



Sistem za domači kino s predvajalnikom
Blu-ray Disc/DVD

BDV-L800
BDV-L800M

SI Začnite tukaj

Pozdravljeni! To so kratka navodila
za postavitev in uporabo



BDV-L800

1

SI

Vsebina embalaže
Postavitev zvočnikov

2

Priklučitev
televizorja

3

Priklučitev
drugih naprav

4

Preprosta nastavitev
prek zaslona

5

Predvajanje diska in
uporaba drugih funkcij

Vsebina embalaže



Glavna enota



Sprednja zvočnika



Nizkotonski zvočnik



Daljinski upravljalnik



Bateriji R6 (AA)



Žična antena FM



Združitveni priključek
za iPod/iPhone




Video kabel




Kabel USB



Pokrov stojala



Vmesnika za brezžični prenos (2)




Napajalnik




Napajalni kabel



Stojali (2)/vijaka za namestitev
zvočnika (2)




Stenska nosilca (2)



1

Najprej razporedite zvočnike
v prostoru, kot označujejo
barvne nalepke na zadnji strani.

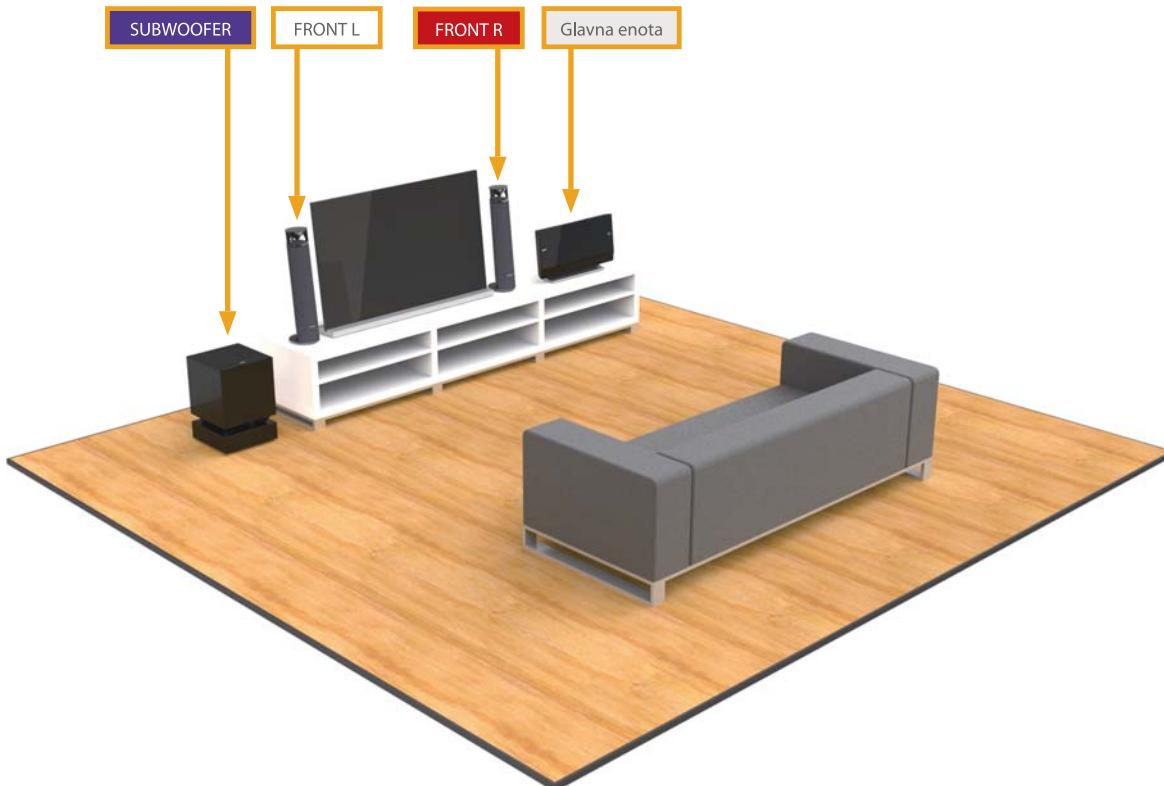


Priklopite kabla priloženih zvočnikov v ustrezna barvno označena priključka na zadnji strani nizkotonskega zvočnika.



1

Nato priključite vmesnika za brezžični prenos na glavno enoto in nizkotonski zvočnik, s čimer omogočite preprosto povezavo brez kablov.

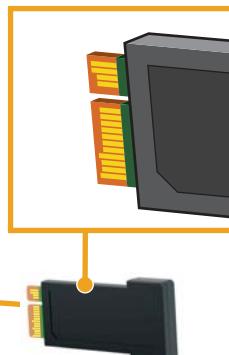


EZW-RT50



EZW-RT50

2

Če želite omogočiti predvajanje visokokakovostnih videoposnetkov in zvočnih posnetkov, enoti povežite s kablom HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov **A** (ni priložen).

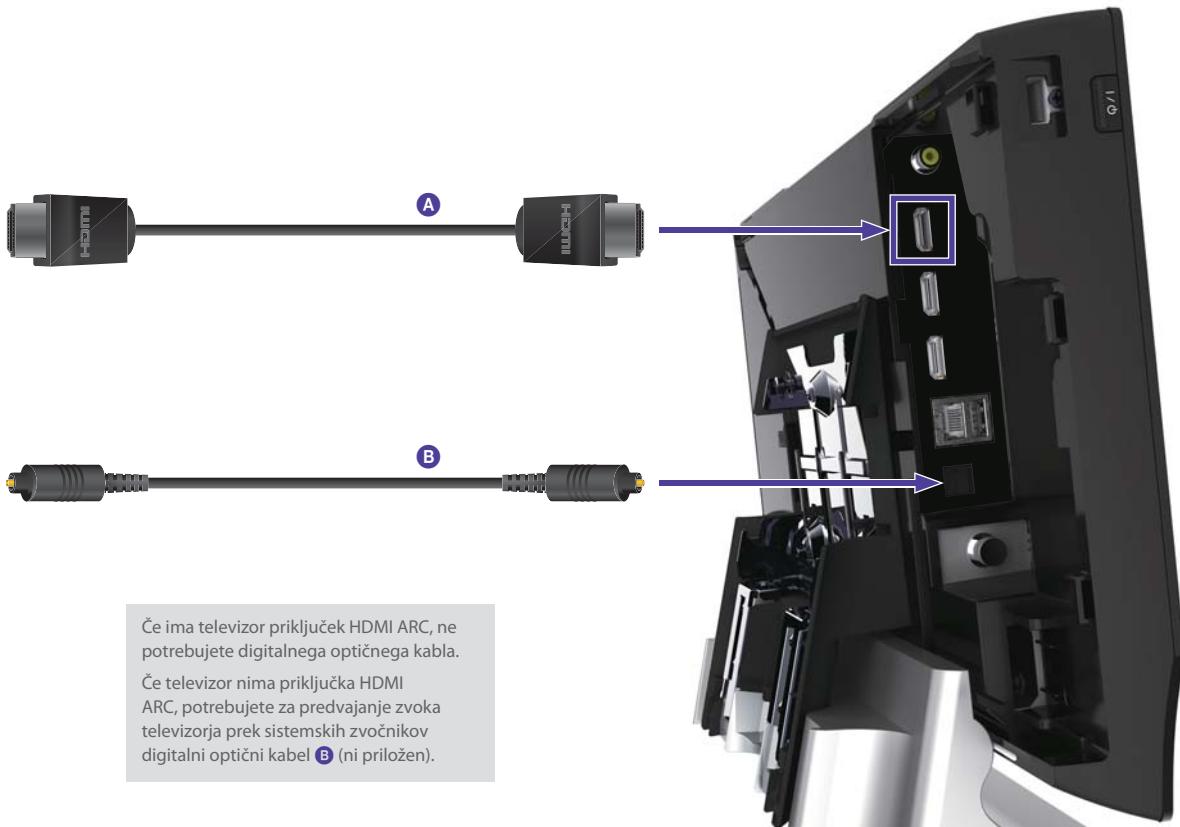

Če ima televizor priključek HDMI ARC, ne potrebujete digitalnega optičnega kabla.

Če televizor nima priključka HDMI ARC, potrebujete za predvajanje zvoka televizorja prek sistemskih zvočnikov digitalni optični kabel **B** (ni priložen).


3

Za preprosto priključitev pretvornika signala, igralne konzole ali digitalnega satelitskega sprejemnika uporabite kabel HDMI. **A**

Če želite poslušati radio FM, priključite priloženo žično anteno v notranjo vtičnico. Sprejem je najboljši, če anteno povsem izvlečete. **B**

Priklučite lahko tudi zunanjou anteno.

V sistem oziroma na televizor lahko prek priloženega združitvenega priključka priključite tudi napravo iPod ali iPhone. **C**

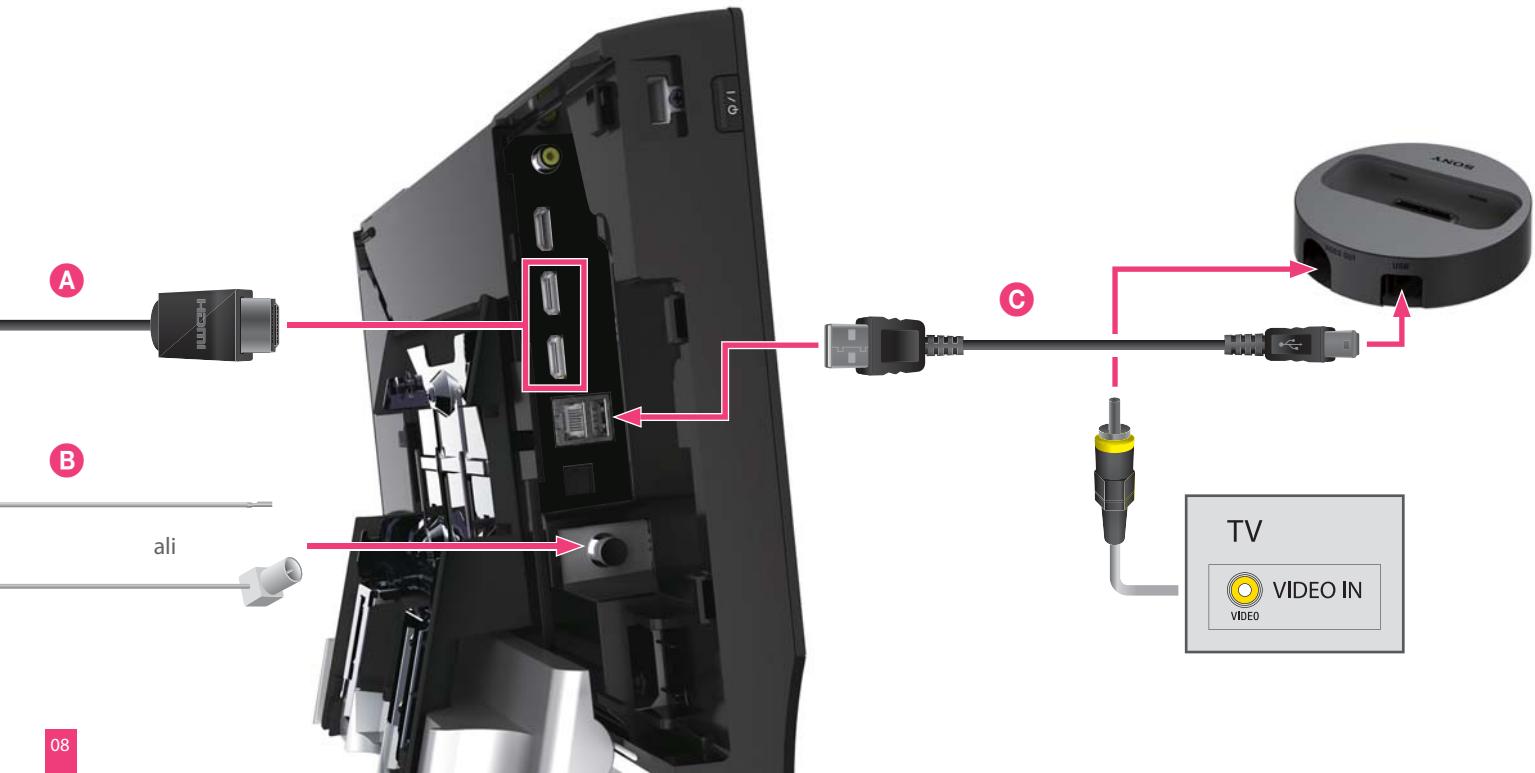


Sistem ima vgrajeni vmesnik za povezavo Wi-Fi, prek katerega lahko vzpostavite povezavo z internetom in domačim omrežjem.

Če nimate dostopa do brezžičnega omrežja, lahko povezavo vzpostavite prek kabla LAN.

Nastavitev omrežja lahko prilagodite v osnovnem meniju – glejte stran 15.

Več informacij o omrežnih povezavah je na voljo na naslovu:
<http://support.sony-europe.com>

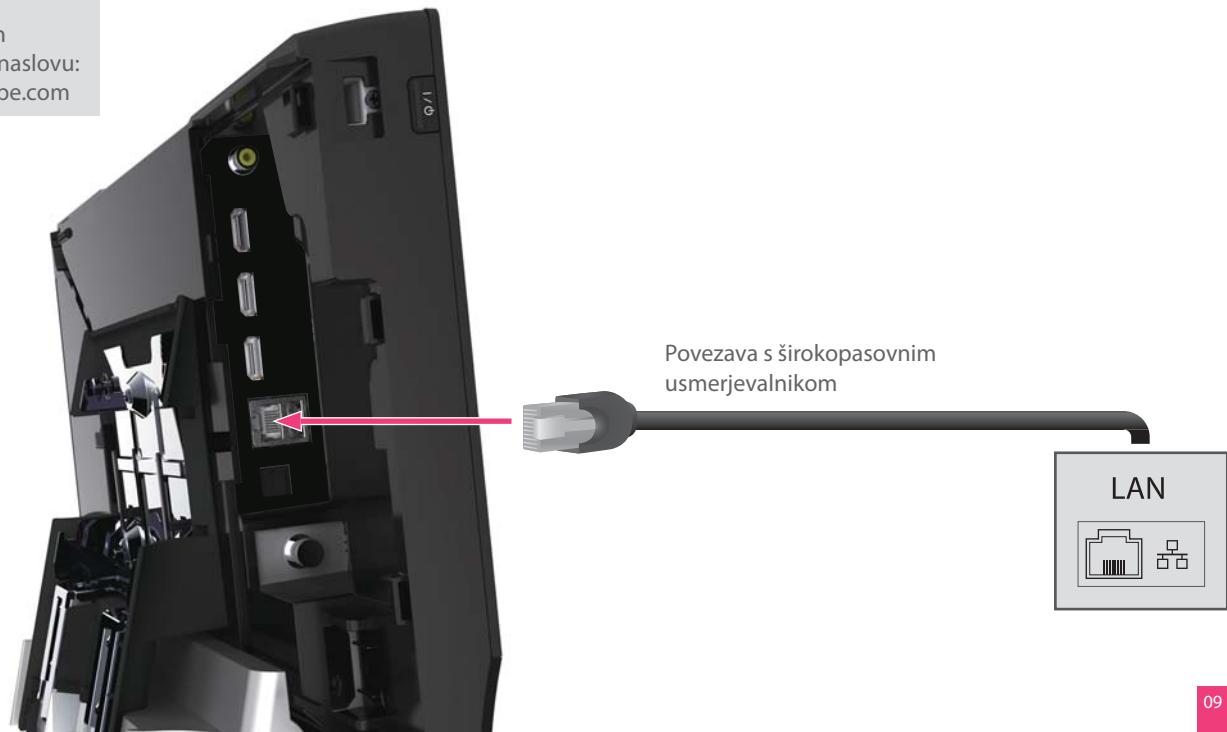


3

Ko so vse naprave priključene,
lahko priključite napajalnik.
Kable lahko pritrdite s sponekama.



Napajalnik

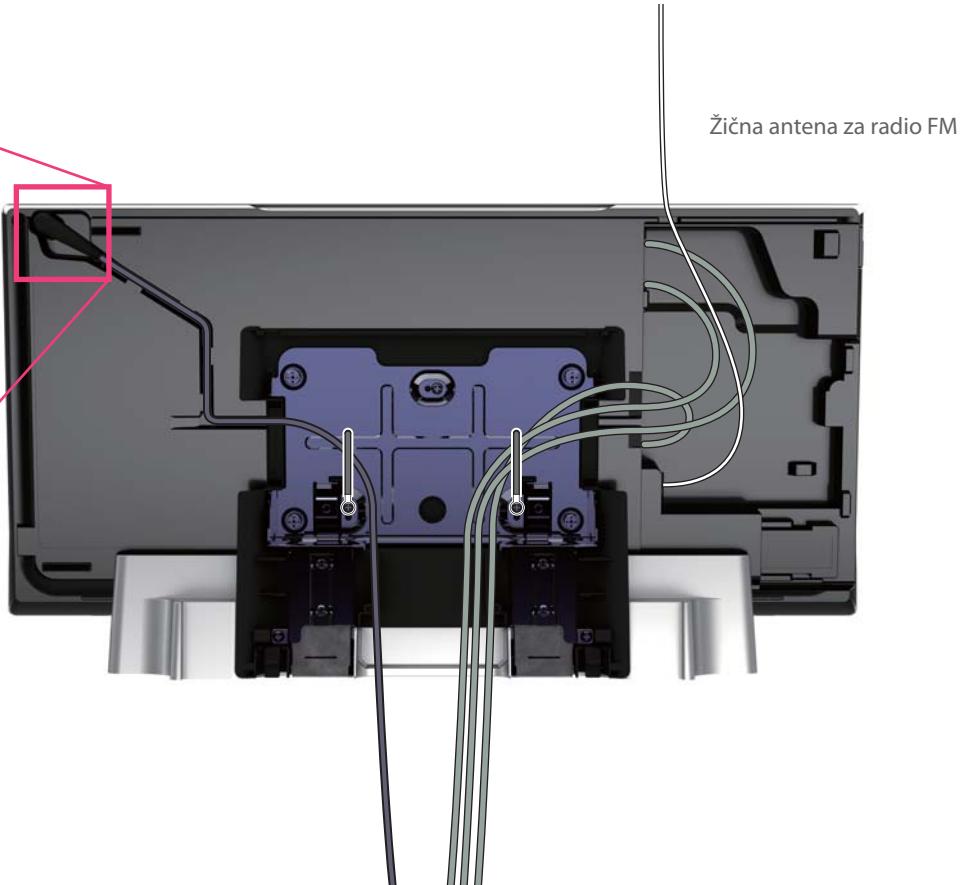

Zdaj lahko namestite nazaj pokrova plošče in stojala, nato pa napajalna kabla glavne enote in nizkotonskega zvočnika priklopite v električni vtičnici.



3

Ko napajalna kabla priklopite v električni vtičnici, se na zaslonu prednje plošče glavne enote prikaže sporočilo »WELCOME«. Pritisnite stikalo za vklop sistema I/Ø na glavni enoti; indikator LINK/STANDBY nizkotonskega zvočnika zasveti zeleno.

Namestitev kablov je končana.




4

Preprosta nastavitev prek zaslona

Za nastavitev prek zaslona uporabite priloženi daljinski upravljalnik Blu-ray (na spodnji sliki).

Postopek traja nekaj minut. Če se meni Blu-ray na zaslolu ne prikaže samodejno, z daljinskim upravljalnikom televizorja izberite ustrezni vhod AV v meniju televizorja.

Ko se na zaslolu prikaže sporočilo [Easy Set up is now complete] (Preprosta nastavitev je končana), izberite možnost [Finish] (Dokončaj). Sistem je zdaj na voljo za uporabo.

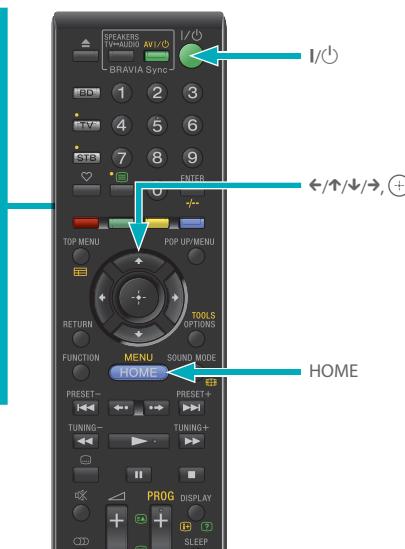

Če želite predvajati disk, ga preprosto vstavite v režo za diske, tako da je stran z nalepkom obrnjena naprej. Disk odstranite tako, da pritisnete gumb ▲.

Ko vstavite disk, se v osnovnem meniju prikaže ikona ● in disk se samodejno začne predvajati.

Če se predvajanje ne zažene samodejno, v kategoriji [Video], [Music] (Glasba) ali [Photo] (Fotografije) izberite možnost ● in pritisnite gumb □.

Uživajte!



Če želite dostopati do različnih dodatnih funkcij in možnosti, preprosto pritisnite gumb HOME na daljinskem upravljalniku Blu-ray.

Spodaj je prikazanih nekaj primerov

- A Poslušanje radia prek sistemskih zvočnikov
- B Prednastavljene radijske postaje
- C Dostop do internetne vsebine
- D Predvajanje glasbe iz naprave iPod ali iPhone prek sistemskih zvočnikov

Setup

- Screen Settings
- Audio Settings
- BD/DVD Viewing Settings

Photo

- Music Search

Music

- Music Search
- iPod (rear)
- Internet Video

Radio

- A FM Tuning
- FM Preset

Video

- Erase BD Data
- Video Search
- iPod (rear)
- Internet Video

Input

- HDMI1
- HDMI2
- TV

Network

- www Internet Browser Website display is available
- Internet Video

Setup

- Parental Control Settings
- Music Settings
- System Settings
- Network Settings
- Easy Setup
- Resetting

Spreminjanje nastavitev omrežja prek tega menija je na voljo, kadar je glavna enota povezana s širokopasovnim usmerjevalnikom.


HOME

Prednastavitev radijskih postaj

- 1 Pritisnite gumb FUNCTION, dokler se na zaslonu prednje plošče ne prikaže oznaka FM.
- 2 Pritisnite gumb TUNING +/- in ga držite, dokler se ne zažene samodejno iskanje postaj.
- 3 Pritisnite gumb OPTIONS.
- 4 Z gumboma \uparrow/\downarrow izberite možnost [Preset Memory] (Pomnilnik prednastavitev) in pritisnite gumb \oplus .
- 5 Z gumboma \uparrow/\downarrow izberite poljubno številko za prednastavljeno postajo in pritisnite gumb \oplus .
- 6 Ostale radijske postaje shranite tako, da ponovite postopek od 2. do 5. koraka.

Izbira prednastavljenih radijskih postaj

- 1 Pritisnite gumb FUNCTION, dokler se na zaslonu prednje plošče ne prikaže oznaka FM.
- 2 Prednastavljeno postajo izberete tako, da pritiskeate gumb PRESET +/-.

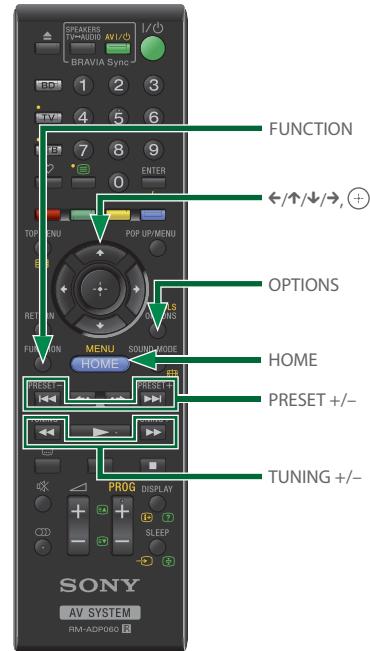

Odpravljanje težav

Če se pri uporabi sistema pojavi katera od spodnjih težav, lahko pred zahtevo za popravilo poskusite težavo odpraviti sami, tako da upoštevate ta navodila za odpravljanje težav. Pomagate si lahko tudi z uporabniškim priročnikom na tem spletnem mestu:
<http://support.sony-europe.com/>

Sistem ni vklopljen.

- Preverite, ali sta napajalna kabla glavne enote in nizkotonskega zvočnika ustrezno priklopljena.
- Preverite, ali je napajalni kabel glavne enote ustrezno priklopljen na napajalnik.
- Preverite, ali je priključek napajalnika ustrezno priključen v vhod za enosmerni tok (14 V) na zadnji strani glavne enote.

Sistem ne deluje normalno.

- Izklopite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga čez nekaj minut znova priklopite.

Pri predvajanju datoteke z videoposnetkom/ fotografijo v napravi iPod/iPhone ni zaslonske slike.

- Izberite vhod na televizorju za ta sistem.

Zvok se ne predvaja ali brezžični prenos ne deluje.

- Preverite stanje indikatorja LINK/STANDBY na nizkotonskem zvočniku.
 - Izklopjen.
 - Preverite, ali je napajalni kabel nizkotonskega zvočnika ustrezno priklopljen.
 - Vkllopite nizkotonski zvočnik, tako da pritisnete stikalo I/Ø na zvočniku.

- Hitro utripa zeleno.
 - ① Pritisnite stikalo I/Ø na zvočniku. ② Pravilno priključite vmesnik za brezžični prenos na zvočnik. ③ Pritisnite stikalo I/Ø na zvočniku.
- Utripa rdeče.
 - Izklopite nizkotonski zvočnik, tako da pritisnete stikalo I/Ø, in preverite naslednje.
 - ① Ali je med priključkom + in – kabla zvočnika nastal kratek stik?
 - ② Ali je pretok zraka skozi prezračevalne reže nizkotonskega zvočnika oviran?
Ko preverite zgoraj navedeni stanji in odpravite morebitne težave, vkllopite nizkotonski zvočnik.
Če vzroka za nastale težave še vedno ne morete ugotoviti, se obrnite na najbljžjega prodajalca izdelkov Sony.
- Počasi utripa zeleno/oranžno ali zasveti rdeče.
 - Preverite, ali je vmesnik za brezžični prenos pravilno priključen na glavno enoto.
 - Zvočni signal, ki se prenaša, je šibek. Premaknite nizkotonski zvočnik, tako da indikator LINK/STANDBY zasveti zeleno ali oranžno.
 - Premaknite sistem stran od drugih brezžičnih naprav.
 - Omejite uporabo drugih brezžičnih naprav.
- Zasveti zeleno ali oranžno.
 - Preverite povezave zvočnika.

Disk se ne predvaja.

- Področna koda diska Blu-ray/DVD-ja se ne ujema s sistemom.
- Kondenzirana vlaga v notranjosti glavne enote lahko povzroči okvaro optičnega pogona. Odstranite disk in pustite glavno enoto vklopljeno približno pol ure.
- Sistem ne more predvajati neustreznog posnetega diska.

Zmanjšanje porabe energije na manj kot 0,3 W v načinu pripravljenosti

Pritisnite gumb HOME, nato pa z gumbi /// izberite možnost [Setup] (Nastavitev) v meniju [System Settings] (Sistemski nastavitve). Preverite spodnje nastavitve:

- Možnost [Control for HDMI] (Nadzor za HDMI) v meniju [HDMI Settings] (Nastavitve HDMI) mora biti nastavljena na [Off] (Izklopljeno).
- Možnost [Quick Start Mode] (Način za hitri zagon) mora biti nastavljena na [Off] (Izklopljeno).



Kratka navodila za postavitev in uporabo so okolju prijazna

Podjetje Sony za namene ohranjanja naravnih virov svojim izdelkom ne prilaga več celotnih navodil za uporabo v tiskani obliki, s čimer je bistveno omejilo porabo papirja. Celotni uporabniški priročnik in druga dokumentacija sta na voljo prek spletja:

<http://support.sony-europe.com/>