

SONY®

Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre System

BDV-N9100W
BDV-N8100W
BDV-N7100W

RU Начните с этого

Руководство по быстрому
запуску

UA Почніть із цього

Короткий посібник
користувача

KZ Осы жерден бастаңыз


Жылдам бастау нұсқаулығы



BDV-N7100W



BDV-N8100W

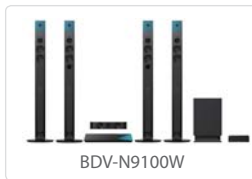

BDV-N9100W

1

- RU** Комплектация/Настройка динамиков
- UA** Що в коробці/установлення динаміків
- KZ** Қорапта не бар/Динамиктерді орнату

2

- RU** Подключение к телевизору
- UA** Підключення телевізора
- KZ** Теледидарға қосу

3

- RU** Подключение других устройств
- UA** Підключення інших пристроїв
- KZ** Басқа жабдықтарды қосу


4

- RU** Экран простой настройки
- UA** Екран простого налаштування
- KZ** Оңай орнату экранында

5

- RU** Воспроизведение и использование других функций
- UA** Відтворення та інші функції
- KZ** Ойнату және басқа функцияларды пайдалану

BDV-N9100W

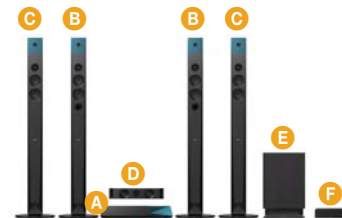

BDV-N8100W



BDV-N7100W



A Основное устройство
Основний пристрій
Негізгі құрылғы

B Передние динамики
Передні динаміки
Алдыңғы динамиктер

C Динамики объемного
звучания
Динаміки об'ємного
звучання
Көлемді динамиктер

D Центральный динамик
Центральний динамік
Ортаңғы динамик

E Сабвуфер
Сабвуфер
Сабвуфер

F Усилитель объемного звука
Підсилювач об'ємного
звучання
Көлемді күшейткіш

RU

Комплектация

UA

Що в коробці

KZ

Қорапта не бар

Шнуры динамика (5)
Шнури динаміків (5)
Динамик сымдары (5)




Нижние крышки динамиков
Нижні кришки динаміків
Динамиктің астыңғы қалпақтары
(BDV-N9100W (4) /
BDV-N8100W (2))



Винты
Гвинти
Бұрандалар
(BDV-N9100W (16) /
BDV-N8100W (10) /
BDV-N7100W (4))



Пульт ДУ
Пульт
Қашықтан басқару
құралы



Батареи R03 (размер AAA) (2)
Батареї R03 (розмір AAA) (2)
R03 (AAA өлшемді)
батареялары (2)




Проводная FM-антенна
Дротова FM-антена
FM сым антеннасы (жер үсті)



Калибровочный микрофон
Калібрувальний мікрофон
Калибрлеу микрофоны



Беспроводные передатчики (2)
Бездротові приймачі-
передавачі (2)
Сымсыз трансиверлер (2)



Крышки для винтов
Кришки гвинтів
Бұранда қақпақтары
(BDV-N8100W (2) /
BDV-N7100W (4))



RU

Начните с размещения динамиков в соответствии с метками на задней панели. **A**

Можно также установить динамики в позицию ALL FRONT **B**. Дополнительные сведения см. на сайте <http://support.sony-europe.com/>

UA



Спочатку розташуйте динаміки відповідно до позначок на задній панелі. **A**

Також можна розташувати всі динаміки спереду — ALL FRONT **B**. Докладнішу інформацію можна отримати на веб-сайті: <http://support.sony-europe.com/>

KZ

Артқы тақтадағы белгілерге сәйкес динамиктерді орналастырудан бастаңыз. **A**

Сондай-ақ, динамиктерді ALL FRONT **B** орнында орнатуға болады. Қосымша мәліметтер үшін келесіге кіріңіз: <http://support.sony-europe.com/>

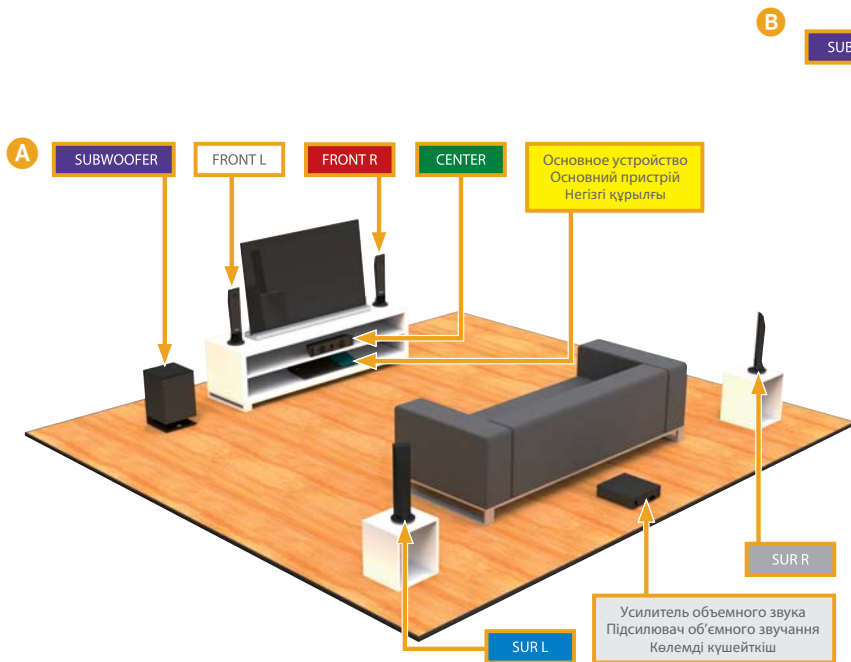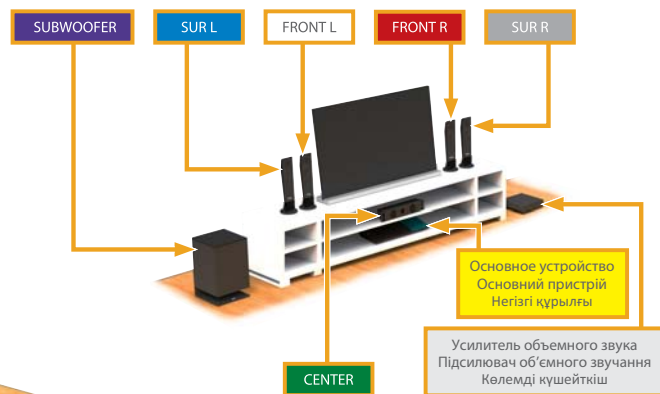**B**

RU

Затем подключите динамики к главному устройству и усилителю объемного звука.

Инструкции по сборке динамиков см. в предоставленном «Руководстве по установке динамиков».

UA


Далі під'єднайте динаміки до основного пристрою та підсилювача об'ємного звучання.

Відомості про монтування динаміків див. у «Посібнику з установлення динаміків» із комплекту постачання.

KZ

Одан кейін динамиктерді негізгі құрылғы мен көлемді күшейткішке қосыңыз.

Динамиктерді жинау туралы ақпаратты “Динамикті орнату нұсқаулығы” бөлімінен қараңыз.

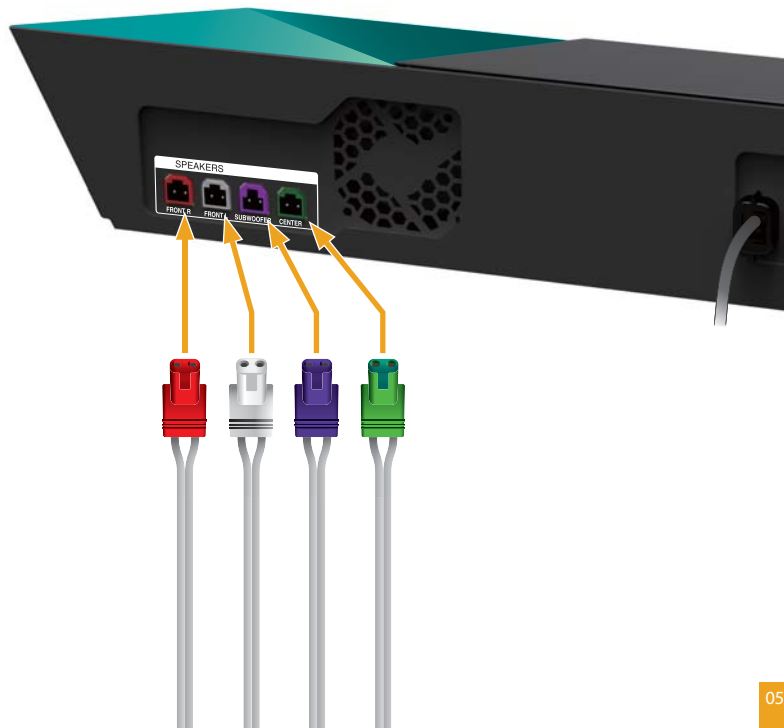

RU

Установите беспроводные передатчики в основное устройство и усилитель объемного звука для подключения без кабелей.

UA

Для з'єднання без шнурів вставте бездротовий приймач-передавач в основний пристрій і підсилювач об'ємного звучання.

KZ

Кабельсіз байланыс үшін сымсыз трансиверлерді негізгі құрылғы мен көлемді күшейткішке салыңыз.



RU

Чтобы насладиться высококачественным видео и аудио, выполните подключение с помощью высокоскоростного HDMI-кабеля **A** (не входит в комплект).

Если у вашего телевизора нет разъема HDMI ARC, потребуется также оптический цифровой кабель **B** (не входит в комплект) для прослушивания звука от телевизора через динамики системы.

UA

Щоб насолоджуватися високою якістю відео й аудіо, скористайтеся високошвидкісним кабелем HDMI **A** (продається окремо).

Якщо телевізор не обладнано роз'ємом HDMI ARC, вам знадобиться цифровий оптичний кабель **B** (продається окремо), щоб прослуховувати звук телевізора через динаміки системи.

KZ

Жоғары сапалы бейне және аудионы пайдалану үшін жоғары жылдамдықты HDMI кабелі **A** (берілмеген) арқылы қосыңыз.

Теледидарда HDMI ARC ұясы болмаса, жүйе динамиктері арқылы ТД дыбысын пайдалану үшін сандық сым **B** (берілмеген) керек болады.



RU

Для подключения телеприставки, игровой консоли или цифрового ресивера спутникового ТВ выполните подключение с помощью кабеля HDMI **A** (не входит в комплект).

Для подключения FM-радио присоедините предоставленную проволочную антенну и растяните ее для лучшего приема. **B**

UA


Для під'єднання телевізійної приставки, ігрової консолі або цифрового супутникового приймача просто підключіть їх за допомогою кабелю HDMI **A** (продається окремо).

Для FM-радіо підключіть антену з комплекту постачання та розширте її для кращого прийому радіохвиль. **B**

KZ

Приставканы, ойын консолін немесе сандық спутниктік ресиверді қосу үшін жай ғана HDMI кабелімен (жинақта берілмеген) қосыңыз. **A**

FM радиосы үшін берілген сымды антеннаны (жер үсті) қосып, оны үздік қабылдауға ұзартыңыз. **B**

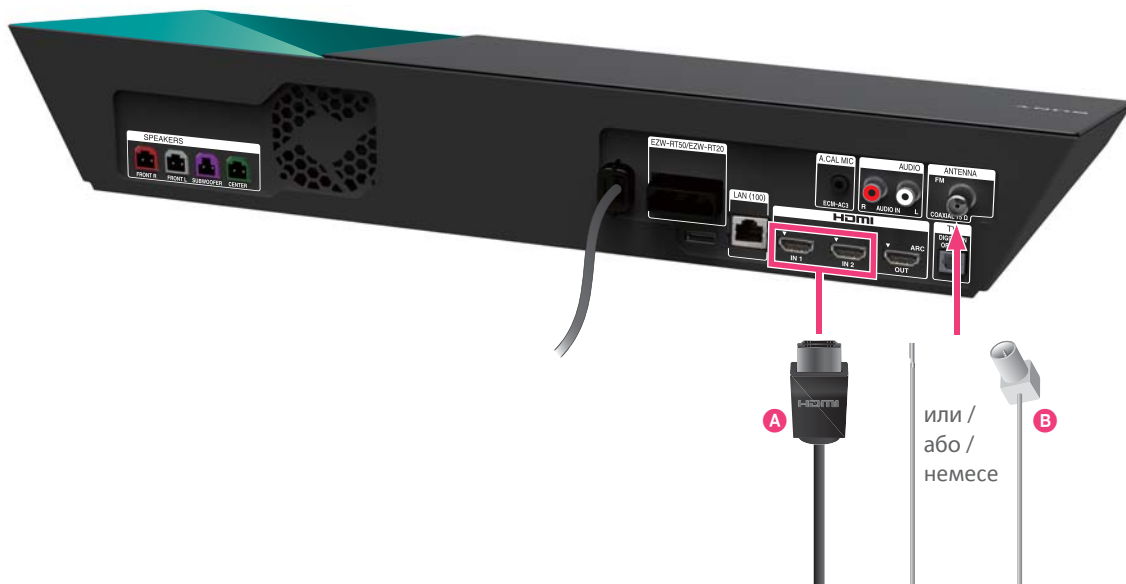

RU

Вы можете подключиться к Интернету и к домашней сети с помощью кабеля беспроводной локальной сети или локальной сети **A** (не входит в поставку).

Настройки сети находятся в главном меню (стр. 14).
Дополнительные сведения см. на сайте <http://support.sony-europe.com/>

Присоедините шнуры питания **B** основного устройства и усилителя объемного звука к розетке.

UA

За допомогою мережного кабелю **A** (продається окремо) або бездротової локальної мережі можна підключитися до Інтернету або домашньої мережі.

Параметри налаштування мережі можна знайти в головному меню (стор. 14).
Докладнішу інформацію можна отримати на веб-сайті:
<http://support.sony-europe.com/>

Приєднайте шнури живлення **B** основного пристрою та підсилювача об'ємного звучання до розетки постійного струму (мережі живлення).

KZ

Сымсыз LAN немесе LAN кабелі **A** (берілмеген) арқылы интернетке және үй желісіне қосылуға болады.

Желі параметрлерін басты мәзірден (14-бет) табуға болады.
Қосымша мәліметтер үшін келесіге кіріңіз:
<http://support.sony-europe.com/>

Негізгі құрылғы мен көлемді күшейткіштің **B** айнымалы ток сымын (электр сымы) қабырға розеткасына (электр сымы) қосыңыз.



RU

Подключите калибровочный микрофон и разместите его там, где вы обычно сидите.

В следующем разделе рассказывается, как с помощью калибровочного микрофона оптимизировать динамики для получения наилучшего качества объемного звука. Микрофон можно будет убрать после завершения этого процесса.

UA


Приєднайте калібрувальний мікрофон і розташуйте його там, де ви зазвичай сидите.

Це дасть змогу оптимізувати налаштування динаміків у наступній секції, щоб отримати найкращий можливий звук об'ємного звучання. Після завершення цього процесу мікрофон можна повністю зняти.

KZ

Калибрлеу микрофонын қосып, әдетте отыратын орынға қойыңыз.

Келесі кезеңде үздік ықтимал көлемді дыбыс өрісін беру үшін динамиктерді оңтайландыруға пайдаланылады. Бұл процесс аяқталған кезде микрофон толығымен шығарылады.

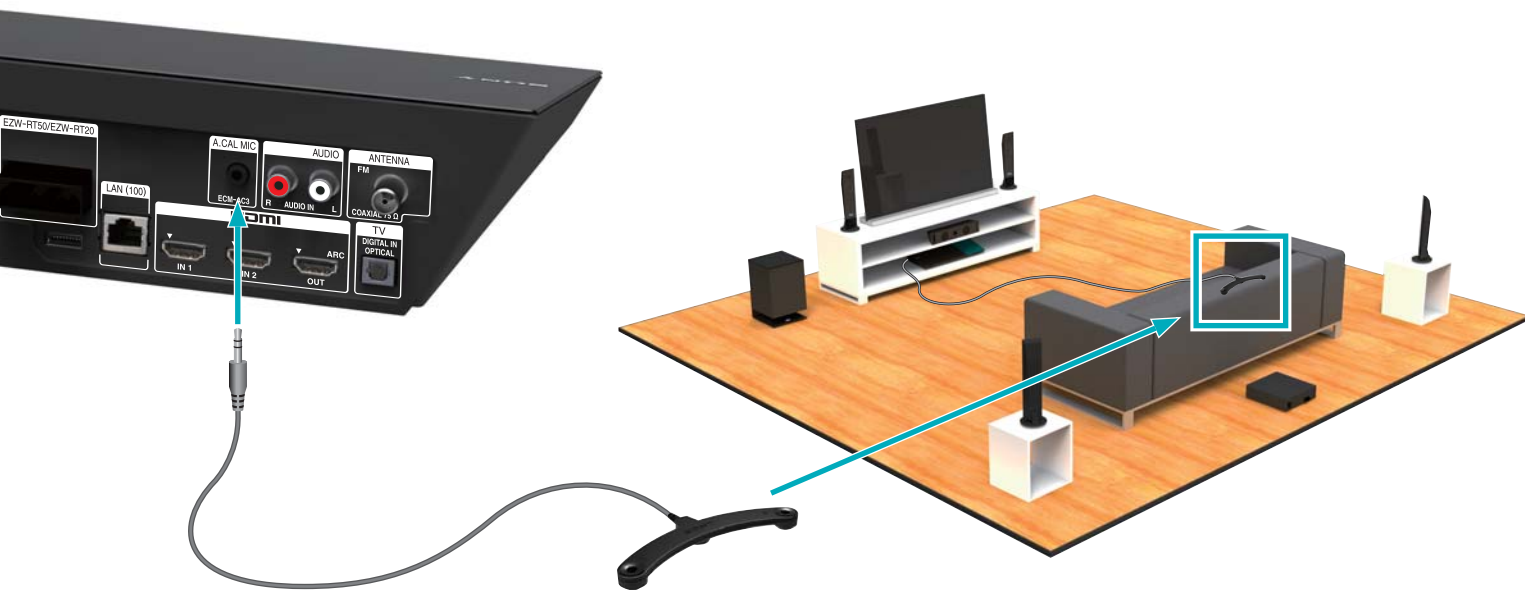

RU

Нажмите I/⏻, чтобы включить систему.
На передней панели отобразится сообщение «SETUP» (НАСТРОЙКА).

Чтобы подготовить систему к использованию, выполните показанные на экране Easy Initial Settings (Простые начальные настройки) с помощью пульта ДУ, поставляемого в комплекте с системой. На это потребуется лишь несколько минут.

Если экран настройки не отображается, выберите в телевизоре правильный аудио-видеовход.

Как только на экране появится надпись [Easy Initial Settings are complete.] (Упрощенная начальная настройка завершена), выберите [Finish] (Заверш.), и система готова к использованию.

UA

Натисніть кнопку I/⏻, щоб увімкнути систему. На екрані передньої панелі з'явиться повідомлення «SETUP».

Щоб підготувати систему до використання, виконайте початкові налаштування за допомогою екрана Easy Initial Settings. Для цього скористайтесь пультом дистанційного керування. Налаштування триватиме всього кілька хвилин.

Якщо екран налаштування не відображається, виберіть правильний вхід AV телевізора.

Коли на екрані з'явиться повідомлення [Easy Initial Settings are complete.] (Просте початкове налаштування завершено), виберіть [Finish] (Готово). Система готова до використання.


KZ

Жүйені қосу үшін I/⏻ түймешігін басыңыз. Алдыңғы тақта дисплейінде “SETUP” пайда болады.

Жүйені пайдалануға дайындау үшін берілген қашықтан басқару құралы көмегімен Easy Initial Settings экраны арқылы өтіңіз. Бұл бірнеше минутты ғана алады.

Егер орнату экраны көрсетілмесе, теледидардағы дұрыс AV ұясын таңдаңыз.

Экранда [Easy Initial Settings are complete.] (Оңай бастапқы баптаулар аяқталды.) пайда болса, [Finish] (Аяқтау) параметрін таңдасаңыз, жүйе пайдалануға дайын.

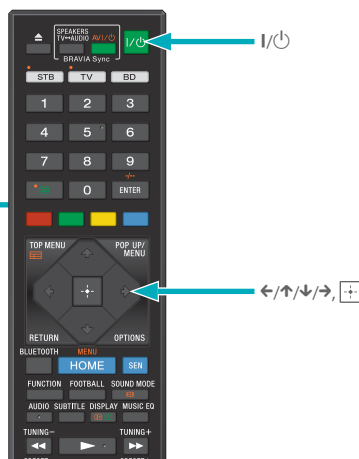

RU

Для воспроизведения диска нажмите ▲, чтобы открыть лоток, установите диск (стороной с наклейкой вверх) на шпиндель, а затем нажмите кнопку ▲, чтобы закрыть лоток. Индикатор LINK/STANDBY усилителя объемного звука станет зеленым.

Если воспроизведение не начинается автоматически, выберите ● в категории [Video] (Видео), [Music] (Музыка) или [Photo] (Фото) и нажмите [+].

UA

Для відтворення диска натисніть ▲, щоб відкрити дисковод, вставте диск (ярликом догори), а потім натисніть ▲, щоб закрити дисковод. Індикатор LINK/STANDBY підсилювача об'ємного звучання світиться зеленим.

Якщо відтворення не почнеться автоматично, виберіть ● у категорії [Video] (Відео), [Music] (Музика) або [Photo] (Фото) і натисніть [+].

KZ

Дискті ойнату үшін диск жетегін ▲ түймесін басу арқылы ашып, дискті (затбелгісін жоғары қаратып) білікке салып, диск жетегін ▲ түймесін басу арқылы жабыңыз. Көлемді күшейткіштегі LINK/STANDBY индикаторы жасыл түске ауысады.

Егер ойнату автоматты түрде басталмаса, [Video] (Бейне), [Music] (Музыка) немесе [Photo] (Фотосурет) санатында ● түймесін таңдап, [+] түймесін басыңыз.



RU

Вы можете прослушивать музыку со смартфона и пр. через *Bluetooth*-соединение со своей системой.

Вы можете установить сопряжение/подключить свое *Bluetooth*-устройство следующим образом:

- A** нажмите кнопку BLUETOOTH или
- B** расположите устройство рядом с отметкой N на главном устройстве (только для устройств, совместимых с NFC).

В обоих случаях требуется участие пользователя.

Дополнительные сведения см. на сайте <http://support.sony-europe.com/>

**UA**

Музику зі смартфона або іншого пристрою можна прослуховувати на системі за допомогою зв'язку через *Bluetooth*.

Щоб створити пару або підключити свій пристрій *Bluetooth*, виконайте одну з таких дій:

- A** натисніть кнопку BLUETOOTH або
- B** покладіть свій пристрій поряд із позначкою N на основному пристрої (лише для пристроїв, сумісних із функцією NFC).

В обох випадках потрібно виконати операцію на пристрої. Докладнішу інформацію можна отримати на веб-сайті: <http://support.sony-europe.com/>

KZ

Жүйедегі *Bluetooth* байланысы арқылы смартфонда және т.б. музыка тыңдауға болады.

Bluetooth құрылғысын келесі әдістер арқылы біріктіруге/қосуға болады:

- A** BLUETOOTH түймесін басу немесе
- B** құрылғыны (NFC үйлесімді құрылғылар үшін ғана) негізгі құрылғыдағы N белгісіне жақын ұстау.

Басқа жағдайда құрылғыдағы операция да талап етіледі.

Қосымша мәліметтер үшін келесіге кіріңіз: <http://support.sony-europe.com/>



RU

Для получения доступа к дополнительным функциям нажмите HOME.

Примеры:

- A** Прослушивание радио через динамики системы
- B** Предварительная настройка радиостанций
- C** Доступ к Интернету
- D** Воспроизведение файлов на подключенном USB-устройстве

UA

Щоб отримати доступ до інших функцій, просто натисніть кнопку HOME.

Приклади:


- A** Прослуховування радіо через динаміки системи
- B** Попереднє налаштування радіостанцій
- C** Доступ до інтернет-вмісту
- D** Відтворення файлів із підключеного пристрою USB

KZ

Қосымша мүмкіндіктерге кіру үшін жай ғана HOME түймешігін басыңыз.

Мысалдар:

- A** Жүйе динамиктері арқылы радионы тыңдау
- B** Алдын ала орнатылған радиостанциялар
- C** Интернет мазмұнына кіру
- D** Қосылған USB құрылғысында файлдарды ойнату

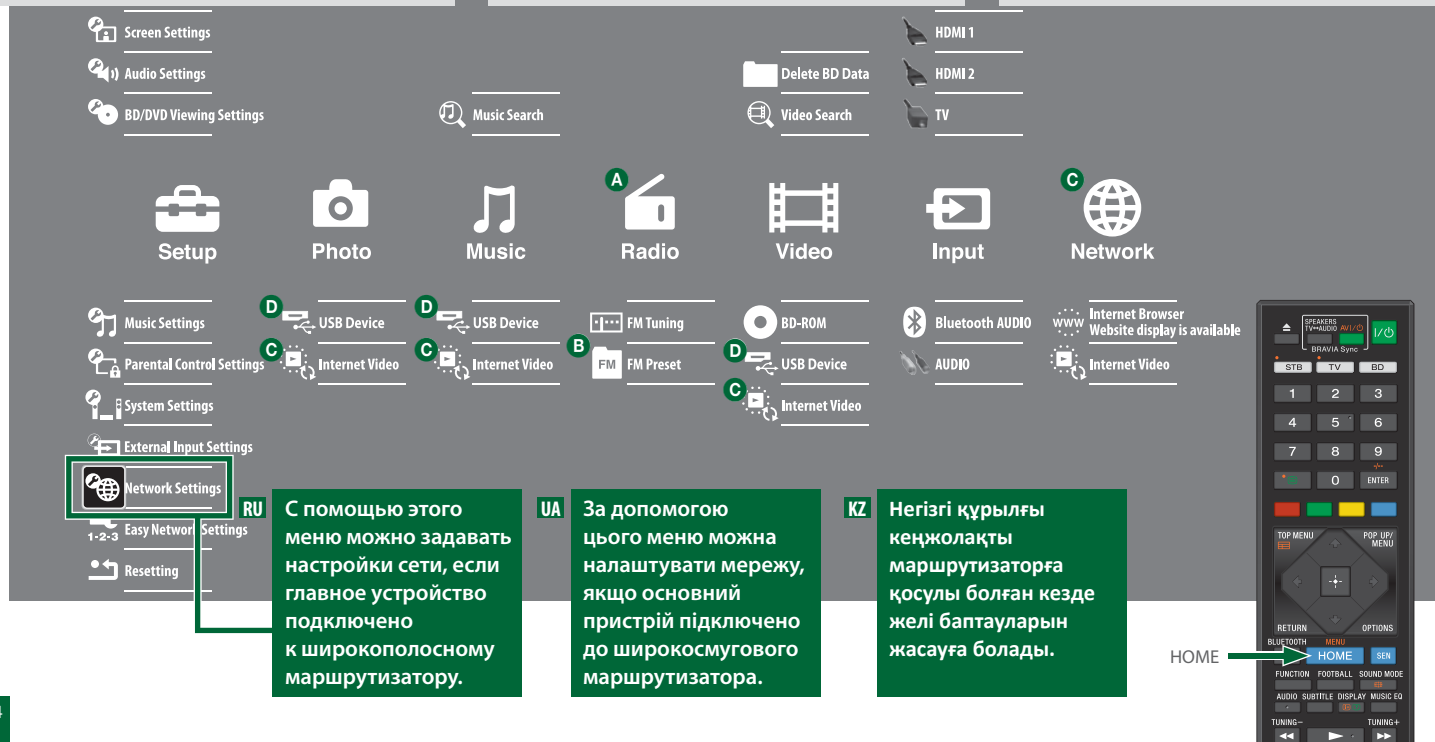

Предварительная настройка радиостанций

- 1 Нажимайте кнопку FUNCTION, пока на передней панели не появится «FM».
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку TUNING +/-, пока не начнется автосканирование.
- 3 Нажмите OPTIONS.
- 4 Нажмите $\uparrow/\downarrow$, чтобы выбрать пункт [Preset Memory] (Память станции), а затем нажмите $\boxed{+}$.
- 5 Нажмите $\uparrow/\downarrow$, чтобы выбрать требуемый номер предустановки, а затем нажмите $\boxed{+}$.
- 6 Повторите шаги 2–5 для сохранения других станций.

Выбор предварительно настроенной станции

- 1 Нажимайте кнопку FUNCTION, пока на передней панели не появится «FM».
- 2 Нажимайте PRESET +/-, пока не будет выбрана нужная станция.

Попереднє налаштування станцій

- 1 Повторно натискайте кнопку FUNCTION, доки на екрані передньої панелі не відобразиться позначка «FM».
- 2 Натисніть і утримуйте кнопку TUNING +/-, доки не почнеться автоматичний пошук.
- 3 Натисніть кнопку OPTIONS.
- 4 Натисніть $\uparrow/\downarrow$, щоб вибрати пункт [Preset Memory] (Налаштування пам'яті), а потім натисніть $\boxed{+}$.
- 5 Натисніть $\uparrow/\downarrow$ для вибору потрібного номера налаштування, а потім натисніть $\boxed{+}$.
- 6 Для налаштування інших радіостанцій повторіть кроки із 2 по 5.

Вибір запрограмованої радіостанції


- 1 Повторно натискайте кнопку FUNCTION, доки на екрані передньої панелі не відобразиться позначка «FM».
- 2 Повторно натискаючи кнопку PRESET +/-, виберіть запрограмовану станцію.

Радиостанцияларды бастапқы қалпына келтіру

- 1 “FM” жазбасы алдыңғы дисплей тақтасында пайда болғанша FUNCTION түймесін бірнеше рет басыңыз.
- 2 Сканерлеу басталғанша TUNING +/- түймесін басып тұрыңыз.
- 3 OPTIONS түймесін басыңыз.
- 4 [Preset Memory] (Алдын ала орнатылған жад) параметрін таңдау үшін $\uparrow/\downarrow$ түймесін басып, $\boxed{+}$ түймесін басыңыз.
- 5 Қажетті алдын ала орнатылған нөмірді таңдау үшін $\uparrow/\downarrow$ түймесін басып, $\boxed{+}$ түймесін басыңыз.
- 6 Басқа станцияларды сақтау үшін 2-5 қадамдарын қайталаңыз.

Алдын ала орнатылған станцияны таңдау

- 1 “FM” жазбасы алдыңғы дисплей тақтасында пайда болғанша FUNCTION түймесін бірнеше рет басыңыз.
- 2 Алдын ала орнатылған станцияны таңдау үшін PRESET +/- түймесін бірнеше рет басыңыз.

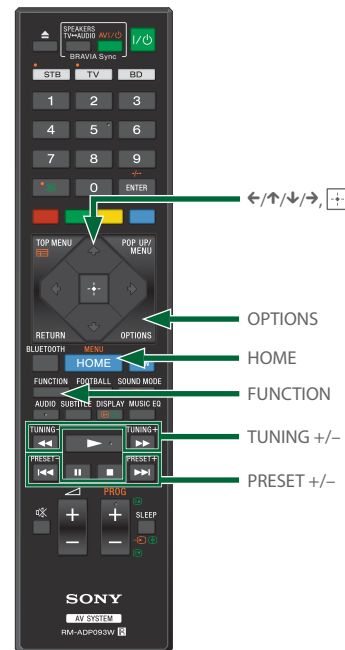

Устранение неполадок

При возникновении следующих проблем во время использования системы попробуйте устранить проблему с помощью этого руководства, перед тем как отдавать устройство в ремонт.

Обращайтесь также к «Инструкциям по эксплуатации» на веб-сайте: <http://support.sony-europe.com/>

Питание не включается.

→ Убедитесь, что шнур питания надежно подключен к розетке.

Система не работает нормально.

→ Извлеките шнур питания из розетки и через несколько минут заново подсоедините шнур.

Система не воспроизводит звук телепередачи после подключения к телеприставке.

→ Проверьте соединения.

→ Выберите правильный вход системы, к которой подключена телеприставка.

Нет звука или беспроводная связь не включена.

→ Проверьте состояние индикатора LINK/STANDBY усилителя объемного звука.

- Устройство выключается.
 - Убедитесь, что шнур питания усилителя объемного звука подсоединен надежно.
 - Нажмите I/⏻ на усилителе объемного звука, чтобы включить его.
- Быстрое мигание зеленым цветом.
 - ① Нажмите I/⏻ на усилителе объемного звука.
 - ② Правильно вставьте беспроводной передатчик в усилитель объемного звука. ③ Нажмите I/⏻ на усилителе объемного звука.

Виправлення неполадок

Якщо під час роботи із системою виникає одна з наведених далі проблем, скористайтеся цим керівництвом із виправлення неполадок, перш ніж звертатися до сервісного центру. Також ознайомтеся з інструкціями з експлуатації на веб-сайті: <http://support.sony-europe.com/>

Не вмикається живлення.

→ Переконайтеся, що шнур живлення належним чином під'єднано до розетки змінного струму.

Система не працює належним чином.

→ Від'єднайте шнур живлення від розетки змінного струму, а через кілька хвилин знову приєднайте шнур.

Система не виводить звук телепрограми належним чином при підключенні до телевізійної приставки.

→ Перевірте підключення.

→ Виберіть правильний аудіовхід системи для підключення телевізійної приставки.

Відсутній звук або бездротове передавання не активується.

→ Перевірте стан індикатора LINK/STANDBY підсилювача об'ємного звучання.

- Вимкнено.
 - Переконайтеся, що шнур живлення підсилювача об'ємного звучання під'єднано належним чином.
 - Увімкніть підсилювач об'ємного звучання, натиснувши на нього кнопку I/⏻.
- Швидко блимає зеленим.
 - ① Натисніть кнопку I/⏻ підсилювача об'ємного звучання. ② Вставте бездротовий приймач-передавач у підсилювач об'ємного звучання належним чином. ③ Натисніть кнопку I/⏻ підсилювача об'ємного звучання.

Ақауларды жою

Егер жүйені пайдаланып жатқанда төмендегі қиындықтардың біреуі кездессе, жөндеуді сұрамастан бұрын қиындықты шешуге көмектесу үшін осы ақауларды жою нұсқаулығын пайдаланыңыз.

Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларын келесі веб-сайттан қараңыз: <http://support.sony-europe.com/>

Қуат қосылмайды.

→ Айнымалы ток сымның (электр сымы) қабырға розеткасына (желі) дұрыс қосылғанын тексеріңіз.

Жүйе қалыпты жұмыс істемейді.

→ Айнымалы ток сымын (электр сымы) қабырға розеткасынан шығарып, бірнеше минуттан кейін қайта қосыңыз.

Жүйе приставкаға қосылған кезде ТД бағдарламасының дыбысы дұрыс шықпайды.

→ Байланыстарды тексеріңіз.

→ Приставка қосылған жүйенің дұрыс ұясын таңдаңыз.

Дыбыс шықпайды немесе сымсыз тасымалдау белсендірілмеген.

→ Көлемді күшейткіштері LINK/STANDBY индикаторының күйін тексеріңіз.

- Өшеді.
 - Көлемді күшейткіштің айнымалы ток сымның (электр сымы) бекем қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
 - Көлемді күшейткішті оның бетіндегі I/⏻ түймелерін басу арқылы қосыңыз.
- Жасыл түспен жыпықтайды.
 - ① Көлемді күшейткіштері I/⏻ түймелерін басыңыз.
 - ② Сымсыз трансиверді көлемді күшейткішке дұрыс енгізіңіз. ③ Көлемді күшейткіштері I/⏻ түймелерін басыңыз.

- Мигает красным цветом.
 - Нажмите I/⏻, чтобы выключить усилитель объемного звука, и проверьте следующее.
 - ① Нет ли короткого замыкания шнуров «+» и «-»?
 - ② Что-нибудь блокирует вентиляционные отверстия усилителя объемного звука?
 После проверки указанных выше элементов и устранения всех проблем включите усилитель объемного звука. Если в результате предпринятых действий причину проблемы устранить не удалось, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
- Медленно мигает зеленым или оранжевым цветом или становится красным.
 - Убедитесь, что беспроводной передатчик правильно вставлен в главное устройство.
 - Плохое качество звукопередачи. Переместите усилитель объемного звука, чтобы индикатор LINK/STANDBY стал зеленым или оранжевым.
 - Переместите систему подальше от других беспроводных устройств.
 - Избегайте использования других беспроводных устройств.
- Становится зеленым или оранжевым.
 - Проверьте соединения динамика.

Нет звука с динамиков объемного звука.

- Нажмите кнопку OPTION и убедитесь, что для параметра [Sound Mode] (Звуковой режим) задано значение [Auto] (Автоматически).

Диск не воспроизводится.

- Код региона на диске не соответствует системе.
- На линзах внутри главного устройства скопировалась влага. Извлеките диск и оставьте главное устройство включенным примерно на полчаса.
- Прожиг диска был завершен неправильно.

- Блимає червоним.
 - Натисніть кнопку I/⏻, щоб вимкнути підсилювач об'ємного звучання, і перевірте наведене нижче.
 - ① Чи не закорочені кабелі «+» і «-» динаміків?
 - ② Чи не заблоковано вентиляційний отвір підсилювача об'ємного звучання?
 Після перевірки й усунення знайдених проблем увімкніть підсилювач об'ємного звучання. Якщо причину проблеми не вдається знайти навіть після перевірки всіх перерахованих пунктів, зверніться до найближчого постачальника продукції Sony.
- Повільно блимає зеленим чи оранжевим або світиться червоним.
 - Переконайтеся, що бездротовий передавач-приймач вставлено до основного пристрою належним чином.
 - Незадовільне передавання звуку. Пересуньте підсилювач об'ємного звучання так, щоб індикатор LINK/STANDBY світився зеленим або оранжевим кольором.
 - Пересуньте систему далі від бездротових пристроїв.
 - Не користуйтеся іншими бездротовими пристроями.
- Світиться зеленим або оранжевим.
 - Перевірте підключення динаміків.

Відсутній звук динаміків об'ємного звучання.

- Натисніть OPTION і переконайтеся, що для параметра [Sound Mode] (Режим звуку) встановлено значення [Auto] (Авто).

Вміст диску не відтворюється.

- Код регіону диску не відповідає коду системи.
- На линзах усередині основного пристрою утворився конденсат. Необхідно вибрати диск і залишити основний пристрій увімкненим приблизно на півгодини.
- Сесію запису диска завершено неправильно.

- Қызыл түспен жыпықтайды.
 - Көлемді күшейткішті өшіру үшін I/⏻ түймесін басып, келесі элементтерді тексеріңіз.
 - ① + және – динамик сымдары қысқа мерзімге тұйықталды ма?
 - ② Көлемді күшейткіштің саңылауын бөгеттеп тұрған заттар бар ма?
 Үстіндегі элементтерді тексеріп және мәселелерді жойып болғаннан кейін көлемді күшейткішті қосыңыз. Үстіндегі элементтердің барлығын тексеріп болғаннан кейін де мәселе себебі табылмаса, жергілікті Sony делдалына хабарласыңыз.
- Жасыл не қызғылт сары түспен баяулап жыпықтайды немесе қызыл түске ауысады.
 - Сымсыз трансивердің негізгі құралға дұрыс енгізілгеніне көз жеткізіңіз.
 - Дыбыс берілуі нашар. Көлемді күшейткішті LINK/STANDBY индикаторы жасыл немесе қызғылт сары түске ауысатындай етіп жылжытыңыз.
 - Жүйені басқа сымсыз құрылғылардан ары жылжытыңыз.
 - Басқа сымсыз құрылғыларды пайдаланбаңыз.
- Жасыл немесе қызғылт сары түске ауысады.
 - Динамик байланыстарын тексеріңіз.

Көлемді динамиктердің дыбысы шықпайды.

- OPTION түймесін басып, [Sound Mode] (Көлемді режим) параметрінің [Auto] (Авто) күйіне орнатылғанын тексеріңіз.

Диск ойнатылмайды.

- Дисктің аймақ коды жүйеге сәйкес келмейді.
- Негізгі құрылғы объективтерінің ішінде ылғал түзілді. Мұндай жағдайда дискіні шығарып, ылғал кепкенше негізгі құралды бір жарым сағатқа сөндіріп қойыңыз.
- Диск дұрыс жабылмады.

В режиме ожидания потребление энергии становится меньше 0,3 Вт

Нажмите HOME, затем нажмите /↑/↓/→, чтобы выбрать пункт [Setup] (Настройка). Проверьте выполнение следующих настроек:

- Выберите [System Settings] (Системные настройки) > [HDMI Settings] (Настройки HDMI) > [Control for HDMI] (Контроль по HDMI), затем задайте для параметра [Control for HDMI] (Контроль по HDMI) значение [Off] (Выкл.).
- Выберите [System Settings] (Системные настройки) > [Quick Start Mode] (Режим быстрого запуска), затем задайте для параметра [Quick Start Mode] (Режим быстрого запуска) значение [Off] (Выкл.).
- Выберите [Network Settings] (Сетевые настройки) > [Remote Start] (Удаленный запуск), затем задайте для параметра [Remote Start] (Удаленный запуск) значение [Off] (Выкл.).

Скорочення споживання енергії до споживання менш ніж 0,3 Вт у режимі очікування

Натисніть кнопку HOME, а потім натисніть /↑/↓/→, щоб вибрати пункт [Setup] (Налаштування). Перевірте, чи встановлені наведені далі параметри.

- Виберіть [System Settings] (Налаштування системи) > [HDMI Settings] (Налаштування HDMI) > [Control for HDMI] (Керування HDMI) і встановіть для параметра [Control for HDMI] (Керування HDMI) значення [Off] (Вимк.).
- Виберіть [System Settings] (Налаштування системи) > [Quick Start Mode] (Режим швидкого запуску) і встановіть для параметра [Quick Start Mode] (Режим швидкого запуску) значення [Off] (Вимк.).
- Виберіть [Network Settings] (Налаштування мережі) > [Remote Start] (Дистанційний запуск) і встановіть для параметра [Remote Start] (Дистанційний запуск) значення [Off] (Вимк.).

Күту режимінде қуат қолданысын 0,3 Вт шамасына дейін төмендету

HOME түймешігін басып, [Setup] (Орнату) таңдау үшін /↑/↓/→ түймешігін басыңыз. Келесі баптаулардың жасалғанын тексеріңіз:

- [System Settings] (Жүйе параметрлері) > [HDMI Settings] (HDMI параметрлері) > [Control for HDMI] (HDMI басқару құралы) пәрменін таңдап, [Control for HDMI] (HDMI басқару құралы) параметрін [Off] (Өшірулі) күйіне орнатыңыз.
- [System Settings] (Жүйе параметрлері) > [Quick Start Mode] (Жылдам бастау режимі) пәрменін таңдап, [Quick Start Mode] (Жылдам бастау режимі) параметрін [Off] (Өшірулі) күйіне орнатыңыз.
- [Network Settings] (Желі параметрлері) > [Remote Start] (Қашықтан бастау) пәрменін таңдап, [Remote Start] (Қашықтан бастау) параметрін [Off] (Өшірулі) күйіне орнатыңыз.

HDMI



Это руководство по быстрому запуску позволяет экономить бумагу

В целях сбережения природных ресурсов корпорация Sony существенно сократила расход бумаги, больше не прилагая полные печатные руководства. Полные инструкции по эксплуатации и многое другое можно найти в Интернете:

Такий посібник користувача зберігає папір

З метою збереження природних ресурсів у Sony прийняли рішення не друкувати повні посібники. Повну інструкцію з експлуатації, а також багато іншого, можна знайти на веб-сайті:

Бұл жылдам бастау нұсқаулығы қағазды үнемдейді

Табиғи ресурстарды сақтау үшін Sony корпорациясы толық басып шығарылған нұсқаулықтарды енді қоспау арқылы қағазды азайтты. Дегенмен, толық пайдалану нұсқауларын және қосымша мәліметтерді онлайн табуға болады:

<http://support.sony-europe.com/>

