

Kodukino süsteem

Kasutusjuhend

Alustamine

Toimingud ja funktsioonid

BLUETOOTHi funktsioon

Ruumilise heli funktsioon

Täpsem seadistus

Lisateave

HOIATUS

Ärge paigaldage seadet suletud kohta nagu raamaturiiul või integreeritud kapp.

Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Ärge asetage seadmele lahtise leegiga esemeid (nt süüdatud küünlaid).

Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage seadme lähedusse tilkuvaid või pritsivaid esemeid ega seadmele vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

Seade on vooluvõrgus seni, kuni see pole vahelduvvoolukontaktist eemaldatud, isegi kui seade ise on välja lülitatud.

Kuna põhipistikut kasutatakse seadme vooluvõrgust eemaldamiseks, ühendage seade hõlpsasti juurdepääsetavasse vahelduvvoolukontakti. Kui märkate seadme töös hälbeid, eemaldage põhipistik kohe vahelduvvoolukontaktist.

Ärge asetage akusid või akuga seadet liigse kuumuse kätte, näiteks päikesepaistesse või tule juurde.

Ainult siseruumides kasutamiseks.

Sound Bar (SA-CT660)

Andmesilt ja tootmiskuupäeva märged asuvad tagumisel allapoole suunatud kaldpinnal.

Soovitavad kaablid

Arvutite ja/või välisseadmetega ühendamiseks tuleb kasutada korralikult varjestatud ja maandatud kaableid ning pistikuid.

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid.

Selle toote on tootnud Sony Corporation (aadressiga 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) või selle esindaja. Küsimusi seoses toote ühilduvuse kohta Euroopa Liidu õigusaktidega võite küsida volitatud esindajalt järgmisel aadressil: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaa. Hooldus- või garantiiprobleemide tekkimisel võtke ühendust hooldus- või garantiidokumentides oleval aadressil.



Käesolevaga kinnitab Sony Corporation, et see seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele kehtivatele sätetele.

Täpsemat teavet leiate järgmiselt veebisaidilt:

<http://www.compliance.sony.de/>



Vanade elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)

See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi käidelda olmejäätmena. See tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades toote reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle toote ebakorrekse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlamine aitab säästa loodusressursse. Täpsema teabe saamiseks toote taastöötlamise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite.



Pb

Kasutatud akude utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)

See sümbol akul või pakendil näitab, et tootega kaasas olevat akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina.

Tagades akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis aku ebakorrekse käitlemise tõttu tekkida võivad. Materjalide taastöötlamine aitab säästa loodusressursse.

Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, peab akut vahetama vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal.

Aku reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige toode kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt.

Täpsema teabe saamiseks toote või aku taastöötlamise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite.

Ettevaatusabinõud

Ohutus

- Kui süsteemi peaks sattuma mingeid esemeid või vedelikku, eemaldage süsteem seinakontaktist ja laske see enne kasutamist kvalifitseeritud tehnikul üle kontrollida.
- Ärge ronige Sound Bari ega bassikõlari peale, kuna võite maha kukkuda ja end vigastada või süsteemi kahjustada.

Toiteallikad

- Enne süsteemi kasutamist veenduge, et seadme talitluspinge on sama, mis teie kohalikul toiteallikal. Talitluspinge on toodud Sound Bari tagaküljel asuval sildil.
- Kui te ei kasuta süsteemi pikemat aega, eemaldage see kindlasti seinakontaktist (vooluvõrk). AC toitejuhtme (toiteallikas) eemaldamiseks võtke tõmbamiseks kinni pistikust, mitte juhtmest.
- Pistiku üks tikk on ohutuse tagamiseks teisest laiem, nii et pistik läheb seinakontakti (toiteallikas) ainult ühel moel. Kui teil ei õnnestu pistikut täielikult pistikupesasse sisestada, võtke ühendust edasimüüjaga.
- AC toitejuhet (toiteallikas) tohib vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustöökojas.

Vastuvõtja kuumenemine

Süsteemi kuumenemine kasutuse ajal ei ole talitlushäire. Kui kasutate süsteemi pidevalt pikka aega, tõuseb temperatuur süsteemi tagaküljel ja all märgatavalt. Põletuste vältimiseks ärge katsuge süsteemi.

Vastuvõtja asukoht

- Süsteemi ülekuumenemise takistamiseks ja seadme kasutusea pikendamiseks asetage see kohta, kus on piisav ventilatsioon.
- Ärge asetage süsteemi soojusallikate lähedale või kohta, kus on otsene päikesevalgus, palju tolmu või mehaaniliste pörutuste võimalus.
- Ärge asetage Sound Bari taha ühtegi eset, mis võiks blokeerida ventilatsiooniasasid ja põhjustada talitlushäireid.
- Kui süsteemi kasutatakse koos teleri, VCR-i või kassettmakiga, võib tagajärjeks olla müra ja pildi kvaliteedi halvenemine. Sellisel juhul paigutage süsteem telerist, VCR-ist või kassettmakist eemale.
- Olge ettevaatlik süsteemi asetamisel spetsiaalselt töödeldud (vahatatud, õlitatud, poleeritud jne) pindadele, kuna sinna võib tekkida plekke või värvi võib pleekida.
- Vältige hoolikalt Sound Bari või bassikõlari nurkade mis tahes viisil kahjustamist.

Kasutus

Enne teiste seadmete ühendamist lülitage süsteem välja ja tõmmake pistik seinakontaktist välja.

Kui lähedalasuva teleriekraani värvides esineb ebakorrapärasusi

Ebakorrapärasused värvides võivad esineda teatud teleritüüpide puhul.

Juhul kui märkate ebakorrapärasusi värvides ...

Lülitage teler välja ja 15–30 minuti pärast uuesti sisse.

Juhul kui märkate taas ebakorrapärasusi värvides ...

Asetage süsteem telerist kaugemale.

Puhastamine

Puhastage süsteemi pehme kuiva lapiga. Ärge kasutage abrasiivset käsna, küürimispulbrit või lahustit nagu alkohol või bensiin.

Kui teil on süsteemi kohta küsimusi või sellega probleeme, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Autoriõigused

Süsteem sisaldab Dolby® Digitali ja DTS-i** digitaalse ruumilise heli süsteemi.

- * Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja toepelt D sümbolid on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.
- ** Toodetud järgmiste USA patentide litsentside alusel: 5 956 674, 5 974 380, 6 226 616, 6 487 535, 7 212 872, 7 333 929, 7 392 195, 7 272 567 ja teised USA-s ning mujal maailmas kehtivad ja ootel olevad patendid. DTS-HD, selle sümbol ja DTS-HD ning selle sümbol koos on ettevõtte DTS, Inc. registreeritud kaubamärgid. Toode sisaldab tarkvara. © DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud.

Sõna BLUETOOTH® märgistus ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid, Sony Corporation kasutab neid litsentsi alusel.

Süsteem sisaldab kõrglahutusega multimeediuuliidese (HDMI™) tehnoloogiat.

Mõisted HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface ning HDMI logo on ettevõtte HDMI Licensing LLC registreeritud kaubamärgid USA-s ja muudes riikides.

BRAVIA logo on ettevõtte Sony Corporation kaubamärk.

x.v.Colour ja x.v.Colouri logo on ettevõtte Sony Corporation kaubamärgid.

WALKMAN ja WALKMANi logo on ettevõtte Sony Corporation registreeritud kaubamärgid.

PlayStation® on ettevõtte Sony Computer Entertainment Inc. registreeritud kaubamärk.

N Mark on ettevõtte NFC Forum, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk USA-s ja teistes riikides.

Android on ettevõtte Google Inc. kaubamärk.

Teised kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogia

Toetatud BLUETOOTHi versioon ja profiilid

Profiili all mõeldakse BLUETOOTHi toote erinevate funktsioonide standardkomplekti. Vt jaotisest „Spetsifikatsioonid“ (lk 33) selles süsteemis toetatavat BLUETOOTHi versiooni ja profiili.

Märkused

- BLUETOOTHi funktsiooni kasutamiseks peab ühendatav BLUETOOTH-seade toetama sama profiili mis süsteem. Isegi kui seade toetab sama profiili, võivad funktsioonid erineda sõltuvalt BLUETOOTH-seadme spetsifikatsioonidest.

- Heli taasesitus süsteemis võib toimida BLUETOOTH-seadme suhtes viivitusega, see on BLUETOOTH-i juhtmeta tehnoloogia eripära.

Tõhus sideulatus

Kasutatavad BLUETOOTH-seadmed ei või asuda üksteisest kaugemal kui ca 10 meetrit (takistustevaba kaugus). Järgmistel tingimustel võib toimiv sideulatus lüheneda.

- BLUETOOTH-ühendusega seadmete vahel on inimene, metallise, sein või muu takistus
- Traadita kohtvõrguga paigad
- Töötavate mikrolaineahjude ümbrus
- Paigad, kus esineb muu elektromagnetiline kiirgus

Teiste seadmete mõju

BLUETOOTH-seadmed ja traadita kohtvõrk (IEEE 802.11b/g) kasutavad sama sagedusriba (2,4 GHz). Kui kasutate BLUETOOTH-seadet traadita kohtvõrgu funktsiooniga seadme lähedal, võib tekkida elektromagnetiline müra. See võib põhjustada andmeedastuskiiruse langemist või müra või takistada ühenduse loomist. Sellisel juhul proovige järgmist.

- Proovige süsteem ja BLUETOOTH-i toega mobiiltelefon või BLUETOOTH-seade ühendada nii, et asuksite vähemalt 10 meetri kaugusel traadita kohtvõrgu seadmest.
- Kui kasutate BLUETOOTH-seadet 10 meetri raadiuses, lülitage välja traadita kohtvõrgu seadme toide.

Mõju teistele seadmetele

Süsteemi levitatavad raadiolained võivad häirida mõne meditsiiniseadme tööd. Kuna see võib põhjustada meditsiiniseadmete talitlushäireid, lülitage järgmistes kohtades alati BLUETOOTH-i toega mobiiltelefon ja BLUETOOTH-seade välja.

- Haiglates, rongides, lennukites, bensiinjaaamades ja igal pool, kus võib leiduda tuleohtlikke gaase
- Automaatuste ja tulekahju alarmsüsteemide lähedal

Märkused

- Süsteem toetab BLUETOOTH-i standardiga ühilduvaid turbefunktsioone, tagades BLUETOOTH-tehnoloogiat kasutava side turvalisuse. Sõltuvalt seadistuse sisust ja muudest teguritest ei pruugi sellest siiski piisata, nii et olge BLUETOOTH-tehnoloogial põhinevat sidet kasutades alati ettevaatlik.
- Sony ei võta mingit vastutust kahjude ja muude kaotuste eest, mis on tekkinud BLUETOOTH-tehnoloogiat kasutavas sides esinenud andmelekete tõttu.
- BLUETOOTH-side funktsionaalsus pole garanteeritud kõigis BLUETOOTH-seadmetes, millel on süsteemiga sama profiil.
- Süsteemiga ühendatud BLUETOOTH-seadmed peavad ühilduma BLUETOOTH-i spetsifikatsiooniga, mille on määranud Bluetooth SIG, Inc., ja neil peab olema vastavussertifikaat. Isegi kui seade ühildub BLUETOOTH-i spetsifikatsiooniga, on siiski juhtumeid, kus BLUETOOTH-seadme omaduste või spetsifikatsioonide tõttu pole ühenduse loomine võimalik või rakenduvad teistsugused juhtimismeetodid, kuva või toimimine.
- Sõltuvalt süsteemiga ühendatud BLUETOOTH-seadmest, sidekeskkonnast ja ümbritsevatest tingimustest võib esineda müra ja heli võib katkeda.

Sisukord

Ettevaatusabinõud	4
BLUETOOTHi juhtmeta tehnoloogia	5

Alustamine

Lahtipakkimine	8
Osade ja juhtnuppude register	9
Teleri, mängija jm ühendamine	13
Süsteemi asendi seadistamine	15
Juhtmeta süsteemi seadistamine	17

Toimingud ja funktsioonid

Süsteemi juhtimine kaasasoleva kaugjuhtimispuldiga	18
Funktsiooni Control for HDMI kasutamine	18
BRAVIA Synci funktsioonide kasutamine	19
Ühendatud seadmete heliväljundi seadistamine	20

BLUETOOTHi funktsioon

Funktsiooni BLUETOOTH kasutamine	21
---	----

Ruumilise heli funktsioon

Ruumilise heli nautimine	25
--------------------------------	----

Täpsem seadistus


Seadistused ja reguleerimine menüüs AMP	26
Süsteemi linkimine (LINK)	29

Lisateave


Tõrkeotsing	30
Spetsifikatsioonid	33
Register	36

Lahtipakkimine

- Bassikõlar (SA-WCT660) (1)

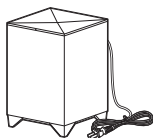

- Sound Bar (SA-CT660) (1)

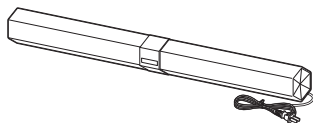

- Teleri digitaalne optiline kaabel (1)
- Küljetugi (esisuunas paigalduseks) (2)




- Küljetugi (ülespoole kallutatud paigalduseks) (2)



- Kaugjuhtimispult (RM-ANP106) (1)
- R6 AA-patareid (2)
- Kasutusjuhend (1)

Patareide sisestamine kaugjuhtimispuldi

Sisestage kaks kaasasolevat patareid R6 (suurus AA), sobitades patarei otsad ⊕ ja ⊖ kaugjuhtimispuldi akukambri märgistusega. Kaugjuhtimispuldi kasutamiseks suunake see Sound Bari esikülje puldianduri  poole.

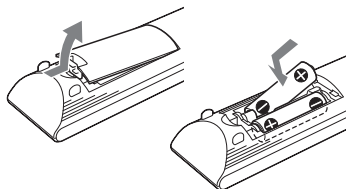


Märkused

- Ärge jätke kaugjuhtimispulti väga sooja või niiskesse kohta.
- Ärge kasutage uusi patareisid koos vanadega.
- Ärge pillake muid esemeid kaugjuhtimispuldi korpusesse, eriti patareisid vahetades.
- Ärge jätke kaugjuhtimispuldi andurit otsese päikesevalguse kätte või valgustusseadmete lähedusse. See võib põhjustada talitlushäire.
- Kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul ei kasuta, eemaldage patareid, et vältida patareide lekkimisest ja korrosioonist tekkida võivaid kahjustusi.

Osade ja juhtnuppude register


Lisateabe saamiseks vaadake sulgudes olevaid lehekülgi.

Sound Bar

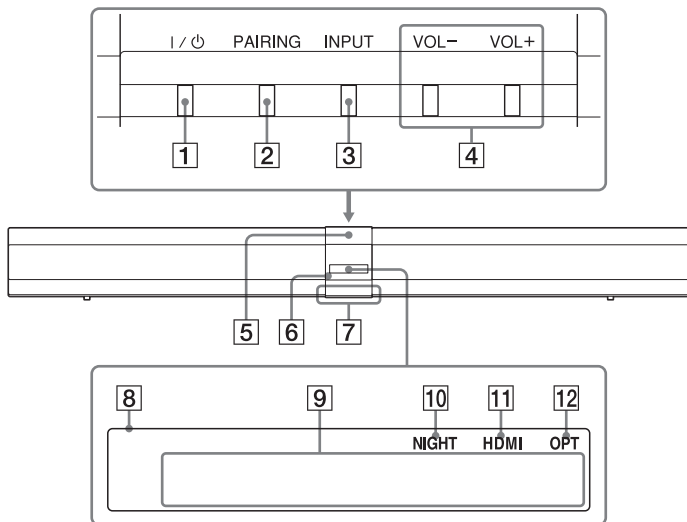


- 1 I/⏻-nupp (sees/ootel)**
- 2 PAIRING-nupp (lk 22)**
- 3 INPUT-nupp**
Vajutage taasesitatava sisendi allika valimiseks.
- 4 VOL (helitugevus) +/-nupud**
- 5 N mark**
- 6  (kaugjuhtimispuldi andur)**
- 7 LED-tuli**
Süsteemi sisselülitamisel süttib valgelt.
BLUETOOTH-režiimis süttib siniselt.
- 8 Esipaneeli ekraan**
- 9 Teabeala**
Siin kuvatakse helitugevus, valitud sisendi allikas jm.
- 10 NIGHT (lk 27)**
Süttib NIGHT-režiimis.
- 11 HDMI**
Süttib HDMI-signaali valimisel sisendi allikaks.
- 12 OPT**
Süttib, kui valitakse signaal pistikust OPTICAL IN.

Pistikud (Sound Bari tagaküljel)

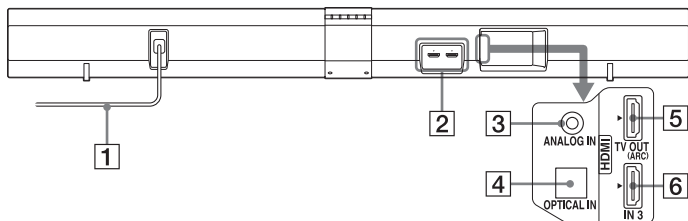

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 AC toitejuhe (toiteallikas) (lk 13) | 4 OPTICAL IN-pistik (lk 13, 14) |
| 2 HDMI IN 1/IN 2-pistikud (lk 13) | 5 HDMI TV OUT (ARC)-pistik (lk 13) |
| 3 ANALOG IN-pistik (lk 14) | 6 HDMI IN 3-pistik (lk 13) |

Bassikõlar

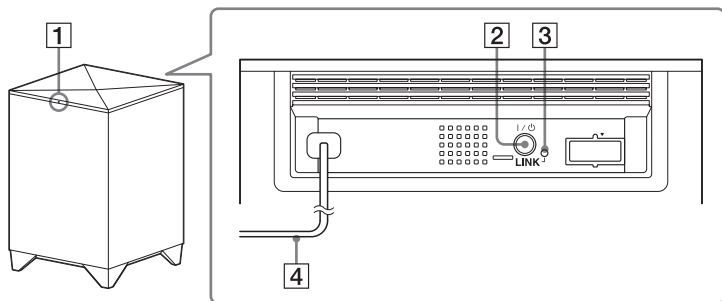


- | |
|---------------------------------------|
| 1 I/Power-näidik (sees/ootel) |
| 2 I/Power-nupp (sees/ootel) |
| 3 LINK-nupp (lk 29) |
| 4 AC toitejuhe (toiteallikas) (lk 13) |

Kaugjuhtimispuhlt

Selles jaotises kirjeldatakse, kuidas juhtida bassikõlarit, Sound Bari ja ühendatud seadmeid kaasasoleva kaugjuhtimispuhldiga. Kui ühendatud seadet ei saa juhtida, kasutage seadme enda kaugjuhtimispuhlti.

Märkus

- Suunake kaugjuhtimispuhlt Sound Bari esikülje puldianduri (R) poole.

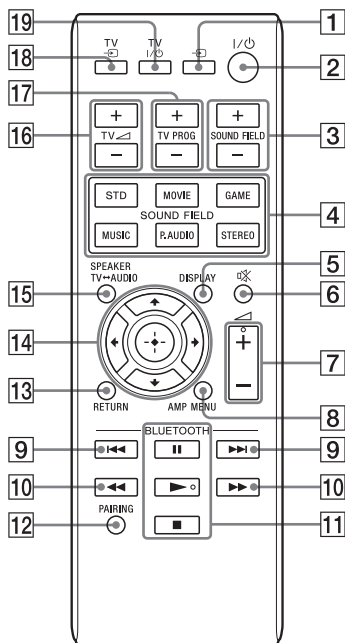

- * Nuppuhel ► ja ◀ + on reljeefne punkt. Kasutage seda suunisenä.

Süsteemi juhtimine

- 1 **⏻ (sisend) (lk 18)**
Seda vajutades saate valida seadme, mida soovite kasutada.
- 2 **I/⏻ (sees/ootel)**
- 3 **SOUND FIELD +/- (lk 25)**
- 4 **SOUND FIELD (lk 25)**
- 5 **DISPLAY**
Iga nupuvajutusega lülitub ekraan sisse või välja. Süsteemi juhtimisel süttib ekraan mõneks sekundiks.
- 6 **✖ (vaigistus)**
- 7 **◀ (helitugevus) +/-**
- 8 **AMP MENU (lk 26)**
- 12 **PAIRING (lk 22)**
- 13 **Nupp RETURN**
Naaseb kuvatava menüü eelmisele ekraanile.
- 14 **◀ (naasmine) / ↑ ↓ (valik) / → (jätkä) või + (sisesta)**
Vajutage menüü-üksuste valimiseks nuppe ◀, ↑, ↓ või →. Seejärel vajutage valiku sisestamiseks nuppu +.
- 15 **SPEAKER TV ↔ AUDIO**
Vajutage, et vahetada kõlarite heliväljundit (teler või süsteem).

TV juhtimine

- 16 **TV ◀ (helitugevus) +/-**
Reguleerib helitugevust.
- 17 **TV PROG (programm) +/-**
Valib järgmise (+) või eelmise (-) kanali.
- 18 **TV INPUT**
Valib sisendi.
- 19 **TV I/⏻ (sees/ootel)**
Lülitab sisse või välja teleri, mida kaugjuhtimispuhlt on seatud juhtima.

BLUETOOTH-seadme juhtimine

9

Eelmise või järgmise muusikapala algusesse minek.

10

Taasesituse ajal vajutades kerib muusikat kiiresti edasi või tagasi.

11 Taasesituse juhtimine

* (taasesitus) /

 (seiskamine) /

 (lõpetamine)

Alustab/seiskab/lõpetab esituse.

Seiskamise ajal tavalise

taasesituse jätkamiseks vajutage

uuesti nuppu  (seiskamine).

Märkus

Ülalolevad selgitused on mõeldud näitena. Sõltuvalt seadmest võivad eelnimetatud toimingud puududa või toimida kirjeldatust erinevalt.

Juhitava teleri tootja seadistamine

1 Hoidke all nuppu TV I/ ja vajutage tootjaga sobivat nuppu.


Tootja	Nupp
SONY	 TV  +
Samsung	 TV PROG +
	 SOUND FIELD +
	 GAME
LG	 SOUND FIELD +
Panasonic	 TV  -
Philips	 TV PROG -
	 MOVIE
	 GAME
Sharp	 SOUND FIELD -
Toshiba	 STD

2 Hoidke all nuppu TV I/ ja vajutage nuppu .

3 Vabastage nupp TV I/.

Teleri, mängija jm ühendamine

Enne AC toitejuhtme (toiteallika) ühendamist seinakontakti (vooluvõrku) ühendage kõik teised seadmed ja teler süsteemi külge. Sound Bari ja bassikõlarit pole vaja kaabliga ühendada, kuna neid saab ühendada juhtmeta.

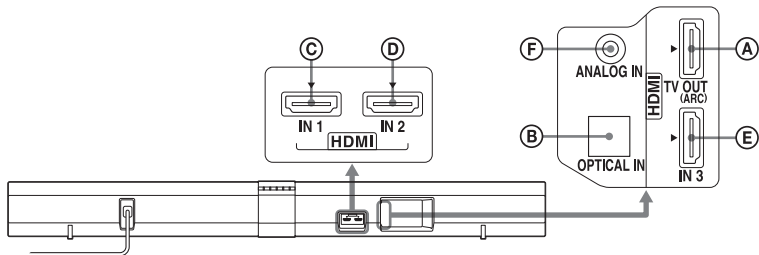


Alustamine

Teleri ühendamine

Kui ühendate süsteemi Audio Return Channel (ARC)-tehnoloogiaga ühilduva teleriga, kasutades HDMI-sisendi pistikut tähisega ARC, ei ole vaja digitaalset optilist kaablit ühendada.

Kui digitaalsel optilisel kaabliil on kork, eemaldage see enne kaabli ühendamist.

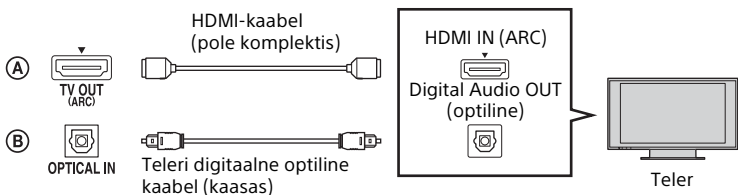

Märkused


- Kui teleri pistik ühildub Audio Return Channel (ARC)-tehnoloogiaga, leiate teleri HDMI-pistiku tagant kirja ARC. Kui aga ühendate pistikuga HDMI-kaabli ja HDMI-sisendi pistik ei ühildu Audio Return Channel (ARC)-tehnoloogiaga, ei saa Audio Return Channel (ARC)-tehnoloogiat kasutada.
- Audio Return Channel (ARC)-tehnoloogia on saadaval ainult siis, kui funktsioon Control for HDMI on sisse lülitatud. Kui funktsioon Control for HDMI on välja lülitatud, kasutage digitaalset optilist kaablit.
- Kui ühendate süsteemiga pistikute OPTICAL IN ja HDMI IN kaudu mitu seadet, on vaikesätena eelistatud HDMI-pistiku ühendused.

Nõuanne


- HDMI-signaali saadetakse ühendatud seadmest HDMI-ühenduse kaudu telerisse ka siis, kui süsteem on välja lülitatud (aktiivses ooterežiimis). Saate seadme pilti ja heli nautida telerist.

jätkub

Seadme ühendamine HDMI-pistikusse

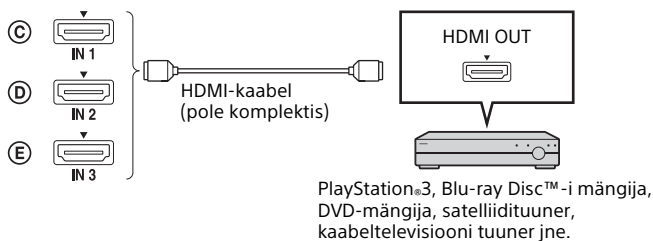

Heliseadme ühendamine

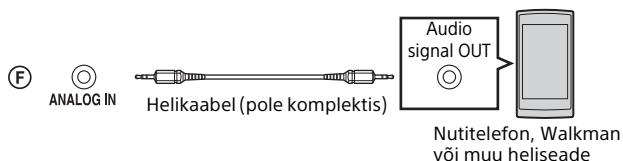

Märkus


- Kui ühendate kaasaskantava muusikamängija vms kõrvaklapipistiku kaudu süsteemi pistikuga ANALOG IN, reguleerige kaasaskantava muusikamängija helitugevust, et kõrvaldada helitugevuse erinevus kaasaskantava muusikamängija ja muude sisendallikate vahel.

Süsteemi asendi seadistamine


Paigaldage Sound Bar alloleva joonise järgi.

Sound Bari paigaldamine

- Sound Bari paigaldamine riivile (lk 16)

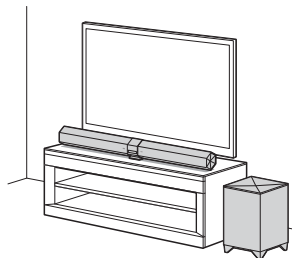

- Sound Bari paigaldamine seinale (lk 16)

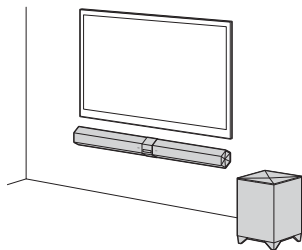


Märkused

- Rakendage Sound Bari ja bassikõlari paigaldamisel järgmisi ettevaatusabinõusid.
 - Ärgе blokeerige tagapaneeli õhutusavasid.
 - Ärgе pange Sound Bari ega bassikõlarit metallkappi.
 - Ärgе asetage Sound Bari ja bassikõlari vahele akvaariumi vms.
 - Pange bassikõlar ja Sound Bar samasse ruumi.
- Kui Sound Bar paigutatakse teleri ette, ei pruugi teleri puldiga juhtimine õnnestuda. Sellisel juhul paigutage Sound Bar telerist eemale. Kui telerit ei saa endiselt teleripuldiga juhtida, määrake menüü AMP sätte IR REP väärtuseks ON (lk 28).
- Veenduge, et telerit ei saa teleripuldiga juhtida, siis määrake sätte IR REP väärtuseks ON. Kui selle väärtuseks seada ON hetkel, mil telerit saab puldiga juhtida, ei pruugi see korralikult toimida kaugjuhtimispuldi otsekäskluste ja Sound Bari tulevate käskluste vahel tekkiva müra tõttu.

Sound Bari paigaldamine riiulile


Sound Bari paigaldamine esisuunas

- 1 Kinnitage mõlemale küljele küljetugi (esisuunas paigaldamiseks mõeldu).

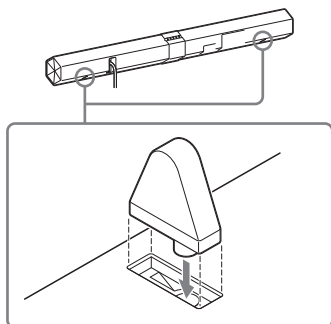


Sound Bari paigaldamine ülespoole kallutatuna

- 1 Eemaldage keskmine tugi.

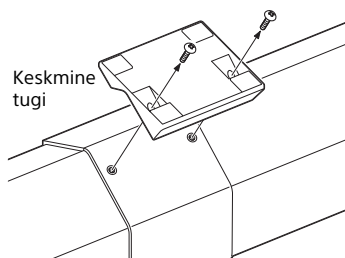

- 2 Kinnitage mõlemale küljele küljetugi (ülespoole kaldega paigaldamiseks).

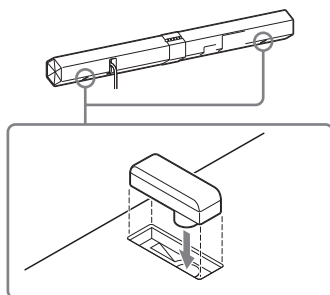



Sound Bari paigaldamine seinale

Sound Bari saab seinale paigaldada.

Märkused


- Kasutage kruvisid, mis sobivad seina materjali ja tugevusega. Kuna kipsplaadiga sein on eriti õrn, kinnitage kruvid tugevalt seinatala külge. Paigaldage Sound Bar vertikaalsele ja tasasele tugevdatud seinale.
- Tellige paigaldamine kindlasti Sony vahendajatelt või litsentsitud alltöövõtjatelt ja pöörake paigaldamisel erilist tähelepanu ohutusele.
- Sony ei vastuta vales paigaldamisest, ebapiisavast seinatugevusest või vales kruvide paigaldamisest, looduskatastroofidest jms tingitud õnnetuste või vigastuste eest.

- 1 Varuge Sound Bari taga oleva augu jaoks sobivad kruvid (pole kaasas).**

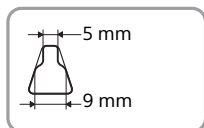

Ava Sound Bari tagaküljel


- 2 Keerake kruvid seinu.**
Kruvid peaksid seinast 6–7 mm välja ulatuma.

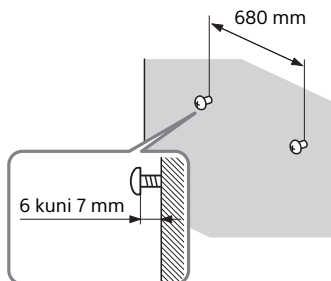

- 3 Eemaldage keskmine tugi.**

- 4 Riputage Sound Bar kruvide otsa.**

Joondage Sound Bari taga olevad augud kruvidega ja riputage seejärel Sound Bar 2 kruvi otsa.

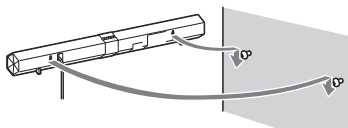

Juhtmeta süsteemi seadistamine

Sound Bar edastab heli seadmest bassikõlarisse juhtmeta side kaudu.

- 1 Ühendage Sound Bari AC toitejuhe (toiteallikas) seinakontakti (vooluvõrku).**

- 2 Ühendage bassikõlari AC toitejuhe (toiteallikas) seinakontakti (vooluvõrku).**

Bassikõlari näidik I/⏻ süttib punaselt.

Kui see ei sütti, vajutage bassikõlari nuppu I/⏻ ja oodake, kuni näidik punaselt süttib.

- 3 Vajutage Sound Bari nuppu I/⏻.**

Kui traadita ühendus on loodud, läheb bassikõlari näidik I/⏻ roheliseks. Kui see roheliseks ei lähe, tehke toimingud jaotisest „Süsteemi linkimine (LINK)” (lk 29).

Toimingud ja funktsioonid

Süsteemi juhtimine kaasasoleva kaugjuhtimispuldiga

- 1 Lülitage süsteem sisse.
- 2 Vajutage nuppu , et kuvada Sound Bari esipaneeli ekraanil sisendi allikas.

Sisendi allikas	Esitatavad seadmed
TV	Pistikusse HDMI TV OUT (ARC) või OPTICAL IN TV ühendatud teler
HDMI 1	Pistikusse HDMI IN 1 ühendatud seade
HDMI 2	Pistikusse HDMI IN 2 ühendatud seade
HDMI 3	Pistikusse HDMI IN 3 ühendatud seade
ANALOG	Pistikusse ANALOG IN ühendatud seade
BT AU	BLUETOOTH-seade ühendatud

- 3 Reguleerige helitugevust, vajutades nuppu  +/-.

Nõuanne

- Heli võib esitada teleri kõlarist. Sellisel juhul keerake teleri kõlarite helitugevus miinimumini.

Funktsiooni Control for HDMI kasutamine

Kui lubate funktsiooni Control for HDMI (CTRL, lk 27) ja ühendate HDMI-kaabli kaudu seadme, millel on funktsiooni Control for HDMI tugi, on kasutamine alltoodud funktsioonidega lihtsustatud.

Süsteemi väljalülitamine

Kui lülitate teleri välja teleripuldi toitenupust, lülitatakse süsteem ja ühendatud seade automaatselt välja.

Süsteemi heli juhtimine

Kui lülitate süsteemi sisse teleri vaatamise ajal, väljastatakse teleri heli automaatselt süsteemi kõlaritesse. Süsteemi helitugevust reguleeritakse teleri helitugevuse muutmisel. Kui viimane kord teleri väljalülitamise ajal väljastati teleri heli süsteemi kõlaritest, lülitub süsteem teleri sisselülitamisel automaatselt sisse ja teleri heli hakatakse edastama süsteemi kõlaritest.

Audio Return Channel (ARC)

Kui teler ühildub tehnoloogiaga Audio Return Channel (ARC), saadab HDMI-kaabli ühendus telerist süsteemi ka digitaalse helisignaali. Teleri heli kuulamiseks süsteemist ei pea olema eraldi heliühendust (ARC, lk 27).

Ühe puutega esitus

Kui esitate sisu süsteemiga HDMI-kaabli kaudu ühendatud seadmest, lülitatakse ühendatud teler automaatselt sisse ja süsteemi sisendsignaal lülitub õigele HDMI-sisendile.

Märkused

- Eelnimetatud funktsioonid ei pruugi mõne seadmega töötada.
- Ühendatud seadme seadistusest olenevalt ei pruugi funktsioon Control for HDMI õigesti toimida. Lisateavet leiate seadme kasutusjuhendist.

BRAVIA Synci funktsioonide kasutamine

Allnimetatud Sony originaalfunktsioone saab kasutada ka toodetega, mis ühilduvad BRAVIA Synciga.

Power save

Kui süsteemiga on ühendatud BRAVIA Synci toega teler, vähendatakse ooterežiimi elektritarbimist, peatades HDMI-signaali edastuse, kui teler on välja lülitatud (P. THRU, lk 27).

Scene Select

Kui süsteemiga on ühendatud funktsiooni Scene Select toega teler, muutub heliväli automaatselt ühendatud teleris käiva programmi järgi.

Märkused HDMI-ühenduste kohta

- Kasutage kiiret HDMI-kaablit. Kui kasutate tavalist HDMI-kaablit, ei pruugita pilte vormingus 1080p, Deep Color või 3D/4K õigesti kuvada.
- Soovitame kasutada HDMI-volitusega kaablit või Sony HDMI-kaablit.
- Me ei soovita kasutada HDMI-DVI-konversioonkaablit.
- Kui pilt on halva kvaliteediga või ei tule HDMI-kaabliga ühendatud seadmest heli, kontrollige ühendatud seadme seadistust.

- Ühendatud seade võib summutada HDMI-pistikust edastatavad helisignaalid (diskreetimissagedus, bitipikkus jne).
- Heli võib olla häiritud, kui taasesitusseadmes vahetatakse diskreetimissagedust või heli väljundsignaalide kanalite arvu.
- Kui ühendatud seade ei ühildu autoriõigusega kaitstud tehnoloogiaga (HDCP), võib pistiku HDMI TV OUT (ARC) pilt ja/või heli olla moonutatud või üldse puududa. Sellisel juhul kontrollige ühendatud seadme spetsifikatsiooni.
- Kui süsteemi sisendi allikaks on valitud TV, väljastatakse pistikust HDMI TV OUT (ARC) mõne viimati valitud HDMI IN pistiku kaudu edastatavat videosignaali.
- Süsteem toetab edastusi tüübiga Deep Color, x.v.Colour, 3D ja 4K.
- 3D-pildi nautimiseks ühendage 3D-ühilduv teler ja videoseade (Blu-ray Disci mängija, PlayStation®3 vms) süsteemiga kiire HDMI-kaabli abil, pange ette 3D-prillid ja taasesitage 3D toega Blu-ray Disci.
- 4K-pildi nautimiseks peavad süsteemiga ühendatud teler ja mängijad selle standardiga ühilduma.

Ühendatud seadmete heliväljundi seadistamine

Mitmekanalilise digitaalheli väljastamiseks kontrollige ühendatud seadme digitaalse heliväljundi seadistusi. Lisateavet leiate ühendatud seadmega kaasasolevast kasutusjuhendist.

BLUETOOTHi funktsioon

Funktsiooni BLUETOOTH kasutamine

Automaatne sidumine

Kui süsteem pole seadmega seotud, peate ühendatava seadme süsteemiga siduma. Sidumisrežiimi sisenemiseks valige kaugjuhtimispuldi nupuga ➡ BT AU.

1 Paigutage BLUETOOTH-seade süsteemist kuni 1 meetri kaugusele.

2 Vajutage nuppu ➡, et valida BT AU.

3 Lülitage BLUETOOTH-seade sidumisrežiimi.

BLUETOOTH-seadme sidumisrežiimi lülitamise kohta leiate juhised seadme kasutusjuhendist.

4 Kui BLUETOOTH-seadmes näidatakse tuvastatud seadmeid, kontrollige, kas loendis on HT-CT660.

Mõnel BLUETOOTH-seadmel ei pruugita loendit kuvada.

5 Valige loendist HT-CT660.

Kui küsitakse parooli, sisestage 0000.

6 Looge BLUETOOTH-seadmel BLUETOOTH-ühendus.

Kui BLUETOOTH-ühendus on õigesti tehtud, süttib LED-tuli siniselt ja sidumisteave salvestatakse süsteemis.

BLUETOOTH-ühenduse LED-tuli

LED-tuli süttib või vilgub siniselt, näidates BLUETOOTHi olekut.

Süsteemi olek	LED-i olek
BLUETOOTHi sidumise ajal	Vilgub kiiresti siniselt.
Süsteem püüab BLUETOOTH-seadmega ühendust luua	Vilgub siniselt.
Süsteem on BLUETOOTH-seadmega ühenduse loonud	Süttib siniselt.
Süsteem on BLUETOOTHi ooterežiimis (kui süsteem on välja lülitatud)	Vilgub aeglaselt siniselt.

Märkused

- Teavet ühendatava seadme juhtimise kohta saate seadme kasutusjuhendist.
- Ühendatav BLUETOOTH-seade peab toetama protokollil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- Kasutage BLUETOOTH-seadet, nt BLUETOOTHi toega mobiiltelefoni hea nähtavusega kohas samas ruumis, kus asub Sound Bar.
- Wi-Fi-seadmete kasutamisel võib BLUETOOTHi side muutuda ebastabiilseks. Sellisel juhul kasutage BLUETOOTHi seadet võimalikult Sound Bari lähedal.
- Heli võib katkeda BLUETOOTH-seadme probleemi tõttu.
- Kui sidumine on tehtud, ei pea seda uuesti tegema. Sellegipoolest peab sidumist kordama alinimetatud juhtudel.
 - Sidumisteave kustutatakse süsteemi remontimisel.
 - Seotakse 10 või rohkem seadet. Selle süsteemi saab siduda kuni 9 seadmega. Kui seotud on juba 9 seadet ja hakatakse siduma veel üht, kirjutatakse vanima ühenduskuupäevaga seadme sidumisandmed uue teabega üle.

- Ühendatud seadmes on kustutatud selle süsteemiga ühendamise ajalugu.
- Süsteem on lähtestatud vaikeväärtustele.

Käsitsi sidumine

Kui püüate süsteemi siduda 2 või enama BLUETOOTHiga, tuleb siduda käsitsi.

- 1 Pange süsteemiga ühendatav BLUETOOTH-seade süsteemist kuni 1 meetri kaugusele.**
- 2 Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu PAIRING.**
Võite ka vajutada Sound Bari nuppu PAIRING.
- 3 Läbige sammud 3 kuni 6 jaotisest „Automaatne sidumine“ (lk 21).**

Märkused

- Parooli võidakse sõltuvalt seadmest nimetada kui Passkey, Passcode, PIN code, PIN number, Password vm.
- Süsteemi sidumise ootel olek tühistatakse umbes 5 minuti pärast. Kui sidumine ei õnnestu, läbige kogu toiming alates 1. sammust.
- Kui soovite siduda mitu BLUETOOTH-seadet, tehke iga BLUETOOTH-seadmega eraldi läbi sammud 1 kuni 3.
- Kui süsteemis sidumisteavet ei salvestata, läheb süsteem sisendi BT AU valimisel automaatselt sidumisrežiimi. Sellisel juhul ei vabastata sidumisrežiimi automaatselt.

Ühe puutega ühendamine nutitelefoni (NFC)

Kui süsteemi puudutatakse nutitelefoni, seotakse ja ühendatakse süsteem nutitelefoni BLUETOOTHi kaudu ja lülitatakse automaatselt sisse.

NFC

NFC (lähiväljaside) on tehnoloogia, mis võimaldab lühikese maa tagant traadita sidet erinevate seadmete vahel, nt mobiiltelefonid ja kiibiga võtmekaardid. NFC-funktsiooni abil saab andmesidet lihtsalt algatada, puudutades lihtsalt NFC-toega seadmel vastavat sümbolit või kindlaksmääratud punkti.

Ühilduvad nutitelefoni

Integreeritud NFC-funktsiooniga nutitelefoni

(Operatsioonisüsteem: Android 2.3.3 või uuem, v.a Android 3.x)

- 1 Laadige alla ja installige rakendus NFC Easy Connect.**


NFC Easy Connect on tasuta Androidi rakendus, mille saab alla laadida veebipoest Google Play. Rakenduse allalaadimiseks tehke otsing NFC Easy Connect või kasutage järgmist kahemõõtmelist koodi. Rakenduse allalaadimisel võivad rakenduda andmesidetasad. Kasutage kahemõõtmelise koodi lugejat.



- 2 Lülitage süsteem sisse.**
- 3 Käivitage nutitelefoni rakendus NFC Easy Connect.**
Veenduge, et ilmub rakenduse ekraan.

4 Puudutage nutitelefoniiga Sound Bari N-märgist.

Hoidke nutitelefoni Sound Bari vastas, kuni telefon vibreerib.

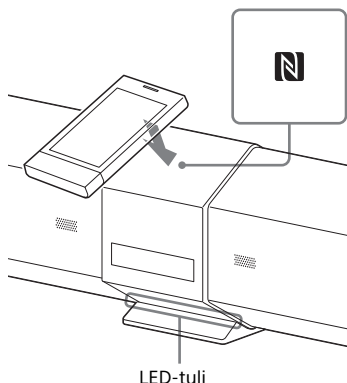

Viige ühenduse loomine lõpule, järgides ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui LED-tuli (sinine) lõpetab vilkumise ja jääb püsival põlema, on süsteem seadmega ühendatud.

Süsteemi ühenduse katkestamiseks puudutage seda uuesti nutitelefoniiga.

Nõuanded

- Kui süsteemiga ühenduse loomine ei õnnestu, proovige järgnevat.
 - Käivitage rakendus nutitelefonis ja liigutage telefoni aeglaselt üle Sound Bari N-märgise.
 - Kui nutitelefon on ümbrises, võtke see välja.
- Sõltuvalt nutitelefoniist ei pruugi olla vaja süsteemi ja nutitelefoni ühe puutega ühendamiseks rakendust NFC Easy Connect alla laadida. Sellisel juhul võivad toimimine ja spetsifikatsioonid siin kirjeldatust erineda. Üksikasju vaadake nutitelefoni kasutusjuhendist.

Märkus

Rakendus ei pruugi mõnes riigis või piirkonnas saadaval olla.

Muusika kuulamine BLUETOOTH-ühenduse kaudu

Saate kuulata muusikat, mis toetab SCMS-T-sisu kaitset.

Enne muusika taasesituse käivitamist kontrollige järgmist.

- BLUETOOTH-seadme BLUETOOTHi funktsioon on sisse lülitatud.
- Sidumistoiming on tehtud nii süsteemis kui ka BLUETOOTH-seadmes.

1 Vajutage nuppu , et valida BT AU.

2 Käivitage BLUETOOTH-ühendus BLUETOOTH-seadmest.

LED-tuli süttib siniselt, kui BLUETOOTH-ühendus on loodud.

3 Käivitage taasesitus BLUETOOTH-seadmes.

Kasutamise juhised leiate jaotisest „BLUETOOTH-seadme juhtimine” (lk 12).

4 Reguleerige helitugevust.

Häälestage BLUETOOTH-seadme helitugevus väiksemaks ja vajutage nuppu  +/-.

Nõuanded

- Süsteemi helitugevust saab juhtida BLUETOOTHi seadme kaudu, millel on funktsiooni AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) VOLUME UP/ DOWN tugi. Üksikasju vaadake seadmega kaasas olevast kasutusjuhendist.
- Olenevalt seadmest ei pruugi helitugevuse reguleerimine võimalik olla.

Märkused

- Kui heliallikaks oleval seadmel on bassivõimenduse või ekvalaiseri funktsioon, lülitage see välja. Kui need funktsioonid on aktiivsed, võib heli olla moonutatud.
- Järgmistel juhtudel peate BLUETOOTH-ühenduse uuesti looma.
 - Süsteemi toide ei ole sisse lülitatud.
 - BLUETOOTH-seadmel pole toidet või on funktsioon BLUETOOTH välja lülitatud.
 - BLUETOOTH-ühendust pole loodud.
- Kui korraga mängib mitu süsteemiga seotud seadet, kõlab ainult ühe seadme heli.

BLUETOOTH-ühenduse lõpetamine


BLUETOOTH-ühenduse saab lõpetada mõnel alltoodud viisil.

- Lõpetage ühendus BLUETOOTH-seadme kaudu. Üksikasju vaadake seadmega kaasas olevast kasutusjuhendist.
- Lülitage BLUETOOTH-seade välja.
- Lülitage süsteem välja.

Ruumilise heli funktsioon

Ruumilise heli nautimine

See süsteem saab esitada mitmekanalilist ruumilist heli. Võite valida ühe süsteemi eelprogrammeeritud optimeeritud heliväljadest.

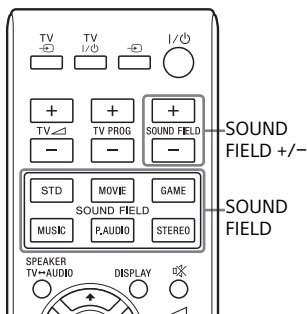

Helivälja valimiseks vajutage nuppe SOUND FIELD +/- või soovitud helivälja nuppu SOUND FIELD.

Sound Bari ekraanil kuvatakse valitud heliväli.

Süsteemi heliväljafunktsiooni vaikesäte on P.AUDIO, kui valitud on ANALOG või BT AU, ja muud tüüpi sisendi korral STD.

Saadaolevad heliväljad

Heliväli	Efekt
STD (Standard)	Sobib mitmesuguste allikatega.
MOVIE	Loob võimsa ja tõepärase selge dialoogiga heli.
DRAMA	Esitab telesarjade selge dialoogi.
NEWS	Esitab uudistesaadete selge kõne.
SPORTS	Esitab selgelt jutustava teksti, kaasatõmbava ruumilise heli efektiga rõõmurõkatused ning tekitab võimsa ja tõetruu heli.
GAME	Tekitab võimsa ja tõetruu heli, mis sobib hästi videomängude mängimiseks.
MUSIC	Sobib muusikaprogrammide ja Blu-ray Discil/DVD-l olevate muusikavideote jaoks.
P.AUDIO (kaasaskantavad muusikapleierid)	Sobib kaasaskantava muusikapleieri muusikaprogrammide taasesituseks.
STEREO	Sobib heliplaatide taasesituseks.

Nõuanne

- Iga sisendi allika jaoks saab määrata eraldi helivälja.

Seadistused ja reguleerimine menüüs AMP

Menüü AMP kasutamine

Kaugjuhtimispuhli nupuga AMP MENU saab seadistada järgmisi üksusi. Vaikeseadistus on alla joonitud. Teie seadistus säilib ka AC toitejuhtme (toiteallika) eemaldamisel.

- 1 Vajutage nuppu AMP MENU menüü AMP sisselülitamiseks.**
- 2 Vajutage korduvalt nuppe ← (tagasi) / ↑ ↓ (vali) / → (edasi) üksuse valimiseks, siis vajutage nuppu ⊕ sätte määramiseks.**
- 3 Vajutage nuppu AMP MENU menüü AMP väljalülitamiseks.**

Menüüloend

Menüü-üksused		Funktsioon
LEVEL	VOICE	Reguleerib helitugevust. • Parameetrivahemik on -6 kuni +6, kasv 1 punkti kaupa.
	SW LVL	Reguleerib bassikõlari taset. • Parameetrivahemik on -6 kuni +6, kasv 1 punkti kaupa.
	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Sobib hästi filmide vaatamiseks väikse helitugevusega. DRC toimib Dolby Digitali allikatega. • ON: Tihendab heli sisus oleva teabe põhjal. • <u>AUTO</u> : Tihendab automaatselt Dolby TrueHD kodeeringuga heli. • OFF: Heli ei tihendata.
TONE	BASS	Reguleerib bassi tugevust. • Parameetrivahemik on -6 kuni +6, kasv 1 punkti kaupa.
	TREBLE	Reguleerib kõrgete toonide tugevust. • Parameetrivahemik on -6 kuni +6, kasv 1 punkti kaupa.

Menüü-üksused		Funktsioon
AUDIO	SYNC (AV SYNC)	Kui pilt on helist aeglasem, saab selle funktsiooniga sisse lülitada heli viivituse. • ON: Reguleerib pildi ja heli vahelist erinevust. • OFF: Ei reguleerita.
	DUAL (DUAL MONO)	Kui süsteem võtab vastu Dolby Digital ringhäälingu liitsignaali, saate nautida kobarheli. • M/S: Põhiheli tuleb vasakust kõlarist ja lisaheli paremast kõlarist. • MAIN: Taasesitatakse ainult põhikanalit. • SUB: Taasesitatakse ainult lisakanalit.
	NIGHT	Selle funktsiooniga saate heliefekte nautida ja kuulete dialooge selgelt isegi madala helitugevusega. • ON: Lülitab sisse funktsiooni NIGHT. • OFF: Lülitab funktsiooni välja.
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Sellest on kasu siis, kui helitugevus järsult muutub, nt kui reklaamide heli on teleprogrammi omast valjem. • ON: Lülitab sisse funktsiooni AAV. • OFF: Lülitab funktsiooni välja.
HDMI	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	• ON: Lülitab sisse funktsiooni Control for HDMI. • OFF: Lülitab funktsiooni välja. Valige see siis, kui soovite ühendada ilma BRAVIA Synci toeta või HDMI-pistikuteta vms seadme.
	P. THRU* (PASS THROUGH)	• AUTO: Kui teler on sisse lülitatud, aga süsteem on ooterežiimis, edastatakse HDMI-signaali pidevalt süsteemi pistikust HDMI OUT TV (ARC). See seadistus hoiab seadistusega ON võrreldes ooterežiimis elektrit kokku. • ON: Kui süsteem on ooterežiimis, edastab see siiski alati HDMI-signaali.
	ARC* (AUDIO RETURN CHANNEL)	• ON: Valige see siis, kui ühendate süsteemiga tehnoloogia Audio Return Channel (ARC) toega teleri ja kuulate digitaalset heli HDMI-kaabli kaudu. • OFF: Valige see siis, kui ühendate süsteemiga teleri ja kuulate digitaalset heli digitaalse optilise kaabli kaudu.
* Üksused, mis kuvatakse ainult siis, kui sätte CTRL (CONTROL FOR HDMI) olekuks on määratud ON.		

Menüü-üksused		Funktsioon
SET BT	BT.STBY (BT STANDBY)	Kui süsteemis on sidumisteave, jääb süsteem ka väljalülitatuna BLUETOOTHi ooterežiimi. • ON: BLUETOOTHi ooterežiim on lubatud. LED-tuli vilgub aeglaselt siniselt, kui süsteem on välja lülitatud. • OFF: BLUETOOTHi ooterežiim on keelatud.
		Märkused • Kui süsteemis sidumisteavet pole, ei saa BLUETOOTHi ooterežiimi häälestada. • BLUETOOTHi ooterežiimi ajal suureneb ooterežiimi elektritarbimine.
	AAC	Määrab, kas süsteem kasutab BLUETOOTHi kaudu funktsiooni AAC. See ilmub ainult siis, kui süsteem pole BLUETOOTH-seadmega ühendatud. • ON: Kasutab funktsiooni AAC. • OFF: Ei kasuta funktsiooni AAC.
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Saate elektri tarbimist vähendada. Sound Bar läheb automaatselt ooterežiimi, kui te seda umbes 30 minutit ei kasuta ja kui Sound Bar ei võta vastu ühtegi sisendsignaali. • ON: Lülitab sisse funktsiooni A. STBY. • OFF: Lülitab funktsiooni välja.
	IR REP	Kui telerit ei saa teleripuldiga juhtida, võib Sound Bar kaugjuhtimispuldi signaali telerisse vahendada. • ON: Vahendusfunktsioon on lubatud. • OFF: Vahendusfunktsioon on keelatud.
	VER	Esipaneeli ekraanil kuvatakse püsivara praeguse versiooni teave.
WS	LINK	Kasutage seda siis, kui soovite lubada juhtmeta edastuse (lk 29).
	RF CHK	Näitab, kas juhtmeta edastus on süsteemis aktiveeritud. • RF OK: Juhtmeta edastus on võimalik. • RF NG: Juhtmeta edastus ei ole võimalik.

Süsteemi linkimine (LINK)

Saate Sound Bari ja bassikõlari uuesti linkida, et lubada nende vahel juhtmeta edastus.

- 1 Vajutage nuppu AMP MENU.**
- 2 Valige WS nuppudega ↑↓ (vali), siis vajutage nuppu ⊕ või → (jätk).**
- 3 Valige LINK, siis vajutage nuppu ⊕ või → (jätk).**
- 4 Ilmub tekst START, siis vajutage nuppu ⊕.**

Ilmub tekst SEARCH ja Sound Bar otsib seadmeid, mida saab funktsiooniga Link kasutada. Jätkake järgmise sammuga 1 minuti pärast.

Seadme otsimise ajal funktsioonist Link väljumiseks vajutage nuppu ←.
- 5 Vajutage bassvõimendi taga punkti LINK terava esemega, nt pastapliiatsi otsa või muuga.**

Bassikõlari näidik I/⏻ süttib roheliselt. Esipaneeli ekraanil kuvatakse tekst OK.

Kui ilmub tekst FAILED, kontrollige, kas bassikõlar on sisse lülitatud, siis tehke uuesti kogu toiming alates 1. sammust.
- 6 Vajutage nuppu AMP MENU.**

Menüü AMP lülitub välja.

Lisateave

Tõrkeotsing

Kui teil esineb süsteemi kasutamisel järgmisi probleeme, kasutage enne parandustöid nende lahendamiseks tõrkeotsingu juhendit. Kui mis tahes probleem ei kao, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

POWER

Süsteem ei ole sisse lülitatud.

- Veenduge, et AC toitejuhe (toiteallikas) on korralikult ühendatud.

Süsteem lülitub automaatselt välja.

- Funktsioon A. STBY töötab (lk 28).

SOUND

Dolby Digitali või DTS-i mitmekanaliline heli puudub.

- Kontrollige süsteemiga ühendatud Blu-ray Disci mängija, DVD-mängija jm Dolby Digitali või DTS-vormingu heliseadistust.

Ruumilise heli efekt puudub.

- Olenevalt sisendsignaalist ja helivälja seadistustest ei pruugi ruumilise heli töötlemine hästi toimida (lk 25). Ruumilise heli efekt võib olenevalt programmist või kettast olla nõrk.
- Kui ühendate ruumilise heli efekti funktsiooniga ühilduva Blu-ray Disci mängija või DVD-mängija, ei pruugi süsteemi ruumilise heli efekt töötada. Sellisel juhul lülitage ühendatud seadmel ruumilise heli efekti funktsioon välja. Lisateavet leiate ühendatud seadmega kaasasolevast kasutusjuhendist.

Süsteemist ei esitata teleri heli.

- Kontrollige süsteemi ja teleriga ühendatud digitaalse optilise kaabli või helikaabli ühendust (lk 13).
- Kontrollige teleri heliväljundit.
- Kui teler ei ühildu tehnoloogiaga Audio Return Channel (ARC), ühendage digitaalne optiline kaabel heli väljastamiseks HDMI-kaabliga (lk 13).

Esitatakse nii süsteemi kui ka teleri heli.

- Lülitage süsteemi või teleri heli välja.

Heli jääb telepildist maha.

- Kui SYNC on olekus ON, seadke SYNC olekusse OFF (lk 27).

Ühendatud seadmete heli pole süsteemist üldse kuulda või kostub ainult väga nõrgalt.

- Vajutage nuppu  + ja kontrollige helitugevust.
- Vajutage nuppu  või  +, et vaigistusfunktsioon tühistada.
- Veenduge, et valitud sisendi allikas on õige.
- Veenduge, et kõik juhtmed ja kaablid on nii süsteemis kui ka sellega ühendatud seadmetes korralikult pistikutes.

BLUETOOTH

Heli puudub.

- Veenduge, et süsteem ei asu BLUETOOTH-seadmest liiga kaugel ja et süsteemi ei mõjuta Wi-Fi-võrgu, muu 2,4 GHz juhtmeta seadme ega mikrolaineahju müra.
- Kontrollige, kas BLUETOOTH-ühendus süsteemi ja BLUETOOTH-seadme vahel on õigesti tehtud.
- Siduge süsteem ja BLUETOOTH-seade uuesti.

Heli on katkendlik või on vastavuskaugus liiga lühike.

- Kui läheduses asub elektromagnetilist kiirgust levitav seade, nt Wi-Fi-võrk, muud BLUETOOTH-seadmed või mikrolaineahi, viige süsteem neist eemale.
- Eemaldage takistused süsteemi ja BLUETOOTH-seadme vahelt või viige süsteem takistusest eemale.
- Paigutage süsteem ja BLUETOOTH-seade võimalikult lähestikku.
- Muutke süsteemi asendit.
- Muutke BLUETOOTH-seadme asendit.
- Määrake Wi-Fi ruuteri, arvuti jms Wi-Fi-sageduseks 5 GHz riba.

Sidumine ei õnnestu.

- Tooge süsteem ja BLUETOOTH-seade teineteisele lähemale.

Heli ja pilt pole sünkroonis.

- Filme vaadates võite kuulda, et heli jääb pildist veidi maha.

BLUETOOTH-ühendust ei saa luua.

- Kontrollige, kas ühendatav BLUETOOTH-seade on sisse lülitatud ja BLUETOOTHi funktsioon lubatud.
- BLUETOOTH-ühendus on katkenud. Looge uuesti BLUETOOTH-ühendus.

BLUETOOTH-seadmeid ei saa juhtida süsteemi kaugjuhtimispuldiga.

- Juhtige BLUETOOTH-seadet otse.

JUHTMETA EDASTATAV HELI

Juhtmeta edastus pole aktiveeritud või bassikõlarist ei kosta heli.

- Kontrollige bassikõlari näidiku I/🔊 olekut.
 - Kui see on väljas
 - Veenduge, et bassikõlari AC toitejuhe (toiteallikas) on korralikult ühendatud.
 - Lülitage bassikõlar sisse, vajutades sellel olevat nuppu I/🔊.
 - Vilgub punaselt
 - Vajutage bassikõlari väljalülitamiseks nuppu I/🔊 ja kontrollige, et miski ei blokeeri selle õhutusavasid.
 - Vilgub aeglaselt roheliselt või põleb punaselt
 - Liigutage bassikõlarit nii, et näidik I/🔊 jääks roheliselt põlema.
 - Kontrollige juhtmeta edastuse olekut (lk 28).
 - Häälestage juhtmeta edastus (lk 29).
 - Vilgub kiiresti roheliselt
 - Võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Heli on katkendlik või selles on müra.

- Kui läheduses asub elektromagnetilist kiirgust levitav seade, nt Wi-Fi-võrk või mikrolaineahi, viige süsteem neist eemale.
- Eemaldage takistused Sound Bari ja bassikõlari vahelt või viige süsteem takistusest eemale.
- Paigutage Sound Bar ja bassikõlar võimalikult lähestikku.
- Määrake Wi-Fi ruuteri, arvuti jms Wi-Fi-sageduseks 5 GHz riba.

MUU

Kaugjuhtimispuult ei tööta.

- Suunake kaugjuhtimispuult süsteemi puldianduri  poole.
- Eemaldage kaugjuhtimispuulti ja süsteemi vahel olevad takistused.
- Vajadusel asendage mõlemad kaugjuhtimispuulti patareid.
- Veenduge, et valite kaugjuhtimispuult õige sisendi.

HDMI juhtimise funktsioon ei tööta korralikult.

- Kontrollige HDMI-ühendust (lk 13).
- Häälestage teleri funktsioon Control for HDMI.
- Veenduge, et ühendatud seade ühildub BRAVIA Synciga.
- Kontrollige funktsiooni Control for HDMI seadistust ühendatud seadmel. Vaadake ühendatud seadme kasutusjuhendit.
- Kui ühendate või eemaldate AC toitejuhtme (toiteallika), oodake vähemalt 15 sekundit ja kasutage siis süsteemi.
- Kui ühendate videoseadme heliväljundi süsteemiga millegi muu kui HDMI-kaabli abil, ei pruugi BRAVIA Synci töttu heli kosta. Sellisel juhul määrake säte CTRL olekusse OFF (lk 27) või ühendage heliväljundi pistik otse teleri, mitte süsteemiga.

Esipaneeli ekraanil kuvatakse tekst PROTECT.

- Süsteemi väljalülitamiseks vajutage nuppu . Kui tekst STBY kustub, eemaldage AC toitejuhe (toiteallikas) ja kontrollige siis, et miski ei blokeeri süsteemi õhutusavasid.

RESET

Juhul kui süsteem ei tööta endiselt korralikult, lähtestage süsteem järgmisel viisil.

1 Sound Bari sisselülitamiseks vajutage nuppu .

2 Vajutage nuppu , hoides samal ajal all Sound Bari nuppe INPUT ja VOL –.

3 Kui esipaneeli ekraanil kuvatakse tekst RESET, laske nupud lahti.

4 Eemaldage AC toitejuhe (toiteallikas).

Taastuvad AMP menüü, helivälja jm vaikeseaded.

Spetsifikatsioonid

Süsteem toetab järgmisi vorminguid

Dolby Digital	DTS-HD Master Audio*
Dolby Digital Plus*	DTS-HD High Resolution Audio*
Dolby TrueHD*	DTS-HD Low Bit Rate*
DTS	Lineaarne PCM 2k 48 kHz või vähem
DTS 96/24	Lineaarne PCM max 7.1k 192 kHz või vähem*

* Nende vormingute sisend on võimalik ainult HDMI-ühendusega.

HDMI

Sisend/väljund (HDMI-järguri plokk)

Fail	2D	3D		
		Kaadri pakkimine	Kõrvuti (pool)	Ülal ja all
4096 × 2160p 23,98/24 Hz juures	○	–	–	–
3840 × 2160p 29,97/30 Hz juures	○	–	–	–
3840 × 2160p 25 Hz juures	○	–	–	–
3840 × 2160p 23,98/24 Hz juures	○	–	–	–
1920 × 1080p 59,94/60 Hz juures	○	–	○	○
1920 × 1080p 50 Hz juures	○	–	○	○
1920 × 1080p 29,97/30 Hz juures	○	○	○	○
1920 × 1080p 25 Hz juures	○	○	○	○
1920 × 1080p 23,98/24 Hz juures	○	○	○	○
1920 × 1080i 59,94/60 Hz juures	○	○	○	○
1920 × 1080i 50 Hz juures	○	○	○	○
1280 × 720p 59,94/60 Hz juures	○	○	○	○
1280 × 720p 50 Hz juures	○	○	○	○
1280 × 720p 29,97/30 Hz juures	○	○	○	○
1280 × 720p 23,98/24 Hz juures	○	○	○	○
720 × 480p 59,94/60 Hz juures	○	–	–	–
720 × 576p 50 Hz juures	○	–	–	–
640 × 480p 59,94/60 Hz juures	○	–	–	–

Sound Bar (SA-CT660)

Võimendi jaotis

- POWER OUTPUT (nominaal)
Eesmine L + eesmine R: 50 W + 50 W
(3 oomi juures, 1 kHz, 1% THD)
- POWER OUTPUT (etalon)
Eesmine L / eesmine R: 100 W
(kanali kohta 3 oomi juures, 1 kHz)

Sisendid

HDMI IN 1/2/3
ANALOG IN
OPTICAL IN

Väljund

HDMI TV OUT (ARC)

Jaotis BLUETOOTH

Sidesüsteem
BLUETOOTHi spetsifikatsioon,
versioon 3.0

Väljund

BLUETOOTHi spetsifikatsioon,
Power Class 2

Max sideulatus

Otsenähtavus umbes 10 m¹⁾

Sagedusriba

2,4 GHz riba
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Modulatsioonimeetod

FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)

Ühilduvad BLUETOOTH-profiilid²⁾

A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)

Toetatud koodekid³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾

Edastusvahemik (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz
(diskreetimissagedus 44,1 kHz)

- 1) Tegelik vahemik sõltub asjaoludest, nagu seadmetevahelised takistused, mikrolaineahju ümber tekkiv magnetväli, staatiline elekter, juhtmeta telefon, vastuvõtu tundlikkus, operatsioonisüsteem, tarkvararakendus jne.

- 2) BLUETOOTHi standardprofiilid näitavad seadmetevahelise BLUETOOTH-side eesmärki.
- 3) Koodek: helisignaali pakkimise ja konversiooni vorming
- 4) Alamriba koodek
- 5) Täpsem helikodeering

Eesmised kõlarid

Kõlarisüsteem

Kaheribaline kõlarisüsteem,
akustiline suspensioon

Kõlarid

Woofer: 50 mm × 90 mm
koonusetüüp
Tweeter: 20 mm tasakaalu
reguleerimise tüüp

Nimitakistus

3 oomi

Üldised tehnilised andmed

Võimsuse nõuded

220 V – 240 V vahelduvvool,
50/60 Hz

Elektritarve

Sees: 34 W
Funktsioon Control for HDMI väljas
(ooterežiim): 0,3 W või vähem
BLUETOOTH Ooterežiim: 0,5 W
või vähem

Mõõdud (umbes)

1030 mm × 109 mm × 94 mm
(jalgadega)
1030 mm × 95 mm × 107 mm
(jalgadeta)

Kaal (umbes)

3,5 kg

Bassikõlar (SA-WCT660)

POWER OUTPUT (etalon)

130 W (kanali kohta 4 oomi juures,
100 Hz)

Kõlarisüsteem

Bassikõlar, bassipeegeldus

Kõlarid

160 mm koonusetüüp

Nimitakistus

4 oomi

Võimsuse nõuded

220 V – 240 V vahelduvvool,
50/60 Hz

Elektritarve

Sees: 30 W

Ooterežiim: 0,5 W või vähem

Mõõdud (umbes)

271 mm × 404 mm × 271 mm (l/k/s)

Kaal (umbes)

8,6 kg

Juhtmeta saatja/vastuvõtja

Sidesüsteem

Wireless Sound Specification,
versioon 2.0

Sagedusriba

2,4 GHz riba
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Modulatsioonimeetod

Pi/4 DQPSK

Toote disaini ja tehnilisi andmeid
võidakse muuta ette teatamata.

- Elektritarve ooterežiimis: 0,3 W või vähem (Sound Bar), 0,5 W või vähem (bassikõlar)
- Üle 85% võimendiploki elektrisäästust saavutatakse täisdigitaalse võimendiga, S-Master.

Register

Symbolid

↶ 9

⌂ 11

↗ 9, 11

A

A. STBY 28

AAC 28

AAV 27

ARC 27

B

BASS 26

BLUETOOTH 5, 21

BT.STBY 28

C

CTRL 27

D

DRC 26

DUAL 27

E

Esipaneeli ekraan 10

H

Heliväli 25

I

IR REP 28

J

Juhtmeta süsteem 17

K

Kaugjuhtimispuht
ettevalmistamine 8
toiming 11

L

LINK 29

Lähtestamine 32

M

Menüü AMP 26

N

NIGHT 27

P

P. THRU 27

Paigaldamine 15

PROTECT 32

R

RF CHK 28

S

SW LVL 26

Süsteemi asendi seadistamine 15

SYNC 27

T

TREBLE 26

V

VER 28

VOICE 26

Ü

Ühendamine

Digitaalne optiline kaabel 13

DVD-mängija 13

Teler 13

HDMI

<http://www.sony.net/>

4-452-002-21(5) (EE)



* 4 4 5 2 0 0 2 2 1 * (5)