

SONY®

Stereo austīņas Stereo kõrvaklapid Stereofoninēs ausinēs


Lietošanas pamācība
Kasutusjuhend
Naudojimo instrukcija

LV EE LT



LV6S

A

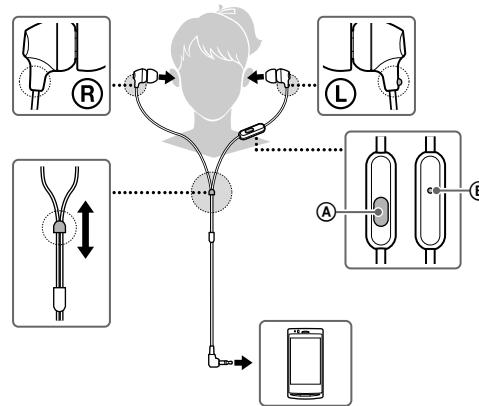

C


<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.extras.liveware.extension.smartkey>



CE

4-466-256-41(2)

MDR-EX15AP

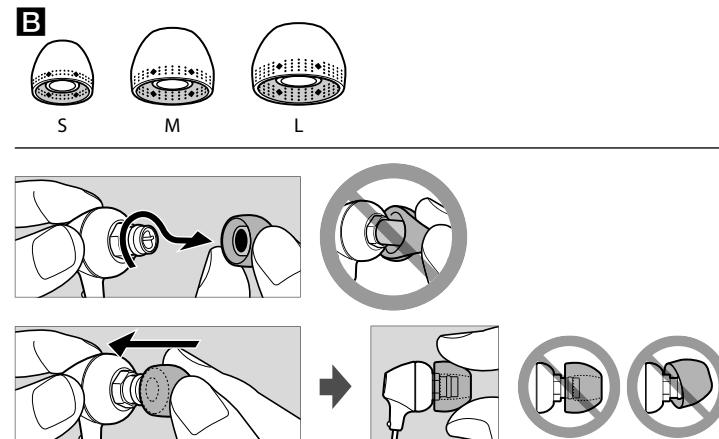

Darbināšana

- A** Kā izmantot
④ Vairāku funkciju
taustiņš
⑥ Mikrofons
B Ausu ieliktni
C Ja instalējat Smart Key
lietotni* no Google Play™
veikalā, celiņu un skajumā
vadību viedtālruni varēs
veikt ar vairāku funkciju
taustiņu.

- * Smart Key ir lietotne, kas
paredzēta Xperia™,
Android™ OS 4.0 un
jaunākai versijai.
Iespējams, lietotne nebūs
pieejama dažās valstis un/
vai reģionos un to
nevērās izmantot ar
neatbalstītiem
viedtālrunu modeļiem.

Kasutamine

- A** Kuidas kasutada
④ Mitme funktsiooni
nupp
⑥ Mikrofon
B Kuularid

- C** Kui installēte Smart Key
rakenduse* Google Play™
poest, saab radade ja
hēlitugevuse jutumi
nutitelefonis teostada
mitme funktsiooni
nupuga.

- * Smart Key ir rakendus,
mis on ettenāhtud
Xperia™, Android™ OS
4.0 ja uuemale
versioonile. Rakendus
vöi mitte olla saataval
mönnes riigis ja/või
regioonis ning seda ei saa
kasutada toeta
nutitelefonide mudeliga.

Naudojimas

- A** Kaip naudoti
④ Daugiafunkcinis
mygtukas
⑥ Mikrofonas
B Ausu jđekliukai
C Jeigu jđiegiate Smart Key
taikomajā programā* iš
Google Play™
parduotuvēs, takeli ir
garso lygio valdymā bus
galima atlīkti naudojant
daugiafunkcini mygtuką.
Smart Key yra taikomoji
programa, kuri yra skirta
Xperia™, Android™ OS 4.0
arba uajesnejse versiji.
Jmanoma, taikomoji
programa nebus
priēinama kai kuriose
šalyse ir/arba regionuose, ir
jos nebus galima naudoti
su neremiamais išmanių
telefonų modeliais.

Latviski

Stereo austīņas

Savietojamās ierīces

Izmantojiet šo ierīci ar viedtālruniem.

Piebilde

- Atkarībā no viedtālruņa modeļa, iespējams, nedarbosis ūsi ierīces mikrofons vai skāluma līmenis būs zems.
- Netiņ garantēts, ka ierīce darbinās digitālos muzikāls atskanotājās.

Vairāku funkciju tautīņa izmantošana*

Vienreiz pies piediet, lai atbildētu uz telefonzvanu, vērējiet priespiediet, lai pabeigu telefonsarunu; pies piediet, lai atskaņotu celiņu/apurtētu atskānošanu.

Pieejamās iPhone darbības

Vienreiz to piespieziet, atskano/apurt celiņa atskānošanu pīsēlgtajā iPhone. Divreiz to piespieziet, pāriet pie nākamā celiņa. Trisreiz to piespieziet, pāriet pie iepriekšējā celiņa. Ilgāk to piespieziet, aktivizē "VoiceOver***" funkciju (ja pieejama).

Turēt pīspiest apmēram divas sekundes, lai noraidītu ienākošo telefonzvanu. Kad atbrīvojat, divi skānas sāgnālā apstiprina, ka ienākošais zvans tika noraidīts.

* Tautīņa funkcija var atšķirties atkarībā no viedtālruņa.

** "VoiceOver" funkcijas pieejamība atkarīga no iPhone un tās programmatūras versijas.

Tehniskie raksturlielumi

Austīņas

Tips: noslēgts, dinamisks

Dzīnis: 9 mm, kupolu tipa

Pielaujamā maksimālā jauda: 100 mW (IEC*)

Pretestība: 16 Ω pie 1 kHz

Jutība: 100 dB/mW

Frekvenču diapazons: 8 Hz – 22 000 Hz

Vads: 1,2 m, vairāku dzīslu vads (Y tips)

Spraudnis: četrā dzīslu apzeltīts L formas stereo minispraudnis

Svars: apmēram 3 g bez vada

Mikrofons

Korpus: lineārs mikrofons

Tipas: elektretu kondensatoris

Vaļejas ķēdes sprieguma līmenis: -40 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Efektīvais frekvenču diapazons: 20 Hz –

20 000 Hz

</