

SONY®

Blu-ray Disc™/DVD Home Theatre System

BDV-N590

AL Fillo këtu

Udhëzuesi i fillimit të shpejtë



1

Çfarë ka në kuti/Konfigurimi i altoparlantëve

2

Lidhja e televizorit

3

Lidhja me pajisje të tjera

4

Easy Setup (Konfigurimi i lehtë) në ekran

5


Luajtja e një disku dhe përdorimi i funksioneve të tjera



- A Njësia kryesore
- B Altoparlantët e përparmë
- C Altoparlantët rrethues
- D Altoparlanti qendror
- E Nën-vuferi

Çfarë ka në kuti

Telekomanda



Bateri R6 (përmasa AA) (2)



Antena FM me tel (ajrore)



Mikrofoni i kalibrimit



Hyrja për iPod/iPhone



(TDM-iP30)


Kordoni video



Kablloja USB



Nisni duke pozicionuar
altoparlantët sipas etiketave
në panelin e pasmë.

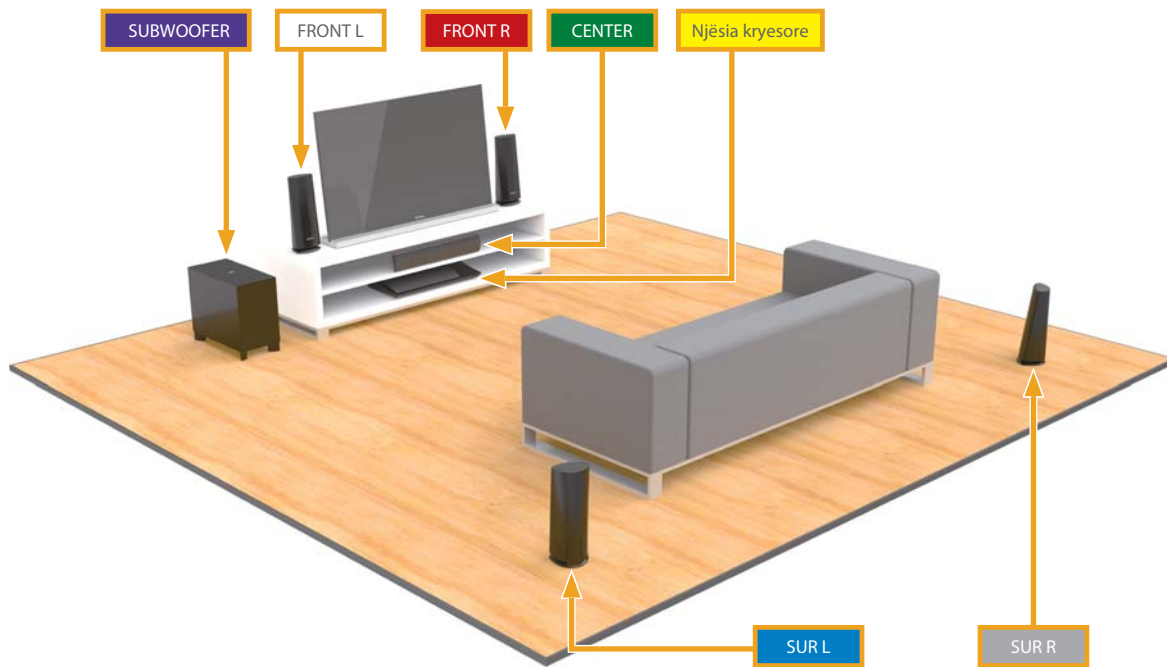

Më pas, lidhni altoparantët me
njësinë kryesore.



2

Për të shijuar video dhe audio me cilësi të lartë, lidheni përmes një kabloje HDMI me shpejtësi të lartë **A** (nuk jepet).

Nëse televizori juaj nuk ka fole HDMI ARC, ju nevojitet gjithashtu një kordon optik dixhital **B** (nuk jepet) për të shijuar zërin e televizorit përmes altoparlantëve të sistemit.




3

Për të lidhur dekoderin tuaj, aparatën e lojërave ose marrësin dixhital satelitor, thjesht krijoni një lidhje me një kablo HDMI **A**.

Për radio FM, lidhni antenën e dhënë me tel (ajrore) dhe shtrijeni atë për marrjen më të mirë. **B**


Gjithashtu mund të lidhni iPod ose iPhone me sistemin dhe televizorin përmes hyrjes së dhënë. **C**

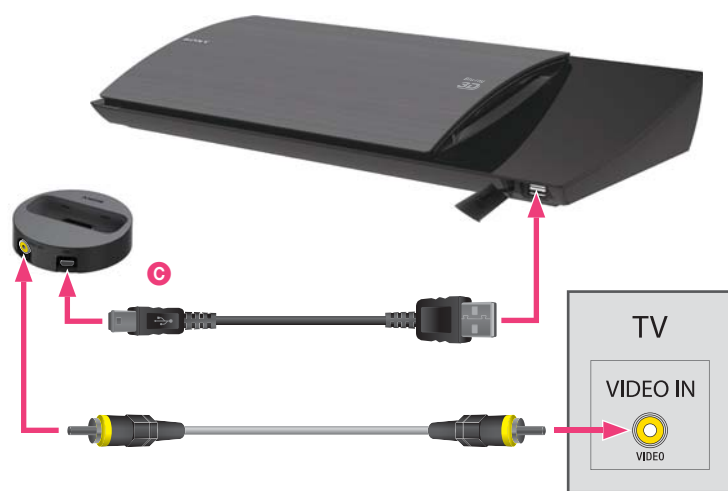


Ju mund të lidheni me internetin dhe rrjetin e shtëpisë përmes një LAN me valë ose një kabloje LAN (nuk jepet).

Cilësimet e rrjetit mund të gjenden në menynë kryesore (faqe 13).

Për detaje të mëtejshme, vizitoni:
<http://support.sony-europe.com/>

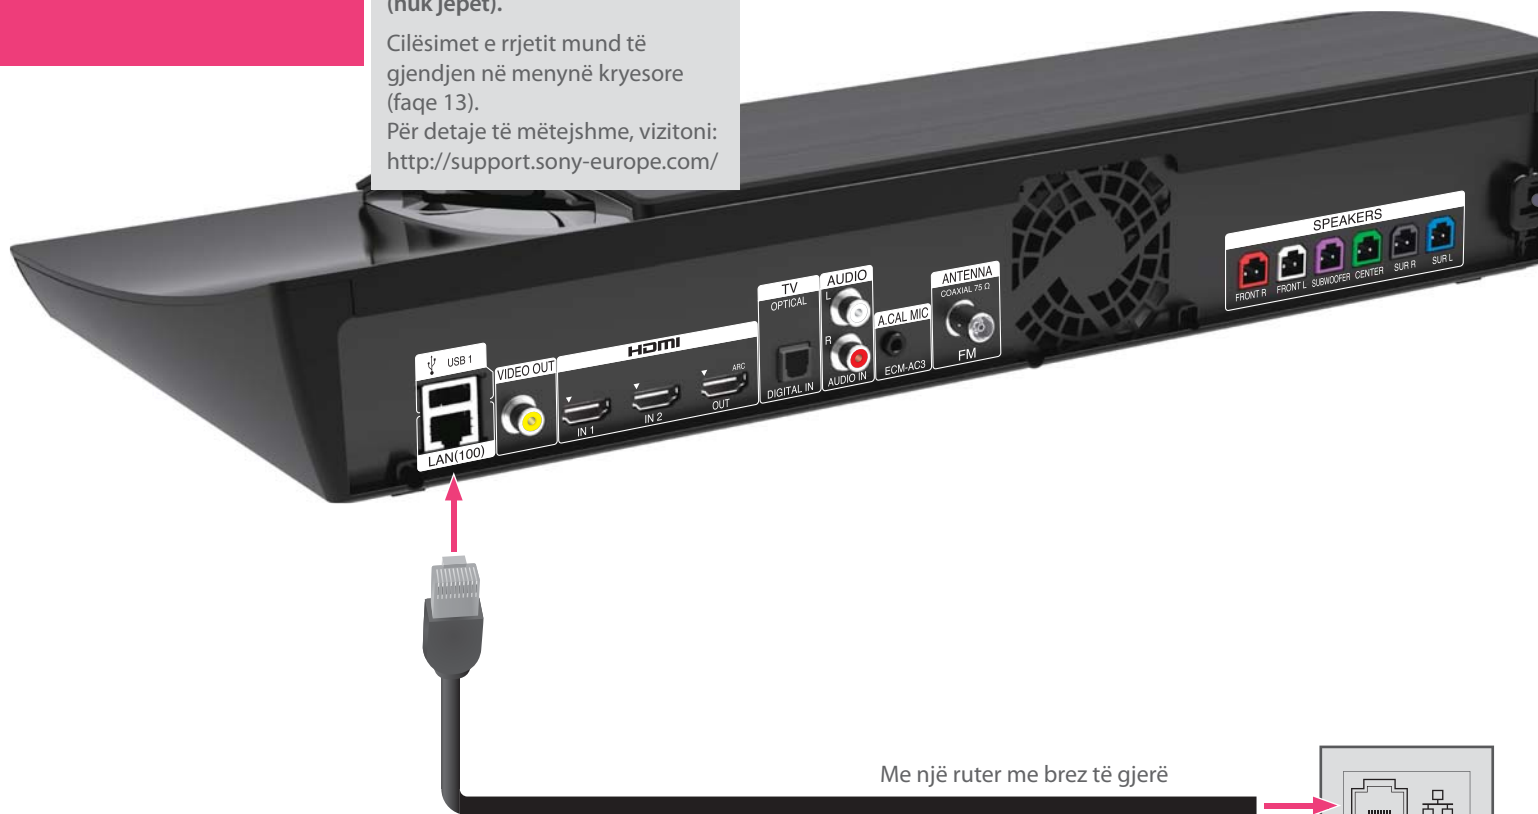

Me një ruter me brez të gjerë

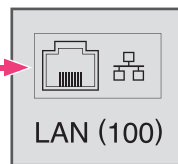


Lidhni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) me një prizë muri (rrjeti).



Lidhni mikrofonin e kalibrimit dhe vendoseni aty ku uleni zakonisht.

Ky do të shërbejë për të optimizuar altoparlantët në paragrafin tjetër për t'ju dhënë përvojën më të mirë të mundshme të tingullit rrethues. Mikrofonin mund të hiqet plotësisht sapo të përfundojë ky proces.

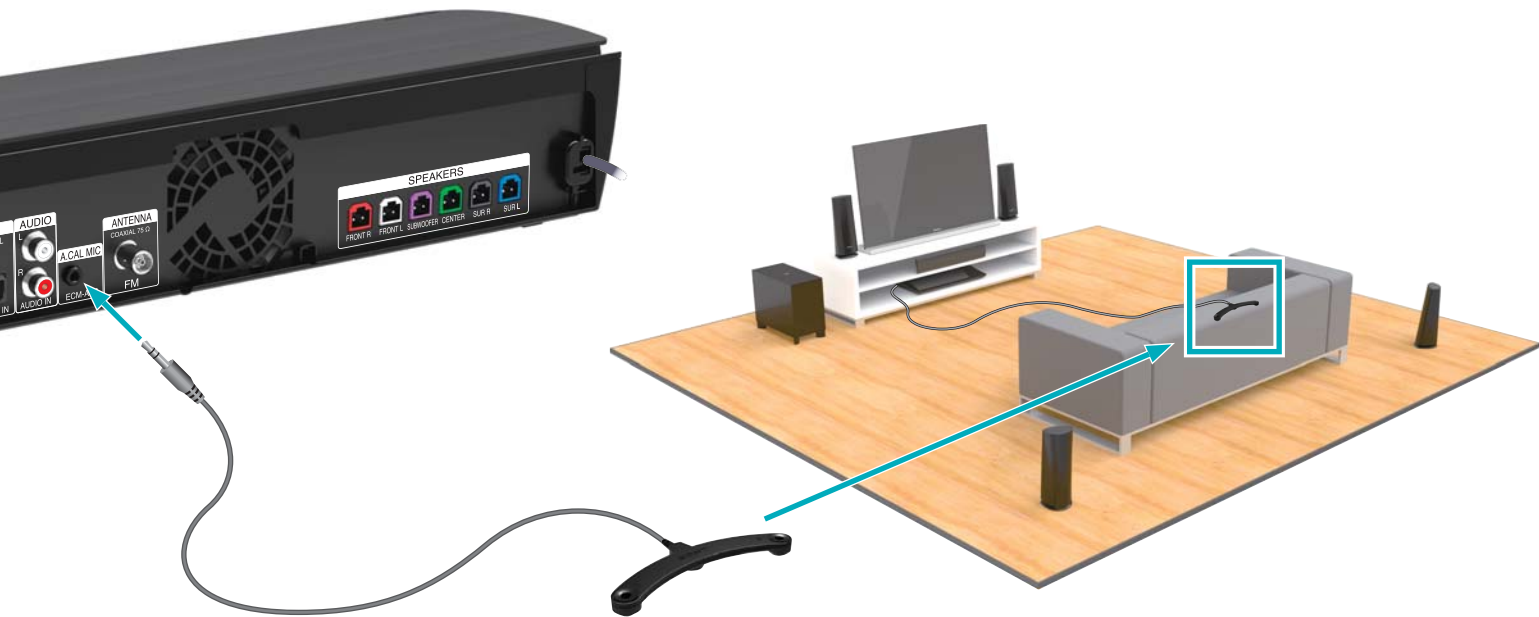

Shtypni I/⏻ për të ndezur sistemin. Në ekranin e panelit të përparmë shfaqet "SETUP".

Për të përgatitur sistemin për përdorim, kryeni Easy Initial Settings (Cilësimet e lehta fillestare) në ekran duke përdorur telekomandën e dhënë. Kjo kërkon vetëm pak minuta.

Nëse ekrani i konfigurimit nuk shfaqet, zgjidhni hyrjen e duhur AV në televizorin tuaj.

Pasi në ekran të shfaqet [Easy Initial Settings are complete.] (Cilësimet e lehta fillestare u kryen.), zgjidhni [Finish] (Përfundo) dhe sistemi është gati për përdorim.



Për të luajtur një disk, thjesht futni një të tillë në folenë e diskut me anën e etiketës me pamje nga ana e përparme. Për ta nxjerrë, shtypni ▲.

Nëse riprodhimi nuk fillon automatikisht, zgjidhni ● në kategorinë [Video], [Music] (Muzikë), ose [Photo] (Foto) dhe shtypni +.


Shijojeni!



Për të pasur akses në më shumë veçori,
thjesht shtypni HOME.

Shembuj:

- A** Dëgjimi i radios përmes altoparlantëve të sistemit
- B** Paravendosja e stacioneve të radios
- C** Akses i në përmbajtjen nga interneti
- D** Luani iPod ose iPhone përmes altoparlantëve të sistemit

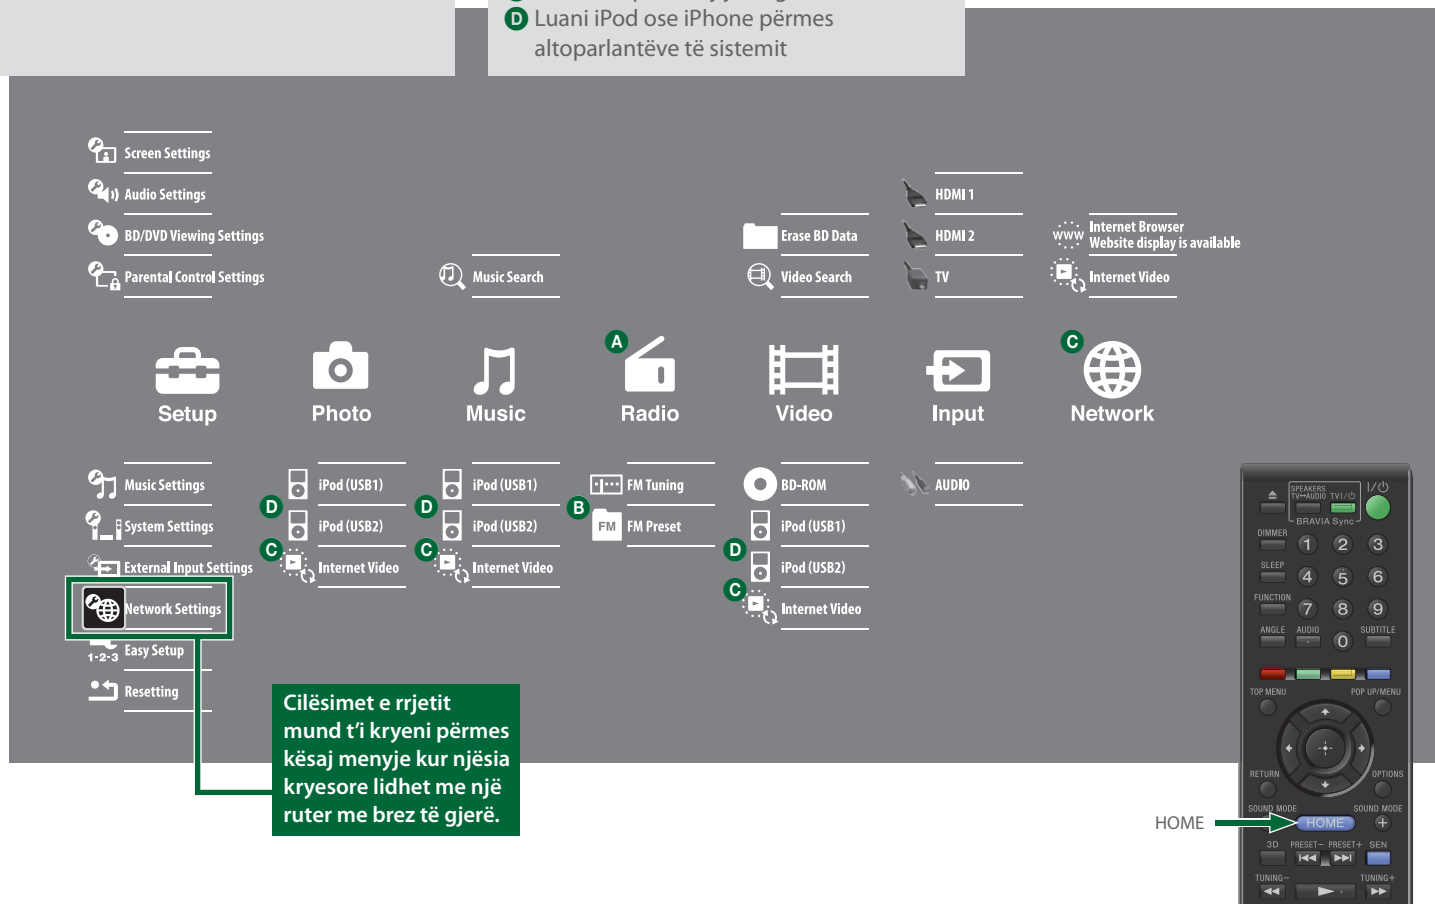


Paravendosja e stacioneve të radios

- 1 Shtypni FUNCTION vazhdimisht derisa të shfaqet "FM" në ekranin e panelit të përparmë.
- 2 Shtypni dhe mbani shtypur TUNING +/- derisa të nisë skanimi automatik.
- 3 Shtypni OPTIONS.
- 4 Shtypni $\uparrow/\downarrow$ për të përzgjedhur [Preset Memory] (Memoria e paravendosjes), më pas shtypni $\oplus$.
- 5 Shtypni $\uparrow/\downarrow$ për të zgjedhur numrin e paravendosjes që dëshironi, më pas shtypni $\oplus$.
- 6 Përsëritni hapat 2 deri 5 për të ruajtur stacionet e tjera.

Zgjedhja e një stacioni të paravendosur

- 1 Shtypni FUNCTION vazhdimisht derisa të shfaqet "FM" në ekranin e panelit të përparmë.
- 2 Shtypni PRESET +/- në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur stacionin e paravendosur.

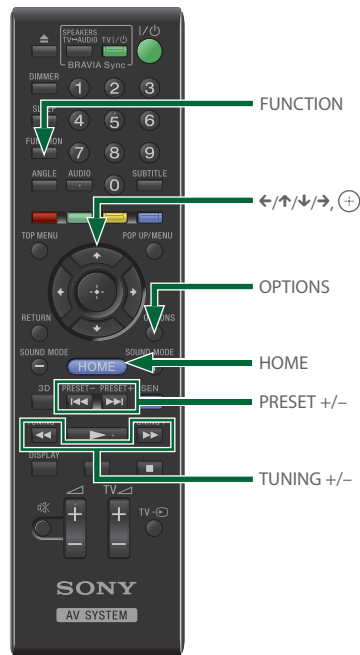

Zgjidhja e problemeve

Nëse ju ndodh një nga vështirësitë e mëposhtme gjatë përdorimit të sistemit, përdorni këtë udhëzues për zgjidhjen e problemeve për t'ju ndihmuar të zgjidhni problemin përpara se të kërkon riparime.

Gjithashtu referojuni udhëzimeve të përdorimit në faqen e mëposhtme:

<http://support.sony-europe.com/>

Energjia nuk ndizet.

→ Kontrolloni që kordoni i rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) të jetë lidhur mirë me prizën e murit (rrjeti).

Sistemi nuk punon normalisht.

→ Shkëputni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) nga priza e murit (rrjeti), më pas rilidheni pas disa minutash.

Sistemi nuk e nxjerr zërin e programeve televizive kur lidhet me një dekoder.

→ Kontrolloni lidhjet.

→ Zgjidhni daljen e saktë të sistemit me të cilën është lidhur dekoderi.

Disku nuk luan.

→ Kodi rajonal në diskut nuk përputhet me sistemin.

→ Mbi lentet brenda njësisë kryesore është kondensuar lagështirë. Hiqni diskun dhe lëreni njësinë kryesore të ndezur për rreth gjysmë ore.

→ Disku nuk është finalizuar saktë.

Reduktimi i përdorimit të energjisë në më pak se 0.3 W gjatë modalitetit të gatishmërisë

Shtypni HOME, dhe më pas shtypni     për të zgjedhur [Setup] (Konfigurimi) te [System Settings] (Cilësimet e sistemit).

Kontrolloni që cilësimet e mëposhtme të jenë zgjedhur:

- [Control for HDMI] (Kontrolli për HDMI) te [HDMI Settings] (Cilësimet HDMI) është i vendosur në [Off] (Fikur).
- [Quick Start Mode] (Modaliteti i ndezjes së shpejtë) të jetë vendosur në [Off] (Fikur).

Ky udhëzuesi i fillimit të shpejtë kursen letrën

Për të ruajtur burimet natyrore, Sony ka reduktuar përdorimin e letrës duke mos përfshirë më manualë të printuar plotësisht. Megjithatë, udhëzimet e plota të përdorimit, dhe më shumë, mund të gjenden në internet:

<http://support.sony-europe.com/>



4-418-170-11(1) (AL)



* 4 4 1 8 1 7 0 1 1 * (1)