

**FM/AM Clock Radio ICF-C492**

Operating Instructions  
Mode d'emploi  
Betjeningsvejledning

Инструкция по эксплуатации  
(обратная сторона)

使用说明书 (背面)


**DREAM MACHINE**

Dream Machine is a trademark of Sony Corporation.  
Dream Machine est une marque de fabrique de Sony Corporation.  
Dream Machine er et varemærke ejet af Sony Corporation.  
Dream Machine является товарным знаком корпорации Sony.

Dream Machine (梦乡机) is Sony公司的注册商标。

Sony online <http://www.sony-europe.com>

Sony Corporation Printed in Denmark

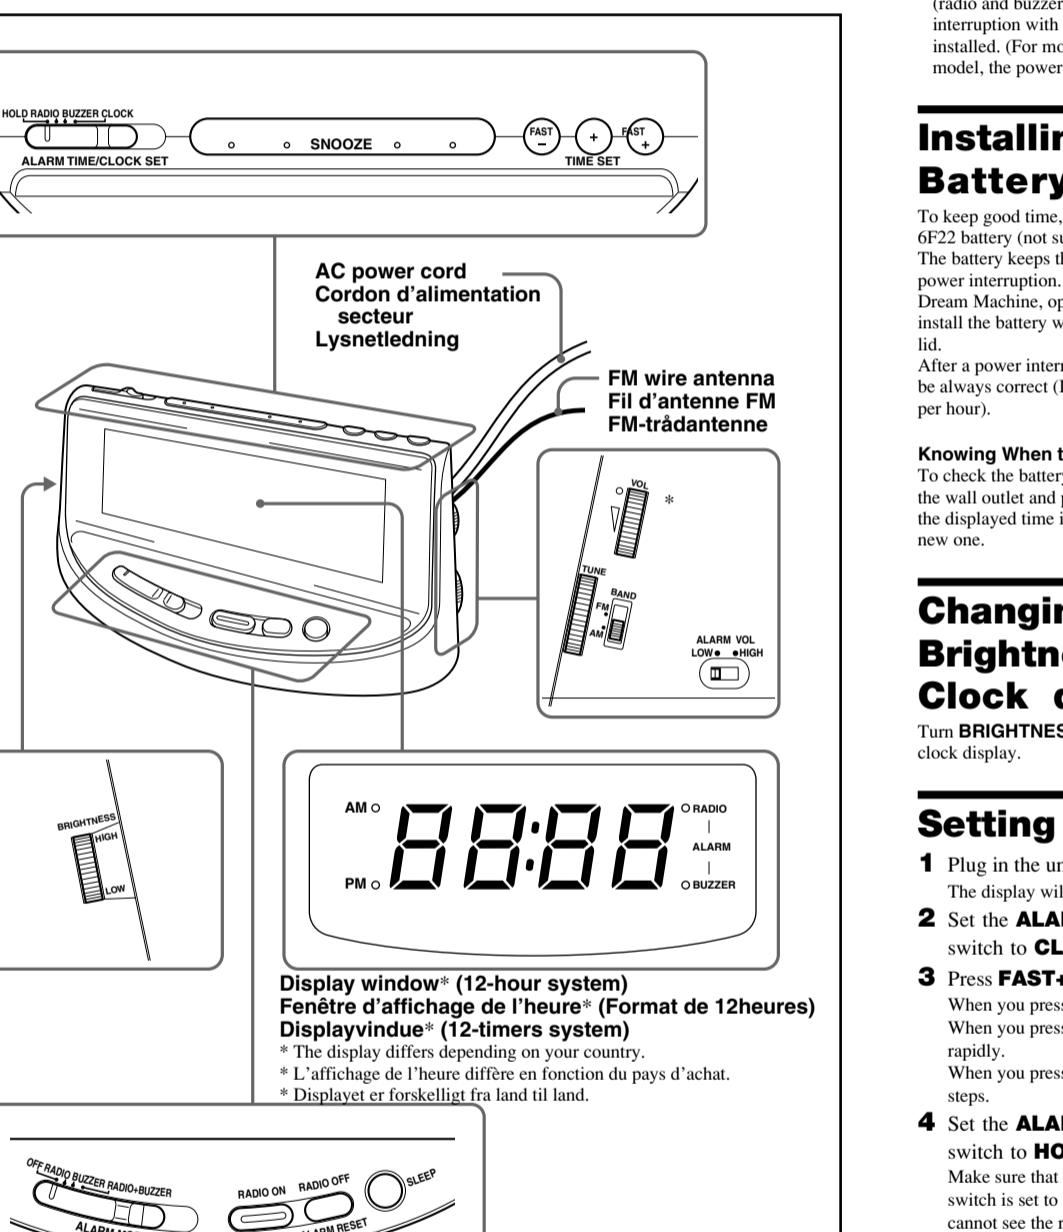

\* There is a tactile dot beside VOL to show the direction to turn up the volume.  
\* Un point tactile, situé à côté de la molette de VOL, indique le sens dans lequel il faut tourner pour augmenter le volume.  
\* Der en berøringsprøv ved siden af VOL, som viser den retning, hvor lydstyrken skrues op.

**English****WARNING**

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.

Connect the apparatus to an easily accessible AC outlet. Should you notice an abnormality in the apparatus, disconnect the main plug from the AC outlet immediately.

To set the radio alarm, first tune in to a station and adjust the volume.

**1** Set the **ALARM TIME/CLOCK SET** switch to **RADIO** or **BUZZER**.

**2** Press **FAST+** or **-** to select the desired time.

When you press **FAST+**, the time is raised rapidly. When you press **FAST-**, the time is lowered rapidly.

When you press **+**, the time is raised in one-minute steps.

**3** Set the **ALARM TIME/CLOCK SET** switch to **HOLD**.

Make sure that the **ALARM TIME/CLOCK SET** switch is set to **HOLD** after setting the clock. When it is set to **HOLD**, you cannot see the red label underneath.

**4** Set the **ALARM MODE** switch to **RADIO**, **BUZZER** or **RADIO+BUZZER**.

The **RADIO** or **BUZZER** indicator lights up. When you set both alarm times, both **ALARM RADIO** and **ALARM BUZZER** indicators light up.

**Time display**  
North and South America, Australia and UK: 12-hour system  
Other countries/regions: 24-hour system

**Frequency range**  
**Italy**

Band	Frequency range
FM	87.5-108 MHz
AM	526.5-1.606.5 kHz

**Other countries / regions**

Band	Frequency range
FM	87.5-108 MHz
AM	530-1 710 kHz

**Speaker**  
Approx. 6.6 cm (2 1/2 inches) dia. 8 Ω

**Power output**  
120 mW (at 10 % harmonic distortion)

**Power requirements**

North and South America: 120 V AC, 60 Hz

Australia: 240 V AC, 50 Hz

Other countries: 220-230 V AC, 50 Hz

**Power backup**  
9 V DC, one 6F22 battery

**Battery life**  
Approx. 9 hours (for clock and alarm backup) using Sony 006P (6F22) battery (North and South American model)

Approx. 20 hours (for clock backup) using Sony 006P (6F22) battery (Other models)

**Dimensions**  
Approx. 198.7 × 101.5 × 99.7 mm (w/h/d)  
(7 7/8 × 4 × 4 1/8 inches) not incl. projecting parts and controls

**Mass**  
Approx. 640 g (1 lb 6.8 oz) not incl. battery

Design and specifications are subject to change without notice.

**eco info**

Lead-free solder is used for soldering. Halogenated flame retardants are not used in printed wiring boards.

**Setting the Clock**

**1** Plug in the unit.

The display will flash "AM 12:00" or "0:00".

**2** Set the **ALARM TIME/CLOCK SET** switch to **CLOCK**.

**3** Press **FAST+** or **-** to adjust the time.

When you press **FAST+**, the time is raised rapidly. When you press **FAST-**, the time is lowered rapidly.

When you press **+**, the time is raised in one-minute steps.

**4** Set the **ALARM TIME/CLOCK SET** switch to **HOLD**.

Make sure that the **ALARM TIME/CLOCK SET** switch is set to **HOLD**. When it is set to **HOLD**, you cannot see the red label underneath. Otherwise, the displayed time might be changed if **FAST+** or **-** happens to be pressed.

The clock system varies depending on the model you own.

12-hour system: "AM 12:00"-midnight

24-hour system: "0:00"-midnight

To display minute and second, press **SNOOZE**. Example: When the current time is 7:15:10, the display will become:

7:15 → 5:10  
Lower of minute digit Second digits

The display returns to the current time when you release **SNOOZE**. To adjust the time exactly to the second, press + briefly with the time signal.

**To turn off the radio before the preset time**

Press **ALARM RESET+RADIO OFF**.

**Operating the Radio**

**1** Press **RADIO ON** to turn on the radio.

**2** Adjust volume using **VOL**.

**3** Select the **BAND**.

**4** Tune into a station using **TUNE**.

**To turn off the radio**  
Press **ALARM RESET+RADIO OFF**.

**Improving the Reception**

**FM:** Extend the FM wire antenna fully to improve FM reception.

**AM:** Rotate the unit horizontally for optimum reception. A ferrite bar antenna is built into the unit.

**Setting the Alarm**

This radio is equipped with 3 alarm modes - **RADIO**, **BUZZER** and **RADIO+BUZZER**. Before setting the alarm, make sure to set the clock (see "Setting the Clock").

To set the radio alarm, first tune in to a station and adjust the volume.

**1** Set the **ALARM TIME/CLOCK SET** switch to **RADIO** or **BUZZER**.

**2** Press **FAST+** or **-** to select the desired time.

When you press **FAST+**, the time is raised rapidly. When you press **FAST-**, the time is lowered rapidly.

When you press **+**, the time is raised in one-minute steps.

**3** Set the **ALARM TIME/CLOCK SET** switch to **HOLD**.

Make sure that the **ALARM TIME/CLOCK SET** switch is set to **HOLD** after setting the clock. When it is set to **HOLD**, you cannot see the red label underneath.

**4** Set the **ALARM MODE** switch to **RADIO**, **BUZZER** or **RADIO+BUZZER**.

The **RADIO** or **BUZZER** indicator lights up. When you set both alarm times, both **ALARM RADIO** and **ALARM BUZZER** indicators light up.

**Time display**  
North and South America, Australia and UK: 12-hour system  
Other countries/regions: 24-hour system

**Frequency range**  
**Italy**

Band	Frequency range
FM	87.5-108 MHz
AM	526.5-1.606.5 kHz

**Other countries / regions**

Band	Frequency range
FM	87.5-108 MHz
AM	530-1 710 kHz

**Speaker**  
Approx. 6.6 cm (2 1/2 inches) dia. 8 Ω

**Power output**  
120 mW (at 10 % harmonic distortion)

**Power requirements**

North and South America: 120 V AC, 60 Hz

Australia: 240 V AC, 50 Hz

Other countries: 220-230 V AC, 50 Hz

**Power backup**  
9 V DC, one 6F22 battery

**Battery life**  
Approx. 9 hours (for clock and alarm backup) using Sony 006P (6F22) battery (North and South American model)

Approx. 20 hours (for clock backup) using Sony 006P (6F22) battery (Other models)

**Dimensions**  
Approx. 198.7 × 101.5 × 99.7 mm (w/h/d)  
(7 7/8 × 4 × 4 1/8 inches) not incl. projecting parts and controls

**Mass**  
Approx. 640 g (1 lb 6.8 oz) not incl. battery

Design and specifications are subject to change without notice.

**eco info**

Lead-free solder is used for soldering. Halogenated flame retardants are not used in printed wiring boards.

**Setting the Clock**

**1** Plug in the unit.

The display will flash "AM 12:00" or "0:00".

**2** Set the **ALARM TIME/CLOCK SET** switch to **CLOCK**.

**3** Press **FAST+** or **-** to adjust the time.

When you press **FAST+**, the time is raised rapidly. When you press **FAST-**, the time is lowered rapidly.

When you press **+**, the time is raised in one-minute steps.

**4** Set the **ALARM TIME/CLOCK SET** switch to **HOLD**.

Make sure that the **ALARM TIME/CLOCK SET** switch is set to **HOLD**. When it is set to **HOLD**, you cannot see the red label underneath. Otherwise, the displayed time might be changed if **FAST+** or **-** happens to be pressed.

The clock system varies depending on the model you own.

12-hour system: "AM 12:00"-midnight

24-hour system: "0:00"-midnight

To display minute and second, press **SNOOZE**. Example: When the current time is 7:15:10, the display will become:

7:15 → 5:10  
Lower of minute digit Second digits

The display returns to the current time when you release **SNOOZE**.


To adjust the time exactly to the second, press + briefly with the time signal.

**To turn off the radio before the preset time**

Press **ALARM RESET+RADIO OFF**.

**Operating the Radio**

**1** Press **RADIO ON** to turn on the radio.

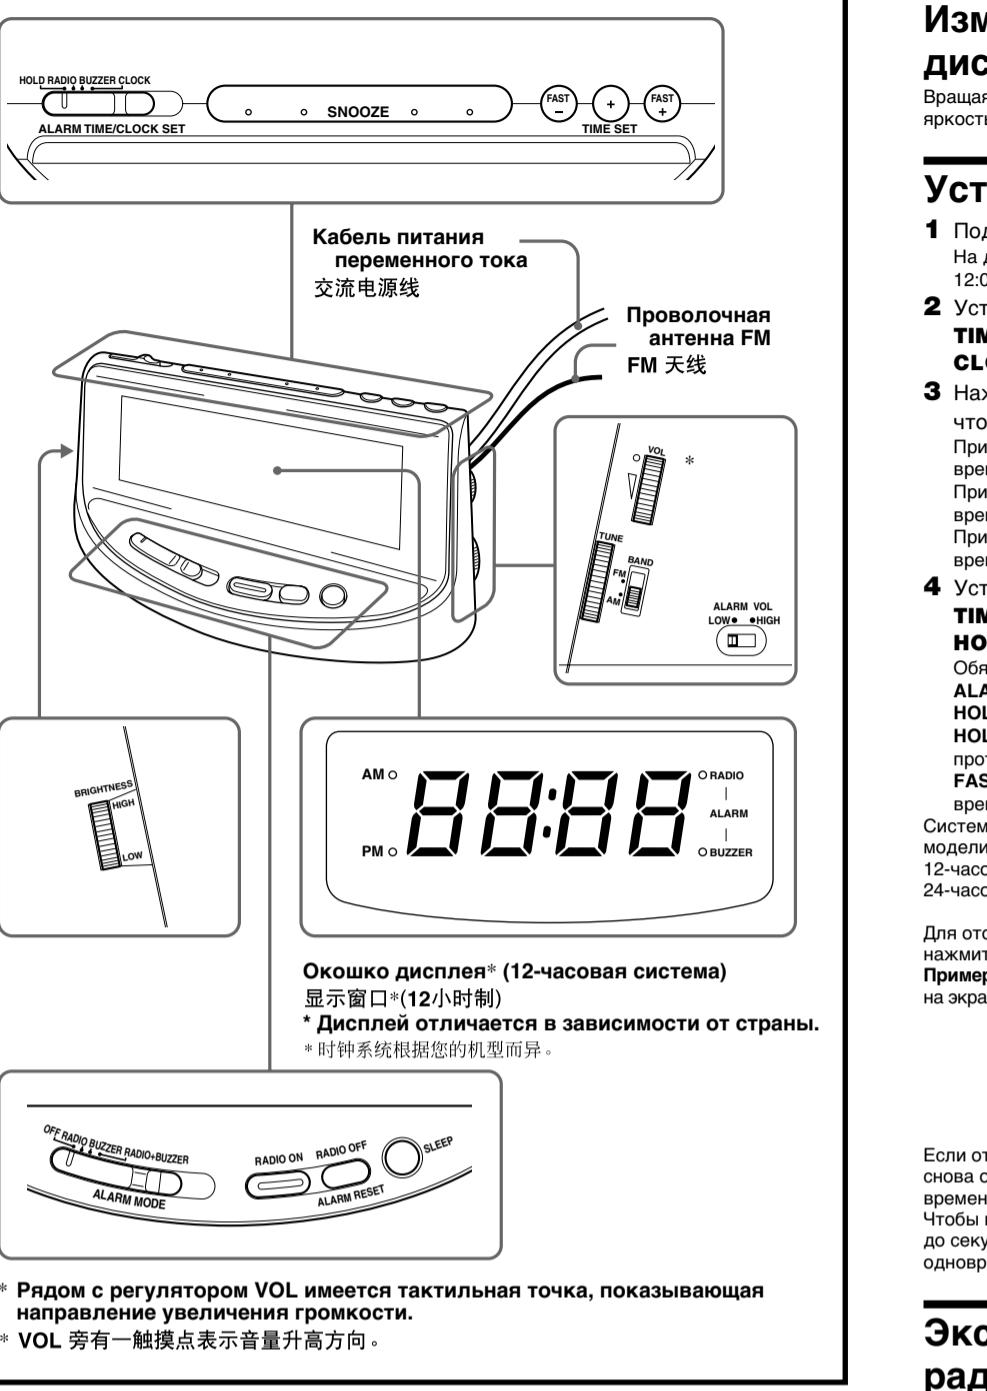

## Изменение яркости дисплея часов

Вращая регулятор **BRIGHTNESS**, настройте яркость дисплея часов.

## Установка часов

1 Подключите аппарат к сети. На дисплее будет мигать индикация "AM 12:00" или "0:00".

2 Установите переключатель **ALARM TIME/CLOCK SET** в положение **CLOCK**.

3 Нажмите кнопку **FAST+** или **-**, чтобы настроить время.

При нажатии кнопки **FAST+** индикация времени быстро увеличивается. При нажатии кнопки **FAST-** индикация времени быстро уменьшается.

При каждом нажатии кнопки + индикация времени увеличивается на одну минуту.

4 Установите переключатель **ALARM TIME/CLOCK SET** в положение **HOLD**.

Обязательно установите переключатель **ALARM TIME/CLOCK SET** в положение **HOLD**. Когда он установлен в положение **HOLD**, красная метка не видна. В противном случае при нажатии кнопки **FAST+** или **-** может измениться индикация времени.

Система часов отличается в зависимости от модели.

12-часовая система: "AM 12:00"=полночь

24-часовая система: "0:00"=полночь

Для отображения индикации минут и секунд нажмите кнопку **SNOOZE**.

Пример: Если текущее время составляет 7:15:10, на экране отобразится следующая индикация:



Цифры младшего разряда минут

Если отпустить кнопку **SNOOZE**, на экране снова отобразится индикация текущего времени.

Чтобы настроить текущее время с точностью до секунды,кратковременно нажмите + одновременно с сигналом точного времени.

## Эксплуатация радиоприемника

1 Нажмите кнопку **RADIO ON**, чтобы включить радиоприемник.

2 Настройте уровень громкости с помощью регулятора **VOL**.

3 Выберите **BAND**.

4 Выполните настройку на станцию с помощью регулятора **TUNE**.

## Установка таймера отключения

Можем засыпать под звуки радио, используя встроенный таймер отключения.

Нажмите кнопку **SLEEP**.

**FM:** Чтобы улучшить прием в диапазоне FM, полностью вытяните проволочную антенну FM диапазона.

**AM:** Поверните аппарат в горизонтальной плоскости для достижения оптимального приема. Ферритовая стержневая антенна встроена в аппарат.

## Установка будильника

Радиоприемник имеет 3 режима будильника: **RADIO+BUZZER** • **RADIO+BUZZER**. Перед установкой будильника установите часы (см. раздел "Установка часов").

Чтобы установить радиобудильник, сначала настройте станцию и отрегулируйте уровень громкости.

После отключения питания иногда время может отображаться неправильно (часы могут уходить вперед или отставать примерно на 10 минут в час).

Когда следует заменять батарейку? Чтобы проверить заряд батарейки выньте вилку кабеля питания из электрозетки и вставьте ее снова через несколько минут. Если время отображается неправильно, замените батарейку новой.

1 Установите переключатель **ALARM TIME/CLOCK SET** в положение **RADIO** или **BUZZER**.

2 Нажмите кнопку **FAST+** или **-**, чтобы установить необходимое время. При нажатии кнопки **FAST+**, индикация времени быстро увеличивается.

При нажатии кнопки **FAST-**, индикация времени быстро уменьшается.

При каждом нажатии кнопки + индикация времени увеличивается на одну минуту.

## Русский

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.

Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус аппарата. Для ремонта обращайтесь только к квалифицированному специалисту.

Не устанавливайте этот аппарат в местах с ограниченным пространством, таких как книжные или стенные шкафы.

Для предотвращения возгорания или поражения электрическим током не ставьте на корпус аппарата предметы, содержащие жидкость, например цветочные вазы, и т. п.

Подключите аппарат к сетевой розетке, к которой имеется свободный доступ. Если вы заметили что-либо необычное в работе аппарата, немедленно отключите его от сетевой розетки.

Только для модели ICF-C492

Радиоприемник с часами ЧМ/АМ  
Изготовитель: Сони Корпорейшн  
Адрес: 6-73 Китасинагава,  
Шинагава-ку,  
Токио 141-0001, Япония  
Сделано в Китае

## Характерные особенности

• Легко заметная индикация цифр зеленого цвета размером 1,4-дюйма.  
• Регулятор громкости будильника (громкотиго).

• Двойной будильник (радио и звонок)  
• Легко заметный индикатор будильника

• Главный регулятор яркости

• Полное резервное питание, обеспечиваемое установленной батарейкой 6F22 (не входит в комплект), для поддержания работы часов и будильника (радио и звонок) в случае отключения питания. (Для всех моделей, кроме модели для Северной Америки, резервное питание используется только для поддержания работы часов.)

## Установка батарейки

Кроме стандартного сетевого питания, для поддержания работы часов аппарата Dream Machine требуется одна батарейка 6F22 (не входит в комплект). Батарейка обеспечивает работу часов в случае отключения питания.

Прежде чем установить индикацию времени на аппарате Dream Machine, открыть крышку на нижней панели аппарата, установите батарейку, соблюдая надлежащую полярность, затем закройте крышку.

Чтобы установить радиобудильник, сначала настройте станцию и отрегулируйте уровень громкости.

После отключения питания иногда время может отображаться неправильно (часы могут уходить вперед или отставать примерно на 10 минут в час).

Когда следует заменять батарейку? Чтобы проверить заряд батарейки выньте вилку кабеля питания из электрозетки и вставьте ее снова через несколько минут. Если время отображается неправильно, замените батарейку новой.

1 Установите переключатель **ALARM TIME/CLOCK SET** в положение **RADIO** или **BUZZER**.

2 Нажмите кнопку **FAST+** или **-**, чтобы установить необходимое время. При нажатии кнопки **FAST+**, индикация времени быстро увеличивается.

При нажатии кнопки **FAST-**, индикация времени быстро уменьшается.

При каждом нажатии кнопки + индикация времени увеличивается на одну минуту.

## 3 Установите переключатель **ALARM TIME/CLOCK SET** в положение **HOLD**.

По завершении установки часов обязательно установите переключатель **ALARM TIME/CLOCK SET** в положение **HOLD**. Когда он установлен в положение **HOLD**, красная метка не видна.

## 4 Установите переключатель **ALARM MODE** в положение **RADIO**, **BUZZER** или **RADIO+BUZZER**.

Отобразится индикатор **ALARM RADIO** или **ALARM BUZZER**. Если установлен в режим радио, и режим звонка, отобразятся индикаторы **ALARM RADIO** и **ALARM BUZZER**.

Сигнал будильника раздается в установленное время и автоматически выключается примерно через 59 минут.

Если для радиобудильника (RADIO) и будильника-звонка (BUZZER) указано одно и то же время, раздается сигнал **RADIO**.

## 5 Для проверки установки предупреждения Установите переключатель **ALARM TIME/CLOCK SET** в положение **RADIO** или **BUZZER**.

## Чтобы подремать еще несколько минут

Нажмите кнопку **SNOOZE**. Сигнал радиобудильника или будильника-звонка выключается, но автоматически раздается снова примерно через 6 минут. Это действие можно повторять сколько угодно раз.

## Чтобы отключить сигнал будильника

Нажмите кнопку **ALARM RESET+RADIO OFF** для выключения сигнала будильника.

Сигнал будильника снова включится в это же время на следующий день.

## Чтобы отключить будильник

Нажмите кнопку **ALARM RESET+RADIO OFF** для отключения будильника.

Если у Вас есть какие-либо вопросы или проблемы относительно Вашего аппарата, консультируйтесь, пожалуйста, у ближайшего дилера Sony.

## Регулировка уровня сигнала будильника (**ALARM VOL**)

Чтобы выбрать уровень громкости сигнала будильника, установите переключатель **ALARM VOL** в положение **HIGH** или **LOW**.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Если выбран режим **RADIO+BUZZER**, установите для сигнала будильника **BUZZER** более раннее время, чем для сигнала будильника **RADIO**. Затем при нажатии кнопки **SNOOZE** отключите звонок, при этом радиоприемник будет даже в том случае, если время действия функции будильника-звонка не совпадет с временем сигнала будильника.

## Установка таймера отключения

Можем засыпать под звуки радио, используя встроенный таймер отключения.

Нажмите кнопку **SLEEP**.

**FM:** Чтобы улучшить прием в диапазоне FM, полностью вытяните проволочную антенну FM диапазона.

**AM:** Поверните аппарат в горизонтальной плоскости для достижения оптимального приема. Ферритовая стержневая антенна встроена в аппарат.

## Установка будильника

Радиоприемник имеет 3 режима будильника: **RADIO+BUZZER** • **RADIO+BUZZER**. Перед установкой будильника установите часы (см. раздел "Установка часов").

Чтобы установить радиобудильник, сначала настройте станцию и отрегулируйте уровень громкости.

После отключения питания иногда время может отображаться неправильно (часы могут уходить вперед или отставать примерно на 10 минут в час).

Когда следует заменять батарейку? Чтобы проверить заряд батарейки выньте вилку кабеля питания из электрозетки и вставьте ее снова через несколько минут. Если время отображается неправильно, замените батарейку новой.

1 Установите переключатель **ALARM TIME/CLOCK SET** в положение **RADIO** или **BUZZER**.

2 Нажмите кнопку **FAST+** или **-**, чтобы установить необходимое время. При нажатии кнопки **FAST+**, индикация времени быстро увеличивается.

При нажатии кнопки **FAST-**, индикация времени быстро уменьшается.

При каждом нажатии кнопки + индикация времени увеличивается на одну минуту.

## Меры предосторожности

• Используйте только тот источник питания аппарата, который описан в разделе "Технические характеристики".

• Для предотвращения опасности поражения электрическим током не подключайте аппарат к сети, пока не будет установлен переключатель **ALARM TIME/CLOCK SET** в положение **HOLD**.

• Для предотвращения опасности поражения электрическим током не подключайте аппарат к сети, пока не будет установлен переключатель **ALARM TIME/CLOCK SET** в положение **RADIO** или **BUZZER**.

• Для предотвращения опасности поражения электрическим током не подключайте аппарат к сети, пока не будет установлен переключатель **ALARM TIME/CLOCK SET** в положение **RADIO+BUZZER**.

• Для предотвращения опасности поражения электрическим током не подключайте аппарат к сети, пока не будет установлен переключатель **ALARM TIME/CLOCK SET** в положение **RADIO** или **BUZZER**.

• Для предотвращения опасности поражения электрическим током не подключайте аппарат к сети, пока не будет установлен переключатель **ALARM TIME/CLOCK SET** в положение **RADIO+BUZZER**.

• Для предотвращения опасности поражения электрическим током не подключайте аппарат к сети, пока не будет установлен переключатель **ALARM TIME/CLOCK SET** в положение **RADIO** или **BUZZER**.

• Для предотвращения опасности поражения электрическим током не подключайте аппарат к сети, пока не будет установлен переключатель **ALARM TIME/CLOCK SET** в положение **RADIO+BUZZER**.

• Для предотвращения опасности поражения электрическим током не подключайте аппарат к сети, пока не будет установлен переключатель **ALARM TIME/CLOCK SET** в положение **RADIO** или **BUZZER**.

• Для предотвращения опасности поражения электрическим током не подключайте аппарат к сети, пока не будет установлен переключатель **ALARM TIME/CLOCK SET** в положение **RADIO+BUZZER**.

• Для предотвращения опасности поражения электрическим током не подключайте аппарат к сети, пока не будет установлен переключатель **ALARM TIME/CLOCK SET** в положение **RADIO** или **BUZZER**.

• Для предотвращения опасности поражения электрическим током не подключайте аппарат к сети, пока не будет установлен переключатель **ALARM TIME/CLOCK SET** в положение **RADIO+BUZZER**.

• Для предотвращения опасности поражения электрическим током не подключайте аппарат к сети, пока не будет установлен переключатель **ALARM TIME/CLOCK SET** в положение **RADIO** или **BUZZER**.