

Dodatni LCD monitor

Upute za upotrebu

HR

HDMI™ **ni** Multi
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE Interface Shoe

Accessory Shoe

Hrvatski

Prije rukovanja proizvodom pažljivo pročitajte ovaj priručnik i zadržite ga za buduću upotrebu.

UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara:

- 1) jedinicu ne izlažite kiši ili vlazi.
- 2) na uređaj ne postavljajte predmete napunjene tekućinom, kao što su vaze.

OPREZ

Bateriju zamijenite isključivo navedenom vrstom baterije. U protivnom može doći do požara ili ozljeđivanja.

Ne izlažite baterije izvoru prekomjerne topline, kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.

Izlaganje previsokoj razini glasnoće zvuka u slušalicama može dovesti do gubitka sluha.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

- Pročitajte ove upute.
- Sačuvajte ove upute.
- Obratite pažnju na sva upozorenja.
- Pridržavajte se svih uputa.
- Uređaj nemojte upotrebljavati u blizini vode.
- Uređaj čistite samo suhom krpom.
- Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
- Instalaciju provedite u skladu s uputama proizvođača.
- Uređaj nemojte instalirati blizu izvora topline, primjerice radijatora, odzračnika, peći ili drugih uređaja (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu.
- Ne zanemaruje sigurnosnu svrhu polariziranih utikača ili utikača s uzemljenjem. Polarizirani utikač ima dva kontakta, jedan širi od drugog. Utikač s uzemljenjem ima dva kontakta i treći za uzemljenje. Širi ili treći kontakt služi za vašu sigurnost. Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, posavjetujte se s električarom u vezi sa zamjenom utičnice.
- Zaštitite kabel za napajanje tako da se po njemu ne hoda i da ga ništa ne pritišće, osobito blizu utikača, utičnica i mjesta na kojem izlazi iz uređaja.
- Upotrebljavajte samo pribor/dodatnu opremu koju je odredio proizvođač.
- Upotrebljavajte samo na kolicima, postolju, tronošcu, nosaču ili stolu koje je odredio proizvođač ili koji se isporučuju s uređajem. Kada upotrebljavate kolica, budite pažljivi prilikom pomicanja kolica s uređajem da biste izbjegli moguće ozljede u slučaju prevrtanja.



- Uređaj isključite iz struje tijekom grmljavinskog nevremena ili ako se dulje vrijeme ne upotrebljava.

- Servisiranje uređaja prepustite stručnom osoblju. Servisiranje je potrebno u slučaju bilo kakvog oštećenja uređaja, primjerice, oštećenja kabela za napajanje ili utikača, prolijevanja tekućine ili pada nekih predmeta na uređaj, izlaganja uređaja kiši ili vlazi, neispravnog rada ili pada uređaja.

Napomena za kupce u državama u kojima se primjenjuju direktive EU.

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Za EU sukladnost proizvoda: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka

Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)



Simbol na proizvodu ili njegovom pakiranju označava da se proizvod ne smije odlagati kao kućanski otpad. Umjesto toga mora se odložiti na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem ovog proizvoda. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za zbrinjavanje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Sadržaj

Identifikacija dijelova	6
-------------------------------	---

Priprema

Prije upotrebe	7
Provjera dodatne opreme	8
Priprema napajanja	8
Pričvršćivanje baterije	8
Spajanje na adapter za izmjeničnu struju	11
Priključivanje na fotoaparat	12
Namještanje usmjerenosti zaslona	14
Pričvršćivanje sjenila	15

Upotreba monitora


Upotreba monitora	17
Povećavanje slika	17
Postavljanje s ovim izbornikom	18
Naglašavanje	22
Lažna boja	23
Oznaka razine videa	25
Prikaz slike S-Log u prirodnoj svjetlini (S-Log Disp. Assist)	26
Područje za prikaz na TV-u (prikaz oznake)	27

Ostalo

Rješavanje problema	28
Mjere opreza	30
Specifikacije	32

Identifikacija dijelova


Broj u zagradi označava stranicu za referencu.

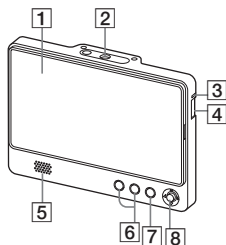

- 1 LCD zaslon
- 2 Navoj za tronožac
- 3 Žaruljica napajanja (12)
- 4 Gumb  (ON/STANDBY)
- 5 Mono zvučnik
- 6 Prilagođena tipka (C1/C2) (22)
- 7 Gumb MENU (19)
- 8 Gumb ZOOM/SELECT



Gumb povećanje (18),
Prikaz MENU:
Gumb Enter (19)

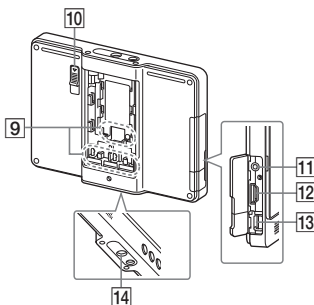

- 9 Terminal za komplet baterija
- 10 Ručica za otpuštanje baterije
- 11 Priključnica za slušalice
Možete spojiti slušalice s 3,5 mm stereo mini priključkom da biste slušali zvuk.
 - Kada su slušalice spojene, zvuk se ne emitira kroz zvučnik.
- 12 HDMI (vrsta A)
- 13 DC IN priključak
- 14 Navoj za tronožac

Prije upotrebe

Žaruljica napajanja 3

Stanje ove jedinice možete provjeriti putem žaruljice napajanja.

Zelena (svijetli):

Uključivanje ili uključeno napajanje. (Rad na bateriji)

Bijela (svijetli):

Uključivanje ili uključeno napajanje. (Rad na adapteru za izmjeničnu struju)

Crvena (svijetli):

Razina baterije je niska.

Crvena (treperi brzo):

Baterija je prazna.

Isključeno:

Isključivanje ili isključeno napajanje.

Pročitajte ovaj priručnik zajedno s uputama za fotoaparat.

Jedinica nije otporna na prašinu, prskanje ni vodu.

Ne pohranjujte jedinicu na sljedećim mjestima


Ne postavljajte jedinicu ni na koju od sljedećih lokacija, bez obzira je li u upotrebi ili je pospremljena. To može dovesti do kvara.

- Ostavljanje jedinice na izravnom sunčevom svjetlu, primjerice, na kontrolnim pločama ili pored uređaja za grijanje može uzrokovati deformiranje ili kvar uređaja.
- Mjesta na kojima postoje prekomjerne vibracije
- Mjesta sa snažnim elektromagnetskim smetnjama
- Mjesta gdje ima puno pijeska
Na mjestima poput plaža i drugih pješčanih područja ili tamo gdje ima oblaka prašine, zaštitite jedinicu od pijeska i prašine. To može dovesti do kvara.


Provjera dodatne opreme

Provjerite je li isporučena sljedeća dodatna oprema. Ako bilo što nedostaje, obratite se dobavljaču tvrtke Sony.

- Adapter za uređaj za priključivanje svjetla i mikrofona (1)



- Sjenilo (1)

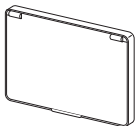

- Adapter za punjenje baterije (1)



- HDMI kabel (mini HDMI kabel) (pribl. 45 cm, vrsta A ↔ vrsta C) (1)
- HDMI kabel (mikro HDMI kabel) (pribl. 45 cm, vrsta A ↔ vrsta D) (1)
- Torbica za nošenje (1)
- Komplet tiskane dokumentacije

Priprema napajanja

Pričvršćivanje baterije

S jedinicom možete upotrebljavati komplete baterija s mogućnošću ponovnog punjenja serije M, serije V i serije W tvrtke Sony (nije isporučeno). Upotreba drugih kompleta baterija nije moguća jer s njima jedinica neće ispravno raditi.


Napomene

Kada upotrebljavate NP-QM71D, NP-QM91D, NP-FV100 ili NP-FV100A, prvo pričvrstite fotoaparata na tronožac.

Adapter za punjenje baterije

Kada upotrebljavate komplet baterija s mogućnošću ponovnog punjenja serije W potreban vam je adapter za punjenje baterija koji se isporučuje s ovom jedinicom.

- ① Pričvrstite bateriju na adapter za punjenje baterija.

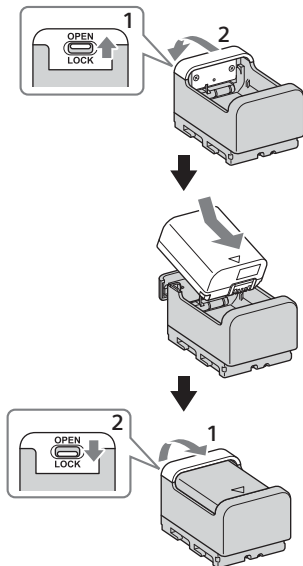


Napomena

Adapter za punjenje baterija izrađen je posebno za ovu jedinicu. Ako se upotrebljava s drugim uređajem, to bi moglo prouzročiti neispravnost uređaja.

Na jedinicu pričvrstite do kraja napunjenu bateriju.

Nježno gurnite bateriju, a zatim je, gurajući je i dalje, klizno pomaknite u prikazanom smjeru. Kada baterija sjedne na svoje mjesto, čut ćete klik.


* Ako se baterija dijagonalno klizno pomiče, možda se neće pričvrstiti.

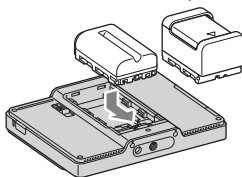

Postupak za uklanjanje kompleta baterija

Klizno pomaknite bateriju u prikazanom smjeru dok klizno pomičete ručicu za otpuštanje baterije u prikazanom smjeru. Komplet baterija izaći će iz jedinice.


Prilikom uklanjanja kompleta baterije pazite da vam ne ispadne.



nastavak

Provjera preostale razine baterije

Preostalu razinu baterije možete provjeriti putem boje žaruljice napajanja itd.

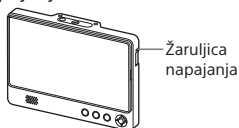

Zelena (svijetli):

Razina baterije je dovoljna.

Crvena (svijetli):

Razina baterije je niska.

Crvena (treperi brzo):

Baterija je prazna. Napajanje jedinice automatski se isključuje otprilike 10 sekundi nakon toga.

* Trajanje svjetla kada je baterija prazna može se razlikovati od prethodnih trajanja ovisno o vrsti baterija ili uvjetima u okolišu.

Trajanje baterije (pribl.) (Kod duže upotrebe jedinice pri 25 °C s novom baterijom i fotoaparatom povezanim preko HDMI kabela)

NP-FM500H: 120 minuta

NP-QM71D: 210 minuta

NP-QM91D: 390 minuta

NP-FW50: 60 minuta

NP-FV50: 50 minuta

NP-FV70: 130 minuta


NP-FV100: 200 minuta

NP-FV100A: 300 minuta

* Trajanje baterije je približno prilikom upotrebe do kraja napunjenog kompleta baterija. Može se razlikovati ovisno o načinu rada i uvjetima u okolišu.

Spajanje na adapter za izmjeničnu struju

Jedinica se može napajati preko kućnog izvora napajanja putem adaptera za izmjeničnu struju tvrtke Sony AC-PW10AM (nije isporučeno).

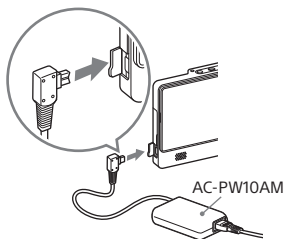

- Pri upotrebi adaptera za izmjeničnu struju služite se zidnom utičnicom u blizini. Ako dođe do problema dok je jedinica u upotrebi, isključite je iz zidne utičnice kako biste isključili napajanje.

Napomene

- Komplet baterija pričvršćen na jedinicu ne puni se ni kada je priključen adapter za izmjeničnu struju.
- Ako je jedinica spojena na adapter za izmjeničnu struju dok je pričvršćen komplet baterija, izvor napajanja putem adaptera izmjenične struje postaje prioritet.
- Nemojte uklanjati bateriju ili adapter za izmjeničnu struju prilikom uključivanja ili isključivanja jedinice. To može uzrokovati kvar.

Priključivanje na fotoaparata


Na jedinicu spojite adapter za uređaj za priključivanje svjetla i mikrofona i zatim je pričvrstite na kameru.

Napomena

Nemojte pričvršćivati adapter za uređaj za priključivanje svjetla i mikrofona koji nije prikladan za upotrebu s ovom jedinicom.


- 1 Umetnite vijak tronošca adaptera za uređaj za priključivanje svjetla i mikrofona u navoj za tronožac jedinice. Umetnite vijak tronošca adaptera za uređaj za priključivanje svjetla i mikrofona u navoj jedinice za tronožac.

- 2 Okrenite birač adaptera za uređaj za priključivanje svjetla i mikrofona na zaključavanje.

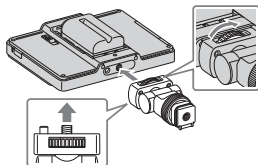

- 3 Pričvrstite (zakvačite) adapter za uređaj za priključivanje svjetla i mikrofona na nosač na fotoaparatu na prikazani način.

- ① Umetnite podnožje adaptera za uređaj za priključivanje svjetla i mikrofona u prikazanom smjeru.
- ② Zakrenite ručicu za zaključavanje adaptera za uređaj za priključivanje svjetla i mikrofona u smjeru ◀ (LOCK) kako biste ga čvrsto prikvačili na fotoaparata.

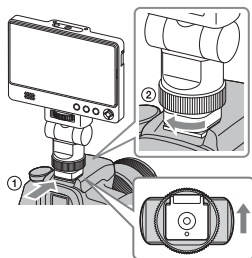


Prilikom pričvršćivanja na fotoaparata pročitajte i priručnik za rad fotoaparata.

Napomene

- Ako upotrebljavate fotoaparat opremljen ugrađenom bljeskalicom na iskakanje, pripazite na sljedeće:
 - Uvijek zatvorite ugrađenu bljeskalicu fotoaparata. Ako vaš fotoaparat ima ugrađenu funkciju automatske bljeskalice, isključite tu funkciju.
 - Prije upotrebe bljeskalice, jedinicu uklonite s fotoaparata.
- Provjerite je li jedinica čvrsto pričvršćena na fotoaparat prije upotrebe kako biste spriječili pad jedinice tijekom snimanja.

4 Spojite jedinicu na fotoaparat s ispravnom vrstom isporučenog HDMI kabela.

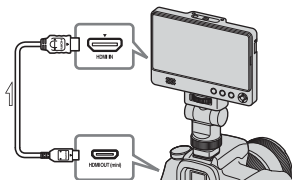

- Ako kabel nije dovoljno dugačak, upotrijebite HDMI kabel tvrtke Sony (nije isporučen).

Napomene


- Kada jedinica nije povezana s fotoaparatom putem HDMI kabela, ovisno o fotoaparatu, moguće je sljedeće:
 - Na LCD zaslonu fotoaparata se ne prikazuje slika.
 - Fotoaparat se prebacuje na način reprodukcije. (Prije snimanja fotografija povjerite je li fotoaparat u načinu snimanja.)
 - Pozadinsko osvjetljenje jedinice isključuje se nakon određenog vremena ili u sljedećim uvjetima:
 - Nema izlaznog HDMI signala s fotoaparata
 - HDMI kabel je isključen
- Izvršavanje sljedećih radnji ponovno uključuje pozadinsko osvjetljenje.
- Pritisnite gumb C1, gumb C2, gumb MENU ili gumb ZOOM/SELECT.
 - Postavite fotoaparat tako da izlaz bude HDMI signal.
 - Ponovno spojite HDMI kabel i uključite fotoaparat.

Namještanje usmjerenosti zaslona


Uklanjanje s fotoaparata

Isključite HDMI kabel i zatim uklonite jedinicu s nosača fotoaparata.

- ① Za otključavanje zakrenite ručicu za zaključavanje adaptera za uređaj za priključivanje svjetla i mikrofona u suprotnom smjeru do ◀ (LOCK).
- ② Povjerite je li otključano prije no što klizno pomaknete adapter za uređaj za priključivanje svjetla i mikrofona prema sebi.

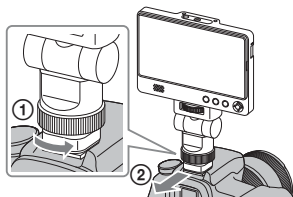

Funkcija kretanja i zakretanja adaptera za uređaj za priključivanje svjetla i mikrofona omogućuje pomicanje zaslona jedinice u bilo kojem smjeru.

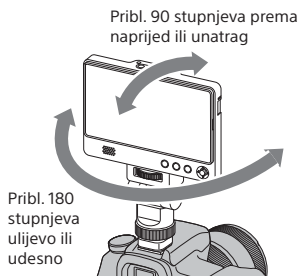


Napomene

- Ovisno o kompletu baterija i fotoaparatu, jedinica može ometati rad ugrađene bljeskalice. Nemojte prejako pomicati ili zakretati.
- Pažljivo izvlačite HDMI kabel kako ga ne biste rastegnuli ili zaglavili u neki pomični dio.

Pričvršćivanje sjenila


Sjenilo štiti od odbljeska sunčevog svjetla i čini ga vidljivijim.

- 1 Poravnajte kopče na okviru sjenila s rupama u vanjskom okviru jedinice i pričvrstite.

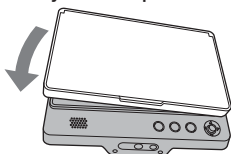


Prvo umetnite desni dio ploče i pritisnite u lijevi dio ploče.

- 2 Otvorite sjenilo kao što je prikazano.

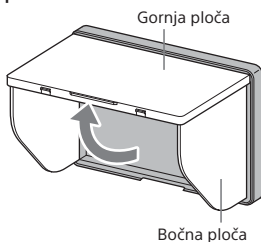


Zatvaranje sjenila

Sjenilo zatvorite na prikazani način.

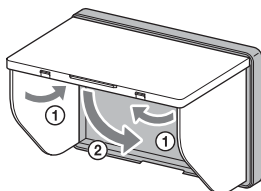

Uklanjanje sjenila

Povucite lijevi dio okvira sjenila prema sebi kako biste ga uklonili.

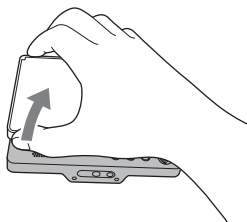


Ako se ploče sjenila odvajaju od okvira

Primjenom sile na gornju ili bočnu ploču sjenila možete ih otkvačiti od okvira kako biste spriječili njegovo pucanje.


- Ako se bočne ploče sjenila odvajaju od okvira

① Uklonite gornju ploču.

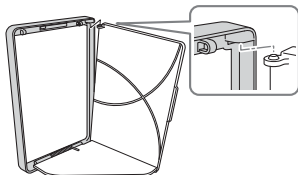

② Pričvrstite bočne ploče.

Gurnite kraj opruge koja viri u središnji utor duž bočne strane okvira i pričvrstite dijelove bočne ploče koji vire u gornji i donji utor duž bočne strane okvira.

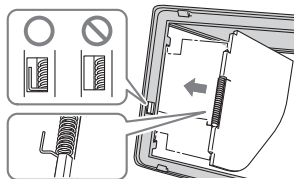


Napomene

Bočne ploče mogu se otvoriti samo ako se krajevi opruge koja viri ispravno umetnu u utor. Ako se ploče ne otvore, ponovno pričvrstite oprugu kako bi kraj koji viri bio u utoru.

- Ako se gornja ploča odvaj

Umetnite dio gornje ploče koji viri u utor duž gornjeg dijela okvira kao što je prikazano.

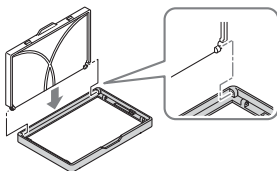

Upotreba monitora

- 1 Uključite napajanje na fotoaparatu i jedinici. Pritisnite i držite gumb za napajanje  da biste uključili jedinicu.



Pritisnite i držite

Slika u tražilu fotoaparata prikazuje se na LCD zaslonu jedinice.


Za uključivanje napajanja fotoaparata, provjerite upute za rad fotoaparata.

Kada je napajanje jedinice uključeno, napajanje možete isključiti tako da pritisnete i držite gumb napajanja .

Napomene

- Ako je rezolucija slike „1920 × 1080“ ili niža, slika se automatski povećava (funkcija automatskog zumiranja).
- Omjer širine i visine ove jedinice je 16:9. Slike koje imaju drugačije omjere širine i visine mogu se prikazivati s crnim crtama.

Primjer slike 3:2

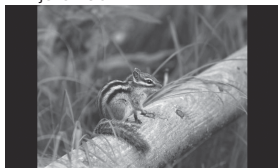


Povećavanje slika

Možete povećati dio slike koja se reproducira.

- 1 Pritisnite središte gumba ZOOM/SELECT kada se slika prikazuje.

Svaki put kada pritisnete taj gumb, povećanje se mijenja $\times 3 \rightarrow \times 6 \rightarrow \times 1$ (ili $\times 1,3$). (str. 20)

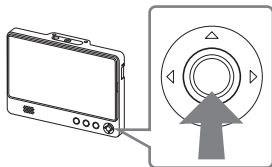

- 2** Pritisnite ▲/▼/◀/▶ gumba ZOOM/SELECT za prikaz željenog položaja slike. Kada sliku povećate 3 ili 6 puta, možete provjeriti položaj povećane slike pomoću male karte.



- 1 Povećanje
Prikazuje trenutno povećanje.
- 2 Mala karta
Prikazuje kartu (5 x 5) koja prikazuje uvećani dio.
- 3 Vodičica za pomicanje (gore/dolje/ lijevo/desno)

Napomena

Ovisno o povećanju ili vrsti ulaznog signala, raspon povećavanja može biti ograničen.

Kada upotrebljavate $\times 6$, raspon povećavanja ograničen je na sve ulazne signale.

Kada upotrebljavate $\times 3$, raspon povećavanja ograničen je na ulazni signal rezolucije 1080/24.

Mogući raspon povećavanja



Raspon u kojem povećavanje nije moguće

* Slika služi samo kao prikaz.


Postavljanje s ovim izbornikom

Možete postaviti jednostavne postavke kao što su glasnoća ili svjetlina zaslona i napredne postavke kao što su temperatura boje ili S-Log Disp. Assist.

- 1** Pritisnite gumb MENU jedinice.

MENU se prikazuje na desnoj strani zaslona.

- 2** Pritisnite ▲/▼ gumba ZOOM/SELECT kako biste poravnali pokazivač s ikonom funkcije koju želite upotrijebiti.

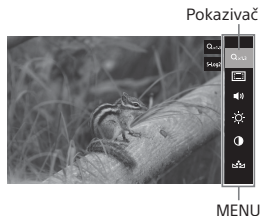

Više pojedinosti o svakoj ikoni potražite na stranicama 20, 21.

- 3** Pritisnite središte gumba ZOOM/SELECT.
Ponavljajte 2. i 3. korak sve dok se na pojavi željena funkcija ili željena postavka.
- 4** Pritisnite ▲/▼ gumba ZOOM/SELECT za odabir željenih pojedinosti postavljanja ili željene postavke.
- 5** Pritisnite središte gumba ZOOM/SELECT.
Željena se postavka sprema i vraća na MENU.

Napomena

Ako pritisnete gumb MENU prije 5. koraka, postavka se otkazuje.

Pritiskom na gumb MENU sakrit će se MENU, ako je prikazan.

Funkcija pretpregleda

Efekt možete provjeriti prije spremanja postavki. Više pojedinosti o stavkama koje se odnose na funkciju pretpregleda potražite na stranicama 20, 21.

Dostupne postavke

Ikona	Stavke za postavljanje
	Povećavanje* Slike koja se unosi preko HDMI uvećana je oko 1,3 puta. Namještanje postavki: OFF, ON Zadano: OFF
	Područje za prikaz na TV-u (prikaz oznake) (str. 27) Prikazuje rešetku samo unutar kuta gledanja koja služi kao vodič za područje prikazano na LCD zaslonu.
	Jačina zvuka* Postavke: 0 (nisko) do 100 (visoko) Zadano: 30
	Svjetlina* Postavke: 0 (tamno) do 100 (svijetlo) Zadano: 50
	Kontrast* Postavke: 0 (meko) do 100 (oštro) Zadano: 50
	Nijansa boja (faza/ton)* Postavke: 0 (zelena) do 100 (ljubičasta) Zadano: 50
	Pozadinsko osvjetljenje* Postavke: 0 (tamno) do 5 (svijetlo) Zadano: 5
	Temperatura boje (podešavanje balansa bijele boje zaslona)* Postavke: 9300K, 7200K, 6500K Zadano: 6500K
	S-Log Disp. Assist ON/OFF* (str. 26) Postavke: OFF, ON Zadano: OFF
	Napredne postavke (str. 21)

*Jedinica ima mogućnost funkcije pretpregleda. (str. 19)

Dostupne postavke (Napredne postavke)


Ikona	Stavke za postavljanje	
	C1 C2	Prilagođena tipka (C1/C2) Registira često upotrebljavane funkcije. Dostupne funkcije:  Naglašavanje (str. 22)  Lažna boja (str. 23)  Oznaka razine videa (str. 25)  Jačina zvuka (str. 20)  Svjetlina (str. 20)  Kontrast (str. 20)  Nijansa boja (faza/ton) (str. 20)  Pozadinsko osvetljenje (str. 20) Zadane postavke: Naglašavanje (C1), lažna boja (C2)
		Vrsta S-Log Disp. Assist* (str. 26) Možete odabrati vrstu S-Log Disp. Assist. Postavke: S-Log2, S-Log3 Zadano: S-Log2
		Podešavanje pojačanja S-Log Disp. Assist* (str. 26) Možete odabrati postavke podešavanja pojačanja za S-Log Disp. Assist. Postavke: +2, +1, 0, -1, -2 Zadano: 0

*Jedinica ima mogućnost funkcije pretpregleda. (str. 19)

Mala ikona

Kada postavite „Povećavanje” ili „S-Log Disp. Assist ON/OFF” na ON, prikazuje se mala ikona.

Mala ikona

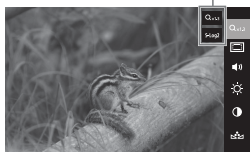


Napomene

- Kada se prikazuje pretpregled, mala se ikona ne mijenja.
- Ovisno o postavki povećanja (str. 17), „x1,3” mala se ikona prikazuje čak i ako je slika uvećana 3/6 puta.

Početno prilagođavanje

- ① Isključivanje napajanja na ovoj jedinici.
- ② Napajanje jedinice uključite kada pritisnete i držite središte gumba ZOOM/SELECT.

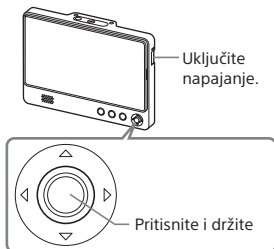

Naglašavanje

Ova funkcija prikazuje cijelu sliku u crno-bijeloj boji, a izoštrene dijelove u boji. Time se omogućuje lakši pregled dijelova koji su zapravo izoštreni, neovisno o uvjetima snimanja.

- 1 Registrirajte [PEAK] na gumbu C1 ili C2 ove jedinice. U zadanoj postavci funkcija [PEAK] registrirana je na gumbu C1. Ako funkcija [PEAK] nije registrirana, registrirajte je tako da pritisnete [Advanced Settings] → [C1] ili [C2] (str. 21).

- 2** Pritisnite gumb na kojem je registrirana funkcija [PEAK].



Boja se dodaje
izoštrenim dijelovima



Ako se u 2. koraku pritisne isti gumb ili ponovno gumb MENU, prikaz će se vratiti na MENU. Ponovnim pritiskom na gumb MENU sakriva se MENU.

Napomena

Prikazu izbornika fotoaparata može biti dodana boja, ovisno o specifikacijama jedinice. Ne radi se o kvaru.

Lažna boja

Razinu ulaza slike u ovu jedinicu možete provjeriti u boji.

- 1** Registrirajte [FC] na gumbu C1 ili C2 ove jedinice.

Funkcija [FC] registrirana je kao gumb C2 prema zadanoj postavci.

Ako funkcija [FC] nije registrirana, registrirajte je tako da pritisnete [Advanced Settings] → [C1] ili [C2] (str. 21).

- 2** Pritisnite gumb na kojem je registrirana funkcija [FC].

Ako se u 2. koraku pritisne isti gumb ili ponovno gumb MENU, prikaz će se vratiti na prethodni zaslon.

Odnos između lažne boje i razine video signala potražite u tablici 1 na str. 24.

Možete upotrijebiti S-Log Disp. Assist (str. 26) čak i kada upotrebljavate postavku Lažna boja.

Odnos između postavke Lažna boja prilikom upotrebe S-Log Disp. Assist i razine video signala pogledajte u tablicama 2 i 3 na str. 24.

Tablica 1: Razina boja i signala za postavku Lažna boja

Crveno	108 ili više
Žuto	100 - 108
Ružičasto	61 - 65
Zeleno	41 - 45
Plavo	3 - 10
Ljubičasto	3 ili manje

Mjera: %

Tablica 2: Razina boja i signala za postavku Lažna boja (Vrsta S-Log Disp. Assist: S-Log2)

	S-Log2				
Podešavanje pojačavanja	-2	-1	0	+1	+2
Crveno	109 ili više	98 ili više	85 ili više	72 ili više	60 ili više
Žuto	91 - 109	78 - 98	66 - 85	53 - 72	41 - 60
Ružičasto	62 - 63	49 - 52	38 - 40	28 - 29	19 - 21
Zeleno	49 - 52	37 - 40	27 - 30	19 - 21	12 - 14
Plavo	3 - 15	3 - 10	3 - 7	3 - 5	3 - 4
Ljubičasto	3 ili manje				

Mjera: %

Tablica 3: Razina boja i signala za postavku Lažna boja (Vrsta S-Log Disp. Assist: S-Log3)

	S-Log3				
Podešavanje pojačavanja	-2	-1	0	+1	+2
Crveno	97 ili više	88 ili više	79 ili više	70 ili više	61 ili više
Žuto	83 - 97	74 - 88	65 - 79	57 - 70	48 - 61
Ružičasto	63 - 64	54 - 55	45 - 46	37 - 38	29 - 30
Zeleno	53 - 56	45 - 47	36 - 38	28 - 30	21 - 23
Plavo	4 - 24	4 - 18	4 - 12	4 - 8	4 - 6
Ljubičasto	4 ili manje				

Mjera: %

Oznaka razine videa

Prikazuje razinu IRE u zelenoj boji koju ste za ulaznu sliku odabrali iz sljedećeg.

- 1 Registrirajte [VLM] na gumbu C1 ili C2 ove jedinice.**
Registrirajte VLM pritiskom na [Advanced Settings] → [C1] ili [C2] (str. 21).

- 2 Odaberite razinu VLM.**
Razinu možete odabrati tako da pritisnete [Advanced Settings] → [VLM].

Namještanje postavki 90%/80%/70%/60%/50% (razina video signala)
Kod viših postavki razina zelene boje postaje sve crvenija.



primjer) Postavka (70%)

- 3 Pritisnite gumb C1 ili C2 na kojem je registrirana funkcija [VLM] u 1. koraku.**
Na LCD zaslonu jedinice pokazuje se razina videa u boji.
Ako se u 3. koraku pritisne isti gumb ili ponovno gumb MENU, prikaz će se vratiti na uobičajeni zaslon.

Napomene

- Kada upotrebljavate VLM, S-Log Disp. Assist (str. 26) privremeno se isključuje [OFF].
- Numerička vrijednost IRE nije sigurna. Preporučuje se provjeriti stvarnu sliku.

Prikaz slike S-Log u prirodnoj svjetlini (S-Log Disp. Assist)

Ova jedinica može prikazivati S-Log sliku sa svjetlinom i kontrastom koji su gotovo jednaki stvarnoj slici olakšavajući na taj način izoštravanje ili nadzor.

Pritisnite gumb MENU pa zatim odaberite [S-Log] → [ON]

Na zaslonu se prikazuje S-Log Disp. Assist.

Odabirom [OFF] prikaz će se vratiti na uobičajeni zaslon.

Napomene

- S-Log Disp. Assist, Vrsta S-Log Disp. Assist i Podešavanje pojačavanja za S-Log Disp. Assist postavljene su funkcije za unos slike u ovu jedinicu. Te funkcije nisu namijenjene za upravljanje fotoaparatom spojenim na ovu jedinicu.
- Boja koju prikazuje S-Log Disp. Assist jednostavno se transformira.

Sljedeće postavke mogu se promijeniti dok se slika prikazuje pomoću funkcije S-Log Disp. Assist.

Postavite krivulju u S-Log Disp. Assist (Vrsta S-Log Disp. Assist)

- ① Pritisnite gumb MENU pa zatim odaberite [Advanced Settings] → [S-Log Type].
- ② Odaberite [S-Log2] ili [S-Log3].

Postavite svjetlinu u S-Log Disp. Assist (Podešavanje pojačavanja S-Log Disp. Assist)

- ① Pritisnite gumb MENU pa zatim odaberite [Advanced Settings] → [S-Log Gain].
- ② Odaberite [+2], [+1], [0], [-1] ili [-2].

Podešavanje pojačanja S-Log Disp. Assist: Ako je, primjerice, slika koja se snima fotoaparatom pri razini svjetline od oko -2Ev ulaz u ovu jedinicu, svjetlinu možete postaviti na oko +2Ev tako da odaberete [+2].

Područje za prikaz na TV-u (prikaz oznake)

Ova funkcija prikazuje rešetku samo unutar kuta gledanja koja služi kao grubi vodič za područje snimanja. Postoje dvije vrste rešetke, 80% i 90% kuta prikaza. Možete odabrati onaj koji odgovara uvjetima reprodukcije vašeg TV-a. (Postavke: 80% (16:9), 90% (16:9), 80% (4:3), 90% (4:3))

16:9



4:3



(Vanjska oznaka je 90 %, a unutarnja oznaka 80 %)

Napomene

- Postavka ove jedinice služi samo za prikaz slika na zaslonu i ne utječe na originalne slike.
- Kada prikazujete MENU i upotrebljavate sljedeće funkcije, prikaz oznake će nestati.
 - Lažna boja
 - Naglašavanje
 - Oznaka razine videa
 - x3, x6 ili x1,3

Rješavanje problema

Prije nego što zatražite popravke, izvršite još jednu provjeru. Zatim se, ako jedinica i dalje ne radi ispravno, obratite dobavljaču tvrtke Sony.

Problem	Uzrok/sprječavanje
Uklanjanje kompleta baterija nije moguće	• Baterija je zaključana. → Klizno pomaknite ručicu za izbacivanje baterije prema dolje da biste uklonili bateriju. (str. 9)
Jedinica se ne napaja	• Baterija se ispraznila. → Zamijenite komplet baterija. (str. 9) • Adapter za izmjeničnu struju (nije isporučen) odspojen je. → Ponovno ga ispravno priključite. (str. 11) • Baterija (nije priložena) ispada. → Ispravno je priključite (str. 9).
Na LCD zaslonu jedinice ne prikazuje se slika.	• Fotoaparat je u stanju pripravnosti. → Izvršite neke funkcije fotoaparata, poput pritiska na gumb okidača dopola, kako biste napustili način rada za uštedu baterije. • HDMI kabel je isključen. → Ponovno ga ispravno priključite. (str. 13) • Postavke zaslona fotoaparata provjerite u uputama za rad fotoaparata.
Na LCD zaslonu fotoaparata ne prikazuje se slika.	• Ovisno o fotoaparatu, kada je povezan na ovu jedinicu putem HDMI kabela, slika se može prikazivati samo na zaslonu jedinice. Pojedinih potražite u priručniku s uputama vašeg fotoaparata.

Problem	Uzrok/sprječavanje
Ne čuje se zvuk	• Slušalice su spojene. → Kada su spojene slušalice, zvuk se ne emitira iz zvučnika jedinice. • Provjerite da jačina zvuka jedinice nije postavljena na 0. (str. 20) • Provjerite da postavka zvuka vašeg fotoaparata nije postavljena na OFF*. • Neki fotoaparati ne emitiraju zvuk*. * Pojediniosti potražite u priručniku s uputama vašeg fotoaparata.
Snimanje nije moguće	• Ovisno o fotoaparatu, može doći do prebacivanja u način reprodukcije prilikom povezivanja s jedinicom. Prebacite fotoaparat na način snimanja prije snimanja slika.
Teško se vidi zaslon	• Upotrijebite sjenilo da biste blokirali sunčevu svjetlost. (str. 15) • Ako je zaslon taman pogledajte poglavlje „Pozadinsko osvjetljenje“ (str. 20) kako biste podesili svjetlinu zaslona.
Na zaslonu se pojavljuju crne linije	• Omjer širine i visine LCD zaslona jedinice je 16:9 pa je, ovisno o slici, moguća pojava crnih linija. (str. 17)

Mjere opreza

O kompletu baterija, adapteru za izmjeničnu struju i punjaču

Komplet baterija, adapter za izmjeničnu struju i punjač ne isporučuju se.

Upotrebljavajte kompatibilni adapter za punjenje baterije ili adapter za izmjeničnu struju (str. 10, 11).

Ako nemate komplet baterija ili adapter za izmjeničnu struju, kupite ih zasebno.

Rukovanje LCD zaslonom

- Ne ostavljajte LCD zaslon okrenut prema suncu jer se tako može oštetiti. Budite oprezni kada stavljate jedinicu pored prozora ili na otvorenom.
- Nemojte pritiskati ili grebati LCD zaslon. Nemojte postavljati teške predmete na LCD zaslon. To može dovesti do gubitka ujednačenosti zaslona ili prouzročiti kvar zaslona.
- Ako jedinicu upotrebljavate na hladnom mjestu, na zaslonu se mogu prikazati vodoravne crte ili zaostale slike. Ne radi se o kvaru. Zaslon će normalno raditi kada se jedinica ugrije.

- Ako se fotografija ili kadar na zaslonu prikazuju duže vrijeme, slika se može zadržati na zaslonu kao dvostruka slika.
- Zaslon i kućište tijekom rada postaju topli. Ne radi se o kvaru.
- LCD zaslon pričvršćen na ovu jedinicu proizveden je visokopreciznom tehnologijom. Stoga se vrlo mali broj piksela može „zaglaviti“, tako da uvijek budu isključeni (crni), uključeni (crveno, zeleno ili plavo) ili bljeskaju. Osim toga, takvi se „zaglavljani“ pikseli, zbog fizičkih svojstava zaslona s tekućim kristalima, mogu spontano pojaviti nakon dugotrajne upotrebe. Takvi problemi nisu kvar.

O čišćenju

Prije čišćenja

Prvo uklonite komplet baterija.

O čišćenju zaslona

Površina zaslona posebno je tretirana da bi se smanjio odblesak svjetla.

Nepravilno održavanje može negativno utjecati na performanse zaslona pa pripazite na sljedeće:

- Zaslon brišite lagano i mekom krpom, primjerice krpom za čišćenje ili krpom za brisanje stakla.
- Tvrdokorne mrlje mogu se odstraniti mekom krpom, primjerice, krpom za čišćenje ili krpom za brisanje stakla navlaženom vodom.
- Nipošto ne upotrebljavajte otapala poput alkohola, benzina ili razrjeđivača, lužnate ili abrazivne deterdžente ili krpe za čišćenje koje sadrže kemikalije jer će to oštetiti površinu zaslona.

Čišćenje kućišta

- Kućište nježno čistite mekom, suhom krpom.
- Upotreba alkohola, benzina, razrjeđivača ili insekticida može oštetiti završni sloj kućišta ili ukloniti oznake na kućištu. Nemojte upotrebljavati ove kemikalije.
- Ako kućište trljate prljavom krpom, možete ga ogrebat.
- Ako je kućište duže vrijeme u kontaktu s proizvodima od gume ili vinilne smole, može doći do oštećenja završnog sloja na kućištu ili skidanja premaza.

O odlaganju

- Ne odlazite ovu jedinicu s običnim otpadom. Ne bacajte zaslon u otpad koji odlazi izravno na odlagalište.

O jedinici

- Gornji dio ove jedinice, ventilacijske rupe i metalni dijelovi mogu postati vrući nakon duže upotrebe. Budite vrlo pažljivi ako jedinicu držite u rukama za vrijeme ili nakon upotrebe.

Specifikacije

Svojstva slike

LCD zaslon:

TFT uobičajeno crn

Veličina slike: 5 vrsta

Kut gledanja:

pribl. 80° / Pribl. 80°

Učinkovita veličina slike (pribl.)

(š × v): 110 mm x 61,9 mm

Rezolucija: 1920 × 1080 piksela

Omjer širine i visine: 16:9

Ulaz/izlaz

Ulaz

HDMI ulazni priključak:

HDMI (vrsta A) (1)

DC IN priključak: DC 7,6 V

Izlaz

Ugrađeni izlaz zvučnika:

Pribl. 0,5 W mono

Izlazni priključak za slušalice:

Ø 3,5 Stereo mini priključak (1)

Općenito

Napajanje:

7,2 V istosmjerne struje

Baterija serije M tvrtke Sony

Baterija serije W tvrtke Sony

DC 6,8 V

Baterija serije V tvrtke Sony

(NP-FV50, NP-FV70,

NP-FV100)

DC 7,4 V

Baterija serije V tvrtke Sony

(NP-FV100A)

DC 7,6 V

AC-PW10AM

Potrošnja energije:

pribl. 5,5 W

Dimenzije (pribl.) (š/v/d):

139 mm × 100 mm × 23,1 mm

(isključujući izbočene dijelove)

Težina:

Pribl. 270 g (samo glavna

jedinica)

Radna temperatura:

Pribl. Od 0 °C do 40 °C

Temperatura pohrane:

Pribl. od -20 °C do +60 °C

Isporučena dodatna oprema:

adapter za uređaj

za priključivanje svjetla

i mikrofona (1), sjenilo (1),

adapter za punjenje baterije (1),

HDMI kabel (mini HDMI) (pribl.

45 cm, vrsta A ↔ vrsta C) (1),

HDMI kabel (mikro HDMI) (pribl.

45 cm, vrsta A ↔ vrsta D) (1),

torbica za nošenje (1), komplet

tiskane dokumentacije

Dizajn i specifikacije podložni

su promjenama bez prethodne

najave.

Dostupni formati signala

Za jedinicu vrijede sljedeći formati signala.

Sustav	Ukupno linija	Aktivne linije	Brzina prijenosa	Traženje	Omjer širine i visine
480/60i (NTSC)	525	483	30	2:1 isprepleteno	16:9/4:3
480/60p	525	483	60	Progresivno	16:9/4:3
640x480/60p	525	480	60	Progresivno	4:3
575/50i(PAL)	625	575	25	2:1 isprepleteno	16:9/4:3
576/50p	625	576	50	Progresivno	16:9/4:3
720/50p	750	720	50	Progresivno	16:9
720/60p	750	720	60	Progresivno	16:9
1080/50i	1,125	1,080	25	2:1 isprepleteno	16:9
1080/60i	1,125	1,080	30	2:1 isprepleteno	16:9
1080/24p	1,125	1,080	24	Progresivno	16:9
1080/50p	1,125	1,080	50	Progresivno	16:9
1080/60p	1,125	1,080	60	Progresivno	16:9

<http://www.sony.net/>

© 2015 Sony Corporation



4572803110