

Micro HI-FI Component System

TR Kullanım Talimatları



©2011 Sony Corporation EEE yönetmeliğine uygundur

CMT-CX5iP

http://www.sony.net/



S-master
Digital Amplifier



Made for
iPod iPhone

UYARI

Yangın tehlikesini önlemek için, cihazın havalandırma deliklerini gazete, masa örtüsü, perde vb. nesnelerle örtmeyin. Yanan mum gibi açık alev kaynaklarını cihazın üzerine yerleştirmeyin.

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, bu cihazı sıvıların damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve cihazın üzerine vazo gibi sıvıyla dolu eşyaları yerleştirmeyin.

Cihazı kitaplık veya gömme dolap gibi kapalı yerlere kurmayın.

Ana fiş, cihazın şebeke bağlantısını kesmek için kullanıldığında, cihazı kolayca erişilebilen bir AC prize bağlayın. Cihazda bir anormallik olduğunu fark ederseniz, ana fiş derhal AC prizden çıkarın.

Pilleri veya cihazı pilleri takılıken güneş ışığı, ateş vb. aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

Cihaz kapatılmış olsa bile, AC prize bağlı olduğu süreçte şebeke bağlantısı kesilmiş olmaz.


İsim plakası ana birimin alt tarafında, dış kısımda bulunmaktadır.

UYARI

Yaralanmaları önlemek için, bu cihazın duvara kurulum talimatlarına uygun olarak güvenli bir şekilde monte edilmesi gerekir.

DIKKAT

Bu ürünle birlikte optik cihazların kullanılması, gözlerin maruz kalacağı tehlikeyi artırır.



Bu cihaz bir SINIF 1 LAZER ürünü olarak sınıflandırılmıştır. Bu işaret ana birimin alt tarafında, dış kısımda bulunmaktadır.

Müşteriler için uyarı: Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB direktiflerinin uygulandığı ülkelere satılan ürünler için geçerlidir.
Bu ürünün üreticisi, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Corporation'dır. EMU ve ürün güvenliği Yetkili Temsilcisi, Hedefinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresinde bulunan Sony Deutschland GmbH şirketidir. Servis veya garantiyle ilgili her türlü husus için lütfen ayrı olarak verilen servis veya garanti belgelerinde belirtilen adreslere bakın.

Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazların Bertaraf Edilmesi (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürünün veya paketinin üzerindeki bu simge, bu ürüne evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi amacıyla belirlenmiş uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, ürünün uygun olmayan bir atık işlemine tabi tutulmasının neden olabileceği, çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün geri dönüştürülmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki belediyeyle, evsel atık bertaraf hizmetleriyle veya ürünü aldığınız mağazayla iletişime geçin.

İlgili aksesuar: Uzaktan kumanda

Atık pillerin bertaraf edilmesi (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Pilin veya paketin üzerindeki bu simge, bu ürünü birlikte verilen pile evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini gösterir.

Bazı pillerde, bu simge bir kimya simgesiyle birlikte kullanılabilir. Pil %0,0005'ten fazla cıva veya %0,004'ten fazla kurşun içeriyorsa cıva (Hg) veya kurşun (Pb) kimya simgeleri eklenir.

Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, pilin uygun olmayan bir atık işlemine tabi tutulmasının neden olabileceği, çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.

Güvenlik, performans veya veri bütünlüğü nedeniyle yerleşik bir pile kesintisiz bağlı olması gereken ürünlerde, bu pil yalnızca yetkili servis personeli tarafından değiştirilmelidir. Pile uygun biçimde işlem yapıldığından emin olmak için, ürünü ömrünün sonunda elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için uygun bir toplama noktasına teslim edin.

Tüm diğer piller için, lütfen pili üründen güvenli biçimde çıkarma ile ilgili bölüme bakın. Pili, atık pillerin geri dönüştürülmesi için uygun bir toplama noktasına teslim edin.

Bu ürünün veya pilin geri dönüştürülmesi hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki belediyeyle, evsel atık bertaraf hizmetleriyle veya ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

DualDisc'ler hakkında not

DualDisc, bir taraftaki DVD biçiminde kayıtlı materyali, diğer taraftaki dijital ses materyaliyle eşleştiren iki taraflı bir disk ürünüdür. Ancak, ses materyali taraflı Kompakt Disk (CD) standardına uymadığından, bu tür disklerin söz konusu üründen çıkacağı garanti edilemez.

Telif hakkı koruma teknolojileriyle kodlanan müzik diskleri


Bu ürün, Kompakt Disk (CD) standardına uyan diskleri çalmak için tasarlanmıştır. Son zamanlarda, bazı kayıt şirketleri tarafından, telif hakkı koruma teknolojileriyle kodlanmış çeşitli müzik diskleri satılmaktadır. Bu diskler arasında CD standardıyla uyumlu olmayan bazı diskler olduğuna ve söz konusu disklerin bu ürüne çalınmama olasılığı bulunduğuna lütfen dikkat edin.

Lisans ve Ticari Marka Uyarısı


- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ve iPod touch, ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı Apple Inc.'in ticari markalarıdır.
- MPEG Layer-3 ses kodlama teknolojisi ve patentlerinin lisansı Fraunhofer IIS ve Thomson'dan alınmıştır.
- Windows Media, ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın ticari markası ya da tescilli ticari markasıdır.
- Bu ürün, Microsoft Corporation'un belirli fikri mülkiyet haklarıyla korunmaktadır. Bu teknolojinin, Microsoft'tan veya yetkili bir Microsoft alt kuruluşundan lisans alınmadan bu ürün dışında kullanılması veya dağıtılması yasaktır.
- Tüm diğer ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerine aittir. Bu kılavuzda, ™ ve ® işaretleri kullanılmamıştır.

Kontrollerin Yeri


Cihaz (Üst)

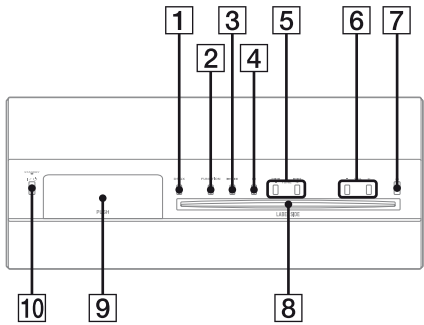

Cihaz (Ön)

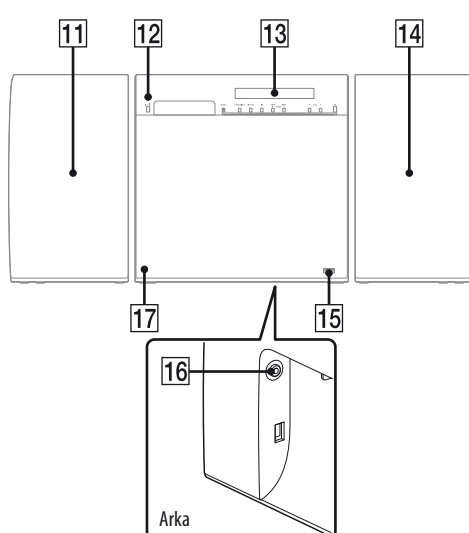


Uzaktan Kumanda

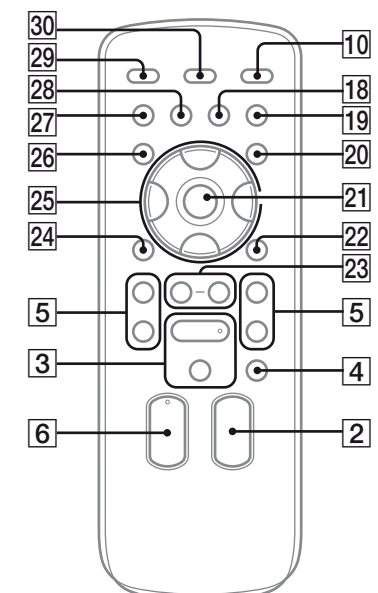

Bu kılavuz çoğunlukla uzaktan kumanda kullanılarak yapılan işlemleri açıklamaktadır, ancak aynı işlemler cihazın üzerindeki aynı veya benzer adlara sahip düğmelerle de yapılabilir.

Uzaktan kumandanın kullanılması


Pil yuvasının kapağını kaydırarak çıkarın ve öncelikle ● tarafını takip kutupları aşağıda gösterildiği gibi eşleyerek iki adet R6 (AA boyutu) pili (cihazla birlikte verilmemiştir) takın.

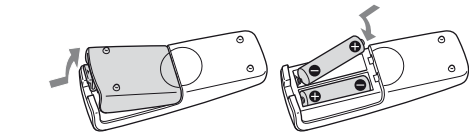

Uzaktan kumandanın kullanılması hakkında notlar


- Normal kullanımda, pillerin yaklaşık 6 ay gimesi gerekir.
- Eski bir pili yeni bir pille veya farklı türdeki pilleri birlikte kullanmayın.
- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız, pillerin sızıntı yapmasından ve korozyondan kaynaklanan olası hasarları önlemek için pilleri çıkarın.

Başlarken

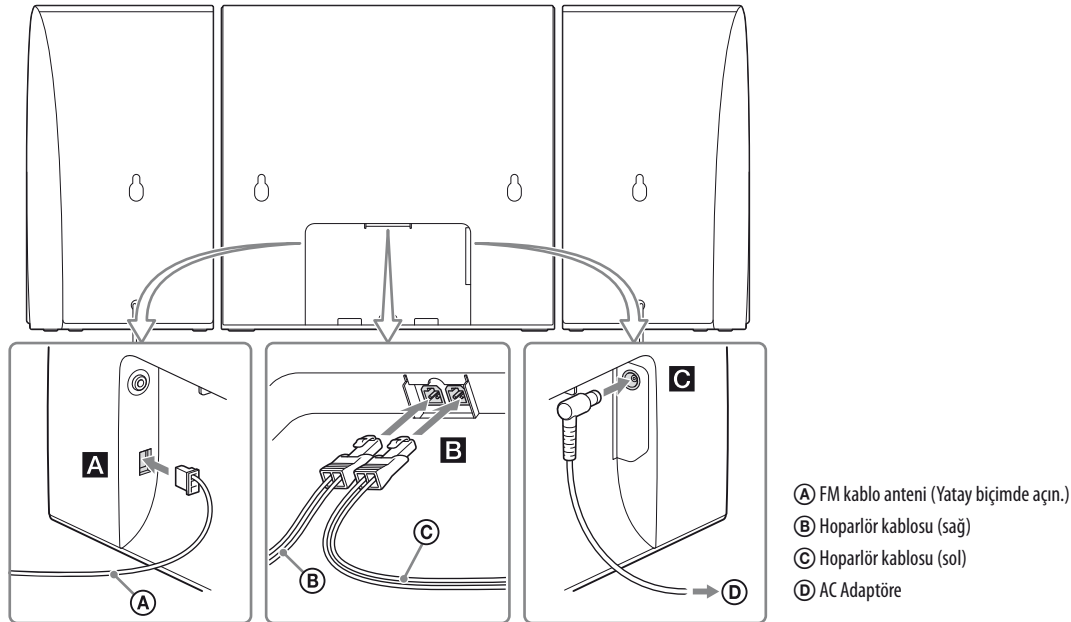


iPod/iPhone'un kullanılması

Paneli 9 yukarıya doğru itin ve kullanmadan önce Bağlantı İstasyonuna bir Bağlantı İstasyonu Adaptörü takın. iPod modellerinden birini kullanırken, iPod'unuzla birlikte verilen Bağlantı İstasyonu Adaptörünü kullanın. iPhone modellerinden birini kullanırken, sisteme birlikte verilen Bağlantı İstasyonu Adaptörünü kullanın. Bağlantı İstasyonu Adaptörleriyle ilgili ayrıntılar için, Bağlantı İstasyonu Adaptörleriyle birlikte verilen talimatları bakın.

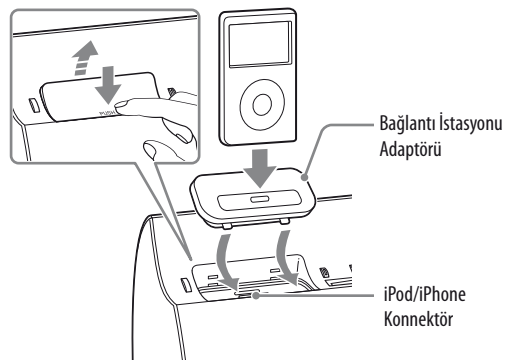

Kurulumlar

Standın sisteme takılması

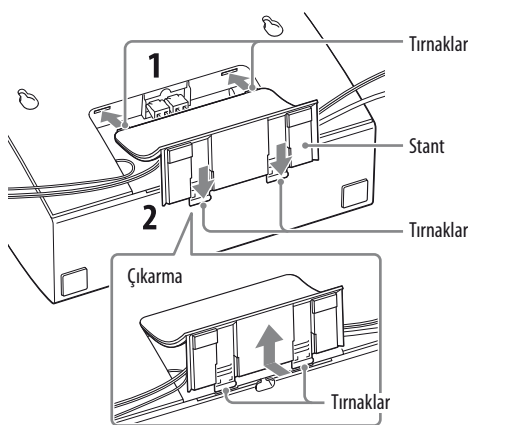

- 1 Standın tırnaklarını cihazın oluklu kısmının içine sokun.
- 2 Standın altından tutarken, standın tırnaklarını cihazın oluklu kısmının içine sokun.

Standın sistemden çıkarılması

Standın altından tutarken, standın tırnaklarını yukarıya doğru kaldırarak cihazdan çıkarın.


Sistemin duvara asılması

Sistemi duvara monte edebilirsiniz. Monte etmeden önce, standı cihazdan sökün.

Notlar

- Sistemi monte etmeden önce güç kablosunu prizden çıkardığınızdan emin olun.
- Duvarın yapıldığı malzemeye ve dayanıklılığına uygun vidalar kullanın. Montaj, duvarın yapıldığı malzeme veya vidaların ilgili olarak bir nalburu veya profesyonel montaj uzmanına danışın.
- Duvarın dayanıksız olması veya uygun olmayan vidaların kullanılması sistemin düşerek hasar görmesine veya kişisel yaralanmaya yol açabilir.

1 Cihazla birlikte verilen pedleri hoparlörlerin ve cihazın arkasına takın.

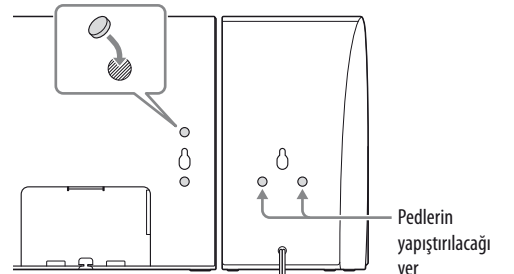

A FM anteni
İyi bir sinyal alışı sağlayan bir yer veya yön bulun, ardından anteni ayarlayın. Paraziti önlemek için antenleri hoparlör kablolarından ve güç kablосundan uzak tutun.

B Hoparlörler

Hoparlör kablolarını cihazın üzerindeki SPEAKERS jacksına takın.

C Güç

- 1 Güç kablosunu AC adaptöre bağlayın.
- 2 AC adaptörü cihaза bağlayın ve ardından güç kablosunun fişini bir prize takın. Göstergede demo görünür. I/⏻ 10 düğmesine bastığınızda, sistem açılır ve demo otomatik olarak sona erer. Sistemi kapattığınızda, demo yeniden göstergede görünür.

Saat ayarlanırken, sistem Güç Tasarrufu moduna geçer ve demo iptal edilir.

iPod/iPhone kullanmadığınızda, paneli kapalı tutun. Bağlantı İstasyonu Adaptörünü çıkarmak için, adaptörü tırnağınızla veya düz bir nesneyle adaptörün içindeki yuvayı kullanarak yukarıya doğru çekin.

iPhone modelleri için Bağlantı İstasyonu Adaptörleri hakkında


Adaptör numarası Bağlantı İstasyonu Adaptörünün altında gösterilir.

iPod modelleri için, iPod'unuzla birlikte verilen Bağlantı İstasyonu Adaptörünü kullanın veya Apple Inc.'den uyumlu bir adaptör alın.

- 12: iPhone için
- 15: iPhone 3G ve iPhone 3GS için
- 19: iPhone 4 için


Sistem kapalıyken saatin görüntülenmesi
DISPLAY 80 düğmesine basın. Saat yaklaşık 8 saniye süreyle görüntülenir.

2 Cihazın ve hoparlörlerin arkasındaki delikler için uygun vidalar (cihazla birlikte verilmemiştir) hazırlayın. Aşağıdaki resimlere bakın.

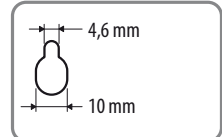


Cihazın ve hoparlörlerin arkasındaki delikler

3 Vidaları duvara sabitleyin. Piyasada bulunan vidaların 3 - 4 mm'si dışında kalabilir. Sistemi, duvarın dikey ve düz, güçlendirilmiş bir bölgesine monte edin.

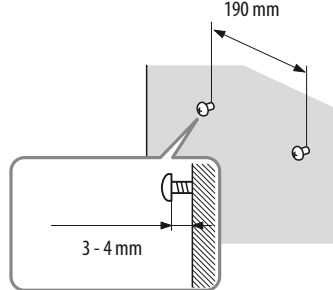

İpuçları


- Hoparlörleri ve cihazı birbirlerine yakın biçimde monte ederken, vidaları duvara bu kılavuzda gösterildiği gibi alt taraftaki ▼ işaretlerine göre sabitleyin.
- Cihazın vidasıyla bir hoparlör arasındaki uzaklık minimum 90 mm'dir. Sistemi cihazla hoparlörler arasında boşluk bırakarak monte etmek için sistemi monte etmeden önce hoparlör kablosunun uzunluğunu ayarlayın.
- Hoparlör kablosunu gösterildiği gibi cihazın arkasındaki çıkıntının etrafına sarabilirsiniz.

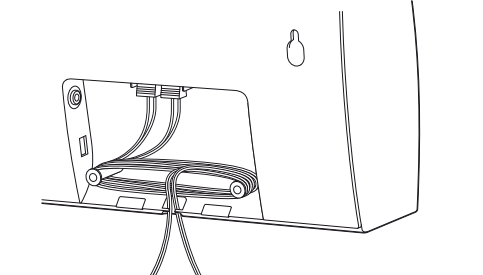

İşlemler

Bir CD'nin/MP3 diskin çalınması

- 1 CD işlevini seçin. FUNCTION +/- 2 düğmesine art arda basın.
- 2 Bir disk yerleştirin. Disk yuvasına etiketli yüzü öne bakacak şekilde bir disk yerleştirin.

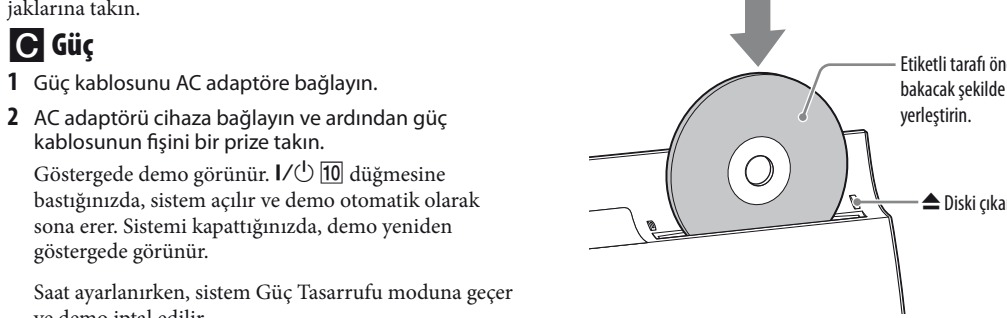

- 3 Çalma işlemini başlatın. ► (çal) 3 düğmesine basın.

Notlar

- Sistemi açtığınızda, disk, göstergede "No Disc" ifadesi görününceye kadar disk yuvasının içine doğru çekilmez. "No Disc" ifadesi görününceye kadar disk itmeye çalışmayın.
- Standart olmayan şekiller (ör. kalp, kare, yıldız) sahip bir disk koymayın. Disk sistemin içine düşebilir ve onarılmasa hasara neden olabilir.
- Cihazın üzerindeki ▲ (çıkart) düğmesine basıp ardından disk yuvasında görülen diski yeniden taktığınızda, diski doğrudan iterek içeriye sokmayın. Diski, disk yuvasından çıkarın ve ardından yeniden takın.
- Bir disk, disk yuvasına yarırsı içeride olacak şekilde takılıken sistemi kapatmayın. Bu, diskin düşmesine neden olabilir.
- Arızaya neden olabileceğinden üzerinde bant, mühür veya tutkal bulunan bir diski kullanmayın.
- Bir diski çıkardığınızda kenarından tutun. Yüzeyine dokunmayın.
- Bir diski sistem kapalıyken disk yuvasının içine doğru itmeyin. Bu, sistemin arızalanmasına neden olabilir.
- 8 cm'lik bir diski adaptörle takmaya çalışmayın. Bu, sistemin arızalanmasına neden olabilir.

DİĞER İŞLEMLER

Yapılacak İşlem	Basın
Çalma işlemini duraklatma	II (duraklat) 3 düğmesine basın. Çalma işlemine devam etmek için, düğmeye yeniden basın.
Çalma işlemini durdurma	■ (durdur) 4 düğmesine basın.
MP3 diskte bir klasör seçme	📁 (klasör seç) +/- 23 düğmesine art arda basın.
Parça veya dosya seçme	◀◀ (geri git)▶▶ (ileri git) 5 düğmesine basın.
Parçada veya dosyada bir noktayı bulma	Çalma işlemi sırasında ◀◀ (geri sar)▶▶ (hızlı ileri) 5 düğmesini basılı tutun ve düğmeyi istediğiniz noktada bırakın.
Tekrar Çalmayı seçme	"REP" veya "REP1" ifadesi görününceye kadar REPEAT 28 düğmesine art arda basın.
Diski çıkarma	▲ (cihazın üzerindeki) 7 düğmesine basın.

Çalma modunun değiştirilmesi
Ses çalar durdurulmuşken PLAY MODE 27 düğmesine art arda basın. Normal Çalma modunu (diskteki klasörde bulunan tüm MP3 dosyaları için 📁), Karışık Çalma modunu ("SHUF" veya klasör Karışık Çalma için 📁 SHUF*) ya da Program Çalma modunu ("PGM") seçebilirsiniz.
* CD-DA (ses) disk çalarken, 📁 (SHUF) Çalma, normal (SHUF) Çalmayla aynı işlemi yapar.

Tekrar Çalma hakkında not
"REP1", çalma işlemi durduruluncaya kadar tek bir parçanın veya dosyanın tekrar çalınacağını gösterir.

Karışık Çalma modu hakkında notlar
• Karışık Çalma modu "SHUF" olarak ayarlandığında, sistem diskteki tüm parçaları veya dosyaları karışık şekilde çalar. Karışık Çalma modu 📁 SHUF" olarak ayarlandığında ise, sistem seçilen klasördeki tüm parçaları veya dosyaları karışık şekilde çalar.
• Sistemi kapattığınızda, seçilen Karışık Çalma modu ("SHUF" veya 📁 SHUF) silinir ve çalma modu Normal Çalma moduna döner (📁).


MP3 diskleri çalma hakkında notlar
• MP3 dosyaları içeren bir diske başka parça veya dosya türlerini ya da gereksiz klasörleri kaydetmeyin.
• MP3 dosyası içermeyen klasörler atlanır.
• MP3 dosyaları diske kaydedildikleri sırayla çalınır.
• Sistem yalnızca "mp3" dosya uzantısına sahip MP3 dosyalarını çalabilir.
• Dosya adının uzantısı ".mp3" olduğunda bile, gerçek dosya farklı olursa, bu dosyanın çalınması hoparlör sisteminde zarar verebilecek nitelikte şiddetli bir parazit üretebilir ve sistem arızalanabilir.
• Maksimum:
—klasör sayısı 255 (kök klasör dahil),
—MP3 dosyası sayısı 511,
—Tek bir diskte bulunabilecek MP3 dosyası ve klasörü sayısı 512,
—dosya düzeyi (dosyaların ağaç yapısı) sayısı ise 8'dir.
• Tüm MP3 kodlama/yazma yazılımlarıyla, kayıt cihazlarıyla ve kayıt ortamlarıyla uyumluluk garanti edilemez. Uyumsuz MP3 diskler parazit veya kesik kesik ses üretebilir ya da hiç çalınmayabilir.

Çok oturma diskleri çalma hakkında notlar

- Diskteki ilk oturma CD-DA oturumusa, oturma biçiminden bağimsız olarak diskteki diğer oturumlar tanınmaz; yalnızca ilk oturumdaki CD-DA parçaları çalınabilir.
- İlk oturumun biçimi CD-ROM sa ve sonraki oturumlar da aynı biçimde kaydedilmişse, sistem, başka bir biçimde kaydedilen başka bir oturuma rastlayıncaya kadar MP3 dosyalarını bu duruma uygun olarak birden fazla oturma halinde çalmaya devam eder.

Kendi programınızı oluşturma (Program Çalma)

- 1 CD işlevini seçin. FUNCTION +/- 2 düğmesine art arda basın.
- 2 Çalma modunu seçin. Ses çalar durdurulmuşken "PGM" ifadesi görününceye kadar PLAY MODE 27 düğmesine art arda basın.
- 3 İsteddiğiniz parça veya dosya numarasını seçin. İsteddiğiniz parça veya dosya numarası görününceye kadar ◀◀▶▶ 5 düğmesine art arda basın. Ses dosyalarını programlarken, istediğiniz klasörü seçmek için +/- 23 düğmesine art arda basın ve ardından istediğiniz dosyayı seçin.

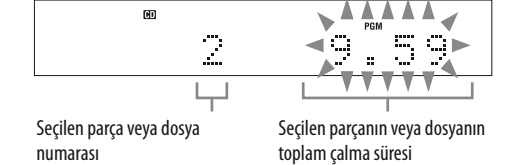

- 4 İsteddiğiniz parça veya dosyayı programlayın. Seçtiğiniz parçayı veya dosyayı girmek için ⊕ 21 düğmesine basın.
- 5 Toplam 25 parçaya veya dosyaya kadar ek parça veya dosya programlamak için 3-4. adımları tekrarlayın.
- 6 Parça veya dosya programınızı çalmak için, ► 3 düğmesine basın.

Disk, disk yuvasından 8 çıkarılana veya güç kablosunun fişi çekilinceye kadar program kullanılabilir durumda kalır. Aynı programı yeniden çalmak için ► 3 düğmesine basın.

Program Çalmanın iptal edilmesi
Ses çalar durdurulmuşken "PGM" ifadesi kayboluncaya kadar PLAY MODE 27 düğmesine art arda basın.

Programın son parçasının veya dosyasının silinmesi
Ses çalar durdurulmuşken CLEAR 18 düğmesine basın.

Program bilgilerinin görüntülenmesi

DISPLAY 80 düğmesine art arda basın.

Radyonun dinlenmesi

- 1 TUNER işlevini seçin. FUNCTION +/- 2 düğmesine art arda basın.
- 2 Ayar yapın.

Otomatik tarama için
"AUTO" ifadesi görününceye kadar art arda TUNING MODE 27 düğmesine ve ardından +/- 5 düğmesine basın. Bir istasyon bulunduğunda tarama otomatik olarak durur ve göstergede "TUNED" ile "STEREO" (yalnızca stereo programlar için) ifadelerinin ışığı yanar.



"TUNED" ifadesinin ışığı yanmaz ve FM istasyonu taraması durmazsa, taramayı durdurmak için ■ 4 düğmesine basın, ardından manuel ayar yapın (aşağıda gösterilmektedir).
RDS hizmetleri sunan bir FM istasyonu bulunduğunuzda, hizmet adı veya istasyon adı gibi bilgiler yayınlar tarafından sağlanır.

Manuel ayar için
"AUTO" ve "PRESET" ifadeleri kayboluncaya kadar TUNING MODE 27 düğmesine ve ardından istediğiniz istasyonu bulmak için +/- 5 düğmesine art arda basın.

İpucu
Zayıf bir stereo FM istasyonunda statik paraziti azaltmak amacıyla, stereo sinyal alışı kapatmak için "MONO" ifadesi görününceye kadar 28 düğmesine art arda basın.

Radyo istasyonlarını kaydetme

- 1 İsteddiğiniz istasyonu bulun.
- 2 Radyo alıcısı bellek modunu seçmek için TUNER MEMORY 28 düğmesine basın.
- 3 İsteddiğiniz kayıt numarasını seçmek için +/- 5 düğmesine art arda basın.
- 4 İstasyonu kaydetmek için ⊕ 21 düğmesine basın.
- 5 Başka istasyon kaydetmek için 1-4 arasındaki adımları tekrarlayın.
- 6 Kayıtlı bir radyo istasyonunu açmak için "PRESET" ifadesi görününceye kadar TUNING MODE 27 düğmesine ve ardından istediğiniz kayıt numarasını seçmek için +/- 5 düğmesine art arda basın.



iPod/iPhone'un çalınması

- iPod işlevini seçin. FUNCTION +/- [2] düğmesine art arda basın.
- iPod/iPhone'u yerleştirin.
- Çalma işlemini başlatın.
 - [3] düğmesine basın.

Yapılacak İşlem	Basın
Çalma işlemini duraklatma	II (duraklat) [3] / III (durdur) [4] düğmesine basın.
Sesli kitap/ podcast'teki bölümü seçme	[◀◀] (geri git) / [▶▶] (ileri git) [5] düğmesine basın. Hızlı ileri veya parçaya veya bölümü seçme
Sesli kitap/ podcast'teki parçada veya bölümde bir noktayı bulma	Çalma işlemi sırasında [◀◀] (geri sarı) / [▶▶] (hızlı ileri) [5] düğmesini basılı tutun ve düğmeyi istediğiniz noktada bırakın.
Seçili öğeyi belirtme	[⊕] (gir) [21] düğmesine basın.
iPod menülerinde aşağıya/yukarıya doğru ilerleme	[↖] [25] .
Önceki menüye geri dönme veya bir menü seçme	TOOL MENU [22] /RETURN [↶] (geri dön) [24] düğmesine basın.

Sistemin pil şarj cihazı olarak kullanılması

İster aktif ister kapalı olsun, sistemi iPod/iPhone için pil şarj cihazı olarak kullanılabilirsiniz. Şarj işlemi, iPod/iPhone, iPod/iPhone konektörüne [9] yerleştirildiğinde başlar. Şarj durumu iPod/iPhone ekranında görünür. iPod/iPhone'u şarj ederken, iPod/iPhone'u, iPod/iPhone çalar durdurulmuş durumdayken konektörüne yerleştirin. Ayrıntılar için iPod/iPhone'unuzun kullanım kılavuzuna bakın.

iPod/iPhone'un şarj edilmesinin durdurulması

iPod/iPhone'ü çıkarm.

iPod/iPhone'un şarj edilmesi hakkında notlar

- Sistem açıkken bir USB işlevi seçildiğinde, iPod/iPhone'u şarj edemezsiniz.
- Göstere modu Demo veya Saat ise, sistem kapalıysa bile iPod/iPhone'u şarj edemezsiniz.
- Sistem kapalıyken iPod/iPhone şarj ediliyorsa, şarj işlemi tamamlandıktan sonra sistem otomatik olarak Güç Tasarrufu moduna girer. Sistem kapalıyken maksimum şarj süresi yaklaşık 4 saattir.
- Sistem kapalıyken yapılan şarj işlemi sırasında DISPLAY [30] düğmesine basarsanız, sistem iPod/iPhone'un şarj edilmesini durdurur. iPod/iPhone'un şarj işlemini yeniden başlatmak için göstere modu Güç Tasarrufu moduyken iPod/iPhone'ü yeniden bağlayın.

Notlar

•iPod/iPhone'un pili boşsa sistem iPod/iPhone'u tanımayabilir. Böyle bir durumda, iPod/iPhone'u bir bilgisayar vb. ile şarj edin, ardından sisteme bağlayın.
•Sistemin performansı iPod/iPhone'unuzun teknik özelliklerine bağlı olarak değişebilir.
•iPod/iPhone'u, yerleştirdiğiniz veya çıkarırken cihazın üzerindeki iPod/iPhone konektörüyle aynı açıda tutun ve konektörün hasar görmesini önlemek için iPod/iPhone'u çevirmeyin veya sallamayın.
•Cihazı, konektöre bir iPod/iPhone takmadan taşımayın. Taşırsanız cihaz arızalanabilir.
•iPod/iPhone'u yerleştirdiğiniz veya çıkarırken, cihaz tek elinizde desteklerin ve yanlışlıkla iPod/iPhone'un kontrollerine basmamaıya dikkat edin.
•iPod/iPhone'ü çıkarmadan önce, calma işlemini duraklatın.
•Video oynatırken hızlı ileri sarmak (hızlı geri sarmak) için [◀◀] [▶▶] [5] düğmesini basılı tutun [◀◀] [▶▶] [5] düğnesi (çalışmazsa).
•iPhone sisteme bağlıyken çalma sırasında bir arama geldiğinde, çalma işlemi duraklatılır ve gelen aramayı kabul edebilirsiniz.
•Ses düzeyini değiştirmek için, VOLUME +/- [6] düğmesini kullanın. iPod/iPhone'da ayarlanmaz ses düzeyi değiştirilemez.
•Bu sistem yalnızca iPod/iPhone için tasarlanmıştır. Başka bir taşınabilir ses çalar bağlayamazsınız.
•iPod/iPhone kullanan için, iPod/iPhone'unuzun kullanım kılavuzuna bakın.
•Sony, bu cihazla birlikte bir iPod/iPhone kullandığında, iPod/iPhone'da kayıtlı verilerin kaybolması veya zararı görmesi durumunda sorumluluk kabul etmez.

USB cihazındaki bir dosyanın çalınması

Bu sistemde çalınabilen ses biçimi MP3/WMA/* AAC*’dir.
* DRM (Digital Rights Management - Dijital Haklar Yönetimi) telif hakkı korumasına sahip olan veya çevrimiçi bir müzik mağazasından indirilen dosyalar bu sistemde çalınamaz. Bu dosyalardan birini çalmaya çalışırsanız sistem sonraki korumasız ses dosyasını çalar.

Uyumlu USB cihazları hakkında bilgi için aşağıdaki web sitelerini inceleyin.
Avrupa ve Rusya’daki müşteriler için: <http://support.sony-europe.com/>
Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için: <http://www.sony-asia.com/support>

- USB işlevini seçin. FUNCTION +/- [2] düğmesine art arda basın.
- USB cihazını [↔] (USB) bağlantı noktasına [15] takın.
- Çalma işlemini başlatın.
 - [3] düğmesine basın.
- Çalma işlemini başlatın.
 - Bağlı bileşeni çalmaya başlayın ve ses düzeyini ayarlayın.

Not

•Bağlanan bileşenin ses düzeyi çok düşüğe sistem otomatik olarak Bekleme moduna geçebilir. Bileşenin ses düzeyini buna göre ayarlayın. Bkz. "Otomatik Bekleme işlevinin kapatılması."

Sesin ayarlanması

Yapılacak İşlem	Basın
Ses düzeyini ayarlama	VOLUME +/- [6] düğmesine basın.
Daha dinamik bir ses üretme (Dynamic Sound Generator X-tra)	Cihazın üzerindeki DSGX [1] düğmesine basın.
Ses efektini ayarlama	"BASS" veya "TREBLE"’i seçmek için [EQ] [19] düğmesine art arda basın ve ardından ses düzeyini ayarlamak için [↖] [25] düğmesine basın.

Göstergenin değiştirilmesi

Yapılacak İşlem	Basın
Göstergedeki bilgileri değiştirme ¹⁾	Sistem açıkken DISPLAY [30] düğmesine art arda basın.
Göstere modunu değiştirme (aşağıya bakın.)	Sistem kapalıyken DISPLAY [30] düğmesine art arda basın. ²⁾

¹⁾ Örneğin, aşağıdakiler gibi CD/MP3 disk bilgilerini veya USB cihazı bilgilerini görüntüleyebilirsiniz:
—parça veya dosya numarası
—parça veya dosya adı ("J")
—sanatçı adı ("J")
—albüm veya klâsör adı ("J")
—toplam çalma süresi ve CD-DA diskteki toplam parça sayısı (yalnızca Normal Çalma modu seçiliyken ve ses çalar durdurulmuşken)
—MP3 diskteki toplam klâsör (albüm) sayısı (yalnızca Normal Çalma modu seçiliyken ve ses çalar durdurulmuşken)
—MP3 diskte bulunuyorsa hacim etiketi (yalnızca Normal Çalma modu seçiliyken ve ses çalar durdurulmuşken)

²⁾ Sistem kapalıyken cihazın üzerindeki STANDBY göstergesinin [12] ışığı yanar.

Sistem aşağıdaki göstere modlarını sunar.
Göstere modu
Sistem kapalıyken¹⁾
Demo
Demo açılır.
Güç Tasarrufu modu²⁾
Göstere, gücü korumak için kapatılır. Zamanlayıcı ve saat çalışmaya devam eder.
Saat³⁾
Saat görüntülenir.

¹⁾ Sistem kapalıyken cihazın üzerindeki STANDBY göstergesinin [12] ışığı yanar.

²⁾ Güç Tasarrufu modunda saatı ayarlayamazsınız.

³⁾ Saat ekranı 8 saniye sonra otomatik olarak Güç Tasarrufu moduna geçer.

Göstere bilgileri hakkında notlar
•Görüntülenemeyen karakterler " " şeklinde görünür.
•Aşağıdaki görüntülenir:
—Bir MP3 diskin veya USB cihazının toplam çalma süresi
—CDDA durumu hariç kalan çalma süresi
•Aşağıdakiler düzgün görüntülenmez:
—VBR (değişken bit hız) kullanılarak kodlanan bir MP3 dosyasının geçen çalma süresi
—genişletme biçiminde ISO9660 Düzey 1, Düzey 2'ye veya Joliet' uymayan klâsör veya dosya adları
•Aşağıdakiler görüntülenir:
—Bir CD/DA disk parçasının kalan çalma süresi
—ID3 sürüm 1 ve sürüm 2 etiketleri kullandığında, MP3 dosyalarının ID3 etiket bilgileri (tek bir MP3 dosyası için ID3 sürüm 1 ve sürüm 2 etiketleri kullandığında ID3 sürüm 2 etiket bilgileri öncelikli olarak görüntülenir)

Zamanlayıcıların kullanılması

Sistem 2 zamanlayıcı işlevi sunar. İki zamanlayıcıyı da kullanıyorsanız, Uyku Zamanlayıcısı önceliklidir.

Sistem ayarlanırsa
•Görüntülenemeyen karakterler " " şeklinde görünür.
•Aşağıdaki görüntülenir:
—Bir MP3 diskin veya USB cihazının toplam çalma süresi
—CDDA durumu hariç kalan çalma süresi
•Aşağıdakiler düzgün görüntülenmez:
—VBR (değişken bit hız) kullanılarak kodlanan bir MP3 dosyasının geçen çalma süresi
—genişletme biçiminde ISO9660 Düzey 1, Düzey 2'ye veya Joliet' uymayan klâsör veya dosya adları
•Aşağıdakiler görüntülenir:
—Bir CD/DA disk parçasının kalan çalma süresi
—ID3 sürüm 1 ve sürüm 2 etiketleri kullandığında, MP3 dosyalarının ID3 etiket bilgileri (tek bir MP3 dosyası için ID3 sürüm 1 ve sürüm 2 etiketleri kullandığında ID3 sürüm 2 etiket bilgileri öncelikli olarak görüntülenir)

Saat ayarı veya Çalma Zamanlayıcısının çalışması beklenmedik bir şekilde iptal edilir.

•Hiç işlem yapılmadan yaklaşık bir dakika geçerse, saat ayarı veya Çalma Zamanlayıcısı ayarı otomatik olarak iptal edilir. İşlemi baştan itibaren yeniden yapın.

Ses yok.

•+ ve — hoparlör kabloları kısa devre mi yapmış?
•Güç kablosunun fişi prize takılı mı?

Sistem, beklenmedik bir şekilde Bekleme moduna geçti.
•Bu, arıza değildir. İşlem yapılmadığında veya ses sinyali çıkışı olmadığında, sistem yaklaşık 30 dakika içerisinde otomatik olarak Bekleme moduna geçer. Bkz. "Otomatik Bekleme işlevinin kapatılması."

Ses yok.

•+ ve — hoparlör kabloları kısa devre mi yapmış?
•Yalnızca cihazla birlikte verilen hoparlörleri mi kullanıyorsunuz?

•Sistemin havalandırma deliklerini kapatan bir nesne var mı?

•Belirtilen istasyon geçici olarak yayınıını durdurmuş olabilir.

Ses bir kalandan geliyor veya sağdan ve soldan gelen sesler dengesiz.
•Hoparlörleri mümkün olduğunca simetrik olarak yerleştirin.
•Yalnızca cihazla birlikte verilen hoparlörleri bağlayın.

Şiddetli uğultu veya parazit var.
•Sistemi parazit kaynaklarından uzaklaştırın.
•Sistemin fişini farklı bir prize takın.

•Güç kablosuna bir parazit filresi (cihazla birlikte verilmiştir) takın.
Uzaktan kumandayla çalışmıyor.
•Uzaktan kumandayla cihazın üzerindeki uzaktan kumanda sensörü [17] arasındaki her türlü engeli kaldırın ve cihazı floresan lambalardan uzakta bir yere yerleştirin.
•Uzaktan kumandayı sistemin sensörüne doğrultun.
•Uzaktan kumandayı sisteme yaklaştırın.

STANDBY göstergesinin [12] ışığı, güç kablosunun fişi çıkarıldıktan sonra yanık kalıyor.

•STANDBY göstergesinin [12] ışığı, güç kablosunun fişi çekildikten sonra hemen sönmeyebilir. Göstergenin ışığı yaklaşık 40 saniye sonra söner. Bu, arıza değildir.

CD/MP3 çalar

Ses atlama yapıyor veya disk çalınmıyor.

•Diski silerek temizleyin ve yeniden yerleştirin.
•Sistemi titreşimden uzak bir yere (örneğin, dengeli bir standın üzerine) taşıyın.

•Hoparlörleri sistemden uzakta bir yere taşıyın veya ayrı standartlara yerleştirin. Yüksek ses düzeyinde, hoparlör titreşimi sesin atlama yapmasına neden olabilir.

Ayarın kontrol edilmesi

- TIMER MENU [20] düğmesine basın.
- "TIMER SEL?"i seçmek için art arda [↖] [25] düğmesine, ardından [⊕] [21] düğmesine basın.
- "PLAY SET?"i seçmek için art arda [↖] [25] düğmesine, ardından [⊕] [21] düğmesine basın.
- Çalma işleminin başlatılacağı zamanı ayarlayın. Saati ayarlamak için art arda [↖] [25] düğmesine, ardından [⊕] [21] düğmesine basın. Dakikayı ayarlamak için yukarıdaki işlemleri yapın.
- Çalma işleminin durdurulacağı zamanı ayarlamak üzere 4. adımdaki işlemin aynısını yapın.
- Ses kaynağını seçin. İsteddiğiniz ses kaynağı görününceye kadar art arda [↖] [25] düğmesine, ardından [⊕] [21] düğmesine basın.
- Sistemi kapatın. I/[10] düğmesine basın. Sistem ayarlanan zamandan önce otomatik olarak açılır. Sistem ayarlanan zamanda açıkça, Çalma Zamanlayıcısı çalma işlemini başlatmaz. Sistemin açıldığı zamandan çalmanın başlayacağı zamana kadar sistemi çalıştırmayın.

Çalma işlemi ilk parçadan başlamıyor.

•Hem "PGM" hem de "SHUF" ifadesi kayboluncaya kadar PLAY MODE [27] düğmesine art arda basarak normal çalma moduna geri dönün.

Çalma işleminin başlaması normalden daha uzun sürüyor.

- Aşağıdaki diskler çalma işleminin başlatılması için gereken süreyi artırabilir:
—karmaşık bir ağaç yapısıyla kaydedilen bir disk
—çok oturmaılı modda kaydedilen bir disk
—son haline getirilmemiş bir disk (veri eklenebilecek bir disk)
—çok sayıda klâsör içeren bir disk

iPod/iPhone

Ses yok.

- iPod/iPhone'un sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.
- iPod/iPhone'un müzik çaldığından emin olun.
- iPod/iPhone'un en yazılımla güncellendiğinden emin olun. Güncellenmediyse, iPod/iPhone'ü sisteme birlikte kullanmadan önce güncelleyin.
- Ses düzeyini ayarlayın.

Ses bozuk.

- iPod/iPhone'un sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.
- Sesi kısın.
- iPod/iPhone'un "EQ" ayarını "Off" veya "Flat" olarak ayarlayın.

iPod/iPhone çalışmıyor.

- iPod/iPhone'un pili boşsa, bu sistemle çalışmayabilir. Böyle bir durumda, iPod/iPhone'u bir bilgisayar vb. ile şarj edin, ardından sisteme bağlayın.
- iPod/iPhone'da çalışan diğer tüm iOS uygulamalarını kapatın. Ayrıntılar için iPod/iPhone ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
- iPod/iPhone'un sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.
- iPod/iPhone'un en son yazılımla güncellendiğinden emin olun. Güncellenmediyse, iPod/iPhone'ü sisteme birlikte kullanmadan önce güncelleyin.
- Sistem ve iPod/iPhone'un çalışması birbirinden farklı olduğundan, iPod/iPhone'ü uzaktan kumandanın veya cihazın üzerindeki düğmeleri kullanarak çalıştıramayabilirsiniz. Böyle bir durumda, iPod/iPhone'un üzerindeki kontrol düğmelerini kullanın.

iPod/iPhone şarj edilemiyor.

- iPod/iPhone'un pili boşsa, sisteme bağlanasız bile sistem iPod/iPhone'u şarj edemeyebilir. Böyle bir durumda, iPod/iPhone'u bir bilgisayar vb. ile şarj edin, ardından sisteme bağlayın.
- iPod/iPhone'un sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun.
- Sistem kapalı olduğunda (Bekleme modu) bir iPod/iPhone'u şarj ederken, iPod/iPhone tamamen şarj edilmiş durumdaysa sistem şarj işlemini gerçekleştirmez.
- Sistemin USB işlevi modunda olmadığından emin olun. iPod/iPhone, USB işlevi modunda şarj edilemez.
- iPod/iPhone'unuzla birlikte verilen USB kablosunu sistemin üzerindeki USB konektörüne bağlanasız bile iPod/iPhone'ü şarj edemezsiniz.

iPhone'un zil sesi düzeyi değiştirilemiyor.

•iPhone'da zil sesi düzeyini ayarlayın.

USB cihazı

Bağlanan iPod/iPhone veya USB cihazı, iki cihaz da aynı anda bağlandığında şarj edilmiyor.
•iPod/iPhone ile USB cihazını aynı anda şarj edemezsiniz. USB cihazını şarj etmek için USB işlevini seçin.

Ses yok.

•+ ve — hoparlör kabloları kısa devre mi yapmış?
•Yalnızca cihazla birlikte verilen hoparlörleri mi kullanıyorsunuz?

Sistem, beklenmedik bir şekilde Bekleme moduna geçti.
•Bu, arıza değildir. İşlem yapılmadığında veya ses sinyali çıkışı olmadığında, sistem yaklaşık 30 dakika içerisinde otomatik olarak Bekleme moduna geçer. Bkz. "Otomatik Bekleme işlevinin kapatılması."

Desteklenmeyen bir USB cihazı mı kullanıyorsunuzuz?

- Desteklenmeyen bir USB cihazı bağlarsanız, aşağıdaki sorunlar meydana gelebilir. Uyumlu cihazlarla ilgili, "USB cihazındaki bir dosyanın çalınması" bölümünde belirtilen URL'ere sahip web sitelerinde yer alan bilgileri kontrol edin.
—USB cihazı tanınamıyor.
—Bu sisteme dosya veya klâsör adları görüntülenemiyor.
—Çalma işlemi yapılamıyor.
—Ses atlama yapıyor.
—Parazit var.
—Ses çıkışı bozuk.

Ses yok.

- USB cihazı doğru bir şekilde takılmamıştır. Sistemi kapatın, ardından USB cihazını yeniden takın.

Parazit, şarkı atlama veya bozuk ses sorunları var.

- Sistemi kapatın, ardından USB cihazını yeniden takın.
- Müzik verilerinin kendisi parazit içeriyordur veya ses bozuktur. Müzik verilerini oluştururken bilgisayarın koşullarına bağlı olarak parazit girmiş olabilir. Müzik verilerini yeniden oluşturun.
- Dosyalar kodlarken kullanılan bit hızı düşüktür. USB cihazına daha yüksek bit hızlarıyla kodlanmış dosyalar gönderin.

Uzun süre "Reading" ifadesi görüntüleniyor veya çalma işleminin başlaması uzun sürüyor.
•Okuma işlemi aşağıdaki durumlarda uzun sürebilir:
—USB cihazında çok sayıda klâsör veya dosya bulunuyordur.
—Dosya yapısı son derece karmaşıktır.
—Bellek kapasitesi çok yüksektir.
—Dahili bellek parçalanır.

Hatalı görüntüleme

- USB cihazında kayıtlı veriler bozulmuş olabileceğinden, müzik verilerini yeniden USB cihazına gönderin.
- Bu sistemin görüntüleyebileceği karakter kodları yalnızca rakamlar ve harflerdir. Diğer karakterler düzgün görüntülenmez.

USB cihazı tanınamıyor.

- Sistemi kapatın ve USB cihazını yeniden takın, ardından sistemi açın.
- Uyumlu cihazlarla ilgili, "USB cihazındaki bir dosyanın çalınması" bölümünde belirtilen URL'ere sahip web sitelerinde yer alan bilgileri kontrol edin.
- USB cihazı düzgün çalışmıyordur. Bu sorunu nasıl çözebileceğinize ilişkin olarak USB cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Çalma işlemi başlamıyor.

- Sistemi kapatın ve USB cihazını yeniden takın, ardından sistemi açın.
- Uyumlu cihazlarla ilgili, "USB cihazındaki bir dosyanın çalınması" bölümünde belirtilen URL'ere sahip web sitelerinde yer alan bilgileri kontrol edin.
- Çalma işlemini başlatmak için [▶] [3] düğmesine basın.

Çalma işlemi ilk parçadan başlamıyor.

- Çalma modunu Normal Çalma modu olarak ayarlayın.

Dosyalar çalınmıyor.

- Ses dosyasının uzantısı ".mp3", ".wma" veya ".m4a" değildir.
- Veriler MP3/WMA/AAC biçiminde kaydedilmemiştir.
- FAT16 veya FAT32 dışındaki dosya sistemleriyle biçimlendirilen USB depolama cihazları desteklenmemektedir.*
- Bölgülere ayrılmış bir USB depolama cihazı kullanıyorsanız, yalnızca ilk bölümdeki dosyalar çalınabilir.
- Şifrelenmiş veya şifre vb. ile korunan dosyalar çalınamaz.
- Bu sistem FAT16 ve FAT32'yi destekler, ancak bazı USB depolama cihazları bu FAT'lerin tümünü desteklemeyebilir. Ayrıntılar için, her USB depolama cihazının kullanım kılavuzuna bakın veya üreticiyle iletişime geçin.

Radyo Alıcısı

Şiddetli uğultu veya parazit var ya da istasyonlar alınamıyor. (Göstergede "TUNED" veya "STEREO" ifadesinin ışığı yanıp sönüyor.)

- Anteni düzgün bir şekilde bağlayın.
- İyi bir sinyali alışı sağlayın bir yer veya yön bulun, ardından anteni yeniden ayarlayın.
- Paraziti önlemek için antenleri hoparlör kablolarından ve güç kablosundan uzak tutun.
- Yakındaki elektrikli cihazları kapatın.

Sistemin fabrika ayarlarına döndürülmesi

Hala düzgün çalışmıyorsa, sistemi fabrika ayarlarına döndürün.

Cihazı fabrika ayarlarına döndürmek için cihazın üzerindeki düğmeleri kullanın.

- Güç kablosunu çıkarın ve yeniden takın, ardından sistemi açın.
- Cihazın üzerindeki [■] [4] ve FUNCTION [2] düğmelerine basın ve 3 saniye veya daha uzun süreyle basılı tutun. Kullanıcı tarafından yapıldırılan, kayıtlı radyo istasyonları, zamanlayıcı ve saat gibi ayarların tümü silinir.

Otomatik Bekleme işlevinin kapatılması

Bu sistem bir Otomatik Bekleme işleviyle donatılmıştır. Bu işlev sayesinde, işlem yapılmadığında veya ses sinyali çıkışı olmadığında, sistem yaklaşık 30 dakika içerisinde otomatik olarak Bekleme moduna geçer. Varsayılan olarak, Otomatik Bekleme işlevi açıktır. Otomatik Bekleme işlevini kapatmak için cihazın üzerindeki düğmeleri kullanın.

Sistem açıkken "AUTO STBY OFF" ifadesi görününceye kadar I/[10] [10] düğmesini basılı tutun. İşlevi açmak için, işlemi "AUTO STBY ON" ifadesi görününceye kadar tekrarlayın.

Notlar
•Sistem Bekleme moduna geçmeden önce göstergede 2 dakika boyunca "AUTO STBY" ifadesi görünür.
•Otomatik Bekleme işlevi, etkinleştirilmiş olsanz bile, radyo alıcısı işlevi (FM) için geçersizdir.
•Sistem aşağıdaki durumlarda Bekleme moduna otomatik olarak geçmeyebilir:
—bir ses sinyali algılanıyorken
—ses parçalarının veya dosyalarının çalınması sırasında
—önceden ayarlanan Çalma Zamanlayıcısı veya Uyku Zamanlayıcısı devrediyken

Mesajlar

CD Over: Çalma veya duraklatma sırasında [▶▶] [5] düğmesine basarken diskin sonuna ulaşmışsınızdır.
Error: USB cihazı tanınamamıştır veya bilinmeyen bir cihaz bağlanmıştır.
LOCKED: Disk yuvası çalışmıyordur. Size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.

No Device: USB cihazı takılı değildir veya takılı USB cihazı durdurulmuştur.

No Disc: Ses çalarda disk yoktur veya çalınamayacak nitelikte bir disk koymuşsunuzdur.

No Memory: Bellek ortamı USB cihazının içine takılmamıştır.

No Step: Programlanan parçaların tümü silinmiştir.

No Track: Sisteme USB cihazında çalınabilecek bir dosya yüklenmemiştir.

Not in Use: Belirli bir işlemi, yapılmasının yasak olduğu koşullar altında yapmaya çalışmışsınızdır.

Not Supported: Desteklenmeyen bir USB cihazı veya iPod takılmıştır ya da pili boş bir iPod/iPhone bağlanmıştır.

Push STOP!: CD işlevinde çalma işlemi sırasında PLAY MODE [27] düğmesine basmışsınızdır.

Step Full!: 25'ten fazla parçayı veya dosyayı (adımı) programlamaya çalışmışsınızdır.

TIME NG!: Çalma Zamanlayıcısının başlangıç ve bitiş zamanları aynı saate ayarlanmıştır.

Önlemler

Bu sistemin ÇALABİLECEĞİ diskler

- Ses CD'si
- CD-R/CD-RW (ses verileri/MP3 dosyaları)

Bu sistemin ÇALAMAYACAĞI diskler

- CD-ROM
- ISO9660 Düzey 1/Düzey 2, Joliet'le uyumlu müzik CD'si veya MP3 biçiminde kaydedilenler dışındaki CD-R/CD-RW'ler
- "Oturum kapatılıyor" ifadesi gösterilmeden biten çok oturmaulu olarak kaydedilen CD-R/CD-RW'ler.
- Düşük kayıt kalitesine sahip CD-R/CD-RW'ler, üzerinde çizikler bulunan veya kırılı CD-R/CD-RW'ler veya yuvarsız bir kayıt cihazıyla kaydedilen CD-R/CD-RW'ler
- Yanlış bir şekilde son haline getirilen CD-R/CD-RW'ler
- MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) dosyalarından başka dosyalar içeren diskler
- Standart olmayan şekildedki (örneğin, kalp, kare, yıldız şeklindeki) diskler
- Üzerlerine yapışkanlı bant, kağıt veya etiket yapıştırılmış diskler
- Tutkalın mührün dışına taşmış mühür takılı kiralık veya kullanılmış diskler
- Dokunulduğunda yapışkanlı bir his veren mürekkep kullanılarak basılmış etiketlere sahip diskler

Diskler hakkında notlar
•Diski, çılmadan önce, bir temizlik beziyle ortasından dışına doğru silin.
•Diskleri, benzin, tiner veya piyasada bulunan temizlik maddeleri ya da vinil plaklar için üretilmiş anti-statik sprey gibi çözücülerle temizlemeyin.

- Disksleri doğrudan güneş ışığına ya da sıcak hava kanalları gibi ısı kaynaklarına maruz bırakmayın veya doğrudan güneş ışığını gören bir arabada bırakmayın.
- Güvenlik hakkında**
- Cihazı uzun süre kullanmayacasanız, güç kablosunun fişini (şebeke kablosu) prizden (şebeke) tamamen çıkarın. Cihazın fişini çekerken her zaman fişi tutun. Asla kablounun kendisini çekmeyin.
 - Sistemin içine herhangi bir katı nesne düşer veya sıvı dökülürse, sistemin fişini çekin ve sistemi yeniden çalıştırmadan önce nitelikli personele kontrol ettirin.
 - AC güç kablosu yalnızca nitelikli bir servis merkezi tarafından değiştirilebilir.