

SONY®

4-228-796-12(1)

Stereo gramofon

Upute za uporabu

PS-J20

© 2000 Sony Corp oration

UPOZORENJE

Kako bi sprječili požar ili električni udar, ne izlažte uređaj kiši ili vlazi.

Ne postavljajte uređaj u skučen prostor, poput polica za knjige ili ugradbenih ormarića.

Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućim otpadom. Umjesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda sprječit ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o reciklirajući proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.

Mjere opreza

O sigurnosti

- Prije uporabe provjerite da li napon uređaja odgovara lokalnom mrežnom naponu.
- U slučaju da neki predmet ili tekućina uđu u kućište uređaja, odmah isključite uređaj iz napajanja, i prije sljedećeg korištenja ga odnesite kvalificiranom tehničaru na pregled.
- Ukoliko ne planirate koristiti uređaj dulje vrijeme, isključite ga iz napajanja. Prilikom odspajanja uvijek prihvivate utikač. Ne vučite kabel.
- Uredaj je spojen na napajanje dok se utikač ne izvuče iz mrežne utičnice, čak i kad je isključen.
- Nazivna pločica s podacima o naponu, potrošnji itd. se nalazi na stražnjoj strani uređaja.

O smještaju

- Uredaj postavite na ravnu površinu.
- Ne smještajte uređaj blizu električnih uređaja (poput TV prijemnika ili fluorescentne svjetiljke) koji mogu uzrokovati šum ili buku.
- Postavite uređaj na mjesto gdje će biti zaštićeno od vibracija, primjerice zvučnika, mjestu zatvaranja vrata itd.
- Uredaj čuvajte od izravnog utjecaja sunčeve svjetlosti, velikih temperaturnih promjena te pretjerane prašine i vlage.
- Obratite posebnu pažnju kad postavljate uređaj na posebno tretirane površine (s voskom, uljem, lakom, i sl.) jer može doći do pojave mrlji ili promjene boje površine.

O ambalaži

Saćuvajte karton i ostalu ambalažu. Upotrijebite ih prilikom transporta uređaja.

Ukoliko imate pitanja ili problem vezan uz uređaj, a koji se ne nalazi u ovim uputama, obratite se najbližem Sony prodavaču.

Dobrodošli!

Zahvaljujemo na kupnji Sony stereo gramofona. Prijе uporabe pročitajte ovaj priručnik u cijelosti te ga sačuvajte za buduću uporabu.

Oznakovima

U priručniku se koristi sljedeća ikona:

- 💡 Koja označava napomene i savjete za što jednostavniju uporabu.

SADRŽAJ

Početak

- Sadržaj isporuke 3
Sastavljanje gramofona 4
Priklučivanje gramofona 5
-

Uporaba

- Reproducija ploča 6
-

Dodatne informacije


- Održavanje 7
U slučaju problema 8
Tehnički podaci 8
Dijelovi i kontrole 9

Sadržaj isporuke

Provjerite da vam je uz gramofon isporučen i sljedeći pribor:

- Gumeni mat (1)
- 45 okr/min adapter (1)

Sastavljanje gramofona

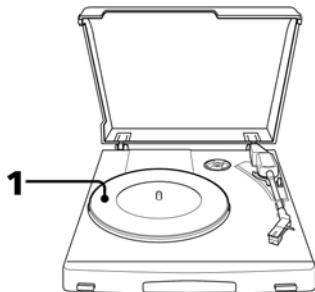

- 1** Stavite gumeni mat na tanjur.
Kako biste bili sigurni da je mat pravilno postavljen, rukom zavrćite tanjur jednom ili dvaput, u smjeru kazaljke na satu.


Napomene o postavljanju

- Postavite gramofon na ravnu površinu.
- Izbegavajte postavljanje uređaja u blizini električnih uređaja (primjerice, televizijskog prijemnika, sušila za kosu ili fluorescentne svjetiljke) jer oni mogu uzrokovati šum ili smetnje.
- Postavite gramofon na mjesto bez vibracija, primjerice, od zvučnika, zatvaranja vrata i sl.
- Uredaj držite podalje od izravnog sunčevog svjetla, ekstremnih temperatura i prevelikih količina prašine i vlage.

Prikључivanje gramofona

Kabeli gramofona su pričvršćeni na stražnjoj strani kućišta.

- 1** Spojite kabel s crvenim utikačem na desnu PHONO IN R ulaznu priključnicu na pojačalu, zatim spojite kabel s bijelim utikačem na lijevu PHONO IN L ulaznu priključnicu.

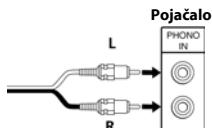


- 2** Podesite MM.AMP. na donjoj ploči u skladu s povezivanjem na pojačalo, kako slijedi:

Za povezivanje na	Podesite MM.AMP. na
PHONO IN priključnice	OFF
AUX IN ili LINE IN priključnice	ON

Mrežni priključak


Spojite mrežni kabel u AC zidnu utičnicu tek nakon dovršenih ostalih spajanja.




Napomena

Postavite ovaj uredaj tako da se u slučaju nezgode kabel za napajanje može odmah odspojiti iz zidne utičnice.

Reprodukcijska ploča

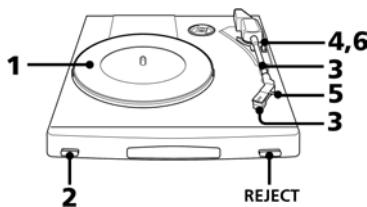

- 1** Stavite ploču na tanjur.

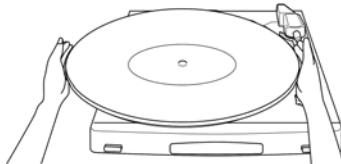

Napomena

Ne stavljajte više od jedne ploče odjednom na tanjur. Ukoliko na tanjur stavite dvije ili više ploča, gramofonska igla neće imati dobar kontakt s brazdama, te će se narušiti kvaliteta reprodukcije.

- 2** Pritisnite tipku SPEED za odabir brzine.
- 3** Podignite zaštitni pokrov, te otpustite zatvarač od tonske ručke gramofona.
- 4** Pomaknите ručicu za nizanje prema natrag.
- 5** Pomaknите tonsku ručku na željeni položaj iznad ploče.
- 6** Pomaknите ručicu za nizanje prema naprijed.
Tonska ručka se lagano spušta na ploču i reprodukcija počinje.
- 7** Ugodite glasnoću na pojačalu.

Zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite REJECT.

Pauza reprodukcije

Pomaknite ručicu za nizanje prema natrag kako biste podigli iglu od ploče tijekom reprodukcije.

Slušanje drugog dijela ploče

- 1** Pomaknite ručicu za nizanje prema natrag kako biste podigli zvučnicu tijekom reprodukcije.
- 2** Pomaknite tonsku ručku na željeno mjesto.
- 3** Pomaknите ručicu za nizanje prema naprijed.

Reprodukcijska 17-cm gramofonska ploča


Stavite isporučeni 45 okr/min adapter na osovinu.

Nakon uporabe adaptera, vratite ga u pripadajuću uložnicu.

Održavanje

Održavanje zvučnice i gramofonskih ploča

Kako biste sprječili preranu istrošenost zvučnice i ploča, prije reprodukcije potrebno ih je očistiti. Zvučnicu očistite kvalitetnom četkicom za čišćenje gramofonskih zvučnica od kraja prema naprijed. Zvučnicu ne čistite prstima. Ukoliko koristite posebno tekuće sredstvo za čišćenje, pazite da je previše ne smočite.

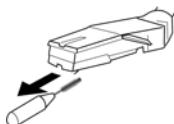

Ploče čistite kvalitetnim sredstvom za čišćenje gramofonskih ploča.

Čišćenje kućišta i pokrova za zaštitu od prašine

Povremeno očistite kućište i pokrov za zaštitu od prašine mekom suhom tkaninom. Ukoliko je potrebno, nečistoću očistite tkaninom umočenom u blagu otopinu sredstva za čišćenje. Ne koristite otapala poput alkohola, benzina ili razjedivača, jer ta sredstva mogu oštetiti površinu.

Zamjena zvučnica

Radni vijek gramofonske zvučnice je otprilike 400 sati reprodukcije. Kako bi sačuvali maksimalnu kvalitetu zvuka i sprječili oštećenje ploča, savjetujemo da unutar tog vremena zamjenite zvučnicu novom. Novu gramofonsku zvučnicu (CN-234) potražite kod najbližeg Sony prodavača.

Zamjena zvučnice

- 1** Isključite pojačalo.
- 2** Držeći nosač, odspojite zvučnicu na način prikazan slikom.
- 3** Uložite novu zvučnicu u nosač.



U slučaju problema

Prije provjere popisa, pregledajte:

- Da li je mrežni kabel čvrsto spojen.
 - Da li su kabeli zvučnika čvrsto spojeni.
- Ukoliko i nakon provjere postoji problem, обратите se najbližem Sony prodavaču.

Gramofonska tonska ručka preskače, klizi ili se ne pomiče.

- ➔ Gramofon nije na ravnom. Postavite ga na ravnу površinu.
- ➔ Pločа je prljava ili ogreбena.
Očistite ploču priborom za čišćenje gramofonskih ploča, ili zamijenite ploču.

Loš zvuk, pretjerana buka, isprekidan zvuk, itd...

- ➔ Prljava ili istrošena zvučnica. Četkom za čišćenje gramofonskih zvučnika uklonite nečistocu, ili zamijenite istrošenu zvučnicu (pogledajte str. 7).
- ➔ Na ploči se nakupila nečistoća ili prašina. Uklonite ih kvalitetnim sredstvom za čišćenje gramofonskih ploča.

Buka ili niskofrekvencijske smetnje*.

- ➔ Gramofon je smješten preblizu zvučnika. Odmaknite zvučnike od gramofona.

Tanjur se ne okreće.

- ➔ Provjerite da li je mrežni kabel čvrsto uložen u AC zidnu utičnicu.

Pretih ili izobiljen zvuk.

- ➔ Gramofon nije spojen na PHONO ulazne priključnice na pojačalu (pogledajte str. 5).
- ➔ Podesite MM.AMP. ON/OFF na ispravan položaj (pogledajte str 5).

* Ova pojava, poznata i kao "akustični šum", dogada se kad se preko zraka ili predmeta (polica, kabineta ili tla) šire vibracije zvučnika koje se prenose na zvučnicu, te se pojačavanju i reproduciraju kroz zvučnike.

Tehnički podaci

Motor i tanjur

Pogonski sustav	Remenski prijenos
Motor	DC servo motor
Tanjur	18,5 cm promjer, (lijevani aluminij)
Brzine	33 1/3 i 45 okt/min, 2 brzine
Podrhtavanje i zavijanje	Manje od 0,25% (WRMS)
Odnos signal-šum	Preko 45 dB (DIN-B) s isporučenim nosačem

Gramofonska tonska ručka

Model	Ravna ručka sa statičkim balansom
Efektivna duljina ručke	204 mm

Općenito

Napajanje	220 - 230 V, 50/60 Hz
Potrošnja	5 W
Dimenzije	Pribliжno 280 x 87 x 314 mm (š / v / d)
Masa	2 kg

Isporučeni pribor

45 okr/min adapter (1)
Gumeni mat (1)

Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez najave.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarke pogreške.

Dijelovi i kontrole

- [1]** Nije primjenjivo na model za hrvatsko tržište
- [2]** Osovina
- [3]** Gumeni mat
- [4]** Tanjur
- [5]** Tipka SPEED
- [6]** Nosač
- [7]** Tipka REJECT

- [8]** Pokrov za zaštitu od prašine
- [9]** 45 okr/min adapter
- [10]** Šarka
- [11]** Ručica za nizanje
- [12]** Tonska ručka
- [13]** Držač za ručku
- [14]** Ručni podizač

