

SONY®

Стерео слушалки

BG

Ръководство за експлоатация

MDR-E10LP

© 2005 Sony Corporation



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използваващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се претира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Опции

300 kJ/m³ Високочестотен магнит е използван, за да се постигне оптимален басов звук.

Спецификации

Вид: отворен, динамичен

Драйвер устройство: 13.5 mm, куполен тип (CCAW)

Капацитет на захранването: 100 mW (IEC²)

Импеданс: 16Ω при 1 kHz

Чувствителност: 104 dB/mW

Честотен отговор: 18 - 22,000 Hz

Кабел: Прибл. 1.2 m, Y-форма

Щекер: Стеро мини щекер с L-форма

Тегло: Прибл. 6 g без кабел

Приложени аксесоари: Тапи за наушници (2)

*IEC = Международна комисия на електротехниките


Дизайният и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

Прегазни мерки


- Слушането с висока сила на звука може да е причина за затруднения при чуването на странични шумове. За безопасност, не използвайте слушалките докато шофирате или карате велосипед.
- Не прilагайте написк или излишна сила докато ползвате слушалките, тъй като това може да причини неизправност или да деформира слушалките.
- Възможно е тапите за уши да дефектират в следствие на продължителна употреба или съхранение.

Как га използвате

Носете слушалките, като съобразите факта, че
тавана, маркирана с **(R)**, е за дясното ухо, а
тази, маркирана с **(L)** - за лявото ухо.

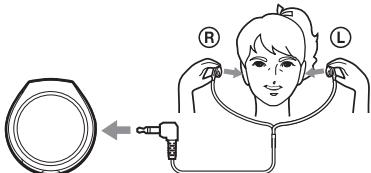

Ако слушалките не пасват в ушите Ви, използвайте
приложените ману.

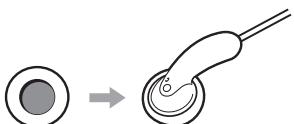

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се претира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материали-те ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, съвржете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-71 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Упълномочият представител за EMC (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обрънете се към агресите в съответните сервисни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

<http://www.sony.bg>