

Adapter objektiva


Upute za uporabu

VAD-WB


© 2006 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

A

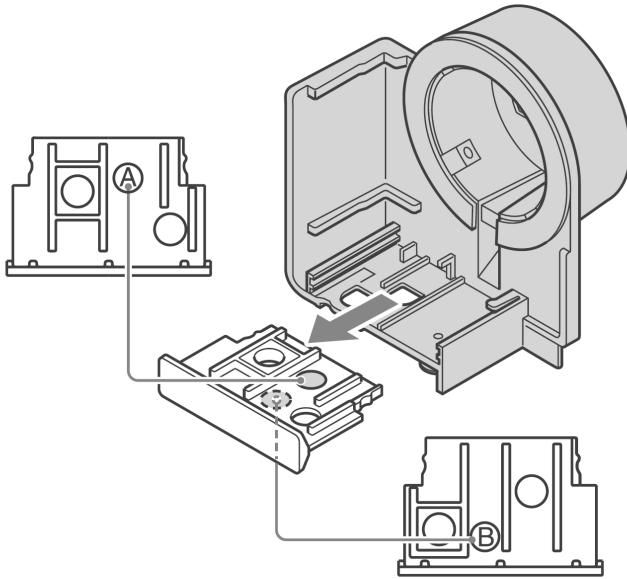


B

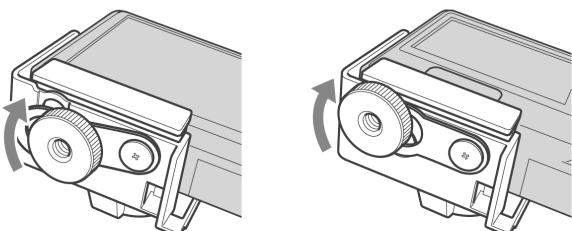

*DSC-W70/W50

*DSC-W40/W30

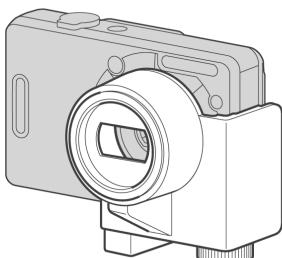

Uporaba adaptera objektiva

Koristite adapter objektiva kod učvršćenja konverzijskog objektiva, filtera ili štitnika promjera 30 mm na Vaš digitalni fotoaparat.

Digitalni fotoaparat se može s učvršćenim adapterom objektiva postaviti na tronožac.

A Odabir strane učvršćenja

Odaberite stranu adaptera objektiva koja se može postaviti na Vaš digitalni fotoaparat.

Prije učvršćenja, uvijek provjerite stranu adaptera objektiva prema sljedećoj tablici.

Strana za učvršćenje	Digitalni fotoaparat
A	DSC-W70/W50
B	DSC-W40/W30

* Kod kupnje adaptera objektiva, učvršćenje je postavljeno tako da se može koristiti strana A.

B Učvršćenje

- Postavite učvršćenje na adapter objektiva tako da je odabrana strana (A ili B) okrenuta prema gore.
- Isključite napajanje digitalnog fotoaparata.
- Učvrstite adapter objektiva na digitalni fotoaparat.
- Zategnite učvrsni vijak adaptera objektiva.

Skidanje

- Isključite napajanje digitalnog fotoaparata.
- Odvijte učvrsni vijak i skinite ga sa digitalnog fotoaparata.

Napomene o uporabi

- Prije stavljanja ili skidanja adaptera objektiva, isključite napajanje digitalnog fotoaparata.
- Nemojte stavljati konverzijski objektiv na adapter objektiva kad adapter nije učvršćen na digitalni fotoaparat.

Ograničenja pri uporabi

- Kad je učvršćen adapter objektiva, nije moguća uporaba tražila digitalnog fotoaparata. Pri snimanju fotografija koristite LCD zaslon.
- Nije moguća uporaba funkcije AF iluminatora.
- Nije moguća uporaba ugrađene bljeskalice. (Za snimanje s bljeskalicom, savjetujemo uporabu pomoćne bljeskalice (nije dio isporuke).)

Tehnički podaci

Promjer vijka za učvršćenje:

M30 × 0,75

Dimenzije:
Približno 59 × 68 × 51 mm
(širina/visina/dubina)

Približno 44 g

Masa:
Isporučeni pribor:
Adapter objektiva (1), Učvršćenje (1), Torbica za nošenje (1), Upute za uporabu (1)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodnog upozorenja.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućišni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.