

SONY®

Rúdhangsugárzó

Kezelési útmutató

HU



HT-ST7

Tartalomjegyzék

Üzembe helyezés

A doboz tartalma	3
Elhelyezés	4
A vezeték nélküli adóvevők behelyezése	5
Csatlakoztatás	6
A rendszer bekapcsolása	8


Alapműveletek

Hanglejátszás	9
A hangeffektusok alkalmazása	10
Hanglejátszás BLUETOOTH eszközökről	12


Egyéb funkciók

Részek és kezelőszervek	14
A beállítások módosítása	17
Hibaelhárítás	19


A doboz tartalma




Rúdhangsugárzó (1)



Védőrács (1)

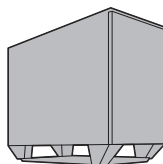


Mélysugárzó (1)

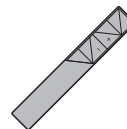


Távírányító (1)



R03 típusú (AAA méretű) elem (2)

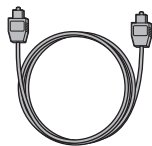


Digitális optikai kábel televízióhoz (1 db)




Infravörös jeltovábbító*
(IR blaster) (1)

* Az infravörös jeltovábbító használatáról a Referencia útmutató
nyújt tájékoztatást.



Állványok (2) és csavarok (2)



Vezeték nélküli adóvevő (2)



Kezelési útmutató (ez a könyv) (1)



Referencia útmutató (1)






Ha szeretné...

A védőrács felszerelése






- A védőrácsot felhelyezésekor és eltávolításakor párhuzamosan tartsa az előlappal.

A talpak felhelyezése

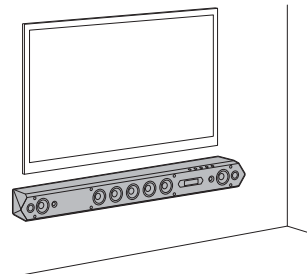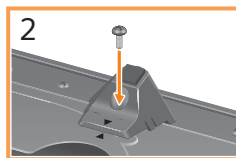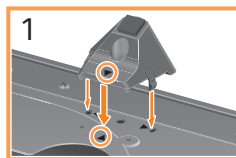

A falra kívánja felszerelni a rúdhangsugárzót?
Olvassa el az útmutatást a Referencia útmutatóban.


A vezeték nélküli adóevők behelyezése

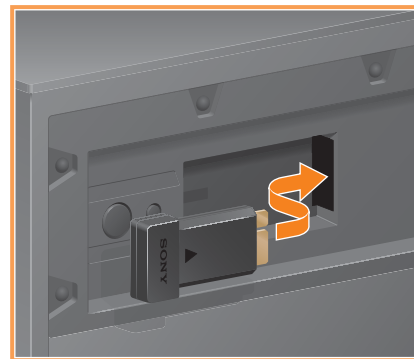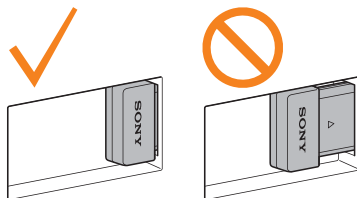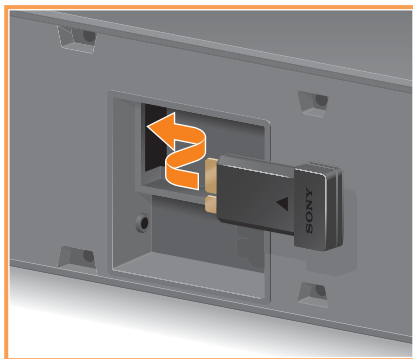


Hasznos tanács

- A két vezeték nélküli adóevő teljesen egyforma. Mindegy, hogy melyiket helyezi a rúdhangsugárzóba vagy a mélysugárzóba.

Csak televízió csatlakoztatása

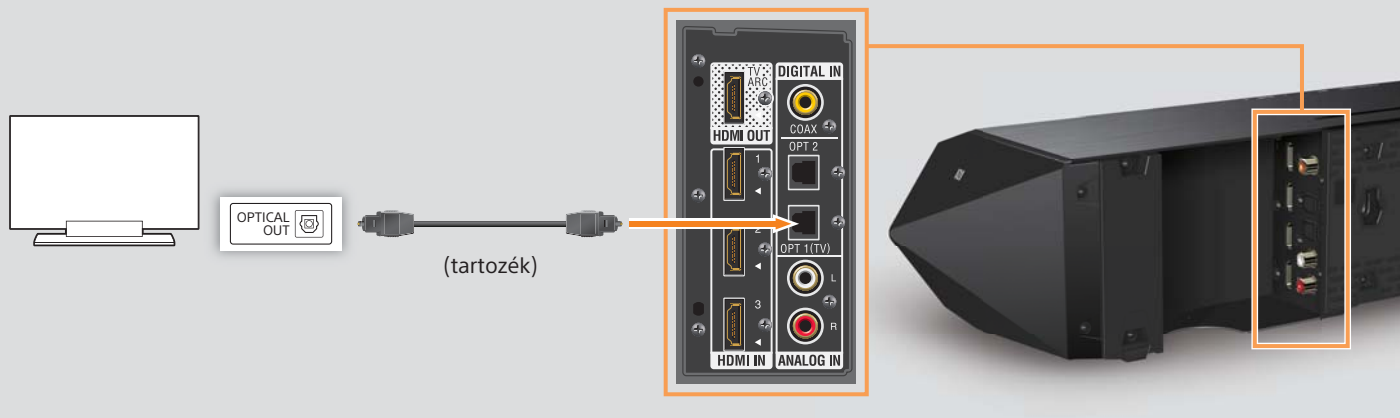


Televízió és más eszközök csatlakoztatása esetén

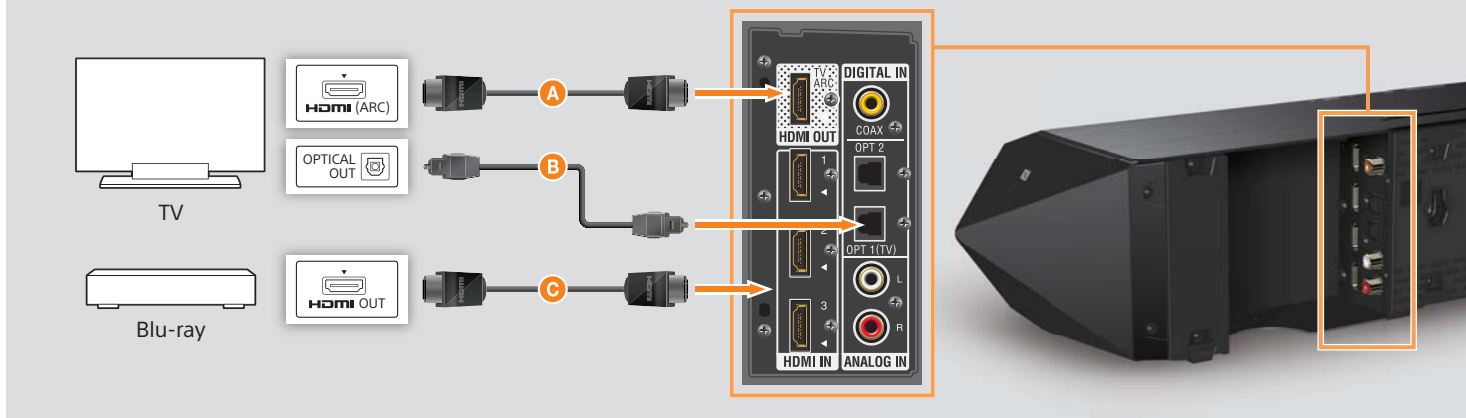

Használjon HDMI-kábeleket **A** **C** (nem tartozék, külön vásárolható meg). Ha a televíziója támogatja az ARC funkciót, akkor nem szükséges csatlakoztatnia a digitális optikai kábelt **B**. Olvassa el a HDMI-csatlakozásokkal kapcsolatos megjegyzéseket a Referencia útmutatóban.


Többcsatornás digitális hang továbbításához ellenőrizze a rendszerhez csatlakoztatott eszköz digitális hangkimeneti beállítását.

A rendszer bekapcsolása

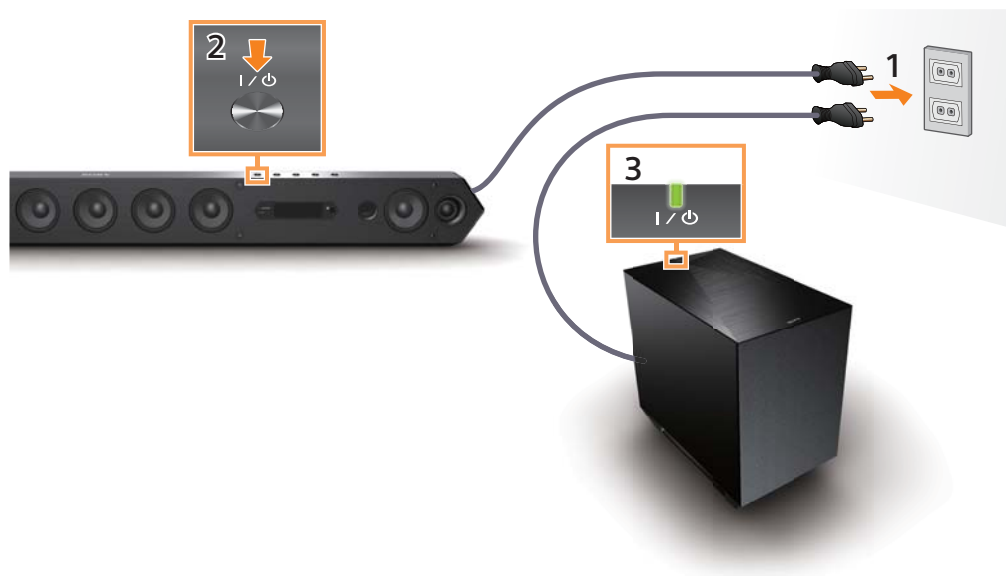

- 1 Csatlakoztassa a hálózati (táp) vezetékét.
- 2 Nyomja meg a rúdhangsugárzó I/⏻ gombját.
- 3 Győződjön meg róla, hogy a mélysugárzó I/⏻ jelzőfénye zölden világít. Ha nem, nincs aktiválva a vezeték nélküli átvitel. Lásd „Hibaelhárítás” (19. oldal).

Helyezze be az elemeket (tartozékok).

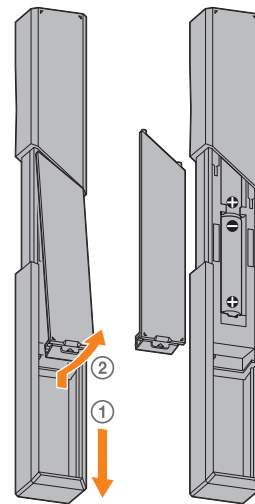



A kiválasztott bemeneti eszköz



Jelenítse meg a beviteli eszközt a kijelzőn az INPUT gomb nyomogatásával.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → OPT → COAX → ANALOG → BT AU

A hangeffektusok alkalmazása



SOUND MODE: Lehetővé teszi a hangeffektusok alkalmazását.	MOVIE	Filmekhez megfelelő hangeffektusok
	MUSIC	Zenéhez megfelelő hangeffektusok
	FOOTBALL (virtuális futball mód)	Hangeffektusok a focipályák hangulatának felidézéséhez (futballmérkőzések közvetítésének megtekintése esetén) Megjegyzés: Ez a funkció nem támogatja a monó hangot.
	STD (standard)	Televíziós műsorokhoz megfelelő hangeffektusok
VOICE: Érthetőbbé teszi a párbeszédet.	LEVEL 1 – 3	
SW TONE (mélysugárzó hangszíne): A basszushang hangszínét jelöli ki.	TONE 1	Élénkebb basszushang
	TONE 2	Különféle forrásokhoz megfelelő basszushang (alapértelmezett)
	TONE 3	Dinamikusabb basszushang

BLUETOOTH eszközök regisztrálása (párosítása) esetén



- 1 Nyomja meg a BLUETOOTH PAIRING gombot.
- 2 A BLUETOOTH eszközt állítsa párosítási módba, majd válassza a „HT-ST7” lehetőséget. Ha jelszót kell megadni, írja be a „0000” számsorozatot.
- 3 Győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH jelzőfény kéken világít.

 A BLUETOOTH kapcsolat létrejött

 A BLUETOOTH párosítás folyamata, illetve megkísérlése közben

Egygombos (one-touch) kapcsolat (NFC) használata



1 Okostelefonjára tölts le és telepítse az „NFC Easy Connect” alkalmazást, majd indítsa el.

2 Érintse az okostelefont a rúdhangsugárzóhoz.

3 Győződjön meg arról, hogy a BLUETOOTH jelzőfény kéken világít, jelezve a kapcsolat létrejöttét.

- Kompatibilis okostelefonok

Beépített NFC funkcióval rendelkező okostelefonok


(operációs rendszer: Android 2.3.3 vagy újabb, az Android 3.x rendszerek kivételével)



Részek és kezelőszervek



- 1** I/⏻ (be/készenlét) jelzőfény
- 2** BLUETOOTH PAIRING gomb (12. oldal)
- 3** INPUT gomb (9. oldal)
- 4** VOL (hangerő) +/- gombok
- 5** NFC-érzékelő (13. oldal)
NFC-eszköz közelsége esetén párosítja/csatlakoztatja NFC-eszközt.
- 6** MUTING jelzőfény
- 7** Kijelző kikapcsolva/BLUETOOTH jelzőfény
Fehéren világít, ha a rendszer be van kapcsolva, nincs BLUETOOTH módban, és az előlapi panel kijelzője ki van kapcsolva.
BLUETOOTH módban kéken világít (12. oldal).
- 8** Előlapi kijelző
- 9**  (távírányító-érzékelő)

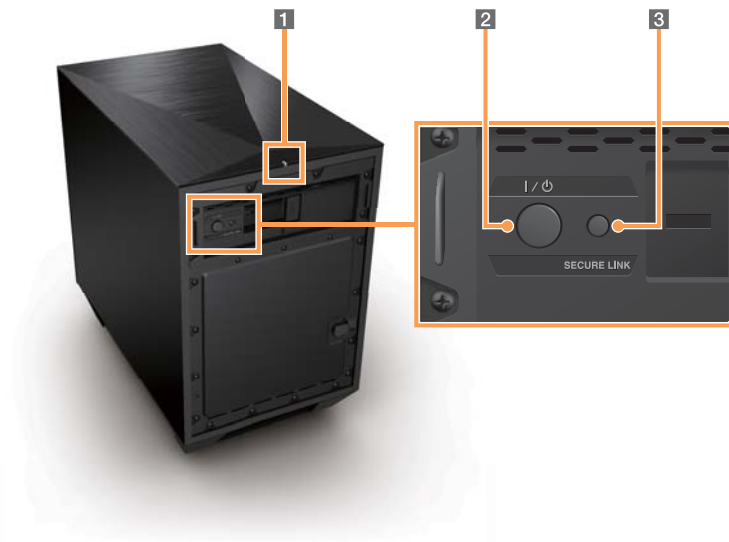


1 I/ϕ (be/készlet) jelzőfény (8. oldal)

2 I/ϕ (be/készlet) jelzőfény

3 SECURE LINK gomb

Összekapcsolja a megadott rúdhangsugárzót és a mélysugárzót, ha több vezeték nélküli hangszköz létezik.
További részletek a Referencia útmutatóban olvashatók.

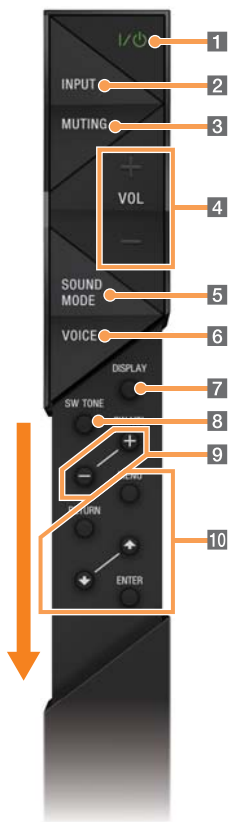

1 I/⏻ (be/készenlét)

2 INPUT (9. oldal)

3 MUTE

4 VOL (hangerő) +/-

5 SOUND MODE (10. oldal)

6 VOICE (10. oldal)

7 DISPLAY

A kijelző fényerejének módosítása: Be → Sötét → Ki.

* Ha a kijelzőt kikapcsolt állapotból bekapcsolják, a kijelzőn a hangformátumra vonatkozó információk jelennek meg.

8 SW TONE (10. oldal)

9 SW VOL (mélysugárzó hangereje) +/-

10 MENU/RETURN/↑/↓/ENTER (17. oldal)

A beállítások módosítása

Nyomja meg a távirányító MENU gombját, majd válassza ki a kívánt beállítást a **▲/▼/ENTER/RETURN** gombbal.



MENU
▲/▼
ENTER
RETURN

	Menü	Funkció	Alapértelmezett
LEVEL	DRC (DYNAMIC RANGE CONTROL)	Dolby Digital hang használható kis hangerőn is. (ON/AUTO/OFF) ON: A tartalomban lévő tömörítési információknak megfelelően tömöríti a hangot. AUTO: Automatikusan tömöríti a Dolby TrueHD kódolású hangot.	AUTO
	SYNC (AV SYNC)	Módosíthatja a hangbeállítást, ha a kép és a hang nincs szinkronban. (1 – 4/OFF)	OFF
AUDIO	DUAL (DUAL MONO)	A Dolby Digital hangzás multiplexalapú műsorok hangvisszaadását biztosítja. (M/S (fő és alcsatornák)/MAIN (fő csatorna)/SUB (alcsatorna))	MAIN
	S. OPT (SOUND OPTIMIZER)	Módosítja a hangbeállítást, így a hangvisszaadás dinamikusabb és tisztább, még kis hangerőn is. (ON/OFF)	OFF
	HEQ (HARMONICS EQUALIZER)	Biztosítja azoknak a nagyon halk hangoknak a visszaadását, amelyek hangtömörítés esetén gyakran eltűnnek. (ON/OFF) Megjegyzés: A HEQ csak a „BT AU” lehetőség kiválasztása esetén működik. Más bemenetekkel nem használható, még akkor sem, ha az elem megjelenik az előlapi kijelzőn.	ON
	AAV (ADVANCED AUTO VOLUME)	Csökkenti az egyes műsorok, illetve a műsorok és a reklámok közötti hangerőkülönbségeket. (ON/OFF)	OFF
	CTRL (CONTROL FOR HDMI)	A Control for HDMI funkció be-, illetve kikapcsolását végzi. (ON/OFF)	ON
HDMI	P. THRU (PASS THROUGH)	A HDMI-jelek átmenő funkciójának energiatakarékos módját állítja be. (AUTO/ON) AUTO: A rendszer HDMI OUT TV (ARC) aljzatából származó jeleket továbbítja készenléti módban, ha a televízió be van kapcsolva. Ez a beállítás készenléti állapotban energiatakarékosabb az „ON” beállításnál. ON: Mindig továbbítja a HDMI OUT TV (ARC) aljzattól származó jeleket készenléti módban. Megjegyzés: Ez az elem csak akkor jelenik meg, ha a „CTRL (CONTROL FOR HDMI)” értéke „ON”.	AUTO
	ARC (AUDIO RETURN CHANNEL)	Lehetővé teszi az Audio Return Channel (ARC) technológiával kompatibilis, a rendszerhez HDMI-kábellel csatlakoztatott televízió digitális hangjának lejátszását. (ON/OFF) Megjegyzés: Ez az elem csak akkor jelenik meg, ha a „CTRL (CONTROL FOR HDMI)” értéke „ON”.	ON



MENU
↔
ENTER
RETURN

	Menü	Funkció	Alapértelmezett
SET BT	BT.STBY (BLUETOOTH STANDBY)	Ha a rendszer párosítási adatokkal rendelkezik, akkor a rendszer kikapcsolt állapotban is BLUETOOTH készenléti üzemmódban van. (ON/OFF) Megjegyzés: BLUETOOTH készenléti üzemmód esetén a BLUETOOTH jelzőfény lassan, kéken villog.	OFF
	AAC (ADVANCED AUDIO CODING)	Azt adja meg, hogy a rendszer használni fogja-e az AAC-t BLUETOOTH-kapcsolaton keresztül. (ON/OFF) Megjegyzés: Ha a beállítást akkor módosítja, ha a rendszer csatlakoztatva van egy BLUETOOTH-eszközhöz, akkor megszűnik a kapcsolat a rendszer és az eszköz között.	OFF
SYSTEM	A. STBY (AUTO STANDBY)	Az AUTO POWER OFF (automatikus kikapcsolás) be- vagy kikapcsolása. (ON/OFF) Ha nem használja a rendszert egy bizonyos ideig (körülbelül 20 percig), és a rendszer nem kap bemeneti jelet, automatikusan kikapcsol.	ON
	IR REP. (IR REPEATER)	Lehetővé teszi a távirányító jelének a tévére történő továbbítását. (ON/OFF)	OFF
	VER (VERSION)	Megjeleníti a firmware verzióját.	-
WS	SEC. ON/SEC.OFF (SECURE LINK ON/ SECURE LINK OFF)	Ha nem jön létre Secure Link kapcsolat, a „SEC. ON” felirat jelenik meg. SEC. ON: Lehetővé teszi a megadott rúdhangsugárzó és a mélysugárzó összekapcsolását, ha több vezeték nélküli hangeszköz van hatósugáron belül. Ha létrejön a Secure Link kapcsolat, a „SEC.OFF” felirat jelenik meg. SEC.OFF: Kikapcsolja a Secure Link beállítást.	-
	RF CH (RF CHANNEL)	Ha ugrások hallhatók a mélysugárzó hangjában, ezzel a beállítással módosíthatja a vezeték nélküli frekvenciát. (AUTO/1/2/3)	AUTO
	RF CHK (RF CHECK)	Ellenőrizheti vele, hogy aktív-e a rendszeren a vezeték nélküli átvitel. (OK/NG)	-

További gyakori kérdések a Referencia útmutatóban találhatók.

Nem hallható a televízió hangja a rendszeren.

- Ügyeljen rá, hogy a bemeneti forrás megfelelően legyen kiválasztva. Próbálkozzon más bemeneti forrásokkal az INPUT gomb többszöri megnyomása révén (9. oldal).
- Ellenőrizze a rendszerhez és a televízióhoz csatlakoztatott HDMI-kábel, digitális optikai kábel vagy hangkábel csatlakozását (6. és 7. oldal).
- Ellenőrizze a televízió hangkimenetét.

Nem hallható a rendszeren a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz hangja.

- Ellenőrizze, hogy a BLUETOOTH jelzőfény kéken világít-e (12. oldal).
- Gondoskodjon arról, hogy a rendszer ne legyen túl messze a BLUETOOTH-eszköztől, illetve hogy a rendszert ne érje Wi-Fi-hálózattól, más 2,4 GHz-es vezeték nélküli eszköztől vagy mikrohullámú sütőtől származó interferencia.

Nem hallható a hang a mélysugárzón.

- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a mélysugárzó hálózati tápkábelét (8. oldal).
- Ellenőrizze, hogy helyesen vannak-e behelyezve a vezeték nélküli adóvevők (5. oldal).
- Ha nem világít a I/🔊 jelzőfény:
 - Ellenőrizze, hogy a mélysugárzó hálózati tápkábelét megfelelően csatlakoztatta-e.
 - Kapcsolja be a mélysugárzót a mélysugárzó I/🔊 gombjával.
- Ha a I/🔊 jelzőfény gyorsan, zöld fénnel villog:
 - Először nyomja meg a mélysugárzó I/🔊 gombját, azután helyezze be jól a vezeték nélküli adóvevőt a mélysugárzóba, majd ismét nyomja meg a mélysugárzó I/🔊 gombját.
- Ha a I/🔊 jelzőfény pirosan villog:
 - Kapcsolja ki a mélysugárzót a I/🔊 gombbal, és nézze meg, nem zárja-e el valami a mélysugárzó szellőzőnyílásait.

A rendszer automatikusan kikapcsol.

- Az A. STBY funkció be van állítva (18. oldal).

Nem működik a tévé távirányítója.

- A problémát megoldhatja az infravörös jeltovábbító használata. Erről a Referencia útmutató nyújt tájékoztatást.



* 4 4 6 3 4 1 3 2 2 * (1)