

Obiectiv interschimbabil

Instrucțiuni de utilizare



FE 70–300mm
F4.5–5.6 G OSS

E-mount






SEL70300G



4580363020

<http://www.sony.net/>
©2016 Sony Corporation

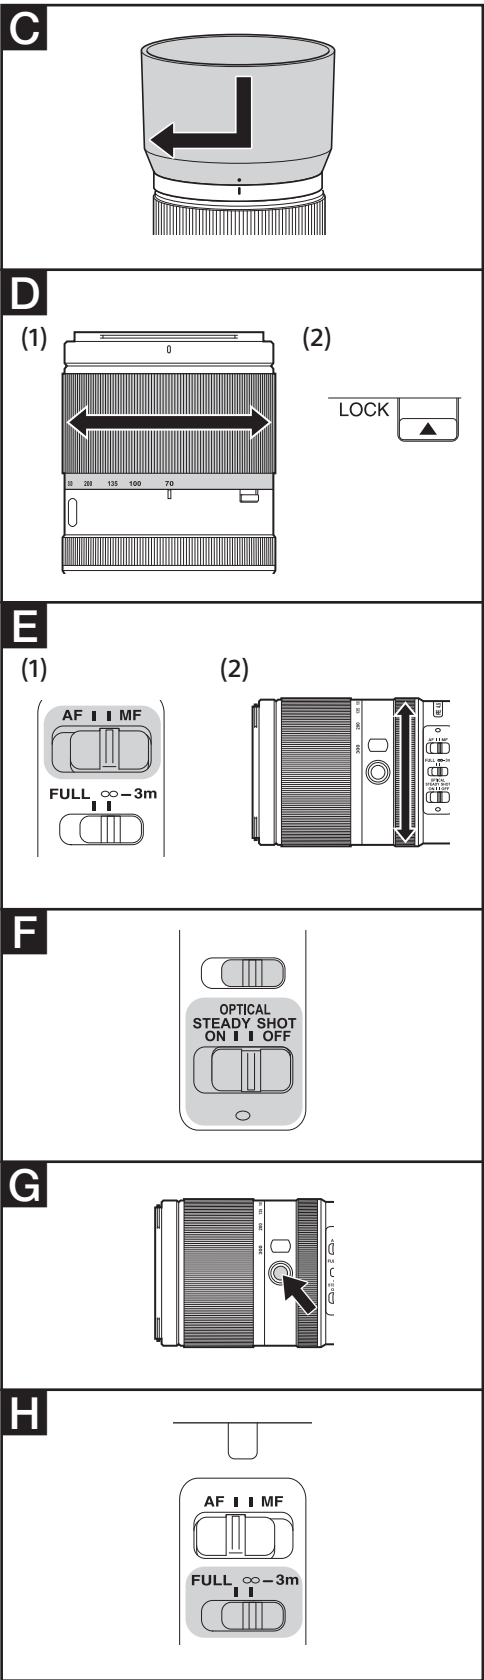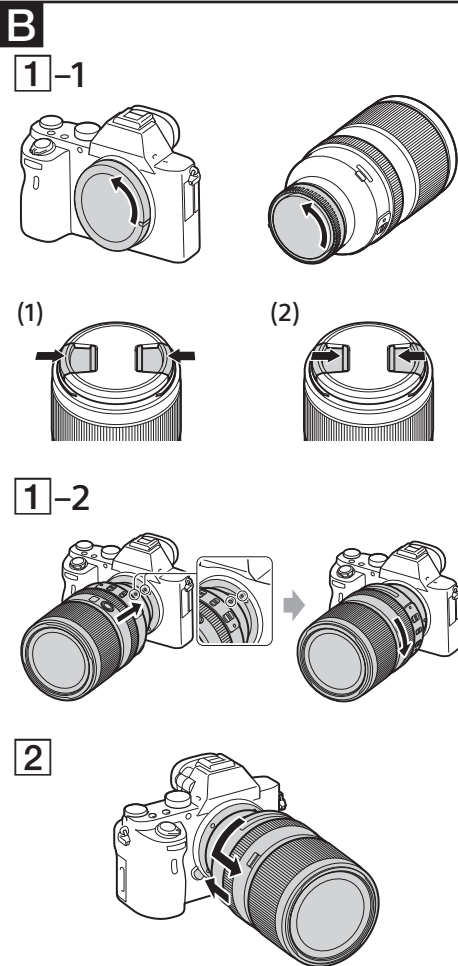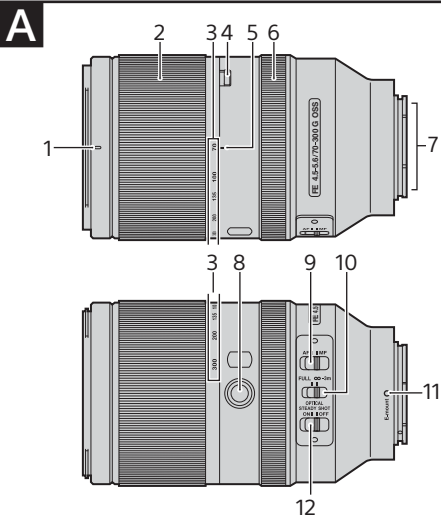

Română

Acest manual de instrucțiuni explică modul de utilizare a obiectivelor. Măsurile de precauție comune pentru toate obiectivele, cum ar fi notele cu privire la utilizare, se găsesc în documentul separat „Măsuri de precauție înainte de utilizare”. Asigurați-vă că citiți ambele documente înainte de a utiliza obiectivul.

Acest obiectiv este conceput pentru camere cu sistemul Sony α și soclu E. Nu îl puteți utiliza împreună cu camere cu soclu A.

FE 70–300mm F4.5–5.6 G OSS este compatibil cu gama unui senzor de imagine în format de 35 mm. O cameră prevăzută cu un senzor de imagine în format de 35 mm poate fi setată să fotografieze la dimensiunea APS-C.

Pentru detalii referitoare la modul de setare a camerei, consultați manualul de instrucțiuni al acesteia.

Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea, vizitați site-ul web Sony local sau consultați distribuitorul Sony sau unitatea de service autorizată Sony locală.

Note cu privire la utilizare

- În timpul transportului unei camere cu obiectivul atașat, țineți întotdeauna ferm atât camera, cât și obiectivul.
- Nu țineți camera de partea proeminentă a obiectivului în cazul utilizării funcției de zoom.
- Acest obiectiv nu este rezistent la apă, deși este conceput pentru a fi rezistent la praf și stropire. Dacă îl utilizați în ploaie etc., feriți obiectivul de picăturile de apă.

Măsuri de precauție cu privire la utilizarea unui bliț

- Când utilizați blițul, îndepărtați întotdeauna parasolarul și fotografiați de la cel puțin 1 m de subiect. Cu anumite combinații de obiectiv și bliț, obiectivul poate bloca parțial lumina blițului, ceea ce generează o umbră în partea de jos a fotografiei.

Vignetare

- În timpul utilizării obiectivului, colțurile ecranului devin mai întunecate comparativ cu centrul. Pentru a reduce acest fenomen (denumit vignetare), închideți diafragma cu 1 până la 2 opriri.

A Identificarea componentelor

- 1 Index parasolar
- 2 Inel de zoom
- 3 Scală pentru distanța focală
- 4 Comutator de blocare zoom
- 5 Indice pentru distanța focală
- 6 Inel de focalizare
- 7 Puncte de contact obiectiv*
- 8 Buton de menținere a focalizării
- 9 Comutator mod de focalizare
- 10 Limitator pentru domeniul de focalizare
- 11 Index de montare
- 12 Comutator de compensare a tremurului

* Nu atingeți punctele de contact ale obiectivului.

B Atașarea și demontarea obiectivului

Pentru a atașa obiectivul (consultați ilustrația B–[1].)

- 1 Demontați capacele pentru obiectiv frontal și posterior și capacul pentru corpul camerei.
 - Puteți atașa/demonta capacul frontal pentru obiectiv în două moduri, (1) și (2). Atunci când atașați/demontați capacul pentru obiectiv cu parasolarul atașat, utilizați metoda (2).
- 2 Aliniați indicele alb de pe montura obiectivului cu indicele alb de pe cameră (indice de montare), apoi introduceți obiectivul în soclul de pe obiectiv și rotiți-l în sensul acelor de ceas până se blochează.
 - Nu apăsați butonul de eliberare a obiectivului de pe cameră în timpul montării obiectivului.
 - Nu montați obiectivul oblic.

Pentru a demonta obiectivul (consultați ilustrația B–[2].)

Ținând apăsat butonul de eliberare a obiectivului de pe cameră, rotiți obiectivul în sens opus acelor de ceas până când se oprește, apoi demontați-l.

C Atașarea parasolarului

Se recomandă să utilizați un parasolar pentru a reduce luminozitatea puternică și pentru a asigura o calitate maximă a imaginii.

Aliniați linia roșie de pe parasolar cu linia roșie de pe obiectiv (indice parasolar), apoi introduceți parasolarul în soclul de pe obiectiv și rotiți-l în sensul acelor de ceas până se blochează cu un declic și punctul roșu de pe parasolar este aliniat cu linia roșie de pe obiectiv.

- Atunci când utilizați un bliț încorporat în cameră sau un bliț extern atașat la cameră, demontați parasolarul, pentru a evita blocarea luminii blițului.
- În timpul depozitării, montați parasolarul pe obiectiv parcurgând pașii în ordine inversă.

D Zoom

Rotiți inelul de zoom la distanța focală dorită.

Comutator de blocare zoom

Aceasta previne extinderea monturii obiectivului din cauza greutății obiectivului în timpul transportului.

Înainte de a seta comutatorul de blocare a zoomului, reduceți complet obiectivul la W (lat).

Glisați comutatorul de blocare a zoomului în direcția ▲, pentru a bloca zoomul. Pentru a debloca zoomul, glisați la loc comutatorul de blocare a zoomului.

E Focalizare

- Comutatorul modului de focalizare al acestui obiectiv nu funcționează la unele modele de camere. Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea, vizitați site-ul web Sony local sau consultați distribuitorul Sony sau unitatea de service autorizată Sony locală.

Pentru a comuta între modurile AF (focalizare automată)/MF (focalizare manuală)

Modul de focalizare poate fi comutat între modurile AF și MF pe obiectiv.

Pentru fotografierea în modul AF, atâț camera, cât și obiectivul trebuie setate la AF. Pentru fotografierea în modul MF, camera sau obiectivul ori ambele trebuie setate la MF.

Pentru a seta modul de focalizare pe obiectiv

Glisați comutatorul pentru modul de focalizare la modul corespunzător, AF sau MF (1).

- Consultați manualele camerei pentru a seta modul de focalizare al acesteia.
- În modul MF, rotiți inelul de focalizare pentru a regla focalizarea (2) în timp ce priviți prin vizor etc.

Pentru a utiliza o cameră echipată cu un buton de control AF/MF

- Apăsați butonul de control AF/MF pentru a comuta de la AF la MF, atunci când camera și obiectivul sunt setate la AF.
- Apăsați butonul de control AF/MF pentru a comuta de la MF la AF, atunci când camera este setată la MF și obiectivul este setat la AF.

F Utilizarea funcției de compensare a tremurului

Comutator de compensare a tremurului

- ON: Compensează tremurul camerei.
- OFF: Nu compensează tremurul camerei. Vă recomandăm să utilizați trepiedul în timpul fotografierii.

G Utilizarea butonului de menținere a focalizării

- Butonul de menținere a focalizării al acestui obiectiv nu funcționează la unele modele de camere. Pentru detalii suplimentare privind compatibilitatea, vizitați site-ul web Sony local sau consultați distribuitorul Sony sau unitatea de service autorizată Sony locală.

Apăsați butonul de menținere a focalizării în modul AF pentru a anula modul AF. Focalizarea este fixată și puteți declanșa obturatorul pe focalizarea fixă. Eliberați butonul de menținere a focalizării în timp ce apăsați declanșatorul jumătate de cursă pentru a porni din nou modul AF.

H Comutarea domeniului de focalizare (domeniu AF/MF)

Limitatorul pentru domeniul de focalizare vă permite să reduceți timpul AF/MF. Această funcție este utilă atunci când distanța față de subiect este definită.

Glisați limitatorul pentru domeniul de focalizare pentru a selecta domeniul de focalizare.

- FULL: Puteți regla focalizarea de la o distanță de focalizare minimă la infinit.
- ∞ – 3m: Puteți regla focalizarea de la 3 m la infinit.

Specificații

Nume produs (Nume model)	FE 70–300mm F4.5–5.6 G OSS (SEL70300G)
Distanță focală (mm)	70–300
Distanță focală echivalentă formatului de 35 mm*1 (mm)	105–450
Grupuri obiectiv-elemente	13–16
Unghi de vizualizare 1*2	34°–8°10′
Unghi de vizualizare 2*2	23°–5°20′
Focalizare minimă*3 (m)	0,9
Factor de mărire maxim (X)	0,31
Diafragmă minimă	f/22–f/29
Diametru filtru (mm)	72
Dimensiuni (diametru × înălțime maxime) (aprox., mm)	84 × 143,5
Masă (aprox., g)	854
Funcție de compensare a tremurului	Da

- *1 Această este distanța focală echivalentă formatului de 35 mm în cazul unei camere foto digitale cu obiectiv interschimbabil, prevăzută cu senzor de imagine dimensionat APS-C.
- *2 Unghiul de vizualizare 1 reprezintă valoarea pentru camerele de 35 mm, iar unghiul de vizualizare 2 reprezintă valoarea pentru camerele foto digitale cu obiectiv interschimbabil prevăzute cu senzor de imagine dimensionat APS-C.
- *3 Focalizarea minimă este distanța dintre senzorul de imagine și subiect.
- În funcție de mecanismul obiectivului, distanța focală se poate modifica după fiecare schimbare a distanței de fotografiere. Distanțele focale precizate mai sus se bazează pe focalizarea obiectivului la infinit.

Elemente incluse
(Numărul din paranteze desemnează numărul de bucăți.)
Obiectiv (1), Capac pentru obiectiv frontal (1), Capac pentru obiectiv posterior (1), Parasolar (1), Cutie obiectiv (1), Set de documente tipărite

Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

α și  sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.