

Ηχοσύστημα Bluetooth®

Οδηγίες χρήσης

EL

Για να ακυρώσετε την οθόνη επίδειξης (DEMO), ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 21.

Για να αλλάξετε το βήμα συντονισμού FM/AM, βλέπε σελίδα 8.

Για τη σύνδεση/εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα σελίδα 35.



* 4 5 8 6 2 5 8 1 2 * (1)

Αρχείο ιδιοκτητή

Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στη βάση της συσκευής. Καταγράψτε το σειριακό αριθμό στο χώρο που παρέχεται στη συνέχεια. Ανατρέξτε σε αυτούς τους αριθμούς σε κάθε επικοινωνία με το κατάστημα πώλησης προϊόντων της Sony σχετικά με αυτό το προϊόν.

Αρ. μοντέλου MEX-M100BT

Σειριακός αριθμός _____

Για την ασφάλεια, φροντίστε να εγκαταστήσετε αυτήν τη μονάδα στο ταμπλό του σκάφους καθώς η αριστερή πλευρά της μονάδας ζεσταίνεται κατά τη χρήση. Για λεπτομέρειες, βλ. «Σύνδεση/Εγκατάσταση» (σελίδα 35).

Η πινακίδα στοιχείων που αναφέρει την τάση λειτουργίας κ.λπ. βρίσκεται στο κάτω μέρος του περιβλήματος.

Προειδοποίηση

Ιδιότητες διόδου λέιζερ

- Διάρκεια εκπομπής: Συνεχής
- Έξοδος λέιζερ: Μικρότερη από 53,3 mW (Αυτή η έξοδος είναι η τιμή μέτρησης σε απόσταση 200 mm από την επιφάνεια του αντικειμενικού φακού του μπλοκ οπτικής λήψης με διάφραγμα 7 mm.)



Με το παρόν, η Sony Corporation δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Ειδοποίηση για τους πελάτες: οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ

Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία
Για συμμόρφωση προϊόντων ΕΕ: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο



Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών και χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)

Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, τη μπαταρία ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν και τη μπαταρία ως κοινά οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μολύβδο.

Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων και μπαταριών συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια εσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής. Για τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδώστε αυτά τα προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών. Για λεπτομέρειες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την μπαταρία.

Σημείωση για την μπαταρία λιθίου
Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, πυρκαγιά ή παρόμοια.

Προειδοποίηση αν το σύστημα ανάφλεξης του σκάφους σας δεν έχει θέση ACC
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει τη λειτουργία AUTO OFF (σελίδα 21). Η μονάδα θα απενεργοποιηθεί εντελώς και αυτόματα την ώρα που έχετε ορίσει αφού την απενεργοποιήσετε, ώστε να μην εξαντληθεί η μπαταρία. Αν δεν ορίσετε τη λειτουργία AUTO OFF, πατάτε παρατεταμένα το OFF μέχρι να εξαφανίζεται ο θόνη, κάθε φορά που απενεργοποιείτε το σύστημα ανάφλεξης.

Αποποίηση σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτα μέρη

Ενδέχεται να γίνει αλλαγή, αναστολή ή τερματισμός των υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτα μέρη χωρίς ειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τις καταστάσεις αυτού του είδους.

Σημαντική σημείωση

Προσοχή

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η SONY ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΤΥΧΑΙΑ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΧΡΟΝΟΥ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ Ή/ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ.

Αγαπητέ πελάτη, αυτό το προϊόν περιλαμβάνει ένα ραδιοφωνικό πομπό.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 10 της UNECE, οι κατασκευαστές ενός σκάφους μπορούν να επιβάλλουν ειδικούς όρους εγκατάστασης ραδιοφωνικών πομπών στα σκάφη. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης του σκάφους σας ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή την αντιπροσωπεία του σκάφους σας, προτού εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν.

Επείγουσες κλήσεις

Αυτό το handsfree BLUETOOTH σκάφους και η ηλεκτρονική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο handsfree λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοφωνικά σήματα, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και επίγεια, καθώς και λειτουργία προγραμματιζόμενη από το χρήστη, η οποία δεν μπορεί να εγγραφεί σύνδεση υπό όλες τις συνθήκες.

Για το λόγο αυτό, μη βασίζεστε αποκλειστικά σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή για ουσιαστική επικοινωνία (όπως επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Σχετικά με την επικοινωνία BLUETOOTH

- Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή BLUETOOTH μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών. Σβήστε αυτή τη μονάδα και άλλες συσκευές BLUETOOTH στις ακόλουθες θέσεις, καθώς μπορεί να προκληθεί ατύχημα.
 - όπου υπάρχει παρουσία εύφλεκτου αερίου, σε νοσοκομεία, τρένο, αεροπλάνο ή βενζινάδικο
 - κοντά σε αυτόματες θύρες ή συναγερμό πυροπροστασίας
- Αυτή η μονάδα υποστηρίζει δυνατότητες ασφάλειας που συμμορφώνονται με το πρότυπο BLUETOOTH για να παρέχουν μια ασφαλή σύνδεση όταν χρησιμοποιείται η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH, αλλά η ασφάλεια μπορεί να μην είναι αρκετή ανάλογα με το περιβάλλον. Να προσέχετε όταν επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH.
- Δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τη διαρροή πληροφοριών κατά τη επικοινωνία BLUETOOTH.

Αν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη μονάδα σας, τα οποία δεν καλύπτονται σε αυτό το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Πίνακας περιεχομένων

Προειδοποίηση.....	2
Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου... ..	5

Ξεκινώντας

Αφαίρεση της πρόσδεσης.....	7
Επαναρρύθμιση της μονάδας.....	8
Αλλαγή του βήματος συντονισμού FM/AM.....	8
Ρύθμιση του ρολογιού.....	8
Προετοιμασία μιας συσκευής BLUETOOTH.....	8
Σύνδεση συσκευής USB.....	10
Σύνδεση άλλης φορητής συσκευής ήχου.....	11

Ακρόαση ραδιοφώνου

Ακρόαση ραδιοφώνου.....	11
Χρήση του συστήματος ραδιοπληροφόρησης (RDS).....	12
Ακρόαση ραδιοφώνου SiriusXM (μόνο ΗΠΑ/Καναδάς).....	12

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή δίσκου.....	14
Αναπαραγωγή συσκευής USB.....	14
Αναπαραγωγή συσκευής BLUETOOTH.....	14
Αναζήτηση και αναπαραγωγή κομματιών.....	15

Ακρόαση Pandora®

Ρύθμιση του Pandora®.....	16
Ροή Pandora®.....	16
Διαθέσιμες λειτουργίες στο Pandora®.....	16

Κλήσεις handsfree (μόνο μέσω BLUETOOTH)

Λήψη μιας κλήσης.....	17
Πραγματοποίηση μιας κλήσης.....	17
Διαθέσιμοι χειρισμοί κατά την κλήση.....	18

Χρήσιμες λειτουργίες

SongPal με iPhone/Android Smartphone.....	19
Χρήση του Siri Eyes Free.....	20

Ρυθμίσεις

Ακύρωση της λειτουργίας DEMO.....	21
Χειρισμός βασικών λειτουργιών.....	21
Γενική ρύθμιση (GENERAL).....	21
Ρύθμιση ήχου (SOUND).....	22
Εμφάνιση ρύθμισης (DISPLAY).....	23
Ρύθμιση BLUETOOTH (BT).....	24
Ρύθμιση SongPal (SONGPAL).....	24

Πρόσθετες πληροφορίες


Ενημέρωση υλικολογισμικού.....	24
Προφυλάξεις.....	24
Συντήρηση.....	26
Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	26
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	28

Σύνδεση/Εγκατάσταση

Προφυλάξεις.....	35
Λίστα εξαρτημάτων για εγκατάσταση.....	35
Σύνδεση.....	36
Εγκατάσταση.....	38

Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου

Κύρια μονάδα

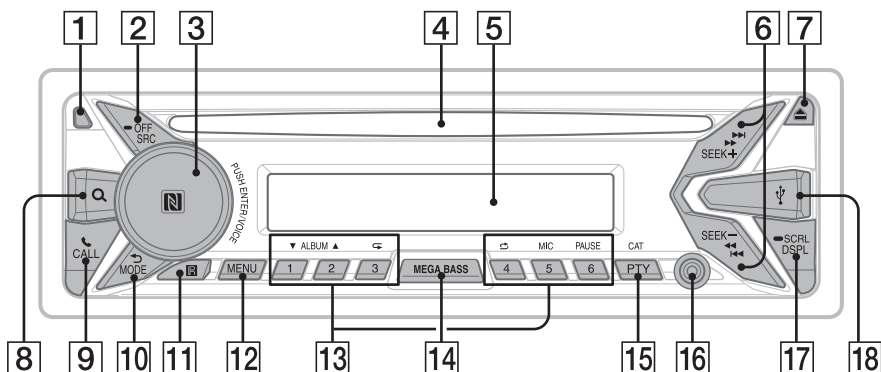

Αφαιρεμένη πρόσοψη (εσωτερική οθόνη)



1 Κουμπί απελευθέρωσης στην πρόσοψη

2 SRC (πηγή)

Ενεργοποιήστε το προϊόν.

Αλλάξτε την πηγή.

➡ OFF

Πατήστε και κρατήστε για 1 δευτερόλεπτο για να απενεργοποιήσετε την πηγή και να εμφανίσετε το ρολόι.

Πατήστε παρατεταμένα περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το προϊόν και την οθόνη.

Εάν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη και η οθόνη εξαφανιστεί, δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία με το τηλεχειριστήριο.

3 Κουμπί ελέγχου

Περιστρέψτε το για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

PUSH ENTER

Εισαγωγή του επιλεγμένου στοιχείου.

Πατήστε το SRC, περιστρέψτε και μετά πατήστε για να αλλάξετε την πηγή.

Πατήστε παρατεταμένα περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για εγκατάσταση της λειτουργίας «SongPal» (σύνδεση).

VOICE (σελίδα 18, 20)

Ενεργοποιήστε τη φωνητική κλήση, την αναγνώριση φωνής όταν η λειτουργία «SongPal» είναι ενεργοποιημένη (μόνο smartphone Android™) ή τη λειτουργία Siri (μόνο στο iPhone).

N-Mark

Αγγίξτε το κουμπί ελέγχου στο smartphone Android για να αποκτήσετε σύνδεση BLUETOOTH.

4 Υποδοχή δίσκου

5 Παράθυρο ενδείξεων

6 SEEK +/-

Συντονίστε αυτόματα ραδιοφωνικούς σταθμούς. Πατήστε παρατεταμένα για να συντονίσετε με το χέρι.

◀◀/▶▶ (προηγούμενο/επόμενο)

◀◀/▶▶ (γρήγορη επαναφορά/ γρήγορη προώθηση)

7 ▲ (εξαγωγή δίσκου)

8 Q (περιήγηση) (σελίδα 13, 15, 15, 16)

Εισέλθετε στη λειτουργία περιήγησης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

9 ☎ CALL

Εισαγωγή στο μενού κλήσης. Λήψη/τερματισμός κλήσης. Πατήστε παρατεταμένα για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για αλλαγή του σήματος BLUETOOTH.

10 ➡ (πίσω)

Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

MODE (σελίδα 11, 13, 14, 16, 18)

11 Υποδοχή για το τηλεχειριστήριο

12 MENU*

Άνοιγμα του μενού ρυθμίσεων.

* Δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι επιλεγμένο το τηλέφωνο BT.

13 Αριθμητικά πλήκτρα (1 έως 6)

Λήψη αποθηκευμένων ραδιοφωνικών σταθμών. Πατήστε παρατεταμένα για να αποθηκεύσετε σταθμούς. Καλέστε ένα αποθηκευμένο αριθμό τηλεφώνου. Πατήστε παρατεταμένα για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.

ALBUM ▼/▲

Παραλείψτε ένα άλμπουμ για συσκευή ήχου. Πατήστε παρατεταμένα για συνεχή παράλειψη άλμπουμ.

Πατήστε το ▲ για να εγκρίνετε ή το ▼ για να απορρίψετε στο Pandora® (σελίδα 16).

↺ (επανάληψη)

🎲 (τυχαία)

MIC (σελίδα 18)

PAUSE

14 MEGA BASS

Ενισχύει τον ήχο των μπάσων σε συγχρονισμό με το επίπεδο έντασης ήχου. Πατήστε για να αλλάξετε τη ρύθμιση MEGA BASS: [ON], [OFF]. Ρυθμίζεται αυτόματα στο [OFF] όταν το [C.AUDIO+] έχει τεθεί στο [ON].

15 PTY (τύπος προγράμματος)

Επιλέξτε PTY στο RDS.

CAT (κατηγορία)

Επιλέξτε ραδιοφωνικά κανάλια στο SiriusXM.

16 Υποδοχή εισόδου AUX

17 DSPL (οθόνη)

Πατήστε για να αλλάξετε τα στοιχεία στην οθόνη.


— SCRL (κύλιση)

Πατήστε παρατεταμένα για κύλιση ενός στοιχείου στην οθόνη.

18 Θύρα USB

19 RESET (εσωτερική οθόνη) (σελίδα 8)

RM-X231 Τηλεχειριστήριο

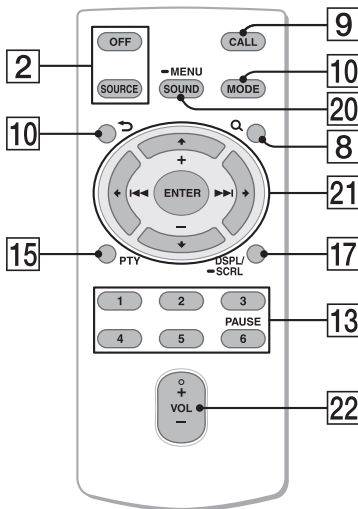

Το κουμπί VOL (ένταση ήχου) + έχει μια ανάγλυφη κουκκίδα.

20 SOUND*

Ανοίξτε το μενού SOUND απευθείας.

— MENU*

Πατήστε παρατεταμένα για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων.

* Δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι επιλεγμένο το τηλέφωνο BT.

21 ◀/▶/◂/▸

Επιλέξτε στοιχείο ρύθμισης, κ.λπ.

ENTER

Εισαγωγή του επιλεγμένου στοιχείου.

◀◀/▶▶ (προηγούμενο/επόμενο)


+/- (άλμπουμ +/-)

22 VOL (ένταση ήχου) +/-

Αφαιρέστε το φιλμ μόνωσης πριν τη χρήση.



RM-X11M Θαλάσσιο τηλεχειριστήριο (δεν παρέχεται)

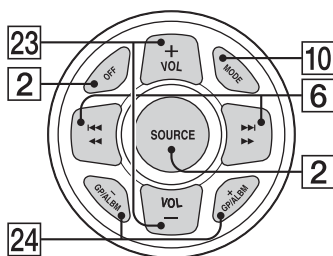


- 23 VOL (ένταση ήχου) +/-**
24 GP (ομάδα)/ALBM (άλμπουμ) +/-
Λήψη αποθηκευμένων σταθμών.

Ξεκινώντας

Αφαίρεση της πρόσοψης

Μπορείτε να αποσπάσετε την πρόσοψη αυτής της μονάδας για προστασία από κλοπή.

- 1** Πατήστε παρατεταμένα το OFF ① έως ότου ενεργοποιηθεί η μονάδα, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης της πρόσοψης ②, έπειτα τραβήξτε το πάνελ προς το μέρος σας για να το αφαιρέσετε.

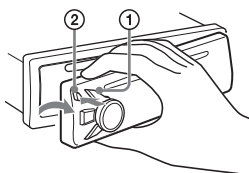


Συναγερμός προειδοποίησης

Αν απενεργοποιήσετε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF χωρίς να αποσπάσετε την πρόσοψη, ο συναγερμός προειδοποίησης θα ηχήσει για μερικά δευτερόλεπτα. Ο συναγερμός θα ηχήσει μόνο εάν χρησιμοποιείται ο ενσωματωμένος ενισχυτής.

Σειριακοί αριθμοί


Βεβαιωθείτε ότι οι σειριακοί αριθμοί στο κάτω μέρος της μονάδας και στο πίσω μέρος της πρόσοψης είναι οι ίδιοι. Ειδάλλως, δεν μπορείτε να αντιστοιχίσετε, συνδέσετε και αποσυνδέσετε BLUETOOTH μέσω του NFC.

Τοποθέτηση της πρόσοψης

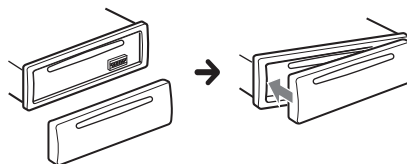

Επαναρρύθμιση της μονάδας

Προτού λειτουργήσετε τη μονάδα για πρώτη φορά, αφού αντικαταστήσετε τη μπαταρία του σκάφους ή αλλάξετε τις συνδέσεις, πρέπει να επαναφέρετε τη μονάδα. Πατήστε το RESET στο εσωτερικό πάνελ με ένα στυλό κ.λπ., αφού αφαιρέσετε την πρόσωση.



Σημείωση

Το πάτημα του RESET θα διαγράψει τη ρύθμιση του ρολογιού και ορισμένα αποθηκευμένα περιεχόμενα.

Αλλαγή του βήματος συντονισμού FM/AM

Ρυθμίστε το βήμα συντονισμού FM/AM της χώρας σας. Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο ενώ η πηγή είναι απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.

- 1 Πατήστε το MENU, περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το [SET GENERAL] και πατήστε το.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε [SET TUNER-STP], έπειτα πατήστε το.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε από [SET 50K/9K], [SET 100K/10K] ή [SET 200K/10K], έπειτα πατήστε το.

Ρύθμιση του ρολογιού

- 1 Πατήστε το MENU, περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το [SET GENERAL] και πατήστε το.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το [SET CLOCK ADJ] και πατήστε το.
Αναβοσβήνει η ένδειξη των ωρών.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.
Για να μετακινήσετε την ψηφιακή ένδειξη, πατήστε SEEK +/-.

4 Αφού ρυθμίσετε τα λεπτά, πατήστε το MENU.

Η ρύθμιση ολοκληρώνεται και το ρολόι ξεκινά.

Για εμφάνιση του ρολογιού*

Πατήστε το DSPL.

* Διαθέσιμο μόνο όταν το [SUB DISPLAY] έχει ρυθμιστεί στο [SOURCE] (σελίδα 23).

Προετοιμασία μιας συσκευής BLUETOOTH

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική ή να εκτελέσετε κλήση handsfree ανάλογα με τη συμβατή με BLUETOOTH συσκευή όπως smartphone, κινητό τηλέφωνο και συσκευή ήχου (εφεξής «συσκευή BLUETOOTH» εάν δεν προσδιορίζεται διαφορετικά). Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συσκευή. Προτού συνδέσετε τη συσκευή, μειώστε την ένταση του ήχου αυτής της μονάδας. Διαφορετικά, μπορεί να παραχθεί δυνατός ήχος.

Σύνδεση με smartphone μέσω της λειτουργίας One touch (ένα άγγιγμα) (NFC)

Αγγίζοντας το κουμπί ελέγχου της μονάδας με ένα smartphone συμβατό με τη λειτουργία NFC*, η μονάδα αντιστοιχίζεται και συνδέεται αυτόματα με το smartphone.


* Το NFC (Near Field Communication) είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει την ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ διαφόρων συσκευών, όπως κινητών τηλεφώνων και ετικετών IC. Χάρη στη λειτουργία NFC, μπορεί να επιτευχθεί επικοινωνία δεδομένων εύκολα, απλά ακουμπώντας το σχετικό σύμβολο ή το καθορισμένο σημείο στις συμβατές με το NFC συσκευές.

Για smartphone με λειτουργικό σύστημα Android OS 4.0 ή προηγούμενο, απαιτείται η λήψη της εφαρμογής «NFC Easy Connect» από το Google Play™. Η εφαρμογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για λήψη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.

1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στο smartphone.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με το smartphone.

- 2** Ακουμπήστε το σήμα N της μονάδας στο σήμα N του smartphone.

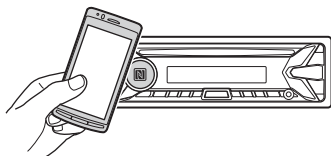

Βεβαιωθείτε ότι το  είναι αναμμένο στην οθόνη της μονάδας.

Για αποσύνδεση μέσω του One touch (ένα άγγιγμα)

Ακουμπήστε ξανά το σήμα N της μονάδας στο σήμα N του smartphone.

Σημειώσεις

- Όταν πραγματοποιείτε τη σύνδεση, μεταχειρίζεστε το smartphone με προσοχή για να αποφύγετε τυχόν γρατζουνιές.
- Η σύνδεση One touch (ένα άγγιγμα) δεν είναι εφικτή όταν η μονάδα είναι ήδη συνδεδεμένη με κάποια άλλη συσκευή συμβατή με NFC. Σε αυτήν την περίπτωση, αποσυνδέστε την άλλη συσκευή και εκτελέστε ξανά τη σύνδεση με το smartphone.

Σύζευξη και σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH

Όταν συνδέετε μια συσκευή BLUETOOTH για πρώτη φορά, απαιτείται αμοιβαία εγγραφή (ονομάζεται «σύζευξη»). Η σύζευξη επιτρέπει στη μονάδα και σε άλλες συσκευές να αναγνωρίζονται μεταξύ τους.



- 1** Τοποθετήστε τη συσκευή BLUETOOTH σε απόσταση 1 μέτρου από τη μονάδα.
- 2** Πατήστε το CALL, περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το [SET PAIRING] και πατήστε το.
Το  αναβοσβήνει όσο η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής σύζευξης.
- 3** Εκτελέστε τη διαδικασία σύζευξης στη συσκευή BLUETOOTH, ώστε να ανιχνεύει τη μονάδα.

- 4** Επιλέξτε το [MEX-M100BT] που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής BLUETOOTH.

Αν δεν εμφανίζεται το όνομα του μοντέλου σας, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 2.



- 5** Εάν απαιτείται εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης* στη συσκευή BLUETOOTH, εισαγάγετε [0000].

* Το «κλειδί πρόσβασης» ενδέχεται να ονομάζεται «Passcode», «PIN code», «PIN number» ή «Password» κ.λπ., ανάλογα με τη συσκευή.



Όταν εκτελείται σύζευξη, το  παραμένει αναμμένο.

- 6** Επιλέξτε τη μονάδα στη συσκευή BLUETOOTH για να εδραιώσετε τη σύνδεση BLUETOOTH.

Το  ή το  ανάβει όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση.

Σημείωση

Ενώ εκτελείται σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH, δεν είναι δυνατή η ανίχνευση της μονάδας από άλλη συσκευή. Για να ενεργοποιήσετε την ανίχνευση, εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης και αναζητήστε τη μονάδα από άλλη συσκευή.

Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή

Για λεπτομέρειες, βλ. «Αναπαραγωγή συσκευής BLUETOOTH» (σελίδα 14).

Για ακύρωση της σύζευξης

Εκτελέστε το βήμα 2 για να ακυρώσετε τη λειτουργία σύζευξης μετά τη σύζευξη της μονάδας με τη συσκευή BLUETOOTH.

Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH

Για να χρησιμοποιήσετε μια συζευγμένη συσκευή, απαιτείται σύνδεση με τη μονάδα. Ορισμένες συζευγμένες συσκευές συνδέονται αυτόματα.



- 1 Πατήστε **CALL**, περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το **[SET BT SIGNL]** και πατήστε το. Βεβαιωθείτε ότι το είναι αναμμένο.
- 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **BLUETOOTH** στη συσκευή **BLUETOOTH**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τη συσκευή **BLUETOOTH** για να συνδεθείτε με τη μονάδα.
Ανάβει το ή το .

Εικονίδια στην οθόνη:

	Ανάβει όταν είναι διαθέσιμη κλήση handsfree ενεργοποιώντας το HFP (Προφίλ Handsfree).
	Ανάβει όταν η συσκευή ήχου δύναται να αναπαραχθεί ενεργοποιώντας το A2DP (Σύνθετο προφίλ διανομής ήχου).

Για σύνδεση με τη συσκευή που συνδέθηκε τελευταία με τη μονάδα

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **BLUETOOTH** στη συσκευή **BLUETOOTH**.

Πατήστε το **SRC**, έπειτα επιλέξτε το **[BT PHONE]** ή το **[BT AUDIO]**.

Πατήστε το **ENTER** για να συνδεθείτε με το κινητό τηλέφωνο ή το **PAUSE** για να συνδεθείτε με τη συσκευή ήχου.

Σημείωση

Ενώ μεταδίδεται ήχος **BLUETOOTH**, δεν μπορείτε να συνδεθείτε από αυτήν τη μονάδα στο κινητό τηλέφωνο. Συνδεθείτε από το κινητό τηλέφωνο σε αυτήν τη μονάδα.

Συμβουλή

Ενώ το σήμα **BLUETOOTH** είναι ενεργοποιημένο, όταν το σύστημα ανάφλεξης είναι ενεργοποιημένο, η μονάδα ξανασυνδέεται αυτόματα με το κινητό τηλέφωνο που συνδέθηκε τελευταία.


Για εγκατάσταση του μικροφώνου

Για λεπτομέρειες, βλ. «Εγκατάσταση του μικροφώνου» (σελίδα 38).

Σύνδεση με iPhone/iPod (Αυτόματη σύζευξη BLUETOOTH)

Όταν ένα iPhone/iPod με το iOS5 ή μεταγενέστερο εγκατεστημένο είναι συνδεδεμένο με τη θύρα **USB**, η μονάδα πραγματοποιεί σύζευξη και συνδέεται με το iPhone/iPod αυτόματα. Για να ενεργοποιήσετε Αυτόματη σύζευξη **BLUETOOTH**, βεβαιωθείτε ότι το **[SET AUTO PAIR]** στο **[BT]** έχει τεθεί στο **[ON]** (σελίδα 24).

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **BLUETOOTH** στο iPhone/iPod.
- 2 Συνδέστε ένα iPhone/iPod στη θύρα **USB**.

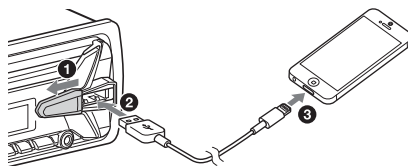

Βεβαιωθείτε ότι το είναι αναμμένο στην οθόνη της μονάδας.


Σημειώσεις

- Η Αυτόματη σύζευξη **BLUETOOTH** δεν είναι δυνατή εάν η μονάδα είναι ήδη συνδεδεμένη σε άλλη συσκευή **BLUETOOTH**. Σε αυτήν την περίπτωση, αποσυνδέστε την άλλη συσκευή, έπειτα συνδέστε ξανά το iPhone/iPod.
- Εάν δεν έχει εδραιωθεί Αυτόματη σύζευξη **BLUETOOTH**, ανατρέξτε στην ενότητα «Προετοιμασία μιας συσκευής **BLUETOOTH**» για λεπτομέρειες (σελίδα 8).

Σύνδεση συσκευής USB

- 1 Μειώστε την ένταση του ήχου στη μονάδα.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή **USB** στη μονάδα.


Για να συνδέσετε ένα iPod/iPhone, χρησιμοποιήστε το καλώδιο σύνδεσης **USB** για iPod (δεν παρέχεται).

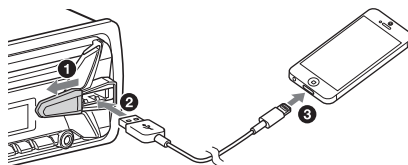

Σύνδεση άλλης φορητής συσκευής ήχου

- 1 Απενεργοποιήστε τη φορητή συσκευή ήχου.
- 2 Μειώστε την ένταση του ήχου στη μονάδα.
- 3 Συνδέστε τη φορητή συσκευή ήχου στην υποδοχή εισόδου AUX (μίνι στερεοφωνικό βύσμα) στη μονάδα με ένα καλώδιο σύνδεσης (δεν παρέχεται)*.

* Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε βύσμα ίσιου τύπου.

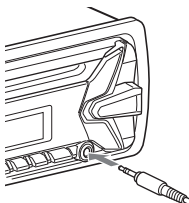

- 4 Πατήστε το SRC για να επιλέξετε [AUX].

Για να ταιριάζετε το επίπεδο της έντασης ήχου της συνδεδεμένης συσκευής με άλλες πηγές

Εκκινήστε την αναπαραγωγή της φορητής συσκευής ήχου σε μέτρια ένταση και ορίστε τη συνήθη ένταση ακρόασης στη μονάδα. Πατήστε το MENU κι, έπειτα, επιλέξτε το [SET SOUND] → [SET AUX VOLUME] (σελίδα 23).

Ακρόαση ραδιοφώνου

Ακρόαση ραδιοφώνου

Απαιτείται ρύθμιση του βήματος συντονισμού (σελίδα 8).

Για να ακούσετε ραδιόφωνο, πατήστε το SRC για να επιλέξετε το [TUNER].

Αυτόματη αποθήκευση (BTM)

- 1 Πατήστε το MODE για να αλλάξετε ζώνη (FM1, FM2, FM3, AM1 ή AM2).
- 2 Πατήστε το MENU, περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το [SET GENERAL] και πατήστε το.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το [SET BTM] και πατήστε το.
Η μονάδα αποθηκεύει σταθμούς με σειρά συχνότητας στα αριθμητικά πλήκτρα.

Συντονισμός

- 1 Πατήστε το MODE για να αλλάξετε ζώνη (FM1, FM2, FM3, AM1 ή AM2).
- 2 Εκτελέστε τη διαδικασία συντονισμού.

Για να συντονίσετε με το χέρι
Πατήστε παρατεταμένα το SEEK +/- για να εντοπίσετε τη συχνότητα κατά προσέγγιση, έπειτα πατήστε το SEEK +/- επαναλαμβανόμενα για να συντονιστείτε καλύτερα στην επιθυμητή συχνότητα.

Για να συντονίσετε αυτόματα

Πατήστε το SEEK +/-.

Η σάρωση σταματά όταν η μονάδα λαμβάνει έναν σταθμό.

Αποθήκευση με το χέρι

- 1 Ενώ λαμβάνετε το σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε, πατήστε παταταμένα ένα αριθμητικό κουμπί (1 έως 6) έως ότου εμφανιστεί το [MEM].

Λήψη των αποθηκευμένων σταθμών

- 1 Επιλέξτε τη ζώνη, έπειτα, πατήστε ένα αριθμητικό κουμπί (1 έως 6).

Χρήση του συστήματος ραδιοπληροφόρησης (RDS)

Επιλογή τύπων προγράμματος (PTY)

- 1 Πατήστε το PTY κατά τη λήψη FM.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου μέχρι να εμφανιστεί ο τύπος προγράμματος που θέλετε και μετά πατήστε το.
Η μονάδα αρχίζει να αναζητά έναν σταθμό που να μεταδίδει τον επιλεγμένο τύπο προγράμματος.

Τύπος προγραμμάτων (βήμα δέκτη:
200 kHz/10 kHz)

NEWS (Ειδήσεις), **INFORM** (Πληροφορίες), **SPORTS** (Αθλητικά), **TALK** (Ομιλία), **ROCK** (Ροκ), **CLS ROCK** (Κλασσική ροκ), **ADLT HIT** (Επιτυχίες ενηλίκων), **SOFT ROCK** (Απαλή ροκ), **TOP 40** (Τοπ 40), **COUNTRY** (Κάουντρι), **OLDIES** (Παλιές επιτυχίες), **SOFT** (Απαλή), **NOSTALGA** (Νοσταλγική), **JAZZ** (Τζαζ), **CLASSICL** (Κλασσική), **R & B** (Ρυθμός και μπλουζ), **SOFT R&B** (Απαλός ρυθμός και μπλουζ), **LANGUAGE** (Ξένη γλώσσα), **REL MUSIC** (Θρησκευτική μουσική), **REL TALK** (Θρησκευτική ομιλία), **PERSONLTY** (Προσωπικότητα), **PUBLIC** (Δημόσιο), **COLLEGE** (Κολέγιο), **HABL ESP** (Ισπανική ομιλία), **MUSIC ESP** (Ισπανική μουσική), **HIP HOP** (Χιπ χοπ), **WEATHER** (Καιρός)

Τύπος προγραμμάτων (βήμα δέκτη:
100 kHz/10 kHz, 50 kHz/9 kHz)

NEWS (Ειδήσεις), **AFFAIRS** (Τρέχουσες υποθέσεις), **INFO** (Πληροφορίες), **SPORT** (Αθλητικά), **EDUCATE** (Εκπαίδευση), **DRAMA** (Δράμα), **CULTURE** (Πολιτισμός), **SCIENCE** (Επιστήμη), **VARIED** (Ποικίλα), **POP M** (Ποπ μουσική), **ROCK M** (Ροκ μουσική), **EASY M** (Μ.Ο.Ρ.), **LIGHT M** (Ελαφριά κλασσική), **CLASSICS** (Σοβαρή κλασσική), **OTHER M** (Άλλη μουσική), **WEATHER** (Καιρός), **FINANCE** (Οικονομικά), **CHILDREN** (Παιδικό πρόγραμμα), **SOCIAL A** (Κοινωνικές υποθέσεις), **RELIGION** (Θρησκεία), **PHONE IN** (Με συμμετοχή του ακροατηρίου), **TRAVEL** (Ταξίδια), **LEISURE** (Αναψυχή), **JAZZ** (Μουσική τζαζ), **COUNTRY** (Κάουντρι), **NATION M** (Εθνική μουσική), **OLDIES** (Παλιά μουσική), **FOLK M** (Παραδοσιακή μουσική), **DOCUMENT** (Ντοκιμαντέρ)

Ρύθμιση της ώρας του ρολογιού (CT)

Τα δεδομένα CT από τη μετάδοση RDS ρυθμίζουν το ρολόι.

- 1 Ρυθμίστε το [SET CT-ON] στο [SET GENERAL] (σελίδα 21).

Ακρόαση ραδιοφώνου SiriusXM (μόνο ΗΠΑ/Καναδάς)

Ενεργοποίηση της συνδρομής σας SiriusXM

Μόνο το SiriusXM σάς προσφέρει περισσότερα από τα αγαπημένα σας ακούσματα, όλα σε ένα μέρος. Αποκτήστε πάνω από 140 κανάλια, συμπεριλαμβανομένης της μουσικής χωρίς διαφημιστικά, συν τα καλύτερα αθλητικά, ειδήσεις, ομιλία, κωμωδία και διασκέδαση. Καλωσήρθατε στον κόσμο του δορυφορικού ραδιοφώνου. Απαιτούνται Δέκτης Οχήματος SiriusXM Connect και Συνδρομή. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.siriusxm.com

Αφού εγκαταστήσετε το Δέκτη Οχήματος SiriusXM Connect και κεραία, πατήστε το SRC για να επιλέξετε [SIRIUSXM]. Θα πρέπει να μπορείτε να ακούσετε το κανάλι προεπισκόπησης SiriusXM στο Κανάλι 1. Αφού βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ακούσετε το κανάλι προεπισκόπησης, επιλέξτε το Κανάλι 0 για να βρείτε το αναγνωριστικό ραδιοφώνου του δέκτη σας. Επιπροσθέτως, το αναγνωριστικό ραδιοφώνου βρίσκεται στη βάση του Δέκτη Οχήματος SiriusXM Connect και της συσκευασίας του. Θα χρειαστείτε αυτόν τον αριθμό για να ενεργοποιήσετε τη συνδρομή σας. Γράψτε τον αριθμό για μελλοντική αναφορά.

Στις Η.Π.Α., μπορείτε να ενεργοποιήσετε ηλεκτρονικά ή καλώντας τη Φροντίδα Ακροατών SiriusXM:

- Στο διαδίκτυο: Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.siriusxm.com/activatenow
- Τηλέφωνο: Καλέστε το 1-866-635-2349

Στον Καναδά, μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική ενεργοποίηση ή καλώντας τη Φροντίδα Ακροατή SiriusXM:

- Στο διαδίκτυο: Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.siriusxm.ca/activatexm
- Τηλέφωνο: Καλέστε το 1-877-438-9677

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ενεργοποίησης, οι δορυφόροι SiriusXM θα στείλουν ένα μήνυμα ενεργοποίησης στο δέκτη σας. Όταν το ραδιόφωνό σας ανιχνεύσει ότι ο δέκτης έχει λάβει το μήνυμα ενεργοποίησης, το ραδιόφωνό σας θα εμφανίσει: [Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ - ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ]. Μόλις γίνετε συνδρομητής, μπορείτε να συντονιστείτε σε κανάλια στο πρόγραμμα συνδρομής σας.

Σημειώσεις

- Η διαδικασία ενεργοποίησης συνήθως διαρκεί 10 έως 15 λεπτά, αλλά μπορεί να διαρκέσει έως μία ώρα.
- Το ραδιόφωνό σας θα χρειαστεί να είναι ενεργοποιημένο και να λαμβάνει το σήμα SiriusXM για να λάβει το μήνυμα ενεργοποίησης.

Επιλογή καναλιών για το SiriusXM

- 1 Πατήστε το Q (περιήγηση).
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι, κι έπειτα πατήστε το.

Για να επιλέξετε κανάλια από κατηγορίες

- 1 Πιέστε το πλήκτρο CAT.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία, κι έπειτα πατήστε το.

Για να αποθηκεύσετε κανάλια

- 1 Ενώ λαμβάνετε το κανάλι που θέλετε να αποθηκεύσετε, πατήστε παρατεταμένα ένα αριθμητικό κουμπί (1 έως 6) έως ότου εμφανιστεί το [MEM].

Για να λάβετε το αποθηκευμένο κανάλι, πατήστε το MODE για να επιλέξετε [SXM1], [SXM2] ή [SXM3], κι έπειτα πατήστε ένα αριθμητικό κουμπί (1 έως 6).

Για να ρυθμίσετε γονικό έλεγχο

Η δυνατότητα του γονικού ελέγχου σας επιτρέπει να περιορίσετε την πρόσβαση σε κανάλια SiriusXM με περιεχόμενο μόνο για ενηλίκους. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η δυνατότητα του γονικού ελέγχου απαιτεί από εσάς να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να συντονιστείτε στα κλειδωμένα κανάλια. Πληροφορίες για τη ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης και το κλείδωμα των καναλιών διατίθενται κατωτέρω.

- 1 Πατήστε το MENU και περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου.
- 2 Επιλέξτε το [SET GENERAL] → [SET PARENTAL] → [SET LOCK SELECT] → [SET LOCK-ON].
- 3 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης περιστρέφοντας το κουμπί ελέγχου στη μονάδα ή πιέζοντας $\uparrow/\downarrow$ στο τηλεχειριστήριο. Για να μετακινήσετε τη θέση εισόδου, πατήστε το SEEK +/- στη μονάδα ή το $\leftarrow/\rightarrow$ στο τηλεχειριστήριο. Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης είναι [0000].

- 4 Αφού εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, κι έπειτα πατήστε το ENTER.

Για να ξεκλειδώσετε τα κανάλια, επιλέξτε [SET LOCK-OFF].

Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης

- 1 Πατήστε το MENU και περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου.
- 2 Επιλέξτε το [SET GENERAL] → [SET PARENTAL] → [SET CODE EDIT].
- 3 Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης στην οθόνη εισόδου τρέχοντος κωδικού πρόσβασης, έπειτα πατήστε το ENTER. Ο αρχικός κωδικός πρόσβασης είναι [0000].
- 4 Εισαγάγετε το νέο σας 4-ψήφιο κωδικό πρόσβασης στην οθόνη εισαγωγής νέου κωδικού πρόσβασης, έπειτα πατήστε το ENTER.


Για να αλλάξετε στοιχεία στην οθόνη

Πατήστε το DSPL για να αλλάξετε ως εξής: Αριθμός καναλιού (Προεπιλογή) → Όνομα καναλιού → Όνομα καλλιτέχνη → Τίτλος τραγουδιού → Πληροφορίες περιεχομένου → Όνομα κατηγορίας → Ρολόι*

* Δεν εμφανίζεται όταν το [SUB DISPLAY] έχει τεθεί στο [CLOCK] (σελίδα 23).

Αναπαραγωγή δίσκου

- 1 Εισαγάγετε το δίσκο (πλευρά της ετικέτας πάνω).

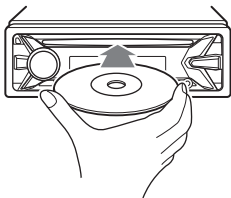

Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

Αναπαραγωγή συσκευής USB

Στις παρούσες Οδηγίες χρήσης, το «iPod» χρησιμοποιείται ως γενική αναφορά για τις λειτουργίες iPod σε ένα iPod και iPhone, εκτός κι εάν καθορίζεται διαφορετικά από το κείμενο ή τις εικόνες.

Για λεπτομέρειες για τη συμβατότητα του iPod σας, ανατρέξτε στην ενότητα «Σχετικά με το iPod» (σελίδα 25) ή επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης πελατών στο οπισθόφυλλο.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν συσκευές USB τύπου MSC (Κατηγορία μαζικής αποθήκευσης) και MTP (Πρωτόκολλο μεταφοράς μέσων) (όπως ένας οδηγός δίσκου φλας USB, ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής, Android smartphone) συμβατές με το πρότυπο USB.

Ανάλογα με την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής ή το Android smartphone, απαιτείται η ρύθμιση της λειτουργίας σύνδεσης USB στο MTP.

Σημειώσεις

- Για λεπτομέρειες για τη συμβατότητα της συσκευής USB σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης πελατών στο οπισθόφυλλο.
- Δεν υποστηρίζεται η αναπαραγωγή των εξής αρχείων.
 - MP3/WMA/AAC/FLAC:
 - αρχεία με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων
 - αρχεία DRM (Διαχείριση ψηφιακών δεδομένων)
 - αρχεία ψηφιακού ήχου πολλαπλών καναλιών MP3/WMA/AAC:
 - αρχεία μη απωλεστικής συμπίεσης WAV:
 - αρχεία ψηφιακού ήχου πολλαπλών καναλιών

- 1 Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα USB (σελίδα 10).

Η αναπαραγωγή ξεκινά.

Αν μια συσκευή είναι ήδη συνδεδεμένη, για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε το SRC για να επιλέξετε το [USB] (Η ένδειξη [IPD] εμφανίζεται στην οθόνη όταν αναγνωριστεί το iPod).

- 2 Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη μονάδα.

Για διακοπή της αναπαραγωγής

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OFF για 1 δευτερόλεπτο.

Για αφαίρεση της συσκευής

Διακόψτε την αναπαραγωγή και στη συνέχεια αφαιρέστε τη συσκευή.

Προειδοποίηση για iPhone

Όταν συνδέετε ένα iPhone μέσω USB, η ένταση ήχου της φωνητικής κλήσης ελέγχεται από το iPhone και όχι από τη μονάδα. Μην αυξήσετε κατά λάθος την ένταση του ήχου στη μονάδα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, καθώς μπορεί να ηχήσει ένας δυνατός ήχος όταν ολοκληρωθεί η κλήση.

Χειρισμός ενός iPod απευθείας (Έλεγχος από συνεπιβάτη)

- 1 Στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε παρατεταμένα το MODE έως ότου εμφανιστεί το [MODE IPOD]. Οι χειρισμοί του iPod καθίστανται διαθέσιμοι. Σημειώστε ότι η ένταση ήχου μπορεί να ρυθμιστεί μόνο από τη μονάδα.

Για έξοδο από τον έλεγχο από συνεπιβάτη

Πατήστε παρατεταμένα το MODE έως ότου εμφανιστεί το [MODE AUDIO].

Αναπαραγωγή συσκευής BLUETOOTH

Μπορείτε να αναπαραγάγετε περιεχόμενα σε μια συνδεδεμένη συσκευή που υποστηρίζει το BLUETOOTH A2DP (Σύνθετο προφίλ διανομής ήχου).



- 1 Πραγματοποιήστε σύνδεση BLUETOOTH με τη συσκευή ήχου (σελίδα 8).
- 2 Πατήστε το SRC για να επιλέξετε το [BT AUDIO].
- 3 Χειριστείτε τη συσκευή ήχου για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- 4 Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη μονάδα.

Σημειώσεις

- Ανάλογα με τη συσκευή ήχου, πληροφορίες όπως ο τίτλος, αριθμός/χρόνος κομματιού και κατάσταση αναπαραγωγής μπορεί να μην εμφανίζονται σε αυτή τη μονάδα.
- Ακόμα κι εάν η πηγή αλλάξει σε αυτή τη μονάδα, η αναπαραγωγή της συσκευής ήχου δεν σταματά.
- Το [BT AUDIO] δεν εμφανίζεται στην οθόνη όσο εκτελείται η εφαρμογή «SongPal» μέσω της λειτουργίας BLUETOOTH.

Για να ταιριάζετε το επίπεδο της έντασης ήχου της συσκευής BLUETOOTH με άλλες πηγές

Εκκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής ήχου BLUETOOTH σε μέτρια ένταση και ορίστε τη συνήθη ένταση ακρόασης στη μονάδα. Πατήστε το MENU κι, έπειτα, επιλέξτε το [SET SOUND] → [SET BTA VOLUME] (σελίδα 23).

Αναζήτηση και αναπαραγωγή κομματιών

Επαναλαμβανόμενη και τυχαία αναπαραγωγή

- 1 Στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το ⏮ (επαναλαμβανόμενη) ή το 🎲 (τυχαία) επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία αναπαραγωγής.
Η αναπαραγωγή στην επιλεγμένη λειτουργία αναπαραγωγής μπορεί να καθυστερήσει να ξεκινήσει.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες αναπαραγωγής διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή ήχου.

Αναζήτηση κομματιού με όνομα (Quick-BrowZer™)

- 1 Κατά την αναπαραγωγή CD, USB ή BT AUDIO*1, πατήστε το Q (περιήγηση)*2 για να εμφανιστεί η λίστα κατηγοριών αναζήτησης.
Όταν εμφανιστεί η λίστα με τα κομμάτια, πατήστε το ⏮ (πίσω) επαναλαμβανόμενα για να εμφανιστεί η επιθυμητή κατηγορία αναζήτησης.

*1 Διαθέσιμο μόνο για συσκευές ήχου που υποστηρίζουν τη δυνατότητα AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 ή μεταγενέστερη.
*2 Κατά την αναπαραγωγή USB, πατήστε Q (περιήγηση) για πάνω από 2 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε απευθείας στην αρχή της λίστας με τις κατηγορίες.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε την κατηγορία αναζήτησης που θέλετε και μετά πατήστε το για επιβεβαίωση.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για αναζήτηση του κομματιού που θέλετε.
Η αναπαραγωγή ξεκινά.

Για να εξέλθετε από τη λειτουργία Quick«BrowZer
Πατήστε το Q (περιήγηση).

Αναζήτηση παραλείποντας στοιχεία (Λειτουργία μετάβασης)

- 1 Πατήστε το Q (περιήγηση).
- 2 Πατήστε το SEEK +.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το στοιχείο.
Παραλείπετε στοιχεία στη λίστα κατά βήματα 10% του συνολικού αριθμού στοιχείων.
- 4 Πατήστε το ENTER για να επιστρέψετε στη λειτουργία Quick-BrowZer.
Εμφανίζεται το επιλεγμένο στοιχείο.
- 5 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε και πατήστε το.
Η αναπαραγωγή ξεκινά.

Ακρόαση Pandora®

Το Pandora® διατίθεται για τη ροή μουσικής μέσω τηλεφώνων iPhone και Android smartphone. Μπορείτε να ελέγχετε το Pandora® σε συνδεδεμένο με BLUETOOTH iPhone/Android smartphone από αυτήν τη μονάδα. Το Pandora® διατίθεται μόνο σε ορισμένες χώρες. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.pandora.com/legal> για περισσότερες πληροφορίες.

Ρύθμιση του Pandora®

- 1 Ελέγξτε τη συμβατότητα της κινητής συσκευής σας, επισκεπτόμενοι την τοποθεσία υποστήριξης πελατών στο οπισθόφυλλο.
- 2 Πραγματοποιήστε λήψη της τελευταίας έκδοσης της εφαρμογής Pandora® από το app store του smartphone σας. Μια λίστα των συμβατών συσκευών μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση www.pandora.com/everywhere/mobile

Ροή Pandora®

- 1 Συνδέστε την κινητή συσκευή με αυτήν τη μονάδα (σελίδα 8).
- 2 Πατήστε το SRC για να επιλέξετε το [PANDORA].
- 3 Εκκινήστε την εφαρμογή Pandora® στην κινητή συσκευή σας.
- 4 Πατήστε το PAUSE για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Εάν εμφανίζεται ο αριθμός της συσκευής
Φροντίστε ώστε να εμφανίζονται οι ίδιοι αριθμοί (π.χ., 123456) σε αυτήν τη μονάδα και την κινητή συσκευή, έπειτα πατήστε το ENTER σε αυτήν τη μονάδα κι επιλέξτε το [Yes] στην κινητή συσκευή.

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία BLUETOOTH

Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης του ήχου.
Πατήστε το MENU κι, έπειτα, επιλέξτε το [SET SOUND] → [SET BTA VOLUME] (σελίδα 23).

Διαθέσιμες λειτουργίες στο Pandora®

Κριτική «Εγκρίνεται/Απορρίπτεται»

Η κριτική «Εγκρίνεται» ή «Απορρίπτεται» σας επιτρέπει να εξατομικεύσετε σταθμούς.

- 1 Στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το ▲ (Εγκρίνεται) ή το ▼ (Απορρίπτεται).

Χρήση της λίστας σταθμών

Η λίστα σταθμών σας επιτρέπει να επιλέγετε εύκολα ένα επιθυμητό σταθμό.

- 1 Στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το Q (περίληψη).
- 2 Πατήστε το SEEK + για να επιλέξετε τη σειρά ταξινόμησης [BY DATE] ή [A TO Z].
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το σταθμό που θέλετε και πατήστε το.
Η αναπαραγωγή ξεκινά.

Προσθήκη σελιδοδεικτών

Μπορείτε να προσθέσετε σελιδοδείκτη για το κομμάτι που αναπαράγεται επί του παρόντος και να αποθηκευτεί στο λογαριασμό σας Pandora®.

- 1 Στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το MODE.

Κλήσεις handsfree (μόνο μέσω BLUETOOTH)

Για να χρησιμοποιήσετε ένα κινητό τηλέφωνο, συνδέστε το με την παρούσα μονάδα.

Για λεπτομέρειες, βλ. «Προετοιμασία μιας συσκευής BLUETOOTH» (σελίδα 8).



Λήψη μιας κλήσης

- 1 Πατήστε το CALL όταν λαμβάνετε μια κλήση με ήχο κλήσης.

Η τηλεφωνική κλήση ξεκινά.

Σημείωση

Ο ήχος κλήσης και η φώνη του ομιλούντος παρέχονται μόνο από τα μπροστινά ηχεία.

Για να απορρίψετε την κλήση

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OFF για 1 δευτερόλεπτο.

Για να τερματίσετε την κλήση

Πατήστε το CALL ξανά.

Πραγματοποίηση μιας κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο ή το ιστορικό κλήσεων, όταν είναι συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο που υποστηρίζει το PBAP (Προφίλ πρόσβασης σε τηλεφωνικό κατάλογο).

Από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πατήστε το CALL, περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε [SET PHONE BOOK] κι, έπειτα, πατήστε το.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε αρχικά από τη λίστα αρχικών κι, έπειτα, πατήστε το.
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε ένα όνομα από τη λίστα ονομάτων κι, έπειτα, πατήστε το.

- 4 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε έναν αριθμό από τη λίστα αριθμών κι, έπειτα, πατήστε το.
Η τηλεφωνική κλήση ξεκινά.

Από το ιστορικό κλήσεων

- 1 Πατήστε CALL, περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το [SET RECENT CALL] και πατήστε το.
Εμφανίζεται μια λίστα του ιστορικού κλήσεων.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε ένα όνομα ή αριθμό τηλεφώνου από το ιστορικό κλήσεων κι, έπειτα, πατήστε το.
Η τηλεφωνική κλήση ξεκινά.

Με εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου

- 1 Πατήστε το CALL, περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε [SET DIAL NUMBER] κι, έπειτα, πατήστε το.
- 2 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και τέλος επιλέξετε το [] (κενό), έπειτα πατήστε το ENTER*.

Η τηλεφωνική κλήση ξεκινά.

* Για να μετακινήσετε την ψηφιακή ένδειξη, πατήστε SEEK +/-.

Σημείωση

Η ένδειξη [] εμφανίζεται αντί του [#] στην οθόνη.

Με επανάκληση

- 1 Πατήστε CALL, περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το [SET REDIAL] και πατήστε το.
Η τηλεφωνική κλήση ξεκινά.

Με αριθμό προσυντονισμού

- 1 Πατήστε το SRC, περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε [BT PHONE] κι, έπειτα, πατήστε το.
- 2 Πατήστε ένα αριθμητικό κουμπί (1 έως 6) για να επιλέξετε την επαφή που θέλετε να καλέσετε.
- 3 Πατήστε το ENTER.
Η τηλεφωνική κλήση ξεκινά.

Προρύθμιση αριθμών τηλεφώνου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 6 επαφές στον προρυθμισμένο επιλογέα.

- 1 Επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να αποθηκεύσετε στον προρυθμισμένο επιλογέα, από τον τηλεφωνικό κατάλογο, το ιστορικό κλήσεων ή πληκτρολογώντας απευθείας τον αριθμό τηλεφώνου.
Ο αριθμός τηλεφώνου εμφανίζεται στην οθόνη αυτής της μονάδας.
- 2 Κρατήστε πατημένο ένα αριθμητικό κουμπί (1 έως 6) έως ότου εμφανιστεί το [MEM]. Η επαφή αποθηκεύεται στον επιλεγμένο προκαθορισμένο αριθμό.

Με φωνητικές ετικέτες

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση λέγοντας τη φωνητική ετικέτα που είναι αποθηκευμένη σε ένα συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο που διαθέτει τη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

- 1 Πατήστε το CALL, περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το [SET VOICE DIAL] κι, έπειτα, πατήστε το.
Εναλλακτικά, πατήστε το VOICE ενώ η λειτουργία «SongPal» είναι απενεργοποιημένη.
- 2 Πείτε τη φωνητική ετικέτα που είναι αποθηκευμένη στο κινητό τηλέφωνο.
Γίνεται αναγνώριση της φωνής σας και πραγματοποιείται η κλήση.

Για να ακυρώσετε φωνητική κλήση

Πατήστε το VOICE.

Διαθέσιμοι χειρισμοί κατά την κλήση

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης

Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου ενώ λαμβάνετε μια κλήση.

Για να ρυθμίσετε την ένταση της φωνής του ομιλούντος

Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου στη διάρκεια μιας κλήσης.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου για τον άλλο (ρύθμιση κέρδους μικροφώνου)

Πατήστε το MIC.

Επίπεδα έντασης ήχου δυνάμενα να ρυθμιστούν: [BTP MIC GAIN-LOW], [BTP MIC GAIN-MID], [BTP MIC GAIN-HI].

Για να μειώσετε την ηχώ και το θόρυβο (Λειτουργία ακύρωσης ηχούς/ ακύρωσης θορύβου)

Πατήστε παρατεταμένα το MIC.

Λειτουργία δυνάμενη να ρυθμιστεί: [BTP EC/NC-1], [BTP EC/NC-2].

Για μετάβαση μεταξύ λειτουργίας handsfree και της λειτουργίας χειρός

Στη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το MODE για να αλλάξετε τον ήχο της τηλεφωνικής κλήσης μεταξύ της μονάδας και του κινητού τηλεφώνου.

Σημείωση

Ανάλογα με το κινητό τηλέφωνο, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

Χρήσιμες λειτουργίες

SongPal με iPhone/Android Smartphone

Η λήψη της τελευταίας έκδοσης της εφαρμογής «SongPal» απαιτείται από το App Store για το iPhone ή από το Google Play για Android smartphone.



Σημειώσεις

- Για την ασφάλειά σας, τηρήστε τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για τις πωτέες οδούς και μη χειρίζεστε την εφαρμογή ενώ οδηγείτε.
- Το «SongPal» είναι μια εφαρμογή για να ελέγχετε συσκευές ήχου της Sony οι οποίες είναι συμβατές με το «SongPal» από το iPhone/Android smartphone σας.
- Το τι μπορείτε να ελέγξετε με το «SongPal» διαφέρει ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.
- Για να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες του «SongPal», ανατρέξτε στις λεπτομέρειες στο iPhone/Android smartphone σας.
- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το «SongPal», επισκεφθείτε την ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία: <http://rd1.sony.net/help/speaker/songpal/>
- Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία παρακάτω κι ελέγξτε τα συμβατά μοντέλα iPhone/Android smartphone.
Για iPhone: επισκεφτείτε το App Store
Για Android smartphone: επισκεφτείτε το Google Play



Εδραίωση της σύνδεσης SongPal

- 1 **Πραγματοποιήστε τη σύνδεση BLUETOOTH με iPhone/Android smartphone (σελίδα 8).**
- 2 **Πραγματοποιήστε εκκίνηση της εφαρμογής «SongPal».**
- 3 **Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ENTER στη μονάδα για πάνω από 2 δευτερόλεπτα.**
Η σύνδεση με το iPhone/Android smartphone ξεκινά.
Για λεπτομέρειες για τους χειρισμούς σε iPhone/Android smartphone, ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής.

Εάν εμφανίζεται ο αριθμός της συσκευής
Φροντίστε ότι εμφανίζεται ο αριθμός (π.χ., 123456), έπειτα επιλέξτε το [Yes] στο iPhone/Android smartphone.

Για να τερματίσετε τη σύνδεση
Πατήστε παρατεταμένα το ENTER.

Επιλογή της πηγής ή της εφαρμογής


Μπορείτε με χειρισμούς να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή ή εφαρμογή σε iPhone/Android smartphone.

Για να επιλέξετε την πηγή

Πατήστε επαναλαμβανόμενα το SRC.
Εναλλακτικά, πατήστε το SRC, περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή, έπειτα πατήστε το ENTER.


Για να εμφανιστεί η λίστα πηγών

Πατήστε το SRC.

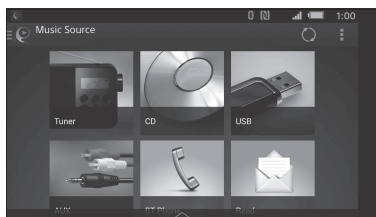

Αναγγελία διαφόρων πληροφοριών με φωνητικό οδηγό (μόνο σε Android smartphone)

Όταν λαμβάνονται SMS, ειδοποιήσεις Twitter/Facebook/Ημερολογίου κ.λπ, αναγγέλλονται αυτάματα μέσω των ηχείων του σακάφους.

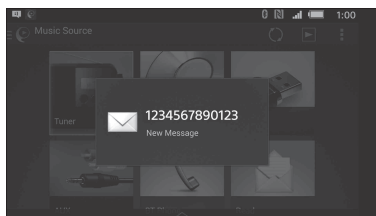


Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής.

Ενεργοποίηση φωνητικής αναγνώρισης (μόνο σε Android smartphone)

Καταχωρώντας εφαρμογές, μπορείτε να ελέγξετε μια εφαρμογή με φωνητική εντολή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής.

Για ενεργοποίηση της φωνητικής αναγνώρισης

- 1 Πατήστε το VOICE για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική αναγνώριση.
- 2 Πείτε την επιθυμητή φωνητική εντολή στο μικρόφωνο όταν εμφανίζεται το [Say Source or App] στο Android smartphone.

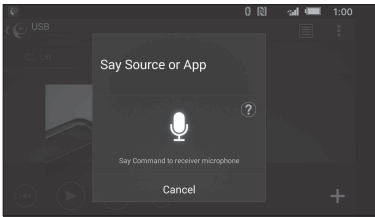

Σημειώσεις

- Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η φωνητική αναγνώριση.
- Η φωνητική αναγνώριση ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά ανάλογα με την απόδοση του συνδεδεμένου Android smartphone.
- Οι χειρισμοί να γίνονται υπό συνθήκες όπου θόρυβος, όπως ο θόρυβος μηχανής, είναι ελαχιστοποιημένος κατά τη φωνητική αναγνώριση.


Απάντηση σε ένα μήνυμα SMS (μόνο Android smartphone)

Μπορείτε να απαντήσετε σε ένα μήνυμα μέσω φωνητικής αναγνώρισης.

- 1 Ενεργοποιήστε τη φωνητική αναγνώριση, έπειτα πείτε «Απάντηση».
- Εμφανίζεται η οθόνη εισόδου μηνυμάτων στην εφαρμογή «SongPal».
- 2 Εισαγάγετε ένα μήνυμα απάντησης μέσω φωνητικής αναγνώρισης.
- Εμφανίζεται η λίστα υποψηφίων μηνυμάτων στην εφαρμογή «SongPal».
- 3 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το μήνυμα που θέλετε και πατήστε το.
- Το μήνυμα αποστέλλεται.

Πραγματοποίηση διαφόρων ρυθμίσεων

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις διάφορες ρυθμίσεις μέσω του iPhone/Android smartphone.

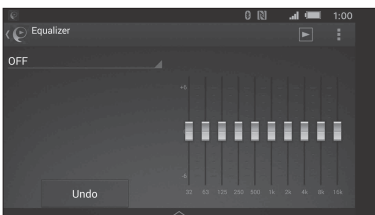

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στη βοήθεια της εφαρμογής.

Χρήση του Siri Eyes Free

Το Siri Eyes Free σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε ένα iPhone handsfree απλά μιλώντας μέσα στο μικρόφωνο. Αυτή η λειτουργία απαιτεί να συνδέσετε ένα iPhone στη μονάδα μέσω BLUETOOTH. Η διαθεσιμότητα περιορίζεται στο iPhone 4s ή μεταγενέστερο. Βεβαιωθείτε ότι το iPhone σας λειτουργεί με την τελευταία έκδοση iOS.

Πρέπει να ολοκληρώσετε την καταχώρηση BLUETOOTH και διαμορφώσεις σύνδεσης για το iPhone με τη μονάδα εκ των προτέρων. Για λεπτομέρειες, βλ. «Προετοιμασία μιας συσκευής BLUETOOTH» (σελίδα 8).

1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Siri στο iPhone.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με το iPhone.

2 Πατήστε το VOICE.

Εμφανίζεται η οθόνη φωνητικών εντολών.

3 Αφού ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος από το iPhone, μιλήστε στο μικρόφωνο.

Ακούγεται και δεύτερος χαρακτηριστικός ήχος από το iPhone κι, έπειτα το Siri αρχίζει να απαντά.

Για να απενεργοποιήσετε το Siri Eyes Free

Πατήστε το VOICE.

Σημειώσεις

- Το iPhone ενδέχεται να μην αναγνωρίζει τη φωνή σας ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. (Για παράδειγμα, εάν βρίσκεστε σε σκάφος που κινείται.)
- Το Siri Eyes Free ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά ή ο χρόνος απόκρισης μπορεί να παρουσιάζει κενά σε τοποθεσίες όπου τα σήματα του iPhone λαμβάνονται με δυσκολία.
- Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας του iPhone, το Siri Eyes Free ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά ή ενδέχεται να σταματά.
- Εάν παίζετε ένα κομμάτι με ένα iPhone χρησιμοποιώντας τη σύνδεση ήχου BLUETOOTH, όταν το κομμάτι αρχίζει να αναπαράγεται μέσω BLUETOOTH, το Siri Eyes Free σταματά αυτόματα και η μονάδα μεταβαίνει στην πηγή ήχου BLUETOOTH.
- Όταν το Siri Eyes Free ενεργοποιείται στη διάρκεια αναπαραγωγής ήχου, η μονάδα ενδέχεται να μεταβεί στην πηγή ήχου BLUETOOTH, ακόμα κι εάν δεν καθορίσετε ένα κομμάτι για αναπαραγωγή.
- Όταν συνδέετε το iPhone στη θύρα USB, το Siri Eyes Free ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά ή ενδέχεται να σταματήσει.
- Όταν συνδέετε το iPhone στη μονάδα, μην ενεργοποιείτε το Siri με το iPhone. Το Siri Eyes Free ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά ή ενδέχεται να σταματήσει.
- Δεν παράγεται ήχος ενώ το Siri Eyes Free είναι ενεργοποιημένο.

Ρυθμίσεις

Ακύρωση της λειτουργίας DEMO

Μπορείτε να ακυρώσετε την εμφάνιση της επίδειξης η οποία εμφανίζεται, όταν η πηγή είναι απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.

1 Πατήστε το **MENU**, περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το **[SET GENERAL]** και πατήστε το.

2 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το **[SET DEMO]** και πατήστε το.

3 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε το **[SET DEMO-OFF]** και πατήστε το.

Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.

4 Πατήστε το **↩** (πίσω) δύο φορές.

Η οθόνη επανέρχεται στην κανονική λήψη/λειτουργία αναπαραγωγής.

Χειρισμός βασικών λειτουργιών

Μπορείτε να ρυθμίσετε στοιχεία στις ακόλουθες κατηγορίες ρύθμισης:

Γενική ρύθμιση (GENERAL), Ρύθμιση ήχου (SOUND), Ρύθμιση οθόνης (DISPLAY), Ρύθμιση BLUETOOTH (BT), Ρύθμιση SongPal (SONGPAL) (Δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι επιλεγμένο το τηλέφωνο BT.)

1 Πατήστε το **MENU**.

2 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε την κατηγορία ρύθμισης και πατήστε το.

Τα στοιχεία που μπορούν να ρυθμιστούν διαφέρουν ανάλογα με την πηγή και τις ρυθμίσεις.

3 Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου για να επιλέξετε τις επιλογές και πατήστε το.

Για επιστροφή στην προηγούμενη ένδειξη

Πατήστε το **↩** (πίσω).

Γενική ρύθμιση (GENERAL)

DEMO (επίδειξη)

Ενεργοποιεί τη λειτουργία επίδειξης:
[ON], [OFF].

CLOCK ADJ (ρύθμιση ρολογιού) (σελίδα 8)

TUNER-STP (βήμα δέκτη) (σελίδα 8)

(Διατίθεται μόνο ενώ η πηγή είναι απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.)

CAUT ALARM (συναγερμός προειδοποίησης)

Ενεργοποιεί τον συναγερμό προειδοποίησης:
[ON], [OFF] (σελίδα 7).

(Διατίθεται μόνο ενώ η πηγή είναι απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.)

BEEP

Ενεργοποιεί το χαρακτηριστικό ήχο:
[ON], [OFF].

AUTO OFF

Απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα καθορισμένο χρόνο, όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα: [ON] (30 λεπτά), [OFF].

CT (ώρα ρολογιού)

Ενεργοποιεί τη λειτουργία CT: [ON], [OFF].

BTM (βέλτιστη μνήμη συντονισμού) (σελίδα 11)

(Διατίθεται μόνο όταν έχετε επιλέξει τον δέκτη.)

PARENTAL

Θέτει το γονικό έλεγχο στο [ON], [OFF] και επεξεργάζεται τον κωδικό πρόσβασης (σελίδα 13).

(Διατίθεται μόνο όταν έχετε επιλέξει το SiriusXM.)

SXM RESET (επαναφορά SiriusXM)

Αρχικοποιεί τις ρυθμίσεις του Δέκτη Οχήματος Σύνδεσης SiriusXM (προκαθορισμένα κανάλια/γονικός έλεγχος): [YES], [NO].

(Διατίθεται μόνο όταν έχετε επιλέξει το SiriusXM.)

FIRMWARE

Ελέγχει/ενημερώνει την έκδοση υλικολογισμικού. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία υποστήριξης:

<http://esupport.sony.com/>

FW VERSION (έκδοση υλικολογισμικού)

Προβάλλει την τρέχουσα έκδοση υλικολογισμικού.

FW UPDATE (ενημέρωση υλικολογισμικού)

Εισέρχεται σε διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού: [YES], [NO].

(Διατίθεται μόνο ενώ η πηγή είναι απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.)

Ρύθμιση ήχου (SOUND)

Αυτό το μενού ρυθμίσεων διατίθεται όταν οποιαδήποτε πηγή εκτός του τηλεφώνου BT έχει επιλεγεί.

CLEAR AUDIO+

Αναπαράγει τον ήχο βελτιστοποιώντας το ψηφιακό σήμα μέσω των συνιστώμενων ρυθμίσεων ήχου της Sony: [ON], [OFF]. (Ρυθμίζεται αυτόματα στο [OFF] όταν αλλάξει το [EQ10 PRESET] ή/και η ρύθμιση MEGA BASS έχει τεθεί στο [ON].)

EQ10 PRESET

Επιλέγει μια καμπύλη ισοστάθμισης από 10 καμπύλες ισοστάθμισης ή απενεργοποιεί τη ρύθμιση: [OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM]. Η ρύθμιση της καμπύλης ισοστάθμισης μπορεί να απομνημονευτεί για κάθε πηγή.

EQ10 CUSTOM

Ορίζει το EQ10 σε [CUSTOM]. Ρύθμιση της καμπύλης του ισοσταθμιστή: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη στάθμη μεταξύ των τιμών -6 dB έως +6 dB σε βήματα του 1 dB.

POSITION (θέση ακρόασης)

F/R POSITION (μπροστινή/πίσω θέση) Προσομοιώνει ένα φυσικό πεδίο ήχου καθυστερώντας την έξοδο ήχου από τα ηχεία, ανάλογα με τη θέση σας:

- ❶ [FRONT L] (μπροστινό αριστερό),
 - ❷ [FRONT R] (μπροστινό δεξί),
 - ❸ [FRONT] (κεντρικό μπροστινό),
 - ❹ [ALL] (κέντρο του σκάφους σας),
- [OFF] (δεν έχει ρυθμιστεί θέση)

ADJ POSITION* (ρύθμιση θέσης)

Συντονίζει τη ρύθμιση θέσης ακρόασης: [+3] - [CENTER] - [-3].

SW POSITION* (θέση υπογούφερ)

- Ⓐ [NEAR] (κοντά),
- Ⓑ [NORMAL] (κανονικά),
- Ⓒ [FAR] (μακριά)

BALANCE

Ρυθμίζει την ισορροπία του ήχου: [RIGHT-15] - [CENTER] - [LEFT-15].

FADER

Ρυθμίζει το σχετικό επίπεδο: [FRONT-15] - [CENTER] - [REAR-15].

DSEE (μηχανή βελτίωσης ψηφιακού ήχου)

Βελτιώνει ψηφιακά συμπιεσμένο ήχο αποκαθιστώντας υψηλές συχνότητες που έχουν χαθεί κατά τη διαδικασία συμπίεσης. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να απομνημονευτεί για κάθε πηγή εκτός του δέκτη. Επιλέγει τη λειτουργία DSEE: [ON], [OFF].

AAV (σύνθετη αυτόματη προσαρμογή της έντασης του ήχου)

Ρυθμίζει τη στάθμη της έντασης του ήχου αναπαραγωγής όλων των πηγών αναπαραγωγής στο βέλτιστο επίπεδο: [ON], [OFF].

REARBAS ENH (πίσω ενισχυτής μπάσων)

Ενισχύει τον ήχο μπάσων εφαρμόζοντας μια ρύθμιση ζωνοπερατού φίλτρου χαμηλής συχνότητας στα πίσω ηχεία. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στα πίσω ηχεία να λειτουργούν ως υπογούφερ, αν δεν έχει συνδεθεί κάποιο υπογούφερ. (Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν το [SUBW MODE] έχει ρυθμιστεί σε [OFF].)

RBE MODE (λειτουργία ενίσχυσης πίσω μπάσων)

Επιλέγει τη λειτουργία ενίσχυσης των πίσω μπάσων: [1], [2], [3], [OFF].

LPF FREQ (χαμηλή συχνότητα ζωνοπερατού φίλτρου)

Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής του υπογούφερ: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOPE (κλίση ζωνοπερατού φίλτρου χαμηλής συχνότητας)

Επιλέγει την κλίση LPF: [1], [2], [3].

SUBW DIRECT (άμεση σύνδεση υπογούφερ)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υπογούφερ χωρίς ενισχυτή τάσης όταν είναι συνδεδεμένο με το καλώδιο του πίσω ηχείου. (Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν το [RBE MODE] έχει ρυθμιστεί σε [OFF].)

Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει ένα υπογούφερ 4 – 8 Ω σε κάθε ένα από τα καλώδια των πίσω ηχείων. Μη συνδέετε το ηχείο με το καλώδιο του άλλου πίσω ηχείου.

SUBW MODE (λειτουργία υπογούφερ)

Επιλέγει τη λειτουργία του υπογούφερ: [1], [2], [3], [OFF].

SUBW PHASE (φάση υπογούφερ)

Επιλέγει τη φάση του υπογούφερ: [NORM], [REV].

SW POSITION* (θέση υπογούφερ)

Επιλέγει τη θέση του υπογούφερ:

[NEAR], [NORMAL], [FAR].

LPF FREQ (χαμηλή συχνότητα ζωνοπερατού φίλτρου)

Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής του υπογούφερ: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOPE (κλίση ζωνοπερατού φίλτρου χαμηλής συχνότητας)

Επιλέγει την κλίση LPF: [1], [2], [3].

SUB WOOFER

SUBW LEVEL (επίπεδο υπογούφερ)

Ρυθμίζει το επίπεδο της έντασης ήχου του υπογούφερ: [+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB]. (εμφανίζεται η ένδειξη [ATT] στη χαμηλότερη ρύθμιση.)

SUBW PHASE (φάση υπογούφερ)

Επιλέγει τη φάση του υπογούφερ: [NORM], [REV].

SW POSITION* (θέση υπογούφερ)

Επιλέγει τη θέση του υπογούφερ: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

LPF FREQ (χαμηλή συχνότητα ζωνοπερατού φίλτρου)

Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής του υπογούφερ: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOPE (κλίση ζωνοπερατού φίλτρου χαμηλής συχνότητας)

Επιλέγει την κλίση LPF: [1], [2], [3].

HPF (υψηλό ζωνοπερατό φίλτρο)

HPF FREQ (υψηλή συχνότητα ζωνοπερατού φίλτρου)

Επιλέγει τη συχνότητα αποκοπής του μπροστινού/πίσω ηχείου: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

HPF SLOPE (κλίση ζωνοπερατού φίλτρου υψηλής συχνότητας)

Επιλέγει την κλίση HPF (αποτελεσματικό μόνο όταν το [HPF FREQ] είναι ρυθμισμένο σε άλλη τιμή πέραν της [OFF]): [1], [2], [3].

AUX VOLUME (επίπεδο έντασης ήχου AUX)

Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης ήχου κάθε συνδεδεμένης δευτερεύουσας συσκευής: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].

Η ρύθμιση αυτή ακυρώνει την ανάγκη προσαρμογής της έντασης του ήχου μεταξύ πηγών.

BTA VOLUME (επίπεδο έντασης ήχου BLUETOOTH)

Ρυθμίζει το επίπεδο έντασης ήχου κάθε συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].

Η ρύθμιση αυτή ακυρώνει την ανάγκη προσαρμογής της έντασης του ήχου μεταξύ πηγών.

* Δεν εμφανίζεται όταν το [F/R POSITION] είναι ρυθμισμένο στο [OFF].

Εμφάνιση ρύθμισης (DISPLAY)

DIMMER

Σκοτεινιάζει την οθόνη: [ON], [OFF], [AT] (αυτόματο)

(Το [AT] είναι διαθέσιμο μόνο όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ελέγχου φωτισμού και αναμμένοι οι προβολείς).

SUB DISPLAY

Επιλέγει το στοιχείο για εμφάνιση ως επιμέρους πληροφορίες: [SOURCE], [CLOCK].

BUTTON COLOR

Ορίζει ένα προκαθορισμένο χρώμα ή προσαρμοσμένο χρώμα για τα κουμπιά.

COLOR

Επιλέγει από 15 προκαθορισμένα χρώματα, 1 προσαρμοσμένο χρώμα.

CUSTOM COLOR

Καταχωρεί ένα προσαρμοσμένο χρώμα για τα κουμπιά.

RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE

Ρυθμιζόμενο εύρος χρώματος: [0] – [32] (Το [0] δεν μπορεί να ρυθμιστεί για όλα τα χρωματικά εύρη).

DSPL COLOR (χρώμα οθόνης)

Ορίζει ένα προκαθορισμένο χρώμα ή προσαρμοσμένο χρώμα για την οθόνη.

COLOR

Επιλέγει από 15 προκαθορισμένα χρώματα, 1 προσαρμοσμένο χρώμα.

CUSTOM COLOR

Καταχωρεί ένα προσαρμοσμένο χρώμα για την οθόνη.

RGB RED, RGB GREEN, RGB BLUE

Ρυθμιζόμενο εύρος χρώματος: [0] – [32] (Το [0] δεν μπορεί να ρυθμιστεί για όλα τα χρωματικά εύρη).

SOUND SYNC (συγχρονισμός ήχου)

Ενεργοποιεί το συγχρονισμό του φωτισμού με τον ήχο: [ON], [OFF].

MOTION DSPL (προβολή κίνησης)

Δείχνει κινούμενα μοτίβα: [ON], [OFF], [SA] (αναλυτής φάσματος).

AUTO SCROLL

Εκτελεί αυτόματα κύλιση μεγάλων στοιχείων: [ON], [OFF].

(Δεν είναι διαθέσιμο όταν έχετε επιλέξει το AUX ή τον δέκτη.)

Ρύθμιση BLUETOOTH (BT)

PAIRING (σελίδα 9)

PHONE BOOK (σελίδα 17)

REDIAL (σελίδα 17)

RECENT CALL (σελίδα 17)

VOICE DIAL (σελίδα 18)

DIAL NUMBER (σελίδα 17)

RINGTONE

Επιλέγει εάν το σήμα κλήσης θα αναπαραχθεί από τη μονάδα ή το συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο: [1] (η μονάδα), [2] (κινητό τηλέφωνο).

AUTO ANSWER

Ρυθμίζει τη μονάδα να απαντάει αυτόματα σε μια εισερχόμενη κλήση: [OFF], [1] (περίπου σε 3 δευτερόλεπτα), [2] (περίπου σε 10 δευτερόλεπτα).

AUTO PAIR (αυτόματη σύζευξη)

Εκκινεί αυτόματα τη σύζευξη BLUETOOTH όταν είναι συνδεδεμένη συσκευή iOS έκδοσης 5.0 ή μεταγενέστερης μέσω USB: [ON], [OFF].

BT SIGNAL (σήμα BLUETOOTH) (σελίδα 10)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία BLUETOOTH.

BT INIT (αρχικοποίηση BLUETOOTH)

Αρχικοποιεί όλες τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το BLUETOOTH (πληροφορίες σύζευξης, προκαθορισμένος αριθμός, πληροφορίες συσκευής κ.λπ.): [YES], [NO]. Όταν διαθέτετε τη μονάδα, αρχικοποιήστε όλες τις ρυθμίσεις. (Διατίθεται μόνο ενώ η πηγή είναι απενεργοποιημένη και εμφανίζεται το ρολόι.)

Ρύθμιση SongPal (SONGPAL)

Εδραιώστε και θερμάστε τη λειτουργία «SongPal» (σύνδεση).

Πρόσθετες πληροφορίες

Ενημέρωση υλικολογισμικού

Μπορείτε να ενημερώσετε το υλικολογισμικό αυτής της μονάδας από την ακόλουθη τοποθεσία υποστήριξης:

<http://esupport.sony.com/>

Για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό, επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης κι, έπειτα, ακολουθήστε τις ηλεκτρονικές οδηγίες.

Προφυλάξεις

- Κρυώστε τη μονάδα εκ των προτέρων, εάν το σκάφος σας ήταν αγκυροβολημένο απευθείας στον ήλιο.
- Μην αφήνετε την πρόσωση ή συσκευές ήχου που έχετε φέρει μέσα στο σκάφος διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία λόγω υψηλής θερμοκρασίας στο άμεσο ηλιακό φως.
- Ηλεκτρική κεραία εκτείνεται αυτόματα.

Συμπύκνωση υγρασίας

Εάν σημειωθεί συμπύκνωση υγρασίας εντός της μονάδας, αφαιρέστε τον δίσκο και περιμένετε περίπου μία ώρα για να στεγνώσει. Διαφορετικά, η μονάδα δεν θα λειτουργεί σωστά.

Για να διατηρήσετε υψηλή ποιότητα ήχου

Μη ρίχνετε υγρά πάνω στη μονάδα ή τους δίσκους.

Σημειώσεις για τους δίσκους

- Μην αφήνετε τους δίσκους εκτεθειμένους απευθείας στο ηλιακό φως ή σε πηγές θερμότητας, όπως αγωγούς θερμού αέρα και μην τους αφήνετε σε αγκυροβολημένο σκάφος σε απευθείας επαφή με το ηλιακό φως.
- Πριν από την αναπαραγωγή, σκουπίστε τους δίσκους με ένα ύφασμα καθαρισμού από το κέντρο προς τα έξω. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά όπως βενζίνη, αραιωτικό, καθαριστικά του εμπορίου.
- Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή δίσκων που συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD). Οι δίσκοι DualDisc και ορισμένοι δίσκοι μουσικής που έχουν κωδικοποιηθεί με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD) και, κατά συνέπεια, αυτοί οι δίσκοι δεν μπορούν να αναπαραχθούν από αυτήν τη μονάδα.




- Δίσκοι ΧΩΡΙΣ δυνατότητα αναπαραγωγής από αυτήν τη μονάδα
 - Δίσκοι με ετικέτες, αυτοκόλλητα ή σελοτέιπ ή χαρτί κολλημένο επάνω τους. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία ή μπορεί να καταστρέψει τον δίσκο.
 - Δίσκοι με μη τυπικά σχήματα (π.χ. σε σχήμα καρδιάς, τετραγώνου, αστεριού). Η απόπειρα αυτή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα.
 - Δίσκοι 8 cm (3 1/4 in).

Σημειώσεις σχετικά με τους δίσκους CD-R/CD-RW

- Εάν ο δίσκος με πολλαπλές περιόδους λειτουργίας αρχίζει με μια περίοδο λειτουργίας CD-DA, αναγνωρίζεται ως δίσκος CD-DA και οι άλλες περίοδοι λειτουργίας δεν αναπαράγονται.
- Δίσκοι ΧΩΡΙΣ δυνατότητα αναπαραγωγής από αυτήν τη μονάδα
 - CD-R/CD-RW κακής ποιότητας εγγραφής.
 - CD-R/CD-RW εγγεγραμμένο σε μη συμβατή συσκευή εγγραφής.
 - CD-R/CD-RW οι οποίοι δεν έχουν οριστικοποιηθεί σωστά.
 - CD-R/CD-RW εκτός από τους εγγεγραμμένους δίσκους σε μορφή CD μουσικής ή μορφή MP3, οι οποίοι συμμορφώνονται με τα πρότυπα ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo ή πολλαπλών περιόδων λειτουργίας.

Σειρά αναπαραγωγής αρχείων ήχου

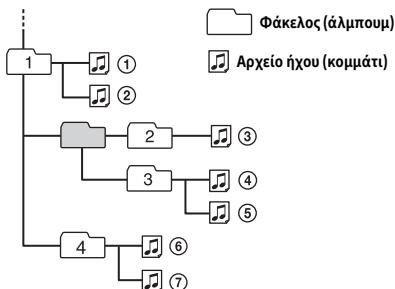

Σχετικά με το iPod

- Μπορείτε να συνδεθείτε στα ακόλουθα μοντέλα iPod. Ενημερώστε τις συσκευές iPod σας με την τελευταία έκδοση του λογισμικού πριν τη χρήση.

Συμβατά μοντέλα iPhone/iPod

Συμβατό μοντέλο	Bluetooth®	USB
iPhone 6 Plus	○	○
iPhone 6	○	○
iPhone 5s	○	○
iPhone 5c	○	○
iPhone 5	○	○
iPhone 4s	○	○
iPhone 4	○	○
iPhone 3GS	○	○
iPhone 3G		○
iPod touch (5ης γενιάς)	○	○
iPod touch (4ης γενιάς)	○	○
iPod touch (3ης γενιάς)		○
iPod touch (2ης γενιάς)		○
iPod classic		○
iPod nano (7ης γενιάς)		○
iPod nano (6ης γενιάς)		○
iPod nano (5ης γενιάς)		○
iPod nano (4ης γενιάς)		○
iPod nano (3ης γενιάς)		○

- Οι ενδείξεις «Made for iPod» και «Made for iPhone» σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά με iPod ή iPhone αντίστοιχα, και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τους κανονισμούς. Σημειώστε ότι η χρήση αυτού του προαιρετικού εξαρτήματος με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Αν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη μονάδα σας, τα οποία δεν καλύπτονται σε αυτό το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Συντήρηση


Αντικατάσταση της μπαταρίας λιθίου του τηλεχειριστηρίου

Υπό κανονικές συνθήκες, η μπαταρία θα διαρκέσει περίπου 1 έτος. (Η διάρκεια ζωής μπορεί να είναι βραχύτερη, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.)

Όταν η μπαταρία γίνει αδύναμη, η εμβέλεια του τηλεχειριστηρίου γίνεται μικρότερη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης της μπαταρίας. Αντικαθιστάτε τις μπαταρίες μόνο με μπαταρίες του ίδιου ή ανάλογου τύπου.

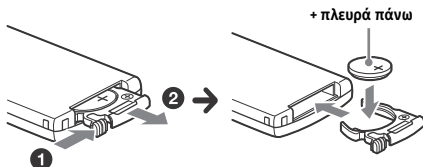


Σημειώσεις για την μπαταρία λιθίου

- Κρατήστε τη μπαταρία λιθίου μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, συμβουλευθείτε αμέσως έναν γιατρό.
- Σκουπίστε την μπαταρία με ένα στεγνό πανί για να εξασφαλίσετε καλή επαφή.
- Φροντίστε να τηρήσετε τη σωστή κατεύθυνση των πόλων κατά την εγκατάσταση της μπαταρίας.
- Μην πιάνετε την μπαταρία με μεταλλική τσιμπίδα γιατί μπορεί να προκαλέσετε βραχυκύκλωμα.

Καθαρισμός των υποδοχών

Η μονάδα ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά εάν οι υποδοχές ανάμεσα στη μονάδα και την πρόσοψη δεν είναι καθαρές. Για να αποτραπεί αυτό, αφαιρέστε την πρόσοψη (σελίδα 7) και καθαρίστε τις υποδοχές με μια μπατονέτα. Μην εφαρμόζετε πολλή δύναμη. Διαφορετικά, οι υποδοχές μπορεί να καταστραφούν.

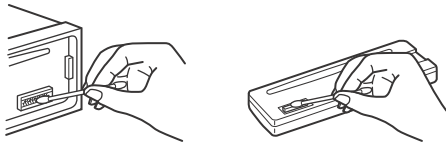

Σημειώσεις

- Για ασφάλεια, απενεργοποιήστε το διακόπτη ανάφλεξης προτού καθαρίσετε τις υποδοχές και αφαιρέσετε το κλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης.
- Ποτέ μην αγγίζετε τις υποδοχές απευθείας με τα δάχτυλά σας ή με οποιαδήποτε μεταλλική συσκευή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΗΧΟΥ



CEA2006 Standard

Ισχύς εξόδου: 40 Watts RMS × 4 στα 4 Ω < 1% THD+N

Λόγος σήματος προς θόρυβο: 80 dBA (αναφορά: 1 Watt σε 4 Ω)

Τμήμα δέκτη

FM

Εύρος συντονισμού:

87,5 – 108,0 MHz (στο βήμα 50 kHz)

87,5 – 108,0 MHz (στο βήμα 100 kHz)

87,5 – 107,9 MHz (στο βήμα 200 kHz)

Βήμα συντονισμού FM:

50 kHz/100 kHz/200 kHz που μεταγεται

Ακροδέκτης κεραίας (εξωτερικής):

Υποδοχή εξωτερικής κεραίας

Ενδιάμεση συχνότητα:

FM CCIR: -1.956,5 έως -487,3 kHz και +500,0 έως +2.095,4 kHz

Χρήσιμη ευαισθησία: 8 dBf

Εκλεκτικότητα: 75 dB στα 400 kHz

Λόγος σήματος προς θόρυβο: 73 dB

Διαχωρισμός: 50 dB στα 1 kHz

Απόκριση συχνότητας: 20 – 15.000 Hz

AM

Εύρος συντονισμού:

531 – 1.602 kHz (στο βήμα 9 kHz)

530 – 1.710 kHz (στο βήμα 10 kHz)

Βήμα συντονισμού AM:

9 kHz/10 kHz που μεταγεται

Ακροδέκτης κεραίας (εξωτερικής):

Υποδοχή εξωτερικής κεραίας

Ευαισθησία: 26 μV

Τομέας συσκευής αναπαραγωγής CD

Λόγος σήματος προς θόρυβο: 120 dB

Απόκριση συχνότητας: 10 – 20.000 Hz

Φαινόμενο διακύμανσης ταχύτητας:

Κάτω από μετρήσιμο όριο

Ο μέγιστος αριθμός (μόνο CD-R/CD-RW)

— φάκελοι (άλμπουμ): 150

(συμπεριλαμβανομένου του ριζικού φακέλου)

— αρχεία (κομμάτια) και φάκελοι: 300 (μπορεί να είναι λιγότεροι των 300 εάν τα ονόματα των φακέλων/αρχείων περιέχουν πολλούς χαρακτήρες)

— οι εμφανιζόμενοι χαρακτήρες για ένα όνομα φακέλου/αρχείου: 32 (Joliet)/64 (Romeo)

Αντίστοιχος κωδικοποιητής: MP3 (.mp3),

WMA (.wma) και AAC (.m4a)

Τομέας συσκευής αναπαραγωγής USB

Διασύνδεση: USB (Υψηλή ταχύτητα)

Μέγιστο ρεύμα: 1,5 A

Ο μέγιστος αριθμός αναγνωρίσιμων κομματιών: 10.000

Αντίστοιχος κωδικοποιητής:

MP3 (.mp3)

Βαθμός ροής δεδομένων: 8 – 320 kbps
(Υποστηρίζει VBR (ποικίλο βαθμό ροής δεδομένων))

Ρυθμός δειγματοληψίας: 16 – 48 kHz

WMA (.wma)

Βαθμός ροής δεδομένων: 32 – 192 kbps
(Υποστηρίζει VBR (ποικίλο βαθμό ροής δεδομένων))

Ρυθμός δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

AAC (.m4a, .mp4)

Βαθμός ροής δεδομένων: 8 – 320 kbps

Ρυθμός δειγματοληψίας: 11,025 – 48 kHz

WAV (.wav)

Βάθος bit: 16 bit

Ρυθμός δειγματοληψίας: 44,1 kHz, 48 kHz

FLAC (.flac)

Βάθος bit: 16 bit, 24 bit

Ρυθμός δειγματοληψίας: 44,1 kHz, 48 kHz

Ασύρματη επικοινωνία

Σύστημα επικοινωνίας:

BLUETOOTH, τυπικής έκδοσης 3.0

Έξοδος:

BLUETOOTH Τυπική κλάση ισχύος 2
(Max. +4 dBm)

Μέγιστο εύρος επικοινωνίας:

Εμβέλεια περίπου 10 m*1

Ζώνη συχνοτήτων:

Ζώνη 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)

Μέθοδος διαμόρφωσης: FHSS

Συμβατά προφίλ BLUETOOTH*2:

A2DP (Σύνθετο προφίλ διανομής ήχου) 1.3

AVRCP (Προφίλ τηλεχειριστηρίου ήχου
βίντεο) 1.5

HFP (Προφίλ Handsfree) 1.6

PBAP (προφίλ πρόσβασης σε τηλεφωνικό
κατάλογο)

SPP (Προφίλ Σειριακής Θύρας)

MAP (προφίλ πρόσβασης σε μηνύματα)

HID (Προφίλ συσκευής ανθρώπινης
διασύνδεσης)

Αντίστοιχος κωδικοποιητής:

SBC (.sbc) και AAC (.m4a)

*1 Το πραγματικό εύρος διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως εμποδία ανάμεσα σε συσκευές, μαγνητικά πεδία γύρω από φούρνο μικροκυμάτων, στατικό ηλεκτρισμό, ευαισθησία λήψης, απόδοση κεραίας, λειτουργικό σύστημα, εφαρμογή λογισμικού κ.λπ.

*2 Τα συνηθισμένα προφίλ BLUETOOTH επισημαίνονται στο σκοπό της επικοινωνίας BLUETOOTH μεταξύ συσκευών.

Τομέας ενισχυτή ισχύος

Έξοδος: Έξοδοι ηχείων

Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 4 – 8 Ω

Μέγιστη ισχύς εξόδου: 100 W × 4 (στα 4 Ω)

Γενικά

Έξοδοι:

Ακροδέκτης εξόδων ήχου (FRONT, REAR, SUB)
Ακροδέκτης ελέγχου ηλεκτρικής κεραίας/
ενισχυτή ισχύος (REM OUT)

Είσοδοι:

Ακροδέκτης εισόδου SiriusXM (Μόνο ΗΠΑ/
Καναδά)

Ακροδέκτης εισόδου τηλεχειριστηρίου

Ακροδέκτης εισόδου κεραίας

Ακροδέκτης εισόδου MIC

Βύσμα εισόδου AUX (στερεοφωνικό μίνι
βύσμα)

Θύρα USB

Απαιτήσεις ισχύος: Μπαταρία σκάφους 12 V DC
(αρνητική γείωση)

Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος: 10 A

Διαστάσεις:

Περίπου 178 mm × 50 mm × 178 mm (π/υ/β)

Διαστάσεις στερέωσης:

Περίπου 182 mm × 53 mm × 161 mm (π/υ/β)

Βάρος: Περίπου 1,3 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας:

Κύρια μονάδα (1)

Τηλεχειριστήριο (1): RM-X231

Μικρόφωνο (1)

Εξαρτήματα για εγκατάσταση και συνδέσεις
(1 σετ)

Προαιρετικά παρελκόμενα/εξοπλισμός*:

Δέκτης Οχήματος SiriusXM Connect: SXV100

Θαλάσσιο τηλεχειριστήριο: RM-X11M

* Τα παρελκόμενα/εξοπλισμός εκτός από το
θαλάσσιο τηλεχειριστήριο RM-X11M δεν είναι
αδιάβροχα. Μην τα εκθέτετε σε νερό.

Ο αντιπρόσωπός σας μπορεί να μην διαθέτει
κάποια από τα παρελκόμενα που αναφέρονται
ανωτέρω. Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο για
λεπτομερείς πληροφορίες.

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Πνευματικά δικαιώματα



Ο Δέκτης Οχήματος Σύνδεσης SiriusXM και
η Συνδρομή πωλούνται χωριστά.

www.siriusxm.com

Οι ονομασίες Sirius, XM και όλες οι σχετικές
σημάνσεις και λογότυπα είναι εμπορικά σήματα
της Sirius XM Radio Inc. Με την επιφύλαξη παντός
δικαιώματος.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Corporation πραγματοποιείται στα πλαίσια σχετικής άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Το Σήμα Ν είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.

Η ονομασία Windows Media είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.

Το προϊόν αυτό προστατεύεται από ορισμένες τεχνολογίες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Η χρήση ή η διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός του προϊόντος αυτού απαγορεύεται χωρίς άδεια χρήσης από τη Microsoft ή μιας εξουσιοδοτημένης θυγατρικής εταιρείας Microsoft.

Οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch και Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

Η τεχνολογία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 παρέχονται κατόπιν αδειάς των Fraunhofer IIS και Thomson.

Η ονομασία Pandora®, το λογότυπο Pandora® και η παρουσίαση Pandora® είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Pandora Media, Inc., και χρησιμοποιούνται με άδεια χρήσης.

Τα Google, Google Play και Android είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

libFLAC

Πνευματικά δικαιώματα (C) 2000-2009
Josh Coalson
Πνευματικά δικαιώματα (C) 2011-2013
Xiph.Org Foundation

Η αναδιανομή και χρήση σε μορφή πηγαίου κώδικα με ή χωρίς τροποποίηση επιτρέπονται εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

— Η αναδιανομή υπό μορφή πηγαίου κώδικα πρέπει να περιλαμβάνει την παραπάνω ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων, τον παρόντα κατάλογο προϋποθέσεων και την ακόλουθη ρήτρα αποποίησης ευθυνών.

— Η αναδιανομή υπό μορφή δυαδικού κώδικα πρέπει να περιλαμβάνει την παραπάνω ειδοποίηση περί πνευματικών δικαιωμάτων, τον παρόντα κατάλογο προϋποθέσεων και την ακόλουθη ρήτρα αποποίησης ευθυνών στην τεκμηρίωση ή/και άλλο υλικό που επισυνάπτεται.

— Ούτε η ονομασία του Ιδρύματος Xiph.org ούτε τα ονόματα των συνεργατών του δύναται να χρησιμοποιηθούν για την προσυπογραφή ή την προώθηση προϊόντων που προκύπτουν από αυτό το λογισμικό χωρίς προηγούμενη ρητή άδεια.

ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΉ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Ή ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ, ΕΜΜΕΣΗΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗΣ ΖΗΜΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ, ΕΙΤΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ Ή ΕΞ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΘ' ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΗΣ ΖΗΜΙΑΣ.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο ακόλουθος κατάλογος ελέγχου θα σας βοηθήσει να διορθώσετε προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε με τη μονάδα σας. Προτού διαβάσετε τον παρακάτω κατάλογο ελέγχου, ελέγξτε τη σύνδεση και τις διαδικασίες λειτουργίας.

Για λεπτομέρειες για τη χρήση της ασφάλειας και την αφαίρεση της μονάδας από το ταμπλέτ, ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση/Εγκατάσταση» (σελίδα 35).

Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης πελατών στο support.xiph.org.

Γενικά

Δεν παρέχεται ρεύμα στη μονάδα.

- Εάν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη και η οθόνη εξαφανιστεί, η μονάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει με το τηλεχειριστήριο.
 - Ενεργοποιήστε τη μονάδα.

Η μονάδα απενεργοποιείται όταν αναπαράγει σε υψηλή ένταση ήχου.

- Η ισχύς από το καλώδιο τροφοδοσίας του σκάφους μπορεί να μην είναι αρκετή.
 - Ελέγξτε τη σύνδεση τροφοδοσίας.
- Εάν δεν βρεθεί πρόβλημα στη σύνδεση, πραγματοποιήστε τη σύνδεση τροφοδοσίας στη μπαταρία απευθείας.
- Εάν η κατάσταση δεν βελτιώνεται, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπό σας.

Απουσία ήχου ή ο ήχος είναι πολύ χαμηλός.

- Η θέση του ελέγχου (εξασθενητή) [FADER] δεν είναι ρυθμισμένη για ένα σύστημα 2 ηχείων.
- Η ένταση ήχου της μονάδας ή/και της συνδεδεμένης συσκευής είναι πολύ χαμηλή.
 - Αυξήστε την ένταση ήχου της μονάδας και της συνδεδεμένης συσκευής.

Δεν παράγεται χαρακτηριστικός ήχος.

- Είναι συνδεδεμένος προαιρετικός ενισχυτής ισχύος και δεν χρησιμοποιείτε τον ενσωματωμένο ενισχυτή.

Τα περιεχόμενα της μνήμης έχουν διαγραφεί.

- Έχει πατηθεί το κουμπί επαναφοράς.
 - Αποθηκεύστε ξανά στη μνήμη.
- Το καλώδιο παροχής ρεύματος ή η μπαταρία έχει αποσυνδεθεί ή δεν έχει συνδεθεί σωστά.

Οι αποθηκευμένοι σταθμοί και η σωστή ώρα έχουν διαγραφεί.

Η ασφάλεια κήκε.

Ακούγεται ένας θόρυβος όταν αλλάζει θέση το κλειδί στην ανάφλεξη.

- Τα καλώδια δεν είναι σωστά αντιστοιχισμένα με το παρελκόμενο υποδοχής ρεύματος του σκάφους.

Στη διάρκεια της αναπαραγωγής ή λήψης, ξεκινά η λειτουργία επίδειξης.

- Εάν δεν εκτελεστεί κανένας χειρισμός για 5 λεπτά με το [DEMO-ON] ρυθμισμένο, ξεκινά η λειτουργία επίδειξης.
 - Ορίστε το [DEMO-OFF] (σελίδα 21).

Η οθόνη εξαφανίζεται από/δεν εμφανίζεται στο παράθυρο της οθόνης.

- Ο ροοστάτης έχει τεθεί στο [DIMMER-ON] (σελίδα 23).
- Αν πατήσετε το OFF παρατεταμένα, η οθόνη θα εξαφανιστεί.
 - Πατήστε το OFF στη μονάδα έως ότου εμφανιστεί η οθόνη.
- Οι υποδοχές είναι βρώμικες (σελίδα 26).

Αναβοσβήνει η οθόνη/φωτισμός.

- Η τροφοδοσία δεν επαρκεί.
 - Ελέγξτε ότι η μπαταρία του σκάφους τροφοδοτεί επαρκή ισχύ στη μονάδα. (Οι απαιτήσεις ισχύος είναι 12 V DC.)

Τα κουμπιά λειτουργίας δεν λειτουργούν.

Ο δίσκος δεν εξέρχεται.

- Η σύνδεση δεν είναι σωστή.
 - Ελέγξτε τη σύνδεση της μονάδας.
- Εάν η κατάσταση δεν βελτιώνεται, πατήστε το RESET (σελίδα 8).
- Τα περιεχόμενα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη διαγράφονται.
- Για την ασφάλειά σας, μην επαναφέρετε τη μονάδα ενώ οδηγείτε.

Λήψη ραδιοφώνου

Δεν είναι δυνατή η λήψη σταθμών

Ο ήχος παρεμποδίζεται από θορύβους.

- Η σύνδεση δεν είναι σωστή.
 - Εάν το σκάφος σας έχει ενσωματωμένη κεραία ραδιοφώνου στο πίσω/πλαϊνό τζάμι, συνδέστε ένα καλώδιο REM OUT (ριγυτό μπλε/άσπρο) ή παρελκόμενο καλώδιο τροφοδοσίας (κόκκινο) στο καλώδιο τροφοδοσίας του ενισχυτή κεραίας σκάφους.
 - Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας του σκάφους.
 - Εάν η αυτόματη κεραία δεν επεκτείνεται, ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ελέγχου της ηλεκτρικής κεραίας.
- Η ρύθμιση του βήματος συντονισμού έχει διαγραφεί.
 - Ρυθμίστε το βήμα συντονισμού ξανά (σελίδα 8).

Ο προσυντονισμός δεν είναι δυνατός.

- Το σήμα μετάδοσης είναι πολύ αδύναμο.

RDS

Οθόνες PTY [- - - - -].

- Ο τρέχων σταθμός δεν είναι σταθμός RDS.
- Δεν έχουν ληφθεί δεδομένα RDS.
- Ο σταθμός δεν προσδιορίζει τον τύπο προγράμματος.

Αναπαραγωγή CD

Ο δίσκος δεν αναπαράγεται.

- Ελαττωματικός ή βρώμικος δίσκος.
- Το CD-R/CD-RW δεν είναι για ακουστική χρήση (σελίδα 25).

Τα αρχεία MP3/WMA/AAC δεν μπορούν να αναπαραχθούν.

- Ο δίσκος είναι ασύμβατος με τη μορφή και την έκδοση MP3/WMA/AAC. Για λεπτομέρειες για τους δίσκους και τα φορμά με δυνατότητα αναπαραγωγής, επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης πελατών στο οπισθόφυλλο.

Τα αρχεία MP3/WMA/AAC χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αναπαραχθούν σε σχέση με άλλα.

- Οι ακόλουθοι δίσκοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Ένας δίσκος εγγεγραμμένος με περίπλοκη δενδρική δομή.
 - Ένας δίσκος εγγεγραμμένος με πολλαπλές περιόδους λειτουργίας.
 - Ένας δίσκος στον οποίο μπορούν να προστεθούν δεδομένα.

Ο ήχος διακόπτεται.

- Ελαττωματικός ή βρώμικος δίσκος.

Αναπαραγωγή συσκευής USB

Δεν μπορείτε να αναπαράγετε στοιχεία μέσω διανομέα USB.

- Η μονάδα δεν μπορεί να αναγνωρίσει συσκευές USB μέσω διανομέα USB.

Μια συσκευή USB χρειάζεται περισσότερο χρόνο να αναπαραχθεί.

- Η συσκευή USB περιέχει αρχεία με περίπλοκη δενδρική δομή.

Ο ήχος διακόπτεται.

- Ο ήχος μπορεί να διακόπτεται σε υψηλό βαθμό ροής δεδομένων.
- Τα αρχεία DRM (Digital Rights Management) μπορεί να μην παίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείου ήχου.

- Οι συσκευές USB που έχουν διαμορφωθεί με διαφορετικά συστήματα αρχείων από FAT16 ή FAT32 δεν υποστηρίζονται.*

* Η συσκευή αυτή υποστηρίζει συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32, ωστόσο, ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτά τα συστήματα αρχείων FAT. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για κάθε συσκευή USB ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Λειτουργία NFC

Η σύνδεση με ένα άγγιγμα (NFC) δεν είναι δυνατή.

- Εάν το smartphone δεν ανταποκρίνεται στο άγγιγμα.
 - Ελέγξτε ότι η λειτουργία NFC του smartphone είναι ενεργή.
 - Μετακινήστε το τμήμα N-Mark του smartphone πιο κοντά στο τμήμα N-Mark σε αυτήν τη μονάδα.
 - Αν το smartphone βρίσκεται μέσα σε θήκη, αφαιρέστε την.
- Η ευαισθησία λήψης NFC εξαρτάται από τη συσκευή.
Εάν η σύνδεση με ένα άγγιγμα με το smartphone αποτύχει αρκετές φορές, κάντε τη σύνδεση BLUETOOTH με το χέρι.

Λειτουργία BLUETOOTH

Η συσκευή που συνδέεται δεν μπορεί να ανιχνεύσει αυτήν τη μονάδα.

- Πρωτό γίνι η σύζευξη, θέστε αυτή τη μονάδα σε κατάσταση αναμονής σύζευξης.
- Ενώ είναι συνδεδεμένη σε συσκευή BLUETOOTH, δεν είναι δυνατή η ανίχνευση της μονάδας από άλλη συσκευή.
 - Αποσυνδέστε την τρέχουσα σύνδεση και αναζητήστε αυτή τη μονάδα από άλλη συσκευή.
- Όταν γίνι η σύζευξη της συσκευής, θέστε την έξοδο σήματος BLUETOOTH στο ενεργό (σελίδα 10).

Η σύνδεση δεν είναι δυνατή.

- Η σύνδεση ελέγχεται από τη μία πλευρά (αυτή τη μονάδα ή συσκευή BLUETOOTH), αλλά όχι και από τις δύο.
 - Συνδεθείτε σε αυτήν τη μονάδα από μια συσκευή BLUETOOTH ή το αντίστροφο.

Το όνομα της ανιχνευμένης συσκευής δεν εμφανίζεται.

- Ανάλογα με την κατάσταση της άλλης συσκευής, μπορεί να μην είναι δυνατή η λήψη του ονόματος.

Κανέναν ήχος κλήσης.

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου περιστρέφοντας τον επιλογέα ελέγχου ενώ λαμβάνετε μια κλήση.
- Ανάλογα με τη συσκευή που συνδέεται, ο ήχος κλήσης μπορεί να μην αποστέλλεται κανονικά.
 - Θέστε το [RINGTONE] στο [1] (σελίδα 24).
- Τα μπροστινά ηχεία δεν είναι συνδεδεμένα στη μονάδα.
 - Συνδέστε τα μπροστινά ηχεία στη μονάδα. Ο ήχος κλήσης παρέχεται μόνο από τα μπροστινά ηχεία.

Η φωνή του ομιλούντος δεν ακούγεται.

- Τα μπροστινά ηχεία δεν είναι συνδεδεμένα στη μονάδα.
 - Συνδέστε τα μπροστινά ηχεία στη μονάδα.
- Η φωνή του ομιλούντος παρέχεται μόνο από τα μπροστινά ηχεία.

Ένας εταίρος κλήσης λέει ότι η ένταση ήχου είναι πολύ χαμηλή ή υψηλή.

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου ανάλογα χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση κέρδους μικροφώνου (σελίδα 18).

Στις τηλεφωνικές ομιλίες ακούγεται ηχώ ή θόρυβος.

- Μειώστε την ένταση του ήχου.
- Θέστε το EC/NC Mode στο [BTP EC/NC-1] ή στο [BTP EC/NC-2] (σελίδα 18).
- Εάν ο θόρυβος περιβάλλοντος πέρα από τον ήχο της τηλεφωνικής κλήσης είναι δυνατός, προσπαθήστε να μειώσετε αυτόν το θόρυβο. Π.χ.: Εάν ένα παράθυρο είναι ανοιχτό και ο θόρυβος απέξω κ.λπ. είναι μεγάλος, κλείστε το παράθυρο. Εάν ένα κλιματιστικό κάνει πολύ θόρυβο, χαμηλώστε το κλιματιστικό.

Το τηλέφωνο δεν έχει συνδεθεί.

- Όταν αναπαράγεται ήχος BLUETOOTH, το τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο ακόμα κι εάν πατήσετε το CALL.
 - Συνδεθείτε από το τηλέφωνο.

Η ποιότητα ήχου του τηλεφώνου είναι κακή.

- Η ποιότητα ήχου του τηλεφώνου εξαρτάται από τις συνθήκες λήψης του κινητού τηλεφώνου.
 - Μετακινήστε το σκάφος σας σε ένα μέρος όπου μπορείτε να ενισχύσετε το σήμα του κινητού τηλεφώνου, εάν η λήψη είναι κακή.

Η ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής ήχου είναι χαμηλή (υψηλή).

- Το επίπεδο της έντασης ήχου θα διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή ήχου.
 - Ρυθμίστε την ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής ήχου ή αυτής της μονάδας.

Ο ήχος διακόπτεται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μιας συσκευής ήχου BLUETOOTH.

- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή ήχου BLUETOOTH.
- Εάν η συσκευή ήχου BLUETOOTH είναι αποθηκευμένη σε μια θήκη που διακόπτει το σήμα, αφαιρέστε τη συσκευή ήχου από τη θήκη στη διάρκεια της χρήσης.

- Αρκετές συσκευές BLUETOOTH ή άλλες συσκευές που εκπέμπουν ραδιοκύματα χρησιμοποιούνται σε μικρή απόσταση.
 - Απενεργοποιήστε τις άλλες συσκευές.
 - Αυξήστε την απόσταση από τις άλλες συσκευές.
- Ο ήχος αναπαραγωγής σταματά στιγμιαία όταν γίνεται η σύνδεση ανάμεσα στη μονάδα και το κινητό τηλέφωνο. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Η συνδεδεμένη συσκευή ήχου BLUETOOTH δεν μπορεί να ελεγχθεί.

- Ελέγξτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή ήχου BLUETOOTH υποστηρίζει το AVRCP.

Ορισμένες λειτουργίες δεν λειτουργούν.

- Ελέγξτε εάν η συνδεόμενη συσκευή υποστηρίζει τις εν λόγω λειτουργίες.

Απαντάται μια κλήση κατά λάθος.

- Το συνδεόμενο τηλέφωνο έχει τεθεί να απαντά μια κλήση αυτόματα.

Η σύζευξη απέτυχε λόγω παρέλευσης του χρόνου.

- Ανάλογα με τη συσκευή που συνδέεται, το χρονικό όριο για σύζευξη μπορεί να είναι βραχύ.
 - Προσπαθήστε να ολοκληρώσετε τη σύζευξη εντός του χρόνου.

Η λειτουργία BLUETOOTH δεν λειτουργεί.

- Απενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το OFF για πάνω από 2 δευτερόλεπτα, έπειτα ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

Δεν παρέχεται ήχος από τα ηχεία του σκάφους στη διάρκεια κλήσης handsfree.

- Εάν ο ήχος παρέχεται από το κινητό τηλέφωνο, θέστε το κινητό τηλέφωνο να παρέχει τον ήχο από τα ηχεία του σκάφους.

Το Siri Eyes Free δεν είναι ενεργοποιημένο.

- Εκτελέστε την καταχώρηση handsfree για ένα iPhone που υποστηρίζει το Siri Eyes Free.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Siri στο iPhone.
- Ακυρώστε τη σύνδεση BLUETOOTH με το iPhone και τη μονάδα κι επανασυνδεθείτε.

Λειτουργία SongPal

Το όνομα της εφαρμογής δεν ταιριάζει με την πραγματική εφαρμογή στο «SongPal».

- Εκκινήστε την εφαρμογή ξανά από την εφαρμογή «SongPal».

Ενώ εκτελείται η εφαρμογή «SongPal» μέσω BLUETOOTH, η οθόνη εναλλάσσεται αυτόματα στο [BT AUDIO].

- Η εφαρμογή «SongPal» ή η λειτουργία BLUETOOTH έχει αποτύχει.
- Εκτελέστε ξανά την εφαρμογή.

Η εφαρμογή «SongPal» αποσυνδέεται αυτόματα όταν η οθόνη μεταβαίνει στο [IPD].

- Η εφαρμογή «SongPal» στο iPhone/iPod δεν υποστηρίζει αναπαραγωγή iPod.
 - Αλλάξτε την πηγή της μονάδας σε άλλη εκτός της [IPD], έπειτα εδραιώστε τη σύνδεση «SongPal» (σελίδα 19).

Λειτουργία Pandora®

Η σύνδεση Pandora® δεν είναι εφικτή.

- Τερματίστε την εφαρμογή Pandora® στην κινητή συσκευή κι έπειτα εκκινήστε την και πάλι.

Οθόνες/μηνύματα σφάλματος

CD ERROR: Ο δίσκος δεν μπορεί να αναπαραχθεί. Ο δίσκος θα εξαχθεί αυτόματα.

- Καθαρίστε ή εισαγάγετε τον δίσκο σωστά ή φροντίστε ο δίσκος να μην είναι κενός ή ελαττωματικός.

CD NO MUSIC: Δεν υπάρχει αρχείο με δυνατότητα αναπαραγωγής. Ο δίσκος θα εξαχθεί αυτόματα.

- Εισάγετε έναν δίσκο που περιέχει αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής (σελίδα 26).

CD PUSH EJT: Ο δίσκος δεν μπορούσε να εξαχθεί κανονικά.

- Πατήστε το  (εξαγωγή).

HUB NO SUPRT: Δεν υποστηρίζονται οι διανομές USB.

IPD STOP: Η αναπαραγωγή iPod έχει τελειώσει.

- Χειριστείτε το iPod/iPhone για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

OUTPUT ERROR: Μπορεί να υπάρχει μια εσωτερική δυσλειτουργία.

- Ελέγξτε τη σύνδεση. Εάν το μήνυμα σφάλματος παραμένει στην οθόνη, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

OVERLOAD: Η συσκευή USB είναι υπερφορτωμένη.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή USB κι, έπειτα, πατήστε το SRC για να επιλέξετε άλλη πηγή.
- Η συσκευή USB έχει ελάττωμα ή έχει συνδεθεί μη υποστηριζόμενη συσκευή.

READ: Τώρα διαβάζει πληροφορίες.

- Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η ανάγνωση και η αναπαραγωγή ξεκινήσει αυτόματα. Αυτό μπορεί να διαρκέσει λιγάκι ανάλογα με την οργάνωση αρχείων.

TEMP CAUTION: Η θερμική προστασία είναι ενεργοποιημένη.

- Μειώστε την ένταση ήχου.

USB ERROR: Η συσκευή USB δεν μπορεί να αναπαραχθεί.

- Συνδέστε τη συσκευή USB ξανά.

USB NO DEV: Μια συσκευή USB δεν είναι συνδεδεμένη ή δεν αναγνωρίζεται.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB ή το καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεμένα.

USB NO MUSIC: Δεν υπάρχει αρχείο με δυνατότητα αναπαραγωγής.

- Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής (σελίδα 27).

USB NO SUPRT: Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται.

- Για λεπτομέρειες για τη συμβατότητα της συσκευής USB σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης πελατών στο opio.sbsc.jp.

LLLL ή 7777: Έχει φτάσει η αρχή ή το τέλος του δίσκου.

— (κάτω παύλα): Ο χαρακτήρας δεν μπορεί να προβληθεί.

Για λειτουργία BLUETOOTH:

BT BUSY: Η συσκευή BLUETOOTH είναι απασχολημένη.

- Περιμένετε για λίγο κι, έπειτα, ξαναδοκιμάστε.

ERROR: Η επιλεγμένη λειτουργία δεν πρόρεσε να εκτελεστεί.

- Περιμένετε για λίγο κι, έπειτα, ξαναδοκιμάστε.

NO DEV: Η συσκευή BLUETOOTH δεν είναι συνδεδεμένη ή δεν αναγνωρίζεται.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή BLUETOOTH είναι καλά συνδεδεμένη ή η σύνδεση BLUETOOTH έχει εδραιωθεί με τη συσκευή BLUETOOTH.

P EMPTY: Δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι αριθμοί τηλεφώνου.

UNKNOWN: Δεν μπορεί να προβληθεί ένα όνομα ή αριθμός τηλεφώνου.

WITHHELD: Ο αριθμός τηλεφώνου αποκρύβεται από τον καλούντα.

Για λειτουργία SongPal:

APP -----: Δεν έχει εδραιωθεί σύνδεση με την εφαρμογή.

→ Επαναλάβετε τη σύνδεση «SongPal» (σελίδα 19).

APP DISCNT: Η εφαρμογή είναι αποσυνδεδεμένη.

→ Πραγματοποιήστε τη σύνδεση «SongPal» (σελίδα 19).

APP DISPLAY: Είναι ανοιχτή μια προβολή της ρύθμισης οθόνης της εφαρμογής.

→ Εξέλθετε από την προβολή της ρύθμισης οθόνης της εφαρμογής για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κουμπιών.

APP LIST: Η λίστα περιεχομένων του CD/USB/iPod είναι ανοιχτή.

→ Εξέλθετε από τη λίστα της εφαρμογής για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κουμπιών.

APP MENU: Είναι ανοιχτή μια οθόνη ρυθμίσεων της εφαρμογής.

→ Εξέλθετε από την οθόνη ρυθμίσεων της εφαρμογής για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κουμπιών.

APP NO DEV: Η συσκευή με την εφαρμογή εγκατεστημένη δεν είναι συνδεδεμένη ή αναγνωρίζεται.

→ Πραγματοποιήστε τη σύνδεση BLUETOOTH κι εδραιώστε τη σύνδεση «SongPal» ξανά (σελίδα 19).

APP SOUND: Είναι ανοιχτή μια οθόνη ρυθμίσεων ήχου της εφαρμογής.

→ Εξέλθετε από την οθόνη ρυθμίσεων ήχου της εφαρμογής για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κουμπιών.

OPEN APP: Η εφαρμογή «SongPal» δεν εκτελείται.

→ Κάντε εκκίνηση της εφαρμογής.

Για τη λειτουργία Pandora®:

CANNOT SKIP: Η παράλειψη κομματιών δεν επιτρέπεται.

→ Περιμένετε έως ότου τελειώσει το διαφημιστικό, ξεκινήσει το επόμενο κομμάτι ή επιλέξετε άλλο σταθμό στη λίστα. Το Pandora® περιορίζει τον αριθμό των παραλείψεων που επιτρέπεται στην υπηρεσία τους.

NO NETWORK: Η σύνδεση δικτύου είναι ασταθής ή χάνεται.

→ Κάντε τη σύνδεση δικτύου ξανά στη συσκευή ή περιμένετε έως ότου εδραιωθεί η σύνδεση δικτύου.

NO STATION: Κανένας σταθμός στο λογαριασμό σας.

→ Δημιουργήστε το σταθμό στην κινητή συσκευή.

NOT ALLOWED: Η επιλεγμένη λειτουργία δεν επιτρέπεται.

→ Δεν επιτρέπονται οι κριτικές «Εγκρίνεται/ Απορρίπτεται».

— Περιμένετε να τελειώσει η διαφήμιση.

— Ορισμένες λειτουργίες, όπως ένας Κοινός Σταθμός, δεν επιτρέπουν κριτικές.

Περιμένετε έως ότου ξεκινήσει το επόμενο κομμάτι ή επιλέξετε άλλο σταθμό στη λίστα.

→ Δεν επιτρέπεται σελιδοδείκτης.

— Περιμένετε να τελειώσει η διαφήμιση.

— Επιλέξτε ένα άλλο κομμάτι ή σταθμό, έπειτα προσπαθήστε ξανά.

PAN ERROR: Η επιλεγμένη λειτουργία δεν μπόρεσε να εκτελεστεί.

→ Περιμένετε για λίγο κι, έπειτα, ξαναδοκιμάστε.

PAN MAINT: Ο διακομιστής Pandora® είναι υπό συντήρηση.

→ Περιμένετε για λίγο κι, έπειτα, ξαναδοκιμάστε.

PAN OPEN APP - PRESS PAUSE: Το Pandora® δεν λειτουργεί.

→ Εκκινήστε την εφαρμογή Pandora® στην κινητή συσκευή, έπειτα πατήστε το PAUSE.

PAN RESTRICT: Το Pandora® δεν είναι διαθέσιμο εκτός της χώρας σας.

PLEASE LOGIN - PANDORA APP: Δεν είστε συνδεδεμένος στο λογαριασμό σας Pandora®.

→ Αποσυνδέστε τη συσκευή, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Pandora®, έπειτα συνδέστε τη συσκευή ξανά.

UPDATE PAN: Έχει συνδεθεί μια παλιά έκδοση του Pandora®.

→ Ενημερώστε την εφαρμογή Pandora® στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Για τη λειτουργία του SiriusXM:

CH LOCKED

→ Το κανάλι που ζητήσατε είναι κλειδωμένο από τη ραδιοφωνική δυνατότητα γονικού ελέγχου. Δείτε το «Για να ρυθμίσετε γονικό έλεγχο» (σελίδα 13) για περισσότερες πληροφορίες για τη δυνατότητα γονικού ελέγχου και το πώς να αποκτήσετε πρόσβαση σε κλειδωμένα κανάλια.

CH UNAVAIL

- Το κανάλι που ζητήσατε δεν είναι έγκυρο κανάλι SiriusXM ή το κανάλι το οποίο ακούγατε δεν είναι πλέον διαθέσιμο.
- Μπορεί επίσης να δείτε αυτό το μήνυμα εν συντομία όταν πρωτοσυνδέσετε ένα νέο Δέκτη Οχήματος SiriusXM Connect. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.siriusxm.com στις Η.Π.Α. ή www.siriusxm.ca στον Καναδά για πληροφορίες για τη σειρά καναλιών SiriusXM.

CHAN UNSUB

- Το κανάλι που ζητήσατε δεν περιλαμβάνεται στο πακέτο συνδρομής SiriusXM ή το κανάλι το οποίο ακούγατε δεν περιλαμβάνεται πλέον στο πακέτο συνδρομής σας SiriusXM. Εάν έχετε ερωτήσεις για το πακέτο συνδρομής σας ή θα θέλατε να εγγραφείτε σε αυτό το κανάλι, επικοινωνήστε με το SiriusXM. Στις Η.Π.Α., επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.siriusxm.com ή καλέστε 1-866-635-2349. Στον Καναδά, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.siriusxm.ca ή καλέστε 1-877-438-9677.

CHK ANT

- Το ραδιόφωνο έχει εντοπίσει ένα πρόβλημα στην κεραία SiriusXM.
- Το καλώδιο της κεραίας μπορεί να είναι αποσυνδεδεμένο ή κατεστραμμένο.
 - Επαληθεύστε ότι το καλώδιο της κεραίας είναι συνδεδεμένο με το Δέκτη Οχήματος SiriusXM Connect.
 - Επιθεωρήστε το καλώδιο της κεραίας για ζημιές και συστροφές.
 - Αντικαταστήστε την κεραία εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο. Τα προϊόντα SiriusXM διατίθενται στο τοπικό λιανοπωλητή ηχοσυστημάτων σκαφών ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση - www.shop.siriusxm.com

CHECK TUNER

- Το ραδιόφωνο αντιμετωπίζει δυσκολίες να επικοινωνήσει με το Δέκτη Οχήματος SiriusXM Connect.
- Ο δέκτης μπορεί να είναι αποσυνδεδεμένος ή κατεστραμμένος.
 - Επαληθεύστε ότι το καλώδιο του Δέκτη Οχήματος SiriusXM Connect είναι καλά συνδεδεμένο στο ραδιόφωνο.

MEM FAILURE

- Αυτή η μονάδα απέτυχε να αποθηκεύσει το κανάλι στον προρυθμισμένο επιλογέα.
 - Βεβαιωθείτε ότι το κανάλι που σκοπεύετε να αποθηκεύσετε είναι σωστό.

NO SIGNAL

- Ο Δέκτης Οχήματος SiriusXM Connect αντιμετωπίζει δυσκολία στη λήψη του δορυφορικού σήματος SiriusXM.
 - Βεβαιωθείτε ότι το σκάφος σας βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο και βλέπει καλά τον ουρανό.
 - Βεβαιωθείτε ότι η κεραία μαγνητικής τοποθέτησης SiriusXM έχει τοποθετηθεί σε μια μεταλλική επιφάνεια στο εξωτερικό του σκάφους.
 - Μετακινήστε την κεραία SiriusXM μακριά από οποιοδήποτε εμπόδιο.
 - Επιθεωρήστε το καλώδιο της κεραίας για ζημιές και συστροφές.
 - Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης του Δέκτη Οχήματος SiriusXM Connect για περισσότερες πληροφορίες για την εγκατάσταση της κεραίας.
 - Αντικαταστήστε την κεραία εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο. Τα προϊόντα SiriusXM διατίθενται στο τοπικό λιανοπωλητή ηχοσυστημάτων σκαφών ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση - www.shop.siriusxm.com

SUBSCRIPTION UPDATE - ENTER TO CONTINUE

- Το ραδιόφωνο έχει εντοπίσει μια αλλαγή στην κατάσταση της συνδρομής SiriusXM.
 - Πατήστε το ENTER για να διαγράψετε το μήνυμα. Εάν έχετε ερωτήσεις για τη συνδρομή σας, επικοινωνήστε με το SiriusXM. Στις Η.Π.Α., επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.siriusxm.com ή καλέστε 1-866-635-2349. Στον Καναδά, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.siriusxm.ca ή καλέστε 1-877-438-9677.

Εάν αυτές οι λύσεις δεν βοηθήσουν στη βελτίωση της κατάστασης, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Εάν πάρετε τη μονάδα για επισκευή λόγω προβλήματος αναπαραγωγής CD, να φέρετε μαζί σας τον δίσκο που χρησιμοποιήθηκε όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα.

Προφυλάξεις

- Συνδέστε όλα τα καλώδια γείωσης σε ένα κοινό σημείο γείωσης.
- Μην τοποθετήσετε τα καλώδια κάτω από κάποια βίδα ή ανάμεσα σε κινούμενα μέρη (π.χ. ράγες καθίσματος).
- Πριν την πραγματοποίηση συνδέσεων, απενεργοποιήστε το σύστημα ανάφλεξης του σκάφους για να αποφύγετε τυχόν βραχυκυκλώματα.
- Συνδέστε το **κίτρινο** και το **κόκκινο** καλώδιο τροφοδοσίας μόνο αφού συνδεθούν όλα τα υπόλοιπα καλώδια.
- Για λόγους ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι έχετε μονώσει τυχόν χαλαρά μη συνδεδεμένα καλώδια με μονωτική ταινία.

Προφυλάξεις

- Επιλέξτε προσεκτικά την τοποθεσία εγκατάστασης, έτσι ώστε η μονάδα να μην παρεμποδίζει την κανονική λειτουργία πλοήγησης ή οδήγησης.
- Αποφύγετε να τοποθετείτε την ενότητα σε περιοχές που εκτίθενται σε σκόνη, ρύπους, υπερβολικές δονήσεις ή υψηλή θερμοκρασία, όπως απευθείας έκθεση σε ηλιακό φως ή σε σημεία κοντά σε αγωγούς θερμότητας.
- Επιλέγεται προσεκτικά την τοποθεσία στερέωσης για να αποφύγετε την εσωτερική βλάβη από τη διείσδυση νερού στη μονάδα. Πρέπει να αποφεύγονται περιοχές όπου η μονάδα κινδυνεύει να καταβρεχτεί. Συνιστάται η χρήση του Αδιάβροχου καλύμματος ηχοσυστήματος αυτοκινήτου (δεν παρέχεται).
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο υλικό στερέωσης για ασφαλή εγκατάσταση.


Σημείωση για το καλώδιο τροφοδοσίας (κίτρινο)

Κατά τη σύνδεση αυτής της μονάδας σε συνδυασμό με άλλα στερεοφωνικά μέρη, η ένταση του κυκλώματος του σκάφους στο οποίο συνδέεται η μονάδα πρέπει να είναι υψηλότερη από το άθροισμα της έντασης της ασφάλειας κάθε μέρους.

Ρύθμιση γωνίας στήριξης


Προσαρμόστε τη γωνία στήριξης σε λιγότερες από 45°.

Λίστα εξαρτημάτων για εγκατάσταση

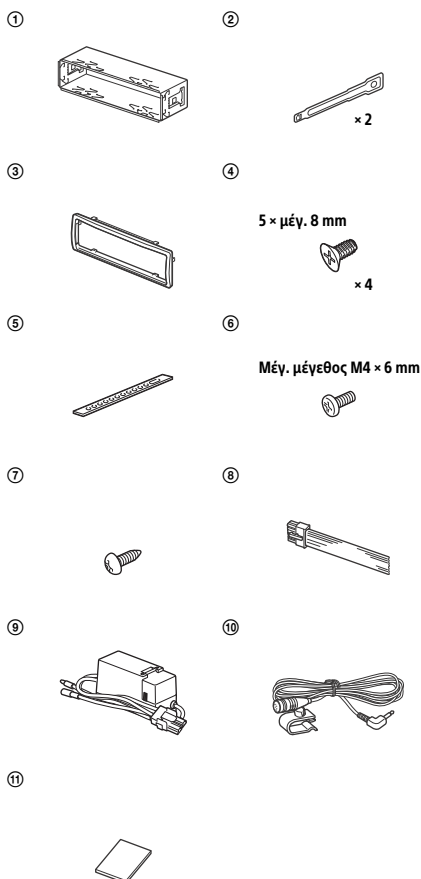

- Αυτή η λίστα εξαρτημάτων δεν περιλαμβάνει όλα τα περιεχόμενα της συσκευασίας.
- Το στήριγμα ① και το προστατευτικό κολάρο ③ τοποθετούνται στη μονάδα πριν από την αποστολή. Πριν από την συναρμολόγηση της μονάδας, χρησιμοποιήστε τα κλειδιά απασφάλισης ② για να αφαιρέσετε το στήριγμα ① από τη μονάδα. Για λεπτομέρειες, βλ. «Εγκατάσταση του μικροφώνου» (σελίδα 38).
- Κρατήστε τα πλήκτρα απελευθέρωσης ② για μελλοντική χρήση καθώς είναι επίσης απαραίτητα εάν αφαιρέσετε τη μονάδα από το σκάφος σας.

Σύνδεση

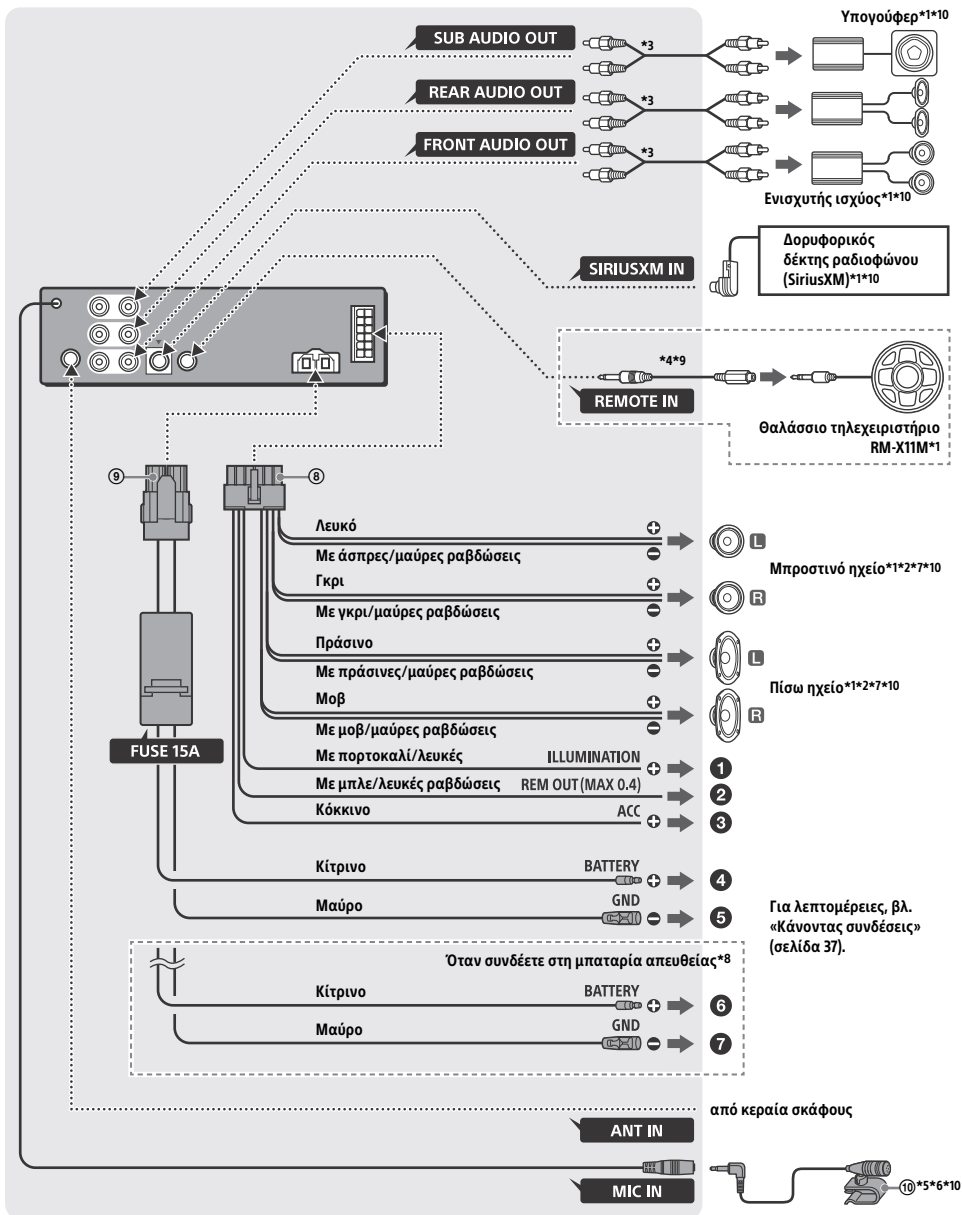

- *1 Δεν παρέχεται
- *2 Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 4 – 8 Ω × 4
- *3 Καλώδιο ακίδας RCA (δεν παρέχεται)
- *4 Ανάλογα με τον τύπο του σκάφους, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα για ενσύρματο τηλεχειριστήριο (δεν παρέχεται).
- *5 Είτε χρησιμοποιείται είτε όχι, δρομολογήστε το καλώδιο εισόδου του μικροφώνου έτσι ώστε να μην παρεμβαίνει με τους χειρισμούς οδήγησης. Ασφαλίστε το καλώδιο με ένα σφιγκτήρα κ.λπ., εάν είναι τοποθετημένο γύρω από τα πόδια σας.
- *6 Για λεπτομέρειες για την εγκατάσταση του μικροφώνου, βλέπε «Εγκατάσταση του μικροφώνου» (σελίδα 38).
- *7 Χρησιμοποιείτε ηχεία με 50W RMS ή υψηλότερη χωρητικότητα εισόδου ισχύος. Συνιστάται η χρήση των ηχείων πλήρους εύρους της σειράς Sony XB.
- *8 Όταν η ένταση της ασφάλειας που χρησιμοποιείται στο σκάφος σας είναι 10 A, πραγματοποιήστε τη σύνδεση ισχύος στη μπαταρία απευθείας για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα.
- *9 Παρέχεται με το θαλάσσιο τηλεχειριστήριο.
- *10 Δεν είναι αδιάβροχο

Κάνοντας συνδέσεις

- 1 Προς το σήμα φωτισμού ενός σκάφους**
Βεβαιωθείτε ότι πρώτα συνδέσατε το μαύρο καλώδιο γείωσης στην μπαταρία ή στη γείωση του κατανεμητή.
- 2 Προς το καλώδιο ελέγχου της ηλεκτρικής κεραίας ή το καλώδιο τροφοδοσίας του ενισχυτή κεραίας**
Δεν είναι απαραίτητο να συνδέσετε αυτό το καλώδιο εάν δεν υπάρχει ηλεκτρική κεραία ή ενισχυτής κεραίας με μια τηλεσκοπική κεραία που λειτουργεί μη αυτόματα.
Προς AMP REMOTE IN ενός προαιρετικού ηλεκτρικού ενισχυτή
Αυτή η σύνδεση είναι μόνο για ενισχυτές και ηλεκτρική κεραία. Η σύνδεση οποιουδήποτε άλλου συστήματος μπορεί να βλάψει τη μονάδα.
- 3 Προς το ακροδέκτη ισχύος +12 V που ενεργοποιείται όταν ο διακόπτης ανάφλεξης τίθεται στη θέση παρελκομένου**
Εάν δεν υπάρχει θέση παρελκομένου, συνδεθείτε στον ακροδέκτη ισχύος +12 V (μπαταρία) που είναι ενεργός συνέχεια. Βεβαιωθείτε ότι πρώτα συνδέσατε το μαύρο καλώδιο γείωσης στην μπαταρία ή στη γείωση του κατανεμητή.
- 4 Προς τον ακροδέκτη ισχύος +12 V που είναι ενεργός συνέχεια**
Βεβαιωθείτε ότι πρώτα συνδέσατε το μαύρο καλώδιο γείωσης στην μπαταρία ή στη γείωση του κατανεμητή.

- 5 Προς γείωση μπαταρίας ή κατανεμητή**
Πρώτα συνδέστε το μαύρο καλώδιο γείωσης, έπειτα συνδέστε το κίτρινο και το κόκκινο καλώδιο τροφοδοσίας.


Όταν συνδέσετε στην μπαταρία απευθείας

Όταν η ένταση της ασφάλειας που χρησιμοποιείται στο σκάφος σας είναι 10 A, πραγματοποιήστε τη σύνδεση ισχύος στη μπαταρία απευθείας για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα.

- 6 προς το θετικό ακροδέκτη της μπαταρίας**
- 7 σε ένα μεταλλικό σημείο του σκάφους**

Σημειώσεις


- Παρά τη σύνδεση στο καλώδιο τροφοδοσίας του σκάφους, η μονάδα μπορεί να μην παρέχει πλήρως την απόδοσή της λόγω ανεπαρκούς ισχύος. Σε αυτήν την περίπτωση, πραγματοποιήστε τη σύνδεση τροφοδοσίας στη μπαταρία απευθείας.
- Όλα τα καλώδια τροφοδοσίας που είναι συνδεδεμένα στο θετικό ακροδέκτη της μπαταρίας πρέπει να συνδέονται με ασφάλεια εντός 450 mm από τον ακροδέκτη της μπαταρίας και προτού περάσουν μέσα από οποιοδήποτε μέταλλο.
- Φροντίστε ότι τα καλώδια της μπαταρίας του σκάφους που είναι συνδεδεμένα στο σκάφος (γείωση στο σασί)* έχουν πάχος καλωδίου τουλάχιστον (σο με εκείνο του κύριου καλωδίου τροφοδοσίας που είναι συνδεδεμένο από τη μπαταρία στη μονάδα κεφαλή).
- Κατά τη λειτουργία σε πλήρη ισχύ, ένα ρεύμα πάνω από 15 A θα διαπεράσει το σύστημα. Γι' αυτό, φροντίστε ότι τα καλώδια που είναι να συνδεθούν στο +12 V και στους ακροδέκτες GND αυτής της μονάδα είναι τουλάχιστον πάχους 14 (AWG14) ή έχουν τμηματική επιφάνεια πάνω από 2mm².

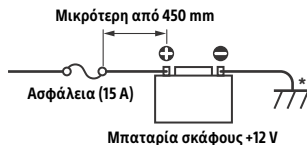

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα ή προβλήματα αναφορικά με τη σύνδεση, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο για λεπτομέρειες.

Εύκολη σύνδεση υπογούφερ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπογούφερ χωρίς ενισχυτή ισχύος όταν είναι συνδεδεμένο με κάποιο καλώδιο του πίσω ηχείου.

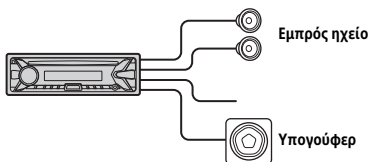

Σημείωση

Χρησιμοποιείτε ένα υπογούφερ με αντίσταση 4 έως 8 Ω και με επαρκείς δυνατότητες χειρισμού ισχύος για να αποφύγετε τυχόν βλάβη.

Σύνδεση διατήρησης μνήμης


Όταν είναι συνδεδεμένο το κίτρινο καλώδιο τροφοδοσίας, θα υπάρχει πάντα τροφοδοσίας ισχύος στο κύκλωμα μνήμης, ακόμα και όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι απενεργοποιημένος.

Σύνδεση ηχείων

- Απενεργοποιήστε τη μονάδα πριν από τη σύνδεση των ηχείων.
- Χρησιμοποιείτε τα ηχεία με αντίσταση 4 έως 8 Ω και με επαρκείς δυνατότητες χειρισμού ισχύος για να αποφύγετε τυχόν βλάβη.

Εγκατάσταση του μικροφώνου

Για να αιχμαλωτίζεται η φωνή σας σε μια κλήση handsfree, πρέπει να εγκαταστήσετε το μικρόφωνο ⑩.

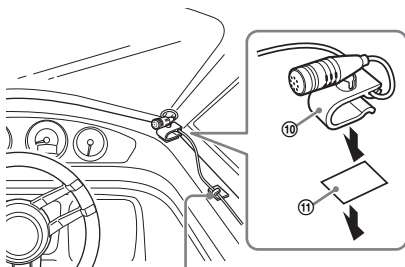

Κλιπ (δεν παρέχεται)

Προφυλάξεις

- Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο εάν το καλώδιο περιτυλιχτεί γύρω από τη στήλη του τιμονιού ή το λεβιέ ταχυτήτων. Φροντίστε να μην εμποδίζει αυτό και άλλα εξαρτήματα τους χειρισμούς οδήγησής σας.
- Εάν υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός που απορροφά κραδασμούς στο σκάφος σας, επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου αγοράσατε αυτήν τη μονάδα ή την αντιπροσωπεία σκαφών, πριν την εγκατάσταση.

Σημείωση


Προτού τοποθετήσετε την ταινία διπλής όψεως ⑪, καθαρίστε την επιφάνεια του ταμπλό με ένα στεγνό πανί.

Εγκατάσταση


Αφαίρεση του προστατευτικού κολλάρου και του στηρίγματος

Προτού εγκαταστήσετε τη μονάδα, αφαιρέστε το προστατευτικό κολλάρο ③ και το στηρίγμα ① από τη μονάδα.

- 1 Μαγκώστε και τα δύο άκρα του προστατευτικού κολλάρου ③ και, στη συνέχεια, τραβήξτε το προς τα έξω.

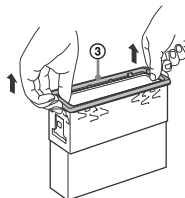


- 2 Εισαγάγετε και τα δύο κλειδιά απασφάλισης ② μέχρι να κουμπώσουν και τραβήξτε κάτω το στηρίγμα ①, έπειτα τραβήξτε επάνω τη μονάδα για να τη διαχωρίσετε.

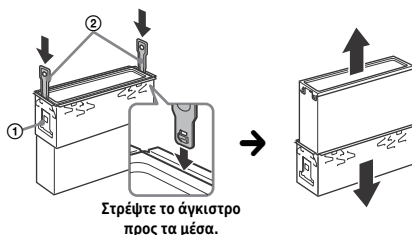


Τοποθέτηση της μονάδας στο ταμπλό ή το σχετικό κενό σε σκάφος

- Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι οι προεξοχές και στις δύο πλευρές του στηρίγματος ① είναι λυγισμένες προς τα μέσα κατά 2 mm.
- Για γιαπωνέζικα αυτοκίνητα, βλέπε «Στερέωση της μονάδας σε ιαπωνικό αυτοκίνητο» (σελίδα 39).

- 1 Τοποθετήστε το στήριγμα ① μέσα στο ταμπλό, έπειτα λυγίστε τις προεξοχές προς τα έξω για καλή εφαρμογή.

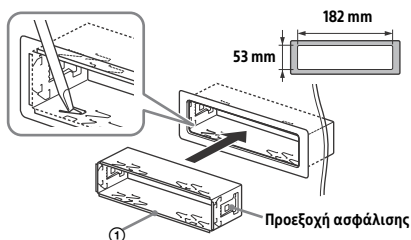

- 2 Τοποθετήστε τη μονάδα στο στήριγμα ①, έπειτα προσαρτήστε το προστατευτικό κολάρο ③.

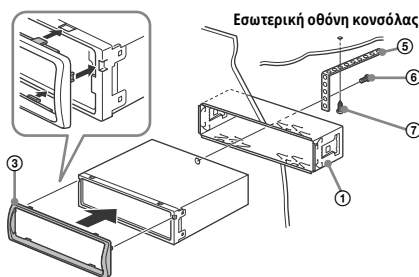

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην αγγίζετε την αριστερή πλευρά της μονάδας όταν την αφαιρείτε από το ταμπλό. Ο απορροφητής θερμότητα στην αριστερή πλευρά της μονάδας παραμένει θερμός αμέσως μετά τη χρήση.


Σημειώσεις

- Αν οι προεξοχές ασφάλισης είναι ευθείες ή λυγισμένες προς τα έξω, η μονάδα δεν θα εγκατασταθεί με ασφάλεια και ενδέχεται να βγει εκτός θέσης.
- Βεβαιωθείτε ότι οι 4 προεξοχές ασφάλισης του προστατευτικού κολάρου ③ έχουν τοποθετηθεί σωστά στις υποδοχές της μονάδας.


Στερέωση της μονάδας σε ιαπωνικό αυτοκίνητο

Μπορεί να μην μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτή τη μονάδα σε ορισμένα μοντέλα γιαπωνέζικων αυτοκινήτων. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Sony.

TOYOTA

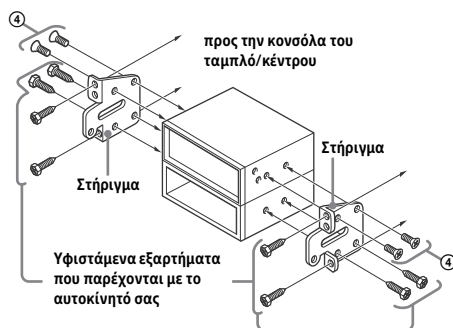

NISSAN

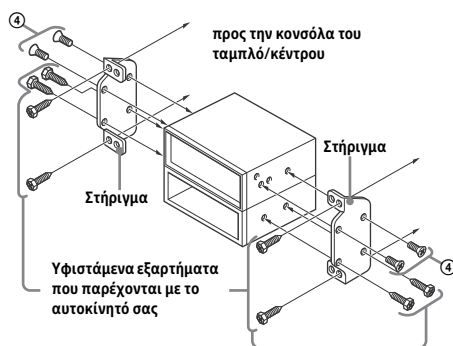

Σημείωση

Για να αποφύγετε τη δυσλειτουργία, εγκαταστήστε μόνο με τις παρεχόμενες βίδες ④.

Αποσύνδεση και τοποθέτηση της πρόσοψης


Για λεπτομέρειες, βλ. «Αφαίρεση της πρόσοψης» (σελίδα 7).

Επαναρρύθμιση της μονάδας

Για λεπτομέρειες, βλ. «Επαναρρύθμιση της μονάδας» (σελίδα 8).

Αντικατάσταση ασφάλειας

Κατά την αντικατάσταση της ασφάλειας, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε μια ασφάλεια με ένταση αντίστοιχη αυτής που εμφανίζεται στην αρχική ασφάλεια. Αν η ασφάλεια καεί, ελέγξτε τη σύνδεση ισχύος και αντικαταστήστε την ασφάλεια. Αν η ασφάλεια καεί ξανά μετά την αντικατάσταση, ενδέχεται να υπάρχει εσωτερική δυσλειτουργία. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

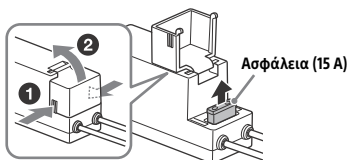

Σημείωση

Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εργαλείο για να αντικαταστήσετε μια ασφάλεια.

Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του.

Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας εξουσιοδοτημένων σέρβις (**ASN**) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (**ΕΟΖ**) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδευόμενα αυτήν φυλλάδια (**Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης**). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας.

Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

Η Εγγύησή Σας

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.

Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδευόμενό αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που

εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.

Όροι

1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
 - Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
 - Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
 - Ζημιές ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση.

- Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από

☐ Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:

- του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
- μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
- μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
- εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.

☐ Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.

☐ Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.

☐ Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony.

☐ Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.

☐ Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:

- η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
- οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.

☐ Αμέλεια.

□ Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξοπλισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδράσεων.

5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης. Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και άυλων απωλειών - του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος - της απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων - της άμεσης, παρεμπιπτόουσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημιά αφορά σε:

□ Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.

□ Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.

□ Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή

□ Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.

Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε οιοδήποτε γενική αρχή δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).

Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.

Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας

Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.

Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas

Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20

151 25 Μαρούσι

Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony

00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό

τηλέφωνο Ελλάδος)

211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο

Ελλάδος)

800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/κινητό

τηλέφωνο Κύπρου)

e-mail: cic-greece@eu.sony.com

www.sony.gr

Τοποθεσία υποστήριξης

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης σχετικά με αυτό το προϊόν, επισκεφτείτε την ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία:

<http://esupport.sony.com/>

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες/προβλήματα αναφορικά με αυτό το προϊόν, προσπαθήστε τα ακόλουθα:

1 Διαβάστε την Αντιμετώπιση προβλημάτων σε αυτές τις Οδηγίες χρήσης.

2 Επικοινωνήστε με (μόνο Η.Π.Α.):

Καλέστε **1-800-222-7669**
URL **<http://www.SONY.com>**



<http://www.sony.net/>

©2016 Sony Corporation