

Ev Ses Sistemi

Kullanım Talimatları

Başlarken

Bir diskin oynatılması

Radyonun dinlenmesi

USB cihazındaki dosyaların
dinlenmesi

İsteğe bağlı ses bileşenleriyle
müzik dinleme

BLUETOOTH bağlantısı
aracılığıyla müzik dinleme

Ek bilgiler

Sorun Giderme

Önlemler/Teknik Özellikler

UYARI

Yangın tehlikesini azaltmak için, cihazın havalandırma deliğini gazete, masa örtüsü, perde vb. ile kapatmayın. Cihazı, açık alev kaynaklarına (örneğin, yanan mum) maruz bırakmayın.

Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini azaltmak için, bu cihazı sıvıların damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve cihazın üzerine vazo gibi sıvıyla dolu eşyaları yerleştirmeyin.

Ana fiş cihazın şebeke bağlantısını kesmek için kullanıldığından, cihazı kolayca erişilebilen bir AC prize bağlayın. Cihazda bir anormallik olduğunu fark ederseniz, ana fişi derhal AC prizden çıkarın.

Cihazı kitaplık veya gömme dolap gibi kapalı yerlere kurmayın.

Pilleri veya pilleri takılı olan cihazları, güneş ışığı ve ateş gibi aşırı ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

Cihaz kapatılmış olsa bile, AC prize bağlı olduğu sürece şebeke bağlantısı kesilmiş olmaz.

Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı duyma kaybına neden olabilir.



Bu cihaz 1. SINIF LAZER ürünü olarak sınıflandırılmıştır. Bu işaret, arka tarafta, dış kısımda yer almaktadır.

Müşteriler için uyarı: Aşağıdaki bilgiler yalnızca AB direktiflerinin uygulandığı ülkelerde satılan ürünler için geçerlidir.

Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony Corporation şirketi tarafından veya bu şirket adına üretilmiştir. Avrupa Birliği mevzuatını esas alan ürün uyumluluğuyla ilgili soruların, yetkili temsilci olan Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya adresinde bulunan Sony Deutschland GmbH'ye sorulması gerekir. Servis veya garantiyle ilgili her türlü husus için lütfen ayrıca verilen servis ya da garanti belgelerinde belirtilen adreslere bakın.

Sony Corp., bu belgeyle, bu cihazın 1999/5/EC Direktifi'nin hayati gereklilikleriyle ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan etmektedir. Ayrıntılar için, lütfen aşağıdaki URL'yi ziyaret edin: <http://www.compliance.sony.de/>



Eski Elektrikli ve Elektronik Cihazların Bertaraf Edilmesi (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürünün veya paketinin üzerindeki bu simge, bu ürüne evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini gösterir. Bunun yerine ürün, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi amacıyla belirlenmiş uygun toplama noktalarına teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, ürünün uygun olmayan bir atık işlemine tabi tutulmasının neden olabileceği, çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki belediyeyle, evsel atık bertaraf hizmetleri veya ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

Yalnızca Avrupa



Atık pillerin bertaraf edilmesi (Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Pilin veya paketin üzerindeki bu simge, bu ürünle birlikte verilen pile evsel atık olarak işlem yapılmaması gerektiğini gösterir.

Bazı pillerde, bu simge bir kimya simgesiyle birlikte kullanılabilir. Pil %0,0005'ten fazla cıva veya %0,004'ten fazla kurşun içeriyorsa cıva (Hg) veya kurşun (Pb) kimya simgeleri eklenir.

Bu pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, pilin uygun olmayan bir atık işlemine tabi tutulmasının neden olabileceği, çevre ve insan sağlığı açısından potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.

Güvenlik, performans veya veri bütünlüğü nedeniyle yerleşik bir pile kesintisiz bağlı olması gereken ürünlerde, bu pil yalnızca yetkili servis personeli tarafından değiştirilmelidir.

Pile uygun biçimde işlem yapıldığından emin olmak için, ürünü ömrünün sonunda elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüştürülmesi için uygun bir toplama noktasına teslim edin.

Tüm diğer piller için, lütfen pili üründen güvenli biçimde çıkarma ile ilgili bölüme bakın. Pili, atık pillerin geri dönüştürülmesi için uygun bir toplama noktasına teslim edin.

Bu ürünün veya pilin geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için, lütfen bölgenizdeki belediyeyle, evsel atık bertaraf hizmetleriyle veya ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçin.

Bu sistemi kullanmadan önce

Sistemin normal kullanımı sırasında meydana gelen arızalar Sony tarafından bu sistemin sınırlı garantisinde tanımlanan koşullara uygun olarak onarılacaktır. Ancak, Sony, hasarlı veya arızalı bir sistemin neden olduğu oynatma arızasından kaynaklanan hiçbir sonuçtan sorumlu tutulamaz.

Telif hakkı koruma teknolojileriyle kodlanan müzik diskleri

Bu ürün, Kompakt Disk (CD) standardına uyan diskleri oynatmak için tasarlanmıştır. Son zamanlarda, bazı kayıt şirketleri tarafından, telif hakkı koruma teknolojileriyle kodlanmış çeşitli müzik diskleri satılmaktadır.

Bu diskler arasında CD standardıyla uyumlu olmayan bazı diskler olduğuna ve söz konusu disklerin bu ürünle oynatılamama olasılığı bulunduğuna lütfen dikkat edin.

DualDisc'lerle ilgili Not

DualDisc bir taraftaki DVD kayıtlı materyali diğer taraftaki dijital ses materyaliyle eşleştiren iki taraflı bir disk ürünüdür. Ancak, ses materyali tarafı Kompakt Disk (CD) standardına uymadığından, bu tür disklerin söz konusu üründe oynatılacağı garanti edilemez.

DVD oynatma işlemleri hakkında not

Bir DVD'nin bazı oynatma işlemleri, yazılım üreticileri tarafından özellikle kısıtlanmış olabilir. Bu sistem bir DVD'yi disk içeriğine göre oynattığından, bazı oynatma özellikleri kullanılamayabilir.

Çift katmanlı DVD'ler hakkında not

Katmanlar arasında geçiş yapılırken oynatılan görüntü ve ses anlık olarak kesintiye uğrayabilir.

Bölge kodu (Yalnızca DVD VIDEO)

Sisteminiz, cihazın arkasında basılı olan bir bölge koduna sahiptir ve yalnızca bu bölge koduyla ya da  ile etiketlenmiş DVD VIDEO'ları (yalnızca oynatma) oynatır.

Çok oturumlu diskler hakkında not

Bu sistem, bir diskte bulunan sürekli oturumları ilk oturumla aynı oturum biçiminde kaydedildiklerinde oynatabilir. Farklı bir oturum biçiminde kaydedilen bir oturum biçimiyle karşılaşıldığında, söz konusu oturum ve ondan sonra gelen oturumlar oynatılamaz. Oturumlar aynı biçimde kaydedilmiş olsa bile bazı oturumların oynatılamayabileceğini unutmayın.

İçindekiler

Bu sistemi kullanmadan önce	3
-----------------------------------	---

Başlarken

Kontrollerin Yeri ve İşlevi	6
Uzaktan Kumandanın Hazırlanması	10
Hoparlör Altlıklarının Takılması	10
TV'nizin bağlanması	11
Renk Sisteminin Ayarlanması	11
Saatın ayarlanması	12

Bir diskin oynatılması

Bir DVD/CD'nin oynatılması	13
Oynatma modunun değiştirilmesi	13
Kendi programınızı oluşturma (Program Oynatma)	14
Diğer Oynatma İşlemleri	15

Radyonun dinlenmesi

Bir radyo istasyonunun bulunması	17
Radyo istasyonlarının kaydedilmesi	17
Kayıtlı bir radyo istasyonunun seçilmesi	18

USB cihazındaki dosyaların dinlenmesi

USB cihazındaki dosyaların oynatılması	19
--	----

İsteğe bağlı ses bileşenleriyle müzik dinleme

İsteğe bağlı ses bileşenlerindeki müziklerin dinlenmesi	20
---	----

BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla müzik dinleme

Sistemi bir BLUETOOTH cihazla eşleştirip müzik dinleme	21
Kayıtlı bir cihaz aracılığıyla müzik dinleme	22
Tek dokunuşla işlemle (NFC) müzik dinleme	23

Ek bilgiler

Otomatik Bekleme işlevinin ayarlanması	24
BLUETOOTH Bekleme modunun ayarlanması	24
Kablosuz BLUETOOTH sinyalinin ON/OFF olarak ayarlanması	25
Sesin ayarlanması	25
Zamanlayıcıların kullanılması	26
Uyku Zamanlayıcısının ayarlanması	26
Oynatma Zamanlayıcısının ayarlanması	26
Ayar Menüsünün Kullanılması	27

Sorun Giderme

Sorun Giderme	30
Mesajlar	33

Önlemler/Teknik Özellikler


Önlemler	34
Uyumlu USB cihazları ve sürümleri	35
BLUETOOTH kablosuz teknolojisi hakkında	36
Teknik Özellikler	37

Kontrollerin Yeri ve İşlevi


Not

Bu kılavuz aslında uzaktan kumanda kullanılarak yapılan işlemleri açıklamaktadır, ancak aynı işlemler cihazın üzerindeki aynı veya benzer adlara sahip düğmeler kullanılarak da yapılabilir.

Cihaz (ön/üst)

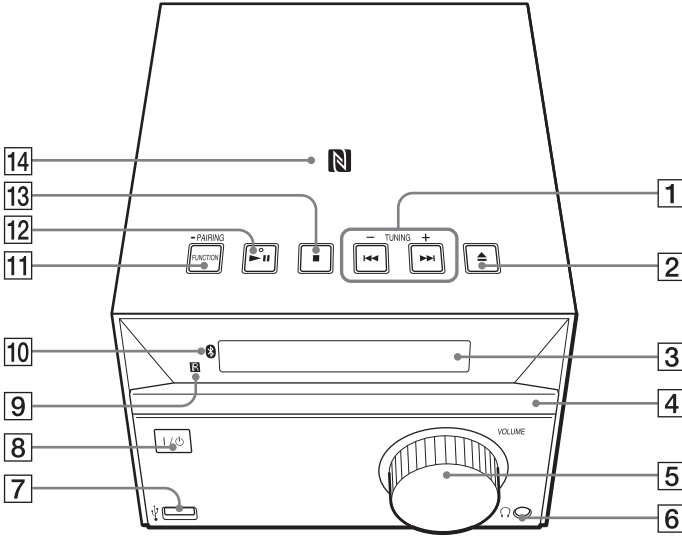

Uzaktan Kumanda

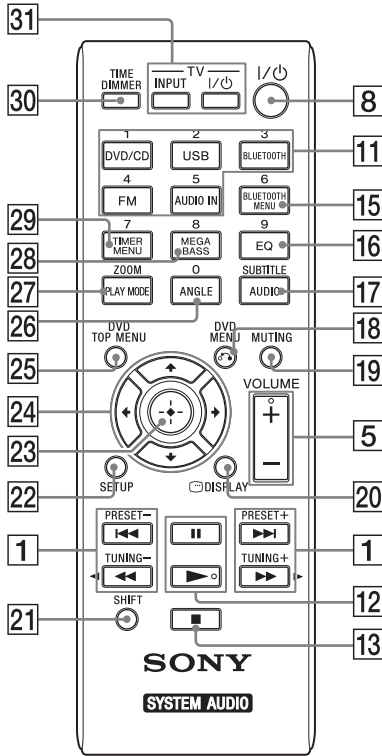

- 1** **◀◀/▶▶ (önceki/sonraki) düğmeleri**
Bir parçanın veya dosyanın başını bulmak için bu düğmeyi kullanın.

TUNING +/- düğmesi

İstediğiniz bir radyo istasyonunu ayarlamak için bu düğmeyi kullanın.

Uzaktan Kumanda: ◀◀/▶▶

(hızlı geri/hızlı ileri) düğmeleri

Bir parçayı veya dosyayı hızlı ileri/hızlı geri sarmak için bu düğmeyi kullanın.

Uzaktan Kumanda: PRESET +/- düğmeleri

Kayıtlı istasyonları açmak için bu düğmeyi kullanın.

- 2** **⏻ (aç/kapat) düğmesi**

Disk tepsisini açmak ve kapatmak için bu düğmeyi kullanın **4**.

- 3** **Gösterge**

- 4** **Disk tepsisi**

Disk koymak için bu düğmeyi kullanın (sayfa 13).

- 5** **Cihaz: VOLUME kontrolü**

Uzaktan Kumanda: VOLUME +/- düğmesi

Ses düzeyini ayarlamak için bu düğmeyi kullanın.

- 6** **🎧 (kulaklık) jakı**

Kulaklığı takmak için bu jakı kullanın.

- 7** **🔌 (USB) bağlantı noktası**

USB cihazı bağlamak için bu bağlantı noktasını kullanın (sayfa 19).

- 8** **I/⏻ (güç) düğmesi**

Gücü açmak veya kapatmak için bu düğmeyi kullanın.

- 9** **Uzaktan kumanda sensörü**

- 10** **📶 (BLUETOOTH) LED'i**

BLUETOOTH bağlantı durumunu göstermek için yanar veya yanıp söner.

- 11** **Cihaz: FUNCTION/PAIRING düğmesi**

- Kaynağı değiştirmek için bu düğmeyi kullanın. Her basışta kaynak aşağıdaki sırayla sonraki kaynak olarak değişir: DVD/CD → USB → BT AUDIO → FM → AUDIO IN
- BLUETOOTH Eşleştirme moduna geçmek için bu düğmeyi basılı tutun.

Uzaktan Kumanda: DVD/CD/USB/BLUETOOTH/FM/AUDIO IN düğmeleri

Kaynağı seçmek için bu düğmeyi kullanın.

- 12** **Cihaz: ▶II (oynat/duraklat) düğmesi**

Uzaktan Kumanda: ▶ (oynat)/II (duraklat) düğmeleri

Oynatma işlemini başlatmak veya duraklatmak için bu düğmeleri kullanın.

- 13** **■ (durdur) düğmesi**

Oynatma işlemini durdurmak için bu düğmeyi kullanın.

- 14** **N-Mark**

Tek dokunuşla işlem ile BLUETOOTH kaydı, bağlantısı yapmak veya bu bağlantıyı kesmek için NFC işleviyle donatılmış bir akıllı telefonu/tableti bu işaretin yakınına yerleştirin (sayfa 23).

15 BLUETOOTH MENU düğmesi

BLUETOOTH menüsünü açmak veya kapatmak için bu düğmeyi kullanın (sayfa 21, 22, 24).

16 EQ düğmesi

Bir ses efekti seçmek için bu düğmeyi kullanın (sayfa 25).

17 AUDIO/SUBTITLE düğmesi

- Birden fazla ses sinyali varken bir ses sinyali biçimi seçmek için bu düğmeyi kullanın
- FM stereo programlarını dinlerken FM alma modunu (tek ses veya stereo) seçmek için bu düğmeyi kullanın (sayfa 17).
- Birden fazla dilde altyazı varsa altyazı dilini seçmek için bu düğmeyi kullanın (sayfa 15).

18 ↶ (Geri Dön)/DVD MENU düğmesi

- TV ekranında görüntülenen klasör veya dosya listesinde işlem yaparken önceki ekrana geri dönmek için bu düğmeyi kullanın.
- Bir DVD VIDEO'nun oynatılması sırasında DVD menüsünü açmak veya kapatmak için bu düğmeyi kullanın.

19 MUTING

Sesi tamamen kapatmak veya açmak için bu düğmeyi kullanın.

20 📺 DISPLAY

Arama modu veya mevcut oynatma işlemi hakkında bilgiler için açılır menüyü görüntülemek veya gizlemek üzere bu düğmeyi kullanın.

Tanınamayan karakterlerin yerine bir alt çizgi " _ " görüntülenir.

21 SHIFT düğmesi

Sayı düğmeleri, TIME **30**, ZOOM **27** ve SUBTITLE **17** düğmesini kullanmak için bu düğmeyi basılı tutun.

22 SETUP düğmesi

Ayar menüsünü açmak veya kapatmak için bu düğmeyi kullanın.

23 ⊕ (gir) düğmesi

Bir öğeyi onaylamak için bu düğmeyi kullanın.

24 ⏮/⏪/⏩/⏭ düğmeleri

Bir öğeyi seçmek için bu düğmeyi kullanın.

25 DVD TOP MENU düğmesi

- DVD oynatırken DVD üst menüsünü açmak için bu düğmeyi kullanın.
- PBC işlevine sahip bir VIDEO CD'yi oynatırken PBC işlevini açmak ve kapatmak için bu düğmeyi kullanın.

26 ANGLE düğmesi

Bir DVD VIDEO'ya birden fazla açı kaydedilmişse kamera açısını değiştirmek için bu düğmeyi kullanın.

27 PLAY MODE/ZOOM düğmesi

- Oynatma modunu seçmek için bu düğmeyi kullanın (sayfa 13).
- FM radyo için kayıt ayar moduna geçmek için bu düğmeyi kullanın (sayfa 17).
- Bir DVD VIDEO, VIDEO CD, Xvid video veya JPEG resmi görüntülerken, görüntüyü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için bu düğmeyi kullanın.

28 MEGA BASS düğmesi

Bas sesi güçlendirmek için bu düğmeyi kullanın (sayfa 25).

29 TIMER MENU düğmesi

Zamanlayıcı menüsünü ayarlamak için bu düğmeyi kullanın (sayfa 26).

30 TIME/DIMMER düğmesi

- Saati görüntülemek için SHIFT **21** ile birlikte bu düğmeyi kullanın. Sistem kapatılmış olsa bile bu işlem yapılabilir (sayfa 12).
- Göstergenin **3** parlaklığını değiştirmek için bu düğmeyi kullanın.


31 TV INPUT düğmesi

TV giriş kaynağını, TV sinyali ile başka bir giriş kaynağı arasında değiştirmek için bu düğmeyi kullanın. Yalnızca Sony TV'lerin bu uzaktan kumanda kullanılarak çalıştırılabileceğini unutmayın.

TV I/🔊 (güç) düğmesi

TV'yi açmak veya kapatmak için bu düğmeyi kullanın. Yalnızca Sony TV'lerin bu uzaktan kumanda kullanılarak çalıştırılabileceğini unutmayın.

Cihaz (arka)

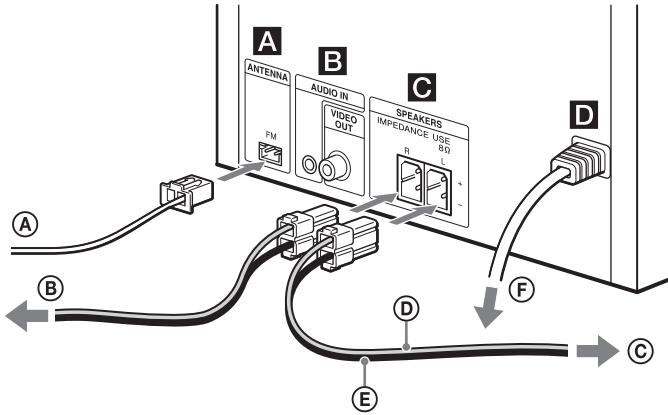

A FM ANTENNA

FM antenini bağlayın.

Not

- İyi bir sinyal alışı sağlayan bir yer veya yön bulun, ardından FM antenini dengeli bir yüzeye (pencere, duvar vb.) sabitleyin.
- FM kablo anteninin ucunu yapışkanlı bantla sabitleyin.

B AUDIO IN ve VIDEO OUT jackları

AUDIO IN:

Harici bir ses bileşenini ses bağlantı kablosu (cihazla birlikte verilmemiştir) kullanarak bağlayın.

VIDEO OUT:

TV'nin veya projektörün video giriş yakını video kablosuyla (cihazla birlikte verilmiştir) buraya takın.

C SPEAKERS

Hoparlörleri bağlayın.

D ~ AC IN (120 - 240 V AC) girişi

Güç kablosunu prize takın.

A FM kablo anteni (Yatay biçimde açılır.)

B Sağ hoparlöre

C Sol hoparlöre


D Hoparlör kablosu (Kırmızı/⊕)

E Hoparlör kablosu (Siyah/⊖)

F Prize

Uzaktan Kumandanın Hazırlanması

Bir R6 (AA boyutu) pili (cihazla birlikte verilmemiştir), kutupları aşağıda gösterildiği gibi olacak şekilde takın.

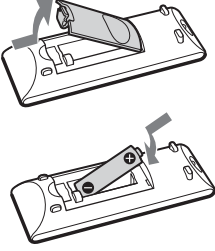


Uzaktan kumandanın kullanılması hakkında notlar

- Normal kullanıldığında, pilin yaklaşık altı ay gitmesi gerekir.
- Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacaksanız pilin sızıntı yapmasından ve korozyondan kaynaklanan olası hasarları önlemek için pilleri çıkarın.


Hoparlör Altlıklarının Takılması

Hoparlörlerin kaymasını engellemek için cihazla birlikte verilen hoparlör altlıklarını hoparlörlerin altındaki her köşeye yerleştirin.

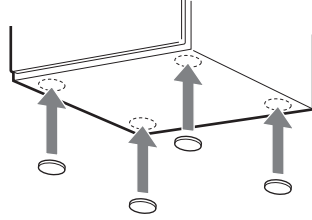


TV'nizin bağlanması

TV'nizin video giriş jakını cihazla birlikte verilen video kablosunu kullanarak cihazın üzerindeki VIDEO OUT **B** jakına takın.

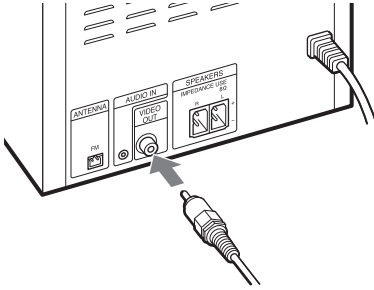

Video oynatıcıyı bağlarken

TV'yi ve video oynatıcısını, video ve ses kablolarını kullanarak (cihazla birlikte verilmemiştir) aşağıda gösterildiği gibi bağlayın.

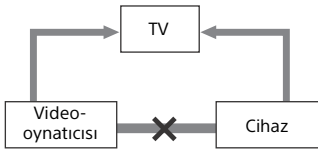

Doğrudan bağlamayın.

Bu sistem ile TV arasına video oynatıcısı bağlarsanız video sinyalini bu sistemden izlerken video kaçağı yaşayabilirsiniz. Bu sistemle TV arasına video oynatıcı bağlamayın.

Renk Sisteminin Ayarlanması

TV'nizi bağladıktan sonra gerekirse renk sistemini [PAL] veya [NTSC] olarak değiştirin. Renk sisteminin fabrika ayarı Avrupa, Rusya, Okyanusya, Çin, Afrika ve Orta Doğu modelleri için [PAL], diğer modeller için ise [NTSC]'dir. Renk sistemi ayar işlevinin Kuzey Amerika ve Latin Amerika modellerinde (Arjantin modeli hariç) bulunmadığını unutmayın.


1 Sistemi açmak için **I/⏻** **8** düğmesine basın.

2 DVD/CD işlevinde **SETUP** **22** düğmesine basın.

TV ekranında ayar menüsü görüntülenir.

Seçilen kategori

Seçilen ayar öğesi

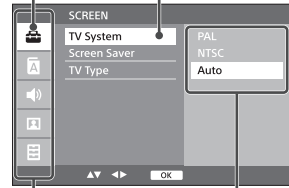

Ayar kategorileri

Seçenekler

3 [SCREEN] ayarlarını seçmek için **↑/↓** **24** düğmesine, ardından **+** **23** düğmesine basın.

4 [TV System]'ı seçmek için **↑/↓** **24** düğmesine, ardından **+** **23** düğmesine basın.

- 5 [PAL] veya [NTSC]'yi seçmek için **▲/▼** **[24]** düğmesine, ardından **+** **[23]** düğmesine basın. Ayar menüsünü kapatmak için **SETUP** düğmesine basın.

Not

- Renk sistemi değiştirildikten sonra TV ekranındaki görüntü anlık olarak kesintiye uğrayabilir.

Saatin ayarlanması

- 1 Sistemi açmak için **I/⏻** **[8]** düğmesine basın.

- 2 **TIMER MENU** **[29]** düğmesine basın.
Saati ilk kez ayarlıyorsanız 4. adıma geçin.

- 3 "CLOCK"u seçmek için **▲/▼** **[24]** düğmesine, ardından **+** **[23]** düğmesine basın.

- 4 Saati ayarlamak için **▲/▼** **[24]** düğmesine, ardından **+** **[23]** düğmesine basın.

- 5 Dakikayı ayarlamak için **▲/▼** **[24]** düğmesine, ardından **+** **[23]** düğmesine basın.
Saat ayarını tamamlayın.

Not

- Güç kablosunu çıkardığınızda veya bir güç arızası meydana gelirse saat ayarları sıfırlanır.

Sistem kapalıyken saatin görüntülenmesi


SHIFT **[21]** düğmesini basılı tutarken **TIME/DIMMER** **[30]** düğmesine basın.
Saat yaklaşık 8 saniye süreyle görüntülenir.

Bir diskin oynatılması

Bir DVD/CD'nin oynatılması

1 DVD/CD [11] düğmesine basın.

2 Cihazın üzerindeki ▲ [2] düğmesine basarak disk tepsisini [4] açın ve üzerine bir disk yerleştirin.
Etiketli tarafı (yazı bulunan taraf) yukarı bakacak şekilde bir DVD/CD takın.

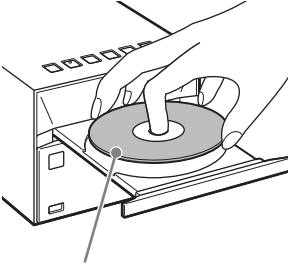

Etiket tarafı (yazılı taraf)

3 Disk tepsisini [4] kapatmak için, cihazın üzerindeki ▲ [2] düğmesine basın.

4 ► [12] düğmesine basın.
Daha önce bir disk yuvaya takılmışken işlevi başka bir işlevden "DVD/CD"ye geçirirseniz "LOADING" ifadesi göstergeden [3] kaybolduktan sonra ► [12] düğmesine basın. Uzaktan kumandanın veya cihazın düğmesi hızlı geri sarmanızı/hızlı geri sarmanızı ve bir parça, dosya veya klasör (MP3/WMA) vb. seçmenizi sağlar.

DVD/CD'nin çıkarılması

Cihazın üzerindeki ▲ [2] düğmesine basın.

İpucu

- Açılıp kapanmaması için disk tepsisini kilitleyebilirsiniz. Cihazın üzerindeki FUNCTION [11] ve TUNING- [1] düğmelerini aynı anda 5 saniye boyunca basılı tutun, göstergede "LOCKED" ifadesi görünür [3] ve ardından ▲ [2] düğmesi kullanılamaz. Disk tepsisinin kilidini açmak için aynı işlemleri yapın.

Not

- Standart olmayan bir şekle (ör. kalp, kare, yıldız) sahip bir disk takmayın. Takarsanız bu, sisteme onarılamaz hasar verebilir.
- Anızaya neden olabileceğinden üzerinde bant veya etiket bulunan bir diski kullanmayın.
- Bir diski çıkarırken, yüzeyine dokunmayın.
- DVD oynatırken bir USB cihazı bağlamayın. Bu, oynatma bozulmasına neden olabilir.

Oynatma modunun değiştirilmesi

Oynatma modu aynı müziği art arda oynatmanıza veya müzikleri karışık oynatmanıza olanak verir.

1 PLAY MODE [27] düğmesine basın.

2 "PROGRAM" veya "REPEAT"i seçmek için ▲/▼ [24] düğmesine, ardından ⊕ [23] düğmesine basın.

3 Oynatma modunu seçmek için ▲/▼ [24] düğmesine, ardından ⊕ [23] düğmesine basın. Aşağıdaki oynatma modlarını seçebilirsiniz.

PROGRAM

Oynatma modu	Etki
PROGRAM*	Programlanan parçaları veya dosyaları oynatır. Ayrıntılar için "Kendi programınızı oluşturma (Program Oynatma)" (sayfa 14) bölümüne bakın.

* Bu oynatma modu yalnızca bir CD-DA diskini oynatmak için kullanılabilir.

REPEAT

DVD

Oynatma modu	Etki
CHAPTER	Seçilen bölümü art arda oynatır. Göstergede [3] "REP CHP" ifadesi görünür.
TITLE	Seçilen başlığı art arda oynatır. Göstergede [3] "REP TIT" ifadesi görünür.
ALL	Tüm içerikleri art arda oynatır. Göstergede [3] "REP ALL" ifadesi görünür.
OFF	Tekrar oynatma işlemini iptal eder.

CD-DA/MP3/WMA/VIDEO CD

Oynatma modu	Etki
ONE	Seçilen parçayı art arda oynatır. Göstergede [3] "REP 1" ifadesi görünür.
FOLDER*1	Seçilen klasördeki tüm parçaları art arda oynatır. Göstergede [3] "REP FLD" ifadesi görünür.
ALL	Bir diskteki tüm parçaları art arda oynatır. Göstergede [3] "REP ALL" ifadesi görünür.
SHUFFLE*2	Tüm parçaları art arda rastgele sırayla oynatır. Göstergede [3] "SHUFFLE" ifadesi görünür.
OFF	Tekrar oynatma işlemini iptal eder.

*1 Bu oynatma modu yalnızca bir USB cihazını veya MP3/WMA diskini oynatmak için kullanılabilir.

*2 Bu oynatma modu yalnızca bir CD-DA, USB cihazı veya MP3/WMA diskini oynatmak için kullanılabilir.

Not

- Güç kablosunun fişi çıkarıldığında, oynatma modu otomatik olarak kapatılır.

MP3/WMA disklerini oynatma hakkında not

- MP3/WMA dosyaları içeren bir diske gereksiz klasörleri veya dosyaları kaydetmeyin.
- MP3/WMA dosyası içermeyen klasörler sistem tarafından tanınmaz.
- Sistem yalnızca ".mp3" veya ".wma" dosya uzantısına sahip MP3/WMA dosyalarını oynatabilir. Dosya adının uzantısı ".mp3" veya ".wma" olduğunda bile, dosya ses MP3/WMA dosyası değilse bu dosyanın oynatılması sisteme zarar verebilecek nitelikte şiddetli bir parazit üretebilir.
- Bu sistemle uyumlu maksimum MP3/WMA klasörü ve dosyası sayısı aşağıda belirtilmiştir:
 - 188* klasör (kök klasör dahil)
 - 999 dosya
 - Tek bir klasörde 999 dosya
 - 8 klasör düzeyi (dosyaların ağaç yapısında)
- * Bu, MP3/WMA veya diğer dosyalar bulunmayan klasörleri içerir. Sistemin tanıyabileceği klasör sayısı, klasör yapısına bağlı olarak gerçek klasör sayısından daha az olabilir.
- Tüm MP3/WMA kodlama/yazma yazılımlarıyla, CD-R/RW sürücülerıyla ve kayıt ortamlarıyla uyumluluk garantisi edilemez. Uyumsuz MP3/WMA diskleri parazit veya kesik kesik ses üretebilir ya da hiç oynatılamayabilir.


Kendi programınızı oluşturma (Program Oynatma)

Bir CD-DA'deki programlanan parçayı veya dosyayı oynatır. Kendi programınızı oluşturmak için TV ekranında işlem yapmanız gerekir.

1 PLAY MODE [27] düğmesine basın.

- 2** "PROGRAM"i seçmek için, $\uparrow/\downarrow$ **24** düğmesine, ardından $\oplus$ **23** düğmesine basın.

TV ekranında program menüsü ekranı görünür. Bir program oluşturulurken oynatma işlemi otomatik olarak duraklatılır.

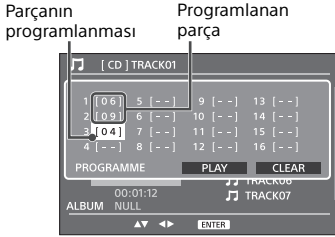

- 3** SHIFT **21** düğmesini basılı tutun, ardından 2 basamaklı bir parça numarası girmek için sayı düğmelerine basın (örneğin, parça 2 için "02"). Soldaki sayılar oynatma sırasıdır.

- 4** $\downarrow$ **24** düğmesine basın ve ek parçalar programlamak için 3. adımdaki işlemleri tekrarlayın.

- 5** Program oynatmayı başlatmak üzere [PLAY]'i seçmek için $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ **24** düğmesine basın. Ayrıca, programı $\blacktriangleright$ **12** düğmesine basarak da başlatabilirsiniz.

Program oynatmanın iptal edilmesi

Oluşturulan programı silin.

- "Kendi programınızı oluşturma (Program Oynatma)" (sayfa 14) bölümünün 2. adımında "PROGRAM"i seçin, ardından $\oplus$ **23** düğmesine basın.
- [CLEAR]'ı seçmek için $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ **24** düğmesine, ardından $\oplus$ **23** düğmesine basın.

Programlanan bir parçanın silinmesi

- "Kendi programınızı oluşturma (Program Oynatma)" (sayfa 14) bölümünün 2. adımında "PROGRAM"i seçin, ardından $\oplus$ **23** düğmesine basın.
- Silmek istediğiniz parça numarasını seçmek için $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ **24** düğmesine basın.
- SHIFT **21** düğmesini basılı tutarak "00" a basın.
- Gösterilen parça numarası "-" olarak değişir ve parça silinir.

İpucu

- 16'ya kadar parça veya dosya programlanabilir.
- Aynı programı yeniden oynatmak için, $\blacktriangleright$ **12** düğmesine basın.
- Programlamadan sonra disk çıkarıldığında veya güç kablosu çıkarıldığında, programlanan tüm parçalar ve dosyalar silinir.

Not

Diğer Oynatma İşlemleri

Açıların değiştirilmesi (yalnızca uyumlu DVD VIDEO'lar için)

İstediğiniz açıyı seçmek için oynatma sırasında ANGLE **26** düğmesine art arda basın.

Altyazıların görüntülenmesi (yalnızca DVD VIDEO'lar ve Xvid video dosyaları için)

İstediğiniz altyazı dilini seçmek için oynatma sırasında SHIFT **21** düğmesini basılı tutarken SUBTITLE **17** düğmesine art arda basın.

Ses dilinin değiştirilmesi

İstediğiniz ses dilini seçmek için oynatma sırasında AUDIO **17** düğmesine art arda basın.

PBC işlevlerine sahip bir VIDEO CD'nin oynatılması

PBC (Oynatma kontrolü) işlevlerine sahip bir VIDEO CD'yi oynatmaya başladığınızda, işlem yapmanız için PBC menüsü görüntülenir. Bir öge seçmek için PRESET+/- [1] düğmesine, ardından onaylamak için [23] düğmesine basın.

PBC kullanmadan oynatma

PBC işlevini kapattığınızda, istediğiniz parçayı [1] düğmesine basarak seçebilirsiniz.

Gösterilen bir görüntünün büyütülmesi

Bir DVD VIDEO, VIDEO CD, Xvid video veya JPEG resmi görüntülerken, görüntüyü yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz. Görüntüyü büyötmek için SHIFT [21] düğmesini basılı tutarken ZOOM [27] düğmesine basın.

Düğmeye her bastığınızda, büyötmeye düzeyi değişir. [24] düğmesine basarak büyöttüğünüz görüntüyü yukarı, aşağı, sola veya sağa kaydırabilirsiniz.

Bir başlık, bölüm ve parça vb. arama

DVD oynatırken

- 1 Oynatma sırasında [20] düğmesine basın.
TV ekranının üst kısmında açılır menü görünür.
- 2 Vurguyu başlık veya bölüm numarası alanına götürmek için [24] düğmesine basın.
- 3 SHIFT [21] düğmesini basılı tutarken sayı düğmelerine basarak bir başlık veya parça numarası girin (örneğin, başlık 2 için "02", bölüm 3 için "003").
- 4 Seçtiğiniz başlığa veya bölüme atlamak için [23] düğmesine basın.

CD oynatırken

- 1 Oynatma sırasında [20] düğmesine basın.
TV ekranının üst kısmında açılır menü görünür.
- 2 Vurguyu parça numarası alanına götürmek için [24] düğmesine basın.
- 3 SHIFT [21] düğmesini basılı tutarken sayı düğmelerine basarak 2 basamaklı bir parça numarası girin (örneğin, parça 2 için "02").
- 4 Seçtiğiniz parçaya atlamak için [23] düğmesine basın.

Ses dosyası, JPEG görüntü dosyası veya video dosyası oynatırken

SHIFT [21] düğmesini basılı tutarken sayı düğmelerine basarak 2 basamaklı bir dosya numarası girin (örneğin, dosya 2 için "02").

Bir radyo istasyonunun bulunması

- 1 FM [11] düğmesine basın.
- 2 TUNING +/- [1] düğmesini basılı tutun.
Göstergedeki [3] frekans ifadesi değişmeye başlar ve bir FM stereo yayını alındığında otomatik olarak durur (Otomatik ayar).

Manuel ayar

İstediğiniz istasyonu ayarlamak için TUNING +/- [1] düğmesine art arda basın. Her basışta frekans bir frekans basamağı yukarı/aşağı ayarlanır.

İpucu

- Bir FM stereo yayının alınması parazitliyse AUDIO [17] düğmesine art arda basarak "MONO"yu seçin, ardından tek sesli sinyal almayı seçmek için [23] düğmesine basın. Bu, paraziti azaltır.
- RDS hizmetleri sağlayan bir istasyonu ayarladığınızda, istasyonun adı göstergede görünür.

Radyo istasyonlarının kaydedilmesi

İstediğiniz radyo istasyonlarını kaydedebilirsiniz.

- 1 İstediğiniz istasyonu bulun.
- 2 PLAY MODE [27] düğmesine basın. Göstergede [3] bir kayıt numarasının ışığı yanıp söner.
- 3 Bir kayıt numarası seçmek için PRESET +/- [1] düğmesine, ardından [23] düğmesine basın. Ayrıca, [24] düğmesine basarak veya SHIFT düğmesini basılı tutup, ardından sayı düğmelerine basarak da bir kayıt numarası seçebilirsiniz.

Kayıt numarası



Göstergede [3] "COMPLETE" ifadesi görünür ve radyo istasyonu kayıt numarasıyla kaydedilir. Başka radyo istasyonu kaydetmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

İpucu

- En fazla 20 adet FM istasyonu kaydedebilirsiniz.
- 3. adımda zaten kayıtlı olan bir kayıt numarası seçerseniz kayıtlı radyo istasyonu o anda ayarlı olan radyo istasyonu ile değiştirilir.

Kayıtlı bir radyo istasyonunun seçilmesi

- 1 FM **11** düğmesine basın.
- 2 Bir kayıt numarası seçmek için PRESET +/- **1** düğmesine basın.
Ayrıca, SHIFT **21** düğmesini basılı tutarken sayı düğmelerine basarak da bir kayıt numarası seçebilirsiniz.

USB cihazındaki dosyaların dinlenmesi

USB cihazındaki dosyaların oynatılması

WALKMAN® veya dijital ortam oynatıcı gibi bir USB cihazında kayıtlı ses dosyalarını USB cihazını sisteme bağlayarak bu sistemde oynatabilirsiniz.

Uyumlu USB cihazlarıyla ilgili ayrıntılar için bkz. "Uyumlu USB cihazları ve sürümleri" (sayfa 35).

1 USB **[11]** düğmesine basın.

2 USB cihazını, cihazın önündeki **ψ** (USB) bağlantı noktasına **[7]** takın.

USB cihazını doğrudan veya USB cihazıyla birlikte verilen USB kablusunu kullanarak **ψ** (USB) bağlantı noktasına **[7]** bağlayın. "SEARCH" ifadesi kayboluncaya kadar bekleyin.

3 **▶** **[12]** düğmesine basın.

Oynatma işlemini başlatır. Bir parçayı veya dosyayı seçerek ya da uzaktan kumandayla veya cihazın düğmesiyle klasör seçerek hızlı ileri/hızlı geri sarabilirsiniz.

İpucu

- USB cihazı oynatılırken, oynatma modu seçilebilir. PLAY MODE **[27]** düğmesine basarak "REPEAT"i seçin. Ayrıntılar için, bkz. "Oynatma modunun değiştirilmesi" (sayfa 13). USB cihazındaki dosyalar için program oynatma ayarlanamaz.
- Cihaza bir USB cihazı bağlanırsa pil şarj işlemi otomatik olarak başlar. USB cihazı şarj edilemiyorsa cihazı çıkarıp yeniden takın.

Bazı USB cihazları bu sistemle şarj edilemeyebilir. USB cihazının şarj durumuyla ilgili ayrıntılar için, USB cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- Sistemin oynatma sırası, bağlı dijital müzik çaların oynatma sırasından farklı olabilir.
- USB cihazını çıkarmadan önce sistemi mutlaka kapatın. Sistem açık durumdayken USB cihazı çıkarılırsa, USB cihazındaki veriler bozulabilir.
- USB kablo bağlantısı gerekli olduğunda, bağlayacağınız USB cihazıyla birlikte verilen USB kablusunu takın. Bağlantıyla ilgili ayrıntılar için, bağlayacağınız USB cihazıyla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
- Bağlantı kurulduktan sonra bağlanan USB cihazının türüne göre "SEARCH" ifadesinin görünmesi zaman alabilir.
- USB cihazını bir USB hub aracılığıyla bağlamayın.
- USB cihazı takıldığında, sistem USB cihazındaki tüm dosyaları okur. USB cihazında çok sayıda klasör veya dosya varsa USB cihazının okunmasının tamamlanması uzun sürebilir.
- Bazı USB cihazları takılıken, sinyallerin sistemden gönderilmesi veya USB cihazının okunmasının tamamlanması uzun sürebilir.
- Tüm kodlama/yazma yazılımlarıyla uyumluluk garanti edilemez. USB cihazındaki ses dosyaları orijinal olarak uyumsuz yazılımla kodlandysa söz konusu dosyalar parazit üretebilir veya oynatılamayabilir.
- USB cihazındaki, bu sistemle uyumlu maksimum klasör ve dosya sayısı aşağıda belirtilmiştir:
 - 188* klasör (kök klasör dahil)
 - 999 dosya
 - Tek bir klasörde 999 dosya
 - 8 klasör düzeyi (dosyaların ağaç yapısında)

* Bu, oynatılabilen ses dosyaları bulunmayan ve boş olan klasörleri içerir. Sistemin tanıyabileceği klasör sayısı, klasör yapısına bağlı olarak gerçek klasör sayısından daha az olabilir.

- Sistem, bağlı bir USB cihazında sunulan tüm işlevleri desteklemeyebilir.
- Ses dosyası içermeyen klasörler tanınmaz.
- Bu sistemle dinleyebileceğiniz ses biçimleri aşağıda belirtilmiştir:

- MP3: Dosya uzantısı ".mp3"
- WMA**: Dosya uzantısı ".wma"

Dosya adının uzantısı doğru olduğunda bile, gerçek dosya farklı olursa sistemin parazit üretebileceğini veya arızalanabileceğini unutmayın.

** DRM (Digital Rights Management - Dijital Haklar Yönetimi) telif hakkı korumasına sahip olan veya çevrimiçi bir müzik mağazasından indirilen dosyalar bu sistemde oynatılamaz. Bu dosyalardan birini oynatmaya çalışırsanız sistem sonraki korumasız ses dosyasını oynatır.

İsteğe bağlı ses bileşenlerindeki müziklerin dinlenmesi

Cihaza bağlanan isteğe bağlı ses bileşenlerindeki bir parçayı oynatabilirsiniz.

Not

- Önce, sesi kırmak için VOLUME – [5] düğmesine basın.

1 AUDIO IN [11] düğmesine basın.

2 Ses bağlantı kablosunu, cihazın arkasındaki ve isteğe bağlı harici cihazın çıkış terminalindeki AUDIO IN jakına **B** takın.

3 Bağlı bileşeni oynatmaya başlayın.
Oynatma işlemi sırasında bağlı bileşenin ses düzeyini ayarlayın.

4 Ses düzeyini ayarlamak için VOLUME +/- [5] düğmesine basın.

Not

- Bağlanan bileşenin ses düzeyi çok düşükse sistem otomatik olarak bekleme moduna geçebilir. Ayrıntılar için "Otomatik Bekleme işlevinin ayarlanması" (sayfa 24) bölümüne bakın.

BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla müzik dinleme

Sistemi bir BLUETOOTH cihazla eşleştirip müzik dinleme

Kablosuz bir bağlantı üzerinden BLUETOOTH cihazınızdaki müzikleri dinleyebilirsiniz. BLUETOOTH işlevini kullanmadan önce, BLUETOOTH cihazınızı kaydetmek için eşleştirme işlemi yapın.

Not

- Bağlanacak olan BLUETOOTH cihazı sistemin bir metresi içine yerleştirin.
- BLUETOOTH cihazınız dokunma işleviyle (NFC) uyumluysa sonraki işlemleri atlayın. "Tek dokunuşla işlemle (NFC) müzik dinleme" bölümüne bakın (sayfa 23).

1 BLUETOOTH MENU [15] düğmesine basın.

Sistemde eşleştirme bilgileri yokken BLUETOOTH function seçilirse sistem otomatik olarak eşleştirme moduna geçer. Ayrıca, cihazın üzerindeki bir düğmeyi kullanarak da eşleştirme yapabilirsiniz. Bkz. "Eşleştirme işleminin cihazın üzerindeki bir düğme kullanılarak yapılması" (sayfa 22).

2 "PAIRING"i seçmek için ▲/▼ [24] düğmesine, ardından ⊕ [23] düğmesine basın.

Sistem eşleştirme moduna geçer. Göstergede [3] "PAIRING" ifadesi görünür ve [8] (BLUETOOTH) LED'i [10] hızlı bir şekilde yanıp söner.

3 BLUETOOTH cihazla bu sistemi arayın.

Bulunan cihazların listesi BLUETOOTH cihazın ekranında görünebilir.

4 [SONY:CMT-SBT40D]'yi (bu sistem) seçin.

BLUETOOTH cihazda şifre girmeniz istenirse "0000" girin.

Bu sistem cihazın göstergesinde gösterilmezse yeniden 1. adımdan itibaren ilerleyin.

Eşleştirme işlemi tamamlandığında, BLUETOOTH bağlantısı otomatik olarak kurulur. Sistemin göstergesinde [3] "BT AUDIO" ifadesi görünür ve [8] (BLUETOOTH) LED'inin [10] ışığı yanar. Bu adımı 5 dakika içinde gerçekleştirmezseniz eşleştirme işlemi iptal edilir. Eşleştirme işlemi iptal edilirse yeniden 1. adımdan itibaren ilerleyin.

5 ► [12] düğmesine basın.

Oynatma işlemini başlatır. BLUETOOTH cihaza bağlı olarak, yeniden ► [12] düğmesine basın. Ayrıca, BLUETOOTH cihazda bir müzik çaları başlatmanız gerekebilir.

6 Ses düzeyini ayarlamak için VOLUME +/- [5] düğmesine basın.

Ses düzeyini sistemde değiştiremezseniz BLUETOOTH cihazda ayarlayın.

Eşleştirme işleminin cihazın üzerindeki bir düğme kullanılarak yapılması

1 "BT AUDIO"yu seçmek için FUNCTION [11] düğmesine art arda basın.

2 [3] (BLUETOOTH) LED'i [10] hızlıca yanıp sönmeye başlayıncaya kadar FUNCTION [11] düğmesini basılı tutun.

Sistem eşleştirme moduna geçer. Göstergede [3] "PAIRING" ifadesi görünür.

BLUETOOTH bağlantısı kurmak için, uzaktan kumandayı kullanarak 2. adımdan sonraki işlemleri yapın.

İpucu

- Bir BLUETOOTH cihazla BLUETOOTH bağlantısı kurulmuş durumdayken, başka bir BLUETOOTH cihazla eşleştirme işlemi yapabilirsiniz.

Not

- Yukarıda açıklanan işlemler bazı BLUETOOTH cihazlarda yapılamayabilir. Ayrıca, gerçek işlemler bağlanan BLUETOOTH cihaza bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Eşleştirme işlemi bir kez yapıldıktan sonra, işlemin yeniden yapılması gerekmez. Ancak, aşağıdaki durumlarda yeniden bir eşleştirme işlemi yapılması gerekir:
 - BLUETOOTH cihaz onarılırken eşleştirme bilgileri silinirse.
 - Sistemi 8 adetten fazla BLUETOOTH cihazla eşleştirmeye çalışırsanız. Bu sistem en fazla 8 BLUETOOTH cihazla eşleşebilir. 8 cihazla eşleştirme işlemi yapıldıktan sonra başka bir BLUETOOTH cihazı eşleştirirseniz yeni cihazın eşleştirme bilgileri sisteme ilk bağlanan cihazın eşleştirme bilgilerinin üzerine yazılır.
 - Bu sistemin eşleştirme kaydı bilgileri bağlanan cihazdan silinirse.
 - Sistemi başlatırsanız veya sistemle eşleştirme geçmişi silerseniz tüm eşleştirme bilgileri silinir.
- Bu sistemin sesi bir BLUETOOTH hoparlöre gönderilemez.
- "Şifre"; "Giriş Kodu", "PIN kodu", "PIN numarası" veya "Parola" vb. olarak adlandırılabilir.
- Bir BLUETOOTH cihazla BLUETOOTH bağlantısı kurulmuş durumdayken, başka bir BLUETOOTH cihazla BLUETOOTH bağlantısı kuramazsınız. Önce bağlantıyı iptal edin ve ardından başla bir cihazla bağlantı kurun.
- Sistem yalnızca Alt Bant Codec'ini destekler.

BLUETOOTH cihazla eşleştirme işleminin iptal edilmesi

BLUETOOTH MENU [15], BLUETOOTH [11] düğmesine basın veya kaynağı değiştirin.

İpucu

- Sistemde eşleştirme bilgileri bulunmadığında, eşleştirme işlemi iptal edilemez.

BLUETOOTH cihazla bağlantının iptal edilmesi

"DISCONNECT"i seçmek için BLUETOOTH MENU [15] ve [24] düğmesine, ardından [23] düğmesine basın.

İpucu

- Ayrıca BLUETOOTH cihazdaki BLUETOOTH bağlantısını da kesebilirsiniz.

Eşleştirme kaydı bilgilerinin silinmesi

- 1 BLUETOOTH [11] düğmesine basın.
- 2 Göstergede [3] "RESET" ifadesi görünene kadar cihazın üzerindeki FUNCTION [11] ve [2] düğmelerini aynı anda basılı tutun.

Not

- Eşleştirme bilgilerini sildiyseniz yeniden eşleştirme işlemi yapmadan BLUETOOTH bağlantısı kuramazsınız.

Kayıtlı bir cihaz aracılığıyla müzik dinleme

"Sistemi bir BLUETOOTH cihazla eşleştirip müzik dinleme" bölümündeki 1. adımdan sonra, sisteme bağlanmak için BLUETOOTH cihazı kullanın, ardından oynatma işlemini başlatmak için [12] düğmesine basın.

Tek dokunuşla işlemlerle (NFC) müzik dinleme

NFC, akıllı telefon ve IC etiketi gibi çeşitli cihazlar arasında kısa mesafeli kablolu iletişim için kullanılan bir teknolojidir. Akıllı telefonunuzu/tabletinizi sisteme dokundurmanız yeterlidir. Sistem otomatik olarak açılır, eşleştirme işlemi yapılır ve BLUETOOTH bağlantısı kurulur. Önce, NFC ayarlarını açık konumuna getirin.

1 Akıllı telefonunuzu/tabletinizi cihazın üzerindeki N-mark'a [14] dokundurun.

Akıllı telefonu/tableti cihaza dokundurun ve akıllı telefon/tablet titreşene veya kısa süreli bir ses çıkarana kadar dokundurmaya devam edin.

Akıllı telefonunuzun/tabletinizin temas için kullanılan kısmı için akıllı telefonunuzun/tabletinizin kullanım kılavuzuna bakın.

2 Bağlantıyı tamamladıktan sonra, ► [12] düğmesine basın.

Oynatma işlemini başlatır.

Kurulan bağlantıyı kesmek için, akıllı telefonunuzu/tabletinizi cihazın üzerindeki N-Mark'a [14] dokundurun.

İpucu

- Uyumlu akıllı telefonlar NFC işleviyle (uyumlu işletim sistemi: Android sürüm 2.3.3 veya üzeri, Android 3.x hariç) donatılan akıllı telefonlardır. Uyumlu cihazlar hakkında bilgi için aşağıdaki web sitesini inceleyin.

<http://support.sony-europe.com/>

- Akıllı telefon/tablet cihaza dokundurulduğu halde yanıt vermezse akıllı telefonunuza/tabletinize "NFC Easy Connect" uygulamasını indirin ve çalıştırın. Ardından cihaza yeniden dokundurun. "NFC Easy Connect" yalnızca Android™ ile kullanılan ücretsiz bir uygulamadır. Aşağıdaki kare kodu tarayın.



- NFC uyumlu bir telefonu/tableti, sisteme başka bir BLUETOOTH cihaz bağlıken cihaza dokundurduğunuzda, BLUETOOTH cihazın bağlantısı kesilir ve sistem akıllı telefona/tablete bağlanır.

Not

- Bazı ülkelerde ve bölgelerde NFC uyumlu uygulama indirilemez.
- Bazı akıllı telefonlarda/tabletlerde, bu işlev "NFC Easy Connect" uygulaması indirilmeden kullanılabilir. Bu durumda akıllı telefonun/tabletin çalışması ve teknik özellikleri bu kılavuzdaki açıklamadan farklı olabilir. Ayrıntılar için, akıllı telefonunuzla/tabletinizle birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
- Sisteme bir CD/DVD'yi yüklerken veya bir USB cihazını ararken NFC işlevine sahip bir akıllı telefonla/tabletle dokunulursa BLUETOOTH bağlantısı kurulamayabilir.
- Cihaz açılıp, tek dokunuşla işlemler (NFC) BLUETOOTH bağlantısı aracılığıyla oynatmaya başladığında, oynatma sesi parçanın başından itibaren duyulamayabilir. Baştan itibaren oynatmaya başlamak için, ◀▶ [1] düğmesine basın veya sistem açıldıktan sonra bir BLUETOOTH bağlantısı kurun.

Otomatik Bekleme işlevinin ayarlanması

Sistem, işlem yapılmadığında veya ses sinyali çıkışı olmadığında, yaklaşık 15 dakika içinde otomatik olarak Bekleme moduna geçer (Otomatik Bekleme işlevi). Varsayılan olarak, Otomatik Bekleme işlevi açıktır.

1 Sistemi açmak için I/⏻ [8] düğmesine basın.

2 I/⏻ [8] düğmesini 3 saniyeden fazla basılı tutun.
Göstergede [3] "AUTO STANDBY ON" ifadesi görünür.
İşlevi kapatmak için, aynı işlemleri tekrarlayın. Göstergede [3] "AUTO STANDBY OFF" ifadesi görünür ve işlev kapanır.

İpucu

- Sistem Bekleme moduna geçtiğinde, göstergede [3] "STANDBY" ifadesi görünür ve 8 kez yanıp söner.

Not

- Otomatik Bekleme işlevi, etkinleştirmiş olsanız bile, radyo alıcısı işlevi (FM) için geçersizdir.
- Sistem aşağıdaki durumlarda Bekleme moduna otomatik olarak geçemeyebilir:
 - FM işlevi kullanılırken
 - Bir ses sinyali algılanıyorken
 - Ses parçalarının veya dosyalarının oynatılması sırasında
 - Oynatma Zamanlayıcısı veya Uyku Zamanlayıcısı kullanılırken
- Sistem, Otomatik Bekleme işlevi aşağıdaki durumlarda etkinleştirilmiş olsa bile, Bekleme moduna geçene kadar süreyi (yaklaşık 15 dakika) yeniden geriye doğru sayar:
 - USB işlevinde bir USB cihazı bağlıyken
 - Uzaktan kumandadaki veya birimdeki bir düğmeye basıldığında

BLUETOOTH Bekleme modunun ayarlanması

BLUETOOTH Bekleme modu etkinleştirildiğinde, sistem kapalı olsa bile sistem BLUETOOTH bağlantısı için Bekleme moduna geçer. Bu mod varsayılan olarak devre dışıdır.

1 BLUETOOTH MENU [15] düğmesine basın.

2 ↕/↕ [24] düğmesine basarak "BT: STBY"yi seçin, ardından ⊕ [23] düğmesine basın.

3 "ON" veya "OFF"u seçmek için ↕/↕ [24] düğmesine, ardından ⊕ [23] düğmesine basın.

4 Sistemi kapatmak için I/⏻ [8] düğmesine basın.

İpucu

- Bu mod "ON" olarak ayarlandığında, sistem otomatik olarak açılır ve bir BLUETOOTH cihazdan BLUETOOTH bağlantısı kurarak müzik dinleyebilirsiniz.

Not

- Sistemde eşleştirme bilgileri bulunmadığında, bu mod kullanılamaz. Bu modu kullanmak için, sistemin cihaz bağlı ve eşleştirme bilgilerine sahip olması gerekir.

Kablosuz BLUETOOTH sinyalinin ON/OFF olarak ayarlanması

Cihaz açıkken, bir BLUETOOTH sinyalini kontrol edebilirsiniz. Varsayılan ayar ON'dur.

1 Cihazı açın.

2 Cihazın üzerindeki ►|| 12 ve ◀◀ 1 düğmelerini 5 saniye süreyle aynı anda basılı tutun.

3 "BT OFF" (kablosuz BLUETOOTH sinyali kapalı) veya "BT ON" (kablosuz BLUETOOTH sinyali açık) ifadesi görüldükten sonra, düğmeyi bırakın.

İpucu

- Bu ayar "OFF" olarak ayarlandığında, BLUETOOTH işlevi kullanılamaz.
- Bu ayar OFF konumundayken cihaza NFC işlevine sahip bir akıllı telefon/tablet dokundurulursa sistem açılır ve bu ayar ON olarak değişir.
- Bu ayar kapalıyken, BLUETOOTH Bekleme modu ayarlanamaz.
- Bu ayar kapalıyken, cihaz ve BLUETOOTH cihaz eşleştirilemez.

Sesin ayarlanması

İstedığınız sesi çeşitli tarzlar arasından seçebilir ve bas sesin etkililik düzeyini değiştirebilirsiniz.

İstenen sesin seçilmesi

İsteddiğiniz sesi aşağıdaki tarzlar arasından seçmek için EQ 16 düğmesine art arda basın.

"ROCK", "POP", "JAZZ", "CLASSIC", "R AND B/HIP HOP", "FLAT".

Bas sesin etkililik düzeyinin değiştirilmesi

MEGA BASS 28 düğmesine basın. Her basışta özellik açılır ("BASS ON") ve kapanır ("BASS OFF").

İpucu

- Fabrika ayarı "BASS ON"dur.

Zamanlayıcıların kullanılması

Sistemde Uyku Zamanlayıcısı ve Oynatma Zamanlayıcısı bulunur.

Not

- Uyku Zamanlayıcısı, Oynatma Zamanlayıcısına göre önceliklidir.

Uyku Zamanlayıcısının ayarlanması

Belirtilen zamanda, sistem otomatik olarak kapanır.

1 TIMER MENU [29] düğmesine basın.

2 "SLEEP"i seçmek için, $\uparrow/\downarrow$ [24] düğmesine, ardından $\oplus$ [23] düğmesine basın.

3 Belirtilen zamanı seçmek için $\uparrow/\downarrow$ [24] düğmesine, ardından $\oplus$ [23] düğmesine basın.
10 dakikalık artışlar halinde "SLEEP 10" (10 dakika) ile "SLEEP 90" (90 minutes) arasında seçim yapabilir veya "AUTO"yu seçebilirsiniz. "AUTO"yu seçerseniz sistem bir CD veya USB cihazının oynatılması sona erdikten sonra otomatik olarak kapanır.

İpucu

- Uyku Zamanlayıcısının kalan zamanını kontrol etmek için yukarıdaki 1 ve 2. adımları gerçekleştirin.
- Uyku Zamanlayıcısı saat ayarlanmasa bile çalışır.

Uyku Zamanlayıcısının iptal edilmesi

Yukarıdaki 3. adımda "OFF"u seçin.

Oynatma Zamanlayıcısının ayarlanması

Önceden ayarlayacağınız bir zamanda bir CD, USB cihazı veya radyo dinleyebilirsiniz.

Not

- Zamanlayıcıyı ayarlamadan önce saati ayarladığınızdan emin olun (sayfa 12).

1 Ses kaynağını hazırlayın.

2 TIMER MENU [29] düğmesine basın.

3 "PLAY SET"i seçmek için $\uparrow/\downarrow$ [24] düğmesine, ardından $\oplus$ [23] düğmesine basın.
Göstergede [3] başlangıç zamanı yanıp söner.

4 Zamanı seçmek için $\uparrow/\downarrow$ [24] düğmesine, ardından $\oplus$ [23] düğmesine basın.

Çalışmaya başlama zamanının "MINUTE"ini, ardından çalışmayı durdurma zamanının "HOUR" ve "MINUTE"ini ayarlamak için aynı işlemleri yapın.

5 İstedığınız ses kaynağını seçmek için $\uparrow/\downarrow$ [24] düğmesine, ardından $\oplus$ [23] düğmesine basın.

Oynatma Zamanlayıcısı onay ekranı görünür.

6 Sistemi kapatmak için I/⏻ [8] düğmesine basın.

İpucu

- Ses kaynağı radyo olduğunda, sistemi kapatmadan önce mutlaka radyo istasyonunu ayarlayın (sayfa 17).
- Zamanlayıcı ayarını değiştirmek için, işlemleri baştan itibaren yeniden yapın.

Not

- Sistem tam olarak Oynatma Zamanlayıcısında ayarlanan zamanda açılır. Ses kaynağı CD, MP3/WMA diskli veya USB olduğunda, oynatmanın başlaması biraz zaman alabilir.
- Sistem ayarlanan zamanda zaten açıkta Oynatma Zamanlayıcısı çalışmaz.
- Oynatma Zamanlayıcısı için ses kaynağı radyo istasyonu olarak ayarlandığında, Oynatma Zamanlayıcısı için son oynatılan frekans kullanılır. Radyo frekansını zamanlayıcıyı ayarladıktan sonra değiştirirseniz zamanlayıcının radyo istasyonu ayarı da değişir.

Ayarın kontrol edilmesi

- 1 TIMER MENU [29] düğmesine basın.
- 2 "SELECT"i seçmek için ▲/▼ [24] düğmesine, ardından ⊕ [23] düğmesine basın.
- 3 "PLAY SEL"i seçmek için ▲/▼ [24] düğmesine, ardından ⊕ [23] düğmesine basın.
Göstergede [3] zamanlayıcı ayarı görünür.

Zamanlayıcının iptal edilmesi


"Ayarın kontrol edilmesi" bölümündeki 3. adımda "OFF"u seçin (sayfa 27).

Ayar Menüsünün Kullanılması

Menü öğelerinde çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Görüntülenebilen öğeler, ülkeye veya bölgeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Varsayılan ayarın altı çizilidir.

- 1 DVD/CD işlevinde SETUP [22] düğmesine basın.

TV ekranında ayar menüsü görüntülenir.

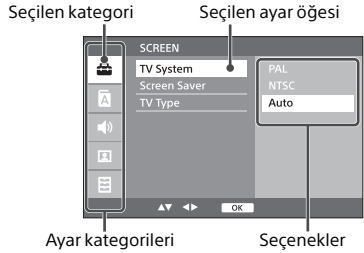

- 2 Ayar kategorisini ve öğeyi seçmek için ◀/▶/▲/▼ [24] düğmesine, ardından ⊕ [23] düğmesine basın.

- 3 Değiştirmek istediğiniz seçeneği belirtmek için ▲/▼ [24] düğmesine basın ve ardından seçiminizi onaylamak için ⊕ [23] düğmesine basın.

- 4 Ayar menüsünü kapatmak için SETUP [22] düğmesine basın.

[SCREEN] ayarları

[TV System]

[PAL]: PAL sistemli bir TV için.

[NTSC]: NTSC sistemli bir TV için.

[Auto]: Hem PAL hem de NTSC uyumlu bir TV için.

[Screen Saver]

[ON]: 15 dakikadan fazla süre boyunca durma, duraklatma, disk yok veya çıkarma modunda kaldığında ekran koruyucuyu açar.

[OFF]: Ekran koruyucuyu kapatır.

[TV Type] (TV Türü)

[16:9]: Geniş ekran TV veya geniş mod işlevi olan bir TV bağladığınızda bunu seçin.



[4:3PS]: Tüm ekranda kenarları kesilmiş tam yükseklikte bir resim görüntüler.



[4:3LB]: Üstte ve altta siyah şeritler bulunan geniş bir resmi görüntüler.



[LANGUAGE] ayarları

[OSD] (On-Screen Display - Ekranda Gösterim)

TV ekranının görüntüleme dilini seçebilirsiniz.

[Audio]

Birden fazla ses parçası içeren DVD'ler için tercih edilen ses dilini seçebilirsiniz.

[Subtitle]

Bir DVD VIDEO'da kayıtlı altyazıların dilini seçebilirsiniz.

[Menu]

Bir diskin menü dilini seçebilirsiniz.

[AUDIO] ayarları

[DRC]

Ses çıkışı için dinamik aralık düzeyini ayarlayın.

[VIDEO] ayarları

[Brightness]

Görüntünün parlaklık düzeyini ayarlayın.

[Contrast]

Görüntünün karşıtlık düzeyini ayarlayın.

[Hue]

Görüntünün renk tonu düzeyini ayarlayın.

[Saturation]

Görüntünün doygunluk düzeyini ayarlayın.

[Sharpness]

Görüntünün dış hatlarının keskinlik düzeyini ayarlayın.

[PREFERENCE] ayarları

[Rating]

Sınıfları olan DVD'lerin oynatılmasını kısıtlayabilirsiniz. Sahneler engellenebilir veya bunların yerine farklı sahneler oynatılabilir.

Bir şifre belirlediyseniz sınıf düzeyini değiştirmeden önce şifrenizi (bkz. "[Password]") girerek şifre korumasının kilidini açtığınızdan emin olun.

[0 Lock ALL] ile [8 No Limit] arasında bir sınıf düzeyi seçmek için **↕** [24] düğmesine, ardından **+** [23] düğmesine basın.

[Password]

İstediğiniz işlemleri önlemek üzere [Rating] ve [Default] ayarları için bir şifre belirleyebilirsiniz.

4 basamaklı yeni bir şifre girin ve ardından

⊕ **[23]** düğmesine basın.

Şifreyi değiştirmek istediğinizde, giriş alanının kilidini açmak için şifrenizi girin ve ardından yeni bir şifre girin.

Şifrenizi unutursanız o anda ayarladığınız şifreyi onaylamak için aşağıdaki işlemleri yapın.

1 DVD/CD **[11] düğmesine basın.**

2 Disk tepsisini açmak için cihazın üzerindeki **[2] düğmesine basın.**

3 SHIFT **[21] düğmesini basılı tutarken **[13]** ve ZOOM **[27]** düğmelerine, ardından ⊕ **[23]** düğmesine basın.**

[CUSTOM PAGE] sayfası görünür ve o anda ayarladığınız şifreyi onaylayabilirsiniz.

[CUSTOM PAGE] sayfasından çıkmak için, SETUP düğmesine basın.

[Default]

Tüm ayar menüsü seçeneklerini ve kişisel ayarlarınızı fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz.

Bir şifre belirlediyseniz şifrenizi girerek şifre korumasının kilidini açtığınızdan emin olun.

Sıfırlama işlemi yapmadan önce

"[PREFERENCE] ayarları" (sayfa 28) bölümündeki "[Password]" kısmına bakın.

[Restore]'u seçmek için ➡ **[24] düğmesine ve ardından ⊕ **[23]** düğmesine basın.**

Sorun Giderme

Sistemi kullanırken bir sorun meydana gelirse, size en yakın Sony satıcısına danışmadan önce aşağıda açıklanan adımları izleyin. Bir hata mesajı görünürse, daha sonra başvurmak için mutlaka bu mesajın içeriğini not edin.

- 1 Sorunun, bu “Sorun Giderme” bölümünde belirtilip belirtilmediğini kontrol edin.
- 2 Aşağıdaki müşteri destek web sitelerini kontrol edin.
<http://support.sony-europe.com/>

Bu web sitelerinde en son destek bilgilerini ve SSS'yi bulabilirsiniz.

- 3 1. ve 2. adımlardan sonra da yaşadığınız sorunu çözemezseniz size en yakın Sony satıcısına başvurun.

Yukarıdakilerin tümünü yaptıktan sonra sorun devam ederse size en yakın Sony satıcısına başvurun.

Ürünü onarım için götürürken, sistemin tümünü (ana birim ve uzaktan kumanda) götürdüğünüzden emin olun.

Bu ürün, sistem halinde bir üründür ve onarım gerektiren bölümün belirlenmesi için tüm sisteme ihtiyaç duyulur.

Göstergede [3] “PROTECT” ifadesi görünürse

Güç kablosunun fişini derhal çıkarın ve “PROTECT” ifadesi kaybolduktan sonra aşağıdakileri kontrol edin.

+ ve - hoparlör kablolarının kısa devre yapmadığından emin olun.

Sistemin havalandırma deliklerini kapatan bir şey olmadığından emin olun.

Yukarıdakileri kontrol edip hiçbir sorun olmadığını gördükten sonra, güç kablosunu yeniden takın ve sistemi açın. Sorun devam ederse size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.

Genel

Sistem açılmıyor.

- ➔ Güç kablosunun fişini prize doğru şekilde taktığınızdan emin olun.

Sistem, beklenmedik bir şekilde Bekleme moduna geçti.

- ➔ Bu, arıza değildir. İşlem yapılmadığında veya ses sinyali çıkışı olmadığında, sistem yaklaşık 15 dakika içerisinde otomatik olarak Bekleme moduna geçer. Bkz. “Otomatik Bekleme işlevinin ayarlanması” (sayfa 24).

Saat ayarı veya Oynatma Zamanlayıcısının çalışması beklenmedik bir şekilde iptal edildi.

- ➔ Hiç işlem yapılmadan yaklaşık bir dakika geçerse saat ayarı veya Oynatma Zamanlayıcısı ayarı otomatik olarak iptal edilir. İşlemi baştan itibaren yeniden yapın.

Ses yok.

- ➔ Cihazda ses düzeyini yükseltin.
- ➔ Harici bileşenin AUDIO IN jakına [B] doğru bir şekilde bağlandığından ve işlevin AUDIO IN olarak ayarlandığından emin olun.
- ➔ Belirtilen istasyon geçici olarak yayını durdurmuş olabilir.

Şiddetli uğultu veya parazit meydana geliyor.

- ➔ Sistemi parazit kaynaklarından uzaklaştırın.
- ➔ Sistemin fişini farklı bir prize takın.
- ➔ Parazit filtresi (cihazla birlikte verilmemiştir) bulunan bir AC priz kullanılması önerilir.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

- ➔ Uzaktan kumandayla cihazın üzerindeki uzaktan kumanda sensörü arasındaki her türlü engeli kaldırın ve cihazı floresan lambalardan uzakta bir yere yerleştirin.
- ➔ Uzaktan kumandayı cihazın üzerindeki uzaktan kumanda sensörüne [9] doğrultun.
- ➔ Uzaktan kumandayı sisteme yaklaştırın.
- ➔ Yeni pilleri takın.

DVD/CD-DA/MP3/WMA

Göstergede [3] "LOCKED" ifadesi görüntüleniyor ve disk, disk yuvasından çıkarılmıyor.

- ➔ Tepsi kilidi özelliği etkindir. Özelliği kapatın (sayfa 13).

Disk veya dosya oynatılmıyor.

- ➔ Disk son haline getirilmemiştir (veri eklenebilecek bir CD-R veya CD-RW disk).

Ses atlama yapıyor veya disk oynatılmıyor.

- ➔ Disk kirli veya çizik olabilir. Diski, kirlendiğinde, silerek temizleyin.
- ➔ Sistemi titreşimden uzak bir yere (örneğin, dengeli bir standın üzerine) taşıyın.

Oynatma işlemi ilk parçadan veya dosyadan başlamıyor.

- ➔ Geçerli oynatma modunun doğru olduğundan emin olun. Oynatma modu "SHUFFLE" veya "PROGRAM" ise ayarı değiştirin (sayfa 13).

Oynatma işleminin başlaması normalden daha uzun sürüyor.

- ➔ Aşağıdaki diskler oynatma işleminin başlatılması için gereken süreyi artırabilir:
 - Karmaşık bir ağaç yapısıyla kaydedilen bir disk
 - Çok oturumlu modda kaydedilen bir disk
 - Çok sayıda klasör içeren bir disk

Görüntü

Görüntü yok.

- ➔ Video bağlantı kablosu düzgün bağlanmamıştır.
- ➔ Cihaz doğru TV girişi jakına bağlı değildir.
- ➔ Sistem, TV'nin video girişi aracılığıyla seçilmemiştir.
- ➔ Resimleri görüntüleyebileniz için sistemle TV'nizi mutlaka video kablosunu (cihazla birlikte verilmiştir) kullanarak bağlayın.

"[SCREEN] ayarları"nın altındaki [TV Type] bölümünde en/boy oranını ayarladığınız halde görüntü TV ekranını kaplamıyor.

- ➔ Diskteki en/boy oranı sabittir.

TV ekranında renk bozulması oluyor.

- ➔ Sistemin hoparlörleri manyetik parçalar içerdiğinden manyetik bozulma meydana gelebilir. TV ekranında renk bozulması meydana geldiğinde, aşağıdakileri kontrol edin.
 - Hoparlörleri, TV setinizden en az 0,3 metre uzağa yerleştirin.
 - Renk bozulması devam ederse TV setini kapatın ve 15-30 dakika kadar bekleyip yeniden açın.
 - Hoparlörleri, TV setinizden daha uzağa yerleştirin.

[TV System] ayarı TV'nize uygun değildir.

- Ayarı sıfırlayın ("[PREFERENCE] ayarları"nın altındaki "[Default]" bölümüne bakın).

USB cihazı

Uyumlu USB cihazlarıyla ilgili ayrıntılar için bkz. "Uyumlu USB cihazları ve sürümleri" (sayfa 35).

Desteklenmeyen bir USB cihazı takılıdır.

- ➔ Aşağıdaki sorunlar meydana gelebilir.
 - USB cihazı tanınmıyor.
 - Bu sistemde dosya veya klasör adları görüntülenemiyor.
 - Oynatma işlemi yapılamıyor.
 - Ses atlama yapıyor.
 - Parazit var.
 - Ses çıkışı bozuk.

Ses yok.

- ➔ USB cihazı doğru bir şekilde takılmamıştır. Sistemi kapatın ve ardından USB cihazını yeniden takın.

Parazit, şarkı atlama veya bozuk ses sorunları var.

- ➔ Desteklenmeyen bir USB cihazı takılıdır. Desteklenen bir USB cihazı takın.
- ➔ Sistemi kapatın, ardından USB cihazını yeniden takın ve sistemi açın.
- ➔ Müzik verilerinin kendisi parazit içeriyordur veya ses bozuktur. Müzik verilerini oluştururken bilgisayarın koşullarına bağlı olarak parazit girmiş olabilir. Bu durumda, dosyayı silin ve müzik verilerini yeniden gönderin.
- ➔ Dosyaları kodlarken kullanılan bit hızı düşüktür. USB cihazına daha yüksek bit hızlarıyla kodlanmış dosyalar gönderin.

Uzun süre "SEARCH" ifadesi görüntüleniyor veya oynatma işleminin başlaması uzun sürüyor.

- ➔ Okuma işlemi aşağıdaki durumlarda uzun sürebilir.
 - USB cihazında çok sayıda klasör veya dosya bulunuyordur.
 - Dosya yapısı son derece karmaşıktır.
 - Bellekte yeterince boş alan yoktur.
 - Dahili bellek parçalıdır.

Dosyanın veya klasörün (albüm adı) adı düzgün görüntülenmiyor.

- ➔ USB cihazında kayıtlı veriler bozulmuş olabileceğinden, müzik verilerini yeniden USB cihazına gönderin.
 - ➔ Bu sistemin görüntüleyebileceği karakter kodu aşağıda belirtilmiştir:
 - Büyük harfler (A - Z).
 - Sayılar (0 - 9).
 - Simgeler (< > +, [] \ _).
- Diğer karakterler " _ " şeklinde görünür.

USB cihazı tanınmıyor.

- ➔ Sistemi kapatın ve USB cihazını yeniden takın, ardından sistemi açın.
- ➔ Uyumsuz bir USB cihazı bağlanmış olabilir.
- ➔ USB cihazı düzgün çalışmıyordur. Bu sorunu nasıl çözebileceğinize ilişkin olarak USB cihazıyla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.

Oynatma işlemi başlamıyor.

- ➔ Sistemi kapatın ve USB cihazını yeniden takın, ardından sistemi açın.
- ➔ Uyumsuz bir USB cihazı bağlanmış olabilir.

Oynatma işlemi ilk parçadan başlamıyor.

- ➔ Geçerli oynatma modunun doğru olduğundan emin olun. Oynatma modu "SHUFFLE" ise ayarı değiştirin (sayfa 13).

USB cihazı şarj edilemiyor.

- ➔ USB cihazının Ψ (USB) bağlantı noktasına [7] sıkı bir şekilde takıldığından emin olun.
- ➔ USB cihazı bu sistem tarafından desteklenmiyor olabilir.
- ➔ USB cihazını çıkarın ve yeniden takın. USB cihazının şarj durumuyla ilgili ayrıntılar için, USB cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Tuner

Şiddetli uğultu veya parazit meydana geliyor (gösterge penceresinde [3] "STEREO" ifadesinin ışığı yanıp sönüyor) veya yayınlar alınmıyor.

- ➔ Anteni düzgün bir şekilde bağlayın.
- ➔ İyi bir sinyal alışı sağlayan bir yer veya yön bulun, ardından anteni yeniden ayarlayın.
- ➔ Parazitten etkilenmeyi önlemek için antenleri cihazdan veya diğer AV bileşenlerinden uzak tutun.
- ➔ Yakındaki elektrikli cihazları kapatın.

Aynı anda birkaç radyo istasyonu duyulabiliyor.

- ➔ İyi bir sinyal alışı sağlayan bir yer veya yön bulun, ardından anteni yeniden ayarlayın.
- ➔ Anten kablolarını piyasada bulunabilen kablo klipsleriyle toplayın ve kablo uzunluklarını ayarlayın.

Sistemin fabrika ayarlarına döndürülmesi

Hala düzgün çalışmıyorsa sistemi fabrika ayarlarına döndürün.

- 1 Sistemi açın.
- 2 Göstergede [3] "RESET" ifadesi görüne kadar cihazın üzerindeki FUNCTION [11] ve ▲ [2] düğmelerini aynı anda basılı tutun. Kullanıcı tarafından yapılandırılan, kayıtlı radyo istasyonları, zamanlayıcı ve saat gibi ayarların tümü silinir. Yukarıdakilerin tümünü yaptıktan sonra sorun devam ederse size en yakın Sony satıcısına başvurun.

Not

- Cihazı bertaraf ederseniz veya başka bir kişiye verirsiniz güvenlik için cihazı sıfırlayın.

Mesajlar

Kullanım sırasında aşağıdaki mesajlar görünebilir veya yanıp sönebilir.

DISC ERR

CD-ROM ve DVD disk gibi bu sistemde oynatılamayacak bir disk koymuşsunuzdur veya oynatılamayan bir dosya oynatmaya çalışmışsınızdır.

COMPLETE

İstasyon kaydetme işlemi normal bir şekilde sona ermiştir.

LOCKED

Tepsi kilidi özelliği etkindir.

NO USB

USB cihazı takılı değildir, takılı USB cihazı çıkarılmıştır veya sistem USB cihazını desteklemiyordur.

NO DISC

Oynatıcıda disk yoktur veya yüklenemeyen bir disk ayarlamışsınızdır.

NO FILE

USB cihazında veya diskte çalışınabilecek dosyalar yoktur.

OVER CURRENT

Sistem bağlanan USB cihazından bir aşırı akım algıliyordur.

USB cihazını bağlantı noktasından çıkarıp sistemi kapatın, sonra sistemi açın.

LOADING

Sistem diskteki bilgileri yüklüyordur. Bazı düğmeler yükleme işlemi sırasında çalışmaz.

SEARCH

Sistem USB cihazındaki bilgileri arıyordu. Bazı düğmeler arama işlemi sırasında çalışmaz.

TIME NG

Oynatma Zamanlayıcısının başlangıç ve bitiş zamanları aynı saate ayarlanmıştır.

Önlemler

Bu sistemin OYNATABİLECEĞİ diskler

- Ses CD-DA diskleri
- CD-R/CD-RW'ler (CD-DA parçalarının ve MP3/WMA dosyalarının ses verileri)
- 8 cm'lik diskler
- DVD VIDEO
- DVD-ROM
- DVD-R/DVD-RW
- DVD+R/DVD+RW
- VIDEO CD
- CDG

Veri kaydedilmemiş bir CD-R/CD-RW disk kullanmayın. Bu, diskin hasar görmesine neden olabilir.

Bu sistemin OYNATAMAYACAĞI diskler

- CD-ROM
- ISO9660 Düzey 1/Düzey 2, Joliet'le uyumlu müzik CD'si veya MP3/WMA biçiminde kaydedilenler dışındaki CD-R/CD-RW'ler
- Çoklu oturum biçiminde kaydedilen ve oturumu kapatılmayan CD-R/CD-RW'ler
- Düşük kayıt kalitesine sahip CD-R/CD-RW'ler, üzerinde çizikler bulunan veya kirli CD-R/CD-RW'ler veya uyumsuz bir kayıt cihazıyla kaydedilen CD-R/CD-RW'ler
- Yanlış bir şekilde son haline getirilen CD-R/CD-RW'ler
- MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3/WMA) dosyalarından başka dosyalar içeren CD-R/CD-RW'ler
- Standart olmayan şekildeki (örneğin, kalp, kare, yıldız şeklindeki) diskler
- Üzerlerine yapışkanlı bant, kağıt veya etiket yapıştırılmış diskler
- Tutkalın mührün dışına taşıdığı mühür takılı kiralık veya kullanılmış diskler
- Dokunulduğunda yapışkanlı bir his veren mürekkep kullanılarak basılmış etiketlere sahip diskler

DVD/CD-DA/MP3/WMA diskleri hakkında not

- Diski oynatmadan önce, bir temizlik beziyle ortasından dışına doğru silin.
- Diskleri, benzin, tiner veya piyasada bulunan temizlik maddeleri ya da vinil plaklar için üretilmiş anti-statik sprey gibi çözücülerle temizlemeyin.
- Diskleri doğrudan güneş ışığına ya da sıcak hava kanalları gibi ısı kaynaklarına maruz bırakmayın veya doğrudan güneş ışığını gören bir arabada bırakmayın.

Güvenlik hakkında

- Cihazı uzun süre kullanmayacasanız, güç kablosunun fişini (şebeke kablosu) prizden (şebeke) tamamen çıkarın. Sistemin fişini çekerken her zaman fişten tutun. Asla kablounun kendisini çekmeyin.
- Sistemin içine herhangi bir katı nesne düşer veya sıvı dökülürse, sistemin fişini çekin ve sistemi yeniden çalıştırmadan önce nitelikli personele kontrol ettirin.
- AC güç kablosu yalnızca nitelikli bir servis merkezi tarafından değiştirilebilir.

Yerleştirme hakkında

- Sistemi eğik bir konumda veya aşırı sıcak, soğuk, tozlu, kirli veya nemli ya da yeterli havalandırma bulunmayan veya titreşime, doğrudan güneş ışığına ya da parlak bir ışığa tabi yerlere yerleştirmeyin.
- Yüzeyde lekelenme ve renk solması meydana gelebileceğinden, sistemi özel işlem görmüş (örneğin, balmumu, yağ, cila vb. ile) yüzeylere yerleştirirken dikkatli olun.
- Sistemin üzerine ağır nesneler koymayın.
- Sistem doğrudan soğuk bir yerden sıcak bir yere taşınırsa veya aşırı nemli bir odaya yerleştirilirse, nem, sistemin içindeki lensin üzerinde yoğunlaşarak sistemin arızalanmasına neden olabilir. Bu durumda, disk çıkarın ve sistemi nem buharlaşana kadar yaklaşık bir saat boyunca çalışır durumda bırakın. Uzun bir süreden sonra bile sistem yine de çalışmazsa size en yakın Sony satıcısıyla iletişime geçin.

Isı yükselmesi hakkında

- Şarj işlemi veya uzun bir süre boyunca çalışma sırasında cihazda ısı yükselmesi normaldir ve alarm nedeni değildir.
- Cihaz sürekli olarak yüksek bir ses düzeyinde kullanılıyorsa sıcak olabileceğinden, kabine dokunmayın.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın.

Kabinin temizlenmesi

Bu sistemi hafif bir deterjan solüsyonuyla biraz nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Aşındırıcı bez, toz deterjan ya da tiner, benzin veya alkol gibi çözücüler kullanmayın.

TV'nizin rengi hakkında

ÖNEMLİ UYARI

Dikkat: Aynı görüntünün (sabit bir video görüntüsü, ekran menüsü görüntüsü vb.) TV'nizde uzun süre kalmasına izin vererseniz, televizyon ekranınız kalıcı şekilde zarar görebilir. Projeksiyon televizyonlar bu duruma karşı özellikle hassastır.

Sistemin taşınması hakkında

Sistemi taşımadan önce, takılı disk olmadığından emin olun ve güç kablosunu prizden çıkarın.

Disklerin elle tutulması hakkında

- Diski temiz tutmak için kenarından tutun. Yüzeyine dokunmayın.
- Diske kağıt ya da bant yapıştırmayın.
- Diskleri doğrudan güneş ışığına veya sıcak hava kanalları gibi ısı kaynaklarına maruz bırakmayın veya araç içinde sıcaklık normalin çok üzerine çıkabileceği için doğrudan güneş ışığını gören bir yere park edilmiş bir aracın içinde bırakmayın.

Uyumlu USB cihazları ve sürümleri

Uyumlu cihazların en son desteklenen sürümleri hakkında bilgi için aşağıdaki web sitelerini inceleyin:

<http://support.sony-europe.com/>

BLUETOOTH kablosuz teknolojisi hakkında

BLUETOOTH kablosuz teknolojisi kişisel bilgisayarlar ve dijital fotoğraf makineleri gibi dijital cihazları bağlayan kısa mesafeli bir kablosuz teknolojisidir. BLUETOOTH kablosuz teknolojisini kullanarak 10 metrelik bir mesafe içindeki cihazları çalıştırabilirsiniz.

BLUETOOTH kablosuz teknolojisi genellikle iki cihaz arasında kullanılır, ancak tek bir cihaz birden fazla cihaza bağlanabilir. USB bağlantısında olduğu gibi, kablolarla bağlanmanız ve kablosuz kızıltötesi teknolojisinde yaptığınız gibi cihazları yüz yüze yerleştirmeniz gerekmez. Teknolojiyi çantanızdaki veya cebinizdeki bir BLUETOOTH cihazla kullanabilirsiniz. BLUETOOTH kablosuz teknolojisi binlerce şirket tarafından desteklenen dünya çapındaki bir standarttır. Bu şirketler dünya çapındaki standardı karşılayan ürünler üretmektedir.

Desteklenen BLUETOOTH sürümü ve profilleri

Profil, çeşitli BLUETOOTH ürün özelliklerine yönelik bir standart özellik grubu anlamına gelir. Desteklenen BLUETOOTH sürümü ve profilleriyle ilgili ayrıntılar için "Teknik Özellikler" (sayfa 37) bölümüne bakın.

Not

- Bu sisteme bağlanan bir BLUETOOTH cihaz kullanmak için, cihazın bu sistemle aynı profili desteklemesi gerekir. Bu sistemle aynı profile sahip olsa bile cihazın teknik özelliklerine bağlı olarak BLUETOOTH cihazın işlevlerinin farklı olabileceğini unutmayın.
- BLUETOOTH kablosuz teknolojisinin özellikleri nedeniyle, bu sistemde oynatma işlemi verici cihazda ses çalma işlemine kıyasla biraz geciktirilir.

Etkili iletişim mesafesi

BLUETOOTH cihazlar birbirlerinin yaklaşık 10 metresi (engelsiz mesafe) dahilinde kullanılmalıdır.

Etkili iletişim mesafesi aşağıdaki koşullar altında daha kısa olabilir.

- BLUETOOTH bağlantısı olan cihazlar arasında bir insan, metal eşya, duvar veya başka bir engel bulunduğunda
- Kablosuz LAN kurulan yerlerde
- Kullanılmakta olan mikrodalga fırınların etrafında
- Diğer elektromanyetik dalgaların meydana geldiği yerlerde

Diğer cihazların etkileri

BLUETOOTH cihazlar ve kablosuz LAN (IEEE802.11b/g) aynı frekans bandını (2,4 GHz) kullanır. BLUETOOTH cihazınızı kablosuz LAN özelliğine sahip bir cihazın yakınında kullanırken, elektromanyetik girişim meydana gelebilir. Bu durum daha düşük veri aktarım hızlarına, parazite veya bağlanamamaya yol açabilir. Böyle bir durumda, aşağıdaki çözümleri deneyin:

- Bu sistemi ve BLUETOOTH cep telefonunu veya BLUETOOTH cihazı kablosuz LAN cihazından en az 10 metre uzaktayken bağlamayı deneyin.
- BLUETOOTH cihazı 10 metre içerisinde kullanırken kablosuz LAN cihazını kapatın.

Diğer cihazlar üzerindeki etkiler

Bu sistemden yayınlanan radyo dalgaları bazı tıbbi cihazların çalışmasıyla girişim yapabilir. Bu girişim arızaya neden olabileceğinden, bu sistemi, BLUETOOTH cep telefonunu ve BLUETOOTH cihazı aşağıdaki yerlerde her zaman kapatın:

- Hastanelerde, trenlerde ve uçaklarda
- Otomatik kapıların veya yangın alarmlarının yakınında

Not

- Bu sistem BLUETOOTH teknolojisi kullanılarak yapılan iletişim sırasında güvenlik sağlama aracı olarak BLUETOOTH özelliğiyle uyumlu güvenlik işlevlerini destekler. Ancak, bu güvenlik ayar içeriklerine ve diğer faktörlere bağlı olarak yetersiz olabilir, bu nedenle BLUETOOTH teknolojisini kullanarak iletişim sağlarken her zaman dikkatli olun.

- Sony, BLUETOOTH teknolojisi kullanılarak sağlanan iletişim sırasındaki bilgi sızıntılarından kaynaklanan zararlar veya diğer kayıplar için hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Bu sistemle aynı profile sahip tüm BLUETOOTH cihazlarla BLUETOOTH iletişimi kesin olarak garanti edilmez.
- Bu cihaza bağlanan BLUETOOTH cihazlar BLUETOOTH SIG, Inc. tarafından belirlenen BLUETOOTH özelliğine uymalı ve uyumluluk belgelendirilmelidir. Ancak, bir cihaz BLUETOOTH özelliğine uyduğunda bile, BLUETOOTH cihazın niteliklerinin veya özelliklerinin bağlanmayı imkansız hale getirebileceği ya da farklı kontrol yöntemlerine, görüntülemeye veya çalışmaya yol açabileceği durumlar olabilir.
- Bu sisteme bağlanan BLUETOOTH cihaza, iletişim ortamına veya çevre koşullarına bağlı olarak parazit meydana gelebilir veya ses kesilebilir.

Teknik Özellikler

Amplifikatör bölümü

Güç çıkışı (ölçülen):

20 watt + 20 watt (8 ohm, 1 kHz, %1 THD'de)

RMS güç çıkışı (referans):

25 watt + 25 watt (8 ohms, 1 kHz'de kanal başına)

Girişler/Çıkışlar

AUDIO IN:

AUDIO IN (harici giriş) jakı:

Stereo mini jak, hassasiyet 1 V, empedans 47 kilohm

USB:

USB bağlantı noktası: Tip A, 5 V DC 1,5 A

🎧 (HEADPHONE) jakı:

Standart stereo jak, 8 ohm veya daha fazla

VIDEO OUT:

Maks. çıkış düzeyi 1 Vp-p,

dengesiz, negatif senkronizasyonlu, yüklü empedans 75 ohm

SPEAKERS:

8 ohm'luk empedansa sahip hoparlörler takılabilir

Disk oynatıcı bölümü

Sistem:

Kompakt disk ile dijital ses ve video sistemi

Lazer Diyot Özellikleri

Emisyon Süresi: Sürekli

Lazer Çıkışı*: 1000 μ W'tan az

* Bu çıkış, Optik Alma Bloğu üzerinde 7 mm açıklıkla objektif merceği yüzeyinden 200 mm mesafede ölçülen değerdir.

Frekans tepkisi

DVD (PCM 48 kHz): 20 Hz – 20 kHz (± 1 dB)

CD: 20 Hz – 20 kHz (± 1 dB)

Video renk sistemi biçimi

Kuzey ve Latin Amerika modelleri

(Arjantin modeli hariç): NTSC

Diğer modeller: NTSC/PAL

Tuner bölümü

FM tuner bölümü:

FM stereo, FM süperheterodin tuner

Ayar aralığı:

87,5 MHz - 108,0 MHz (50 kHz adımlarla)

Anten:

FM kablo anteni

Hoparlör bölümü

Hoparlör sistemi:

2 yönlü, Bass reflex, Manyetik korumalı

Hoparlör birimi:

Woofer: 95 mm, koni tipi

Tweeter: 57 mm, koni tipi

Ölçülen empedans:

8 ohm

BLUETOOTH bölümü

İletişim sistemi:

BLUETOOTH Standart sürüm 3.0

Çıkış:

BLUETOOTH Standart Güç Sınıfı 2

Maksimum iletişim mesafesi:

Görüş mesafesi yak. 10 m^{*1}

Frekans bandı:

2,4 GHz bandı (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Modülasyon yöntemi:

FHSS

Uyumlu BLUETOOTH profilleri^{*2}:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile - Ses Video Uzaktan Kumanda Profili)

Desteklenen içerik koruma yöntemi

SCMS-T yöntemi

Desteklenen codec

SBC (Sub Band Codec - Alt Bant Codec'i)

İletim bant genişliği

20 Hz – 20.000 Hz (44,1 kHz örneklemeyle)

^{*1} Gerçek mesafe; cihazlar arasındaki engeller, bir mikrodalga fırının etrafındaki manyetik alanlar, statik elektrik, sinyal alışı hassasiyeti, antenin performansı, işletim sistemi, yazılım uygulaması vb. gibi etkenlere bağlı olarak değişir.

^{*2} Standart BLUETOOTH profilleri cihazlar arasındaki BLUETOOTH iletişiminin amacını gösterir.

Genel

Güç gereklilikleri:

AC 120 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz

Güç tüketimi:

35 watt

Boyutlar (G/Y/D) (çıkıntılı parçalar dahil):

Merkezi birim: Yaklaşık 170 mm × 132,5 mm × 222 mm

Hoparlör kutusu: Yaklaşık 132,5 mm ×

214 mm × 207 mm

Ağırlık:

Merkezi birim: Yaklaşık 1,4 kg

Hoparlör kutusu: Yaklaşık 1,7 kg

Cihazla birlikte verilen aksesuarlar:

Uzaktan Kumanda (RM-AMU214) (1),
Video kablosu (1), FM kablo anteni (1),
Hoparlör Altlıkları (8), Kullanım Talimatları
(bu kılavuz) (1), Garanti Kartı (1)

Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Bekleme modunda güç tüketimi: 0,5 W (BLUETOOTH ağ bağlantı noktaları kapalı) BLUETOOTH Bekleme modu: 5,9 W (BLUETOOTH ağ bağlantı noktaları açık)
--

Ticari Markalar vb.

- Windows Media, ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın ticari markası ya da tescilli ticari markasıdır.
- Bu ürün, Microsoft Corporation'un belirli fikri mülkiyet haklarıyla korunmaktadır. Bu teknolojinin, Microsoft'tan veya yetkili bir Microsoft alt kuruluşundan lisans alınmadan bu ürün dışında kullanılması veya dağıtılması yasaktır.
- MPEG Layer-3 ses kodlama teknolojisi ve patentlerinin lisansı Fraunhofer IIS ve Thomson'dan alınmıştır.
- "WALKMAN" ve "WALKMAN" Sony Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.
- BLUETOOTH® markası and logoları BLUETOOTH SIG, Inc.'nin mülkiyetindeki tescilli ticari markalardır ve bu markaların Sony tarafından her türlü kullanımı lisans kapsamındadır.
- N Mark, NFC Forum, Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
- Bu kılavuzda belirtilen sistem ve ürün adları, genellikle üreticinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Bu kılavuzda, ™ ve ® işaretleri kullanılmamıştır.
- Bu sistem Dolby® Digital teknolojisini içerir.
 - * Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. "Dolby" ve çift D simgesi Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.
-  , DVD Format/Logo Licensing Corporation'ın ticari markasıdır.
- MPEG-4 VISUAL HAKKINDA: BU ÜRÜN, TİCARİ OLMAYAN KİŞİSEL KULLANIM AMACIYLA BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN
 - (i) MPEG-4 VISUAL STANDARDI ("MPEG-4 VIDEO") KULLANILARAK KODLANAN VE/VEYA MPEG-4 VIDEO OLUŞTURMAK AMACIYLA VE/VEYA
 - (ii) BİR VIDEO SAĞLAYICIDAN EDİNİLEN BİR VİDEONUN KODUNU ÇÖZMEK ÜZERE BAŞKA BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN TİCARİ OLMAYAN KİŞİSEL KULLANIM AMACIYLA MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFÖYÜ LİSANSI KAPSAMINDA LİSANSLANMIŞTIR.BAŞKA BİR AMAÇLA KULLANIM İÇİN LİSANS SAĞLANMAMIŞTIR YA DA BU ŞEKİLDE ANLAŞILMAMALIDIR. PROMOSYON AMAÇLI, DAHİLİ VE TİCARİ KULLANIMLAR İLE LİSANSLARLA İLGİLİ OLANLAR DAHİL EK BİLGİLER MPEG LA, L.L.C'DEN ALINABİLİR. BKZ. <http://www.mpegla.com/>
- Tüm diğer ticari markalar, ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.

<http://www.sony.net/>



* 4 5 4 0 1 2 7 1 1 * (2)