


Position und Grundfunktionen der Bedienelemente

Hauptgerät

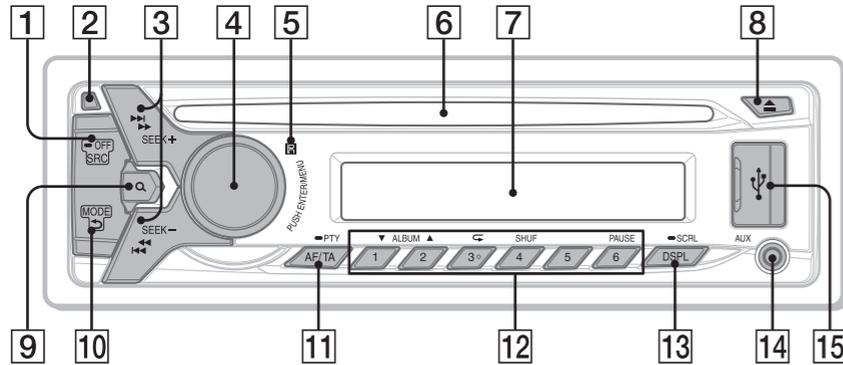

- 1 SRC (Quelle)**
Taste drücken, um das Gerät einzuschalten oder die Quelle auszuwählen (Radio/CD/USB/AUX).
OFF
1 Sekunde gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten.
Mehr als 2 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten und die Anzeige zu deaktivieren.
- 2 Entriegelungstaste für Frontblende**
- 3 SEEK +/-**
◀◀/▶▶ (Zurück/Weiter)
◀◀/▶▶ (Zurückspulen/Vorspulen)
Radio:
Automatische Sendersuche (Taste drücken) bzw. manuelle Sendersuche (Taste gedrückt halten).
CD/USB:
Überspringen eines Titels (drücken), Überspringen mehrerer Titel nacheinander (Taste drücken, dann innerhalb von 2 Sekunden erneut drücken und halten) oder schneller Vor-/Rücklauf (Taste gedrückt halten).
- 4 Einstellrad**
Drehen, um die Lautstärke einzustellen.
ENTER
Die ausgewählte Option aktivieren.
MENU
Einrichtungsmenü öffnen.
- 5 Empfänger für die Fernbedienung**
- 6 Disc-Fach**
- 7 Display**
- 8 ▲ (Disc auswerfen)**
- 9 Q (Durchsuchen)**
Quick-BrowZer™-Modus aktivieren. (Sie können bequem anhand der Kategorie nach einem Titel auf einer CD oder einem USB-Gerät suchen.)
1 Q (Durchsuchen)*1 drücken, um die Liste der Suchkategorien anzuzeigen.
Wenn die Titelliste angezeigt wird, mehrmals **↩ (Zurück)** drücken, um die gewünschte Suchkategorie anzuzeigen.
2 Durch Drehen des Einstellrads die gewünschte Suchkategorie auswählen und dann das Rad drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

3 Schritt 2 wiederholen, um den gewünschten Titel zu suchen.
Die Wiedergabe beginnt.

Zum Beenden des Quick-BrowZer-Modus **Q** (Durchsuchen) drücken.

10 ↩ (Zurück)
Zur vorherigen Anzeige zurückkehren.

MODE
Drücken, um das Frequenzband (FM1, FM2, FM3, MW oder LW) auszuwählen.

11 AF (Alternative Frequenzen)/TA (Verkehrsdurchsagen)
AF und TA einstellen.

PTY (Programmtyp)
Gedrückt halten, um PTY in RDS auszuwählen.

12 Zifferntasten (1-6)

Radio:
Gespeicherte Sender empfangen (Taste drücken), Sender speichern (Taste gedrückt halten).

CD/USB:
1/2: ALBUM ▼/▲ (während der MP3/WMA-Wiedergabe)
Überspringen eines Albums (Taste drücken) bzw. Überspringen mehrerer Alben nacheinander (Taste gedrückt halten).

3: ↺ (Wiederholen)*2

4: SHUF (Zufallswiedergabe)
Wiedergabe unterbrechen. Zum Fortsetzen der Wiedergabe Taste erneut drücken.

13 DSPL (Anzeige)
Drücken, um Anzeigeelemente zu ändern.

SCRL (Bildlauf)
Gedrückt halten, um ein Anzeigeelement als Laufschrift anzuzeigen.

14 AUX-Eingangsbuchse

15 USB-Anschluss

*1 Während der Wiedergabe von einem USB-Gerät **Q** (Durchsuchen) länger als 2 Sekunden gedrückt halten, um direkt zum Anfang der Kategorieliste zurückzukehren.


*2 Diese Taste verfügt über einen fühlbaren Punkt.

Warnhinweis, wenn das Zündschloss Ihres Fahrzeugs nicht über eine ACC-Stellung (Stromversorgung) verfügt
Aktivieren Sie unbedingt die Funktion AUTO OFF. Nach dem Ausschalten wird das Gerät dann nach der festgelegten Zeitspanne automatisch vollständig abgeschaltet, so dass die Autobatterie nicht mehr entladen wird. Wenn Sie die Funktion AUTO OFF nicht aktivieren, müssen Sie nach jedem Ausschalten der Zündung OFF gedrückt halten, bis das Display deaktiviert wird.

Abnehmen der Frontblende

Sie können zum Schutz vor Diebstahl die Frontblende von diesem Gerät abnehmen.

- 1 OFF ① gedrückt halten.**
Das Gerät schaltet sich aus.
- 2 Entriegelungstaste ② drücken und die Frontblende vom Gerät abziehen.**

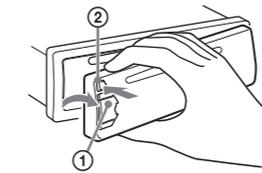


Warnton

Wenn Sie die Zündung ausschalten, ohne die Frontblende abzunehmen, wird für einige Sekunden ein Warnton ausgegeben. Der Warnton ist nur zu hören, wenn der integrierte Verstärker verwendet wird.

Anbringen der Frontblende

Teil **A** der Frontblende wie gezeigt in Teil **B** des Geräts einsetzen und die linke Seite hineindrücken, bis sie einrastet.

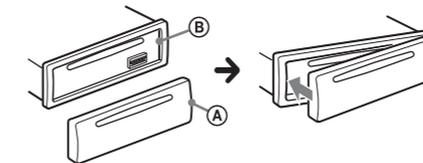

SETUP

Einstellen der Uhr

Die Uhr verwendet eine Digitalanzeige im 24-Stunden-Format.

- 1 MENU drücken, durch Drehen des Einstellrads [GENERAL] auswählen und dann das Rad drücken.**
- 2 Durch Drehen des Einstellrads [CLOCK-ADJ] auswählen und dann das Rad drücken.**
Die Stundenanzeige blinkt.
- 3 Stunden und Minuten durch Drehen des Einstellrads einstellen.**
Um die Digitalanzeige zu verschieben, SEEK +/- drücken.
- 4 Nach dem Einstellen der Minute MENU drücken.**
Die Einstellung wird abgeschlossen und die Uhrzeit aktualisiert.

Anzeigen der Uhr
DSPL drücken.

Tipp
Die Uhrzeit kann automatisch durch die RDS-Funktion eingestellt werden. Einzelheiten finden Sie unter „Einrichten des Geräts“ auf der Rückseite dieses Dokuments. Stellen Sie CT-ON (Uhrzeit) ein.

RADIO

Automatisches Speichern von Sendern

Vorsicht

Verwenden Sie zur Sendereinstellung während der Fahrt die BTM-Funktion (Best Tuning Memory), da sonst Unfallgefahr besteht.

1 Mehrmals SRC drücken, um [TUNER] auszuwählen.

Zum Wechseln des Frequenzbandes mehrmals MODE drücken.

2 MENU drücken, durch Drehen des Einstellrads [GENERAL] auswählen und dann das Rad drücken.


3 Durch Drehen des Einstellrads [BTM] auswählen und dann das Rad drücken.

Das Gerät belegt beim Speichern der Sender die Zifferntasten in der Reihenfolge der Frequenz.

USB

Wiedergabe von einem USB-Gerät

1 Abdeckung des USB-Anschlusses öffnen und ein USB-Gerät in den USB-Anschluss einstecken.

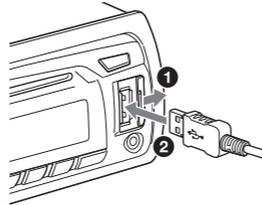

Die Wiedergabe beginnt.

Wenn bereits ein Gerät eingesteckt ist, zum Starten der Wiedergabe SRC drücken und [USB] auswählen.

2 Lautstärke des Geräts einstellen.

Beenden der Wiedergabe

OFF 1 Sekunde gedrückt halten.

Entfernen des Geräts

Wiedergabe stoppen und dann das Gerät trennen.

CD

Wiedergabe in verschiedenen Modi

Die verfügbaren Wiedergabemodi sind von der ausgewählten Audioquelle abhängig.

1 Während der Wiedergabe mehrmals (Wiederholen) oder SHUF (Zufallswiedergabe) drücken, um den gewünschten Wiedergabemodus auszuwählen.

Es kann etwas dauern, bis die Wiedergabe im ausgewählten Modus beginnt.

SETUP RADIO CD USB

Anpassen der Klangcharakteristik

1 Während des Radioempfangs bzw. der Audiowiedergabe MENU drücken, das Einstellrad drehen, um [SOUND] auszuwählen, und dann das Rad drücken.

2 Durch Drehen des Einstellrads die gewünschte Option auswählen und dann das Rad drücken.

3 Durch Drehen des Einstellrads die gewünschte Einstellung auswählen und dann das Rad drücken.

Die Einstellung ist vorgenommen.

4 (Zurück) drücken, um zum vorhergehenden Bildschirm zurückzukehren.

Die folgenden Einstellungen können je nach Quelle und Konfiguration festgelegt werden:

SOUND-Einrichtung:

EQ3 PRESET

Eine von 7 Equalizer-Kurven auswählen oder ausschalten: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].

Die ausgewählte Equalizer-Kurve kann für jede Audioquelle gespeichert werden.

EQ3 SETTING

Wählt [CUSTOM] für EQ3.

Wählt die Equalizer-Einstellungen aus: [LOW], [MID], [HIGH].

Zum Aktivieren der werkseitig eingestellten Equalizer-Kurve ENTER gedrückt halten, bevor die Einstellung abgeschlossen wird.

BALANCE

Einstellen der Balance des Tons: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Einstellen des relativen Pegels: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

LOUDNESS (Gehörrichtige Lautstärke)

Verstärkt Bässe und Höhen für klaren Klang bei geringer Lautstärke: [ON], [OFF].

SW LEVEL (Subwoofer-Pegel)

Stellt den Subwoofer-Lautstärkepegel ein: [+2 dB] – [0 dB] – [–2 dB].

AUX VOL* (AUX-Lautstärkepegel)

Stellt den Lautstärkepegel für jedes angeschlossene Zusatzgerät ein:

[+18 dB] – [0 dB] – [–8 dB].

Durch diese Einstellung muss die Lautstärke zwischen den verschiedenen Audioquellen nicht mehr ausgeglichen werden.

* Wenn der AUX-Eingang ausgewählt ist.

SETUP RADIO CD USB

Einrichten des Geräts

1 MENU drücken, das Einstellrad drehen, um die gewünschte Kategorie auszuwählen, und dann das Rad drücken.

2 Durch Drehen des Einstellrads die gewünschte Option auswählen und dann das Rad drücken.

3 Durch Drehen des Einstellrads die gewünschte Einstellung auswählen und dann das Rad drücken.*

Die Einstellung ist vorgenommen.

4 (Zurück) drücken, um zum vorhergehenden Bildschirm zurückzukehren.

* Zum Einstellen von „CLOCK-ADJ“ und „BTM“ muss Schritt 4 nicht durchgeführt werden.

Die folgenden Einstellungen können je nach Quelle und Konfiguration festgelegt werden:

GENERAL-Einrichtung:

CLOCK-ADJ (Uhrzeiteinstellung)

Uhr einstellen.

CAUT ALM*1 (Warnton)

Aktivieren des Warntons: [ON], [OFF].

(Nur verfügbar, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.)

BEEP

Aktivieren des Signaltons: [ON], [OFF].

AUTO OFF

Schaltet automatisch nach der gewünschten Zeitspanne ab, wenn das Gerät ausgeschaltet wird: [NO], [30S] (30 Sekunden), [30M] (30 Minuten), [60M] (60 Minuten).

AUX-A*1 (AUX-Audio)

Aktivieren der AUX-Quellenanzeige: [ON], [OFF].
(Nur verfügbar, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.)

CT (Uhrzeit)

Aktivieren der CT-Funktion: [ON], [OFF].

REGIONAL*2

Beschränken des Empfangs auf eine bestimmte Region: [ON], [OFF]. (Nur verfügbar, wenn ein UKW-Sender empfangen wird.)

BTM*3

Automatisches Speichern von Radiosendern.

*1 Wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

*2 Wenn ein UKW-Sender empfangen wird.

*3 Wenn der Tuner ausgewählt ist.

SOUND-Einrichtung:

Einzelheiten finden Sie unter „Anpassen der Klangcharakteristik“.

DISPLAY-Einrichtung:

DEMO (Vorführmodus)

Aktivieren des Vorführmodus: [ON], [OFF].

DIMMER

Ändern der Helligkeit des Displays: [ON], [OFF].

AUTO SCR (Automatischer Bildlauf)

Aktivieren des automatischen Bildlaufs bei langen Informationen: [ON], [OFF].

M.DISPLAY (Bewegte Anzeige)

Zeigt bewegliche Muster an: [ON], [OFF].