


Localização dos controlos e operações básicas

Unidade principal

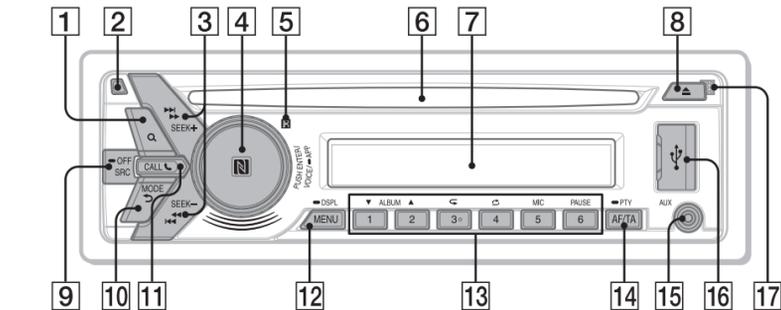

- 1 Q (pesquisar)**  
Entrar no modo Quick-BrowZer™. (Pode procurar uma faixa num CD, USB ou dispositivo áudio BT\*1 facilmente por categoria).
- 1 Prima Q (pesquisar)\*2 para visualizar a lista de categorias de procura.**  
Quando a lista de faixas for apresentada, prima **↔** (anterior) repetidamente para visualizar a categoria de procura pretendida.
- 2 Rode o botão de volume até selecionar a categoria de procura pretendida e prima o botão para confirmar.**
- 3 Repita o passo 2 para procurar a faixa pretendida.**  
A reprodução é iniciada.
- Para sair do modo Quick-BrowZer, prima **Q** (pesquisar).
- 2 Botão para soltar o painel frontal**
- 3 SEEK +/-**  
**◀▶** (anterior/seguite)  
**◀▶** (recurso rápido/avanço rápido)

- Rádio:**  
Sintonizar estações automaticamente (premir); encontrar uma estação manualmente (premir sem soltar).
- CD/USB:**  
Saltar uma faixa (premir); saltar faixas continuamente (premir e premir de novo dentro de 2 segundos, sem soltar); recuar/avançar rapidamente uma faixa (premir sem soltar).
- Áudio BLUETOOTH\*3:**  
Saltar uma faixa (premir); recuar/avançar rapidamente uma faixa (premir sem soltar).
- Telecomando de aplicações\*4:**  
Saltar uma faixa (premir).
- 4 Botão de volume**  
Rodar para ajustar o volume.
- ENTER**  
Introduzir a opção selecionada. Premir SRC, rodar e, em seguida, premir para alterar a fonte.
- VOICE**  
Ativar a marcação por voz. Quando a função Telecomando de aplicações está ativada, o reconhecimento de voz é ativado (apenas em telemóveis Android™).

- APP**  
Premir sem soltar durante mais de 2 segundos para estabelecer a função Telecomando de aplicações (ligação).
- Marca N**  
Tocar no botão de volume com o telemóvel Android para estabelecer a ligação BLUETOOTH.
- 5 Recetor do telecomando**
- 6 Ranhura para discos**
- 7 Visor**
- 8 ▲ (ejetar disco)**
- 9 SRC (fonte)\*5**  
Premir para ligar; selecionar a fonte (Rádio/CD/USB/AUX/áudio BLUETOOTH/telefone BLUETOOTH).
- OFF**  
Premir sem soltar durante 1 segundo para desligar.
- 10 ↔ (anterior)**  
Voltar ao ecrã anterior.
- MODE**  
Premir para selecionar a banda de rádio (FM1, FM2, FM3, MW ou LW). Premir sem soltar para aceder/cancelar o controlo do passageiro (iPod). Premir para ativar/desativar o dispositivo adequado (esta unidade/telemóvel) (telefone BLUETOOTH).
- 11 CALL**  
Entrar no menu de chamadas. Atender/terminar uma chamada. Premir sem soltar durante mais de 2 segundos para alternar o sinal do BLUETOOTH.
- 12 MENU**  
Abrir o menu de configuração.
- DSPL (visor)**  
Premir sem soltar e, em seguida, premir para alterar itens do visor.

- 13 Teclas numéricas (1 a 6)**  
**Rádio:**  
Ouvir estações memorizadas (premir); memorizar estações (premir sem soltar).  
**CD/USB:**  
**1/2: ALBUM ▼/▲** (durante a reprodução de MP3/WMA/WAV\*6)  
Saltar um álbum (premir); saltar álbuns continuamente (premir sem soltar).  
**3: ◀ (repetição)\*7**  
**4: ⌂ (reprodução aleatória)**  
**6: PAUSE**  
Colocar a reprodução em pausa. Premir novamente para retomar a reprodução.
- Áudio BLUETOOTH\*3:**  
**1/2: ALBUM ▼/▲**  
**3: ◀ (repetição)\*7**  
**4: ⌂ (reprodução aleatória)**  
**6: PAUSE**  
Colocar a reprodução em pausa. Premir novamente para retomar a reprodução.
- Telefone BLUETOOTH:**  
Ligar para um número de telefone memorizado (premir); memorizar um número de telefone como programação (premir sem soltar) (no menu de chamadas).
- 5: MIC** (durante uma chamada)  
Definir o ganho do MIC (premir); selecionar o modo Cancelador de eco/ruído (premir sem soltar).
- Telecomando de aplicações\*4:**  
**PAUSE**  
Colocar a reprodução em pausa. Premir novamente para retomar a reprodução.
- 14 AF (frequências alternativas)/TA (informações de trânsito)**  
Definir AF e TA.
- PTY (tipo de programa)**  
Premir sem soltar para selecionar PTY em RDS.


Para mais informações sobre o funcionamento do BLUETOOTH, consulte as "Instruções de funcionamento" fornecidas.

**Aviso caso a ignição do seu carro não tenha posição ACC**  
Certifique-se de que configura a função AUTO OFF. A alimentação da unidade será desligada total e automaticamente após o tempo configurado depois de a unidade ser desligada, o que evita a descarga da bateria. Se não configurar a função AUTO OFF, prima OFF sem soltar até o visor se apagar sempre que desligar a ignição.

Retirar o painel frontal

Pode retirar o painel frontal desta unidade para evitar o furto.

- 1 Prima OFF sem soltar ①.**  
A unidade é desligada.
- 2 Prima o botão para soltar o painel frontal ② e retire o painel puxando-o para si.**

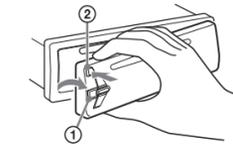

Alarme


Se colocar a ignição na posição OFF sem retirar o painel frontal, o alarme soará durante alguns segundos. O alarme só soará se for utilizado o amplificador incorporado.

Números de série

Certifique-se de que os números de série na parte inferior da unidade e na parte posterior do painel frontal correspondem corretamente. Caso contrário, não pode estabelecer o emparelhamento BLUETOOTH, nem ligar ou desligar por NFC.

Colocar o painel frontal

Alinhe a parte ① do painel frontal com a parte ② da unidade, conforme ilustrado, e empurre o lado esquerdo até encaixar no sítio.

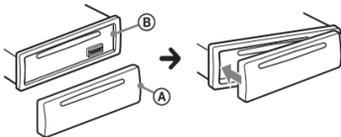

CONFIGURAÇÃO

Acertar o relógio

O relógio utiliza uma indicação digital de 24 horas.

- 1 Prima MENU, rode o botão de volume até selecionar [GENERAL] e prima o botão.**
- 2 Rode o botão de volume até selecionar [CLOCK-ADJ] e prima o botão.**  
A indicação da hora pisca no visor.
- 3 Rode o botão de volume para acertar a hora e os minutos.**  
Para mover a indicação digital, prima SEEK +/-.
- 4 Depois de acertar os minutos, prima MENU.**  
A configuração está concluída e o relógio começa a funcionar.

Visualizar o relógio

Prima DSPL.  
Sugestão  
Pode acertar o relógio automaticamente com a função RDS. Para mais informações, consulte "Ajustar os itens de configuração" no verso da folha e defina [CT-ON] (hora do relógio).

RÁDIO

Memorizar estações automaticamente

Cuidado

Quando sintonizar estações durante a condução, utilize a função BTM (Best Tuning Memory) para evitar acidentes.


- 1 Prima SRC repetidamente até selecionar [TUNER].**  
Para alterar a banda, prima MODE repetidamente.
- 2 Prima MENU, rode o botão de volume até selecionar [GENERAL] e prima o botão.**
- 3 Rode o botão de volume até selecionar [BTM] e prima o botão.**  
A unidade memoriza estações por ordem de frequência nas teclas numéricas.

USB iPod

Reproduzir um iPod/ dispositivo USB

- 1 Abra a tampa da porta USB e ligue um iPod/dispositivo USB à referida porta.\***

\* Para ligar um iPod/iPhone, utilize o cabo de ligação USB do iPod (não fornecido).

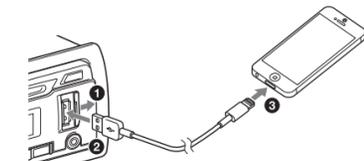

A reprodução é iniciada. Se já existir um dispositivo ligado, para iniciar a reprodução, prima SRC e selecione [USB] ([IPD] é apresentado no visor quando o iPod for reconhecido).

Ajuste o volume nesta unidade.

**Parar a reprodução**  
Prima OFF sem soltar durante 1 segundo.

**Remover o dispositivo**  
Pare a reprodução e, em seguida, remova o dispositivo.

**Cuidado a ter com o iPhone**  
Se ligar um iPhone por USB, o volume das chamadas telefónicas é controlado pelo iPhone e não pela unidade. Não aumente inadvertidamente o volume na unidade durante uma chamada, uma vez que o som pode ficar muito alto quando a chamada terminar.

Ligar a um dispositivo BLUETOOTH / Ligar a um smartphone com um toque (NFC) / Utilizar as funções do BLUETOOTH / Ajustar as características sonoras / Ajustar os itens de configuração

CD USB iPod

Reproduzir faixas em diversos modos

Os modos de reprodução disponíveis variam consoante a fonte de som selecionada.

- 1 Durante a reprodução, prima ◀ (repetição) ou ⌂ (reprodução aleatória) repetidamente até escolher o modo de reprodução pretendido.**  
O início da reprodução no modo selecionado poderá demorar um pouco.

BLUETOOTH

Emparelhar e ligar com um dispositivo BLUETOOTH

Quando ligar um dispositivo BLUETOOTH (telemóvel, dispositivo áudio, etc.) pela primeira vez, é necessário efetuar o registo mútuo (denominado "emparelhamento"). O emparelhamento permite que esta unidade e os outros dispositivos se reconheçam mutuamente.




- 1 Coloque o dispositivo BLUETOOTH a 1 metro desta unidade.**
- 2 Prima CALL, rode o botão de volume até selecionar [PAIRING] e prima o botão.**  
③ pisca.  
A unidade entra no modo standby de emparelhamento.
- 3 Efetue o emparelhamento no dispositivo BLUETOOTH para este detetar a unidade.**

- 4 Selecione [Sony Car Audio] apresentado no visor do dispositivo BLUETOOTH.**  
Se [Sony Car Audio] não for apresentado, repita a partir do passo 2.



- 5 Se lhe for pedida uma chave de acesso\* no dispositivo BLUETOOTH, introduza [0000].**

\* A chave de acesso pode chamar-se "código de acesso", "código PIN", "número PIN", "palavra-passe", etc. consoante o dispositivo.

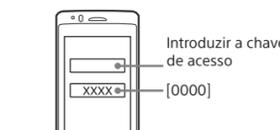

Quando o emparelhamento é estabelecido, ④ mantém-se aceso.

- 6 Selecione esta unidade no dispositivo BLUETOOTH para estabelecer uma ligação BLUETOOTH.**  
⑤ ou ⑥ acende-se quando a ligação é estabelecida.

**Nota**  
Enquanto estiver ligada a um dispositivo BLUETOOTH, esta unidade não pode ser detetada por outro dispositivo. Para a detetar, entre no modo de emparelhamento e procure esta unidade no outro dispositivo.

**Cancelar o emparelhamento**  
Execute o passo 2 para cancelar o modo de emparelhamento quando esta unidade e o dispositivo BLUETOOTH estiverem emparelhados.

Localização dos controlos e operações básicas / Retirar o painel frontal / Acertar o relógio / Memorizar estações automaticamente / Reproduzir um iPod/dispositivo USB / Reproduzir faixas em diversos modos / Emparelhar e ligar com um dispositivo BLUETOOTH

BLUETOOTH

## Ligar a um dispositivo BLUETOOTH

Para utilizar um dispositivo emparelhado, é necessário estabelecer uma ligação a esta unidade. Alguns dispositivos emparelhados ligam-se automaticamente.



**1 Prima CALL, rode o botão de volume até selecionar [BT SIGNAL] e prima o botão.** Certifique-se de que **3** se acende.

**2 Ative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.**

**3 Utilize o dispositivo BLUETOOTH para se ligar a esta unidade.** **3** ou **3** acende-se.

**Ligar ao último dispositivo ligado a partir esta unidade**

Ative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.

Prima SRC.

Selecione [BT PHONE] ou [BT AUDIO].

Prima ENTER para estabelecer a ligação ao telemóvel ou PAUSE para estabelecer a ligação ao dispositivo áudio.

**Nota**

Durante a transmissão de áudio por BLUETOOTH, não é possível ligar a partir desta unidade ao telemóvel. Deve ligar antes a partir do telemóvel a esta unidade.

**Sugestão**

Com a ligação BLUETOOTH ativa: quando ligar a ignição, esta unidade restabelece automaticamente a ligação ao último telemóvel ligado.

**Instalar o microfone**

Se instalar o microfone (não fornecido), a qualidade áudio irá melhorar quando falar através desta unidade. Para mais informações sobre como ligar o microfone, consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o microfone.

BLUETOOTH

## Ligar a um smartphone com um toque (NFC)

Se tocar no botão de volume da unidade com um smartphone compatível com NFC\*, a unidade é emparelhada e ligada ao smartphone automaticamente.

\* O NFC (Near Field Communication) é uma tecnologia que permite a comunicação sem fios de curto alcance entre vários dispositivos, como telemóveis e etiquetas IC. Graças à função NFC, é possível estabelecer a comunicação de dados facilmente bastando para tal tocar no símbolo relevante ou na localização designada dos dispositivos compatíveis com NFC.

Se tem um smartphone com o SO Android 4.0 ou inferior instalado, é necessário transferir a aplicação “Conexão Fácil NFC” que está disponível na Google Play™. Pode não ser possível transferir a aplicação em alguns países/regiões.

**1 Ative a função NFC no smartphone.**

Para mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o smartphone.

**2 Toque na zona da Marca N da unidade com a zona da Marca N do smartphone.**



Certifique-se de que **3** se acende no visor da unidade.

**Desligar com um toque**

Toque na zona da Marca N da unidade com a zona da Marca N do smartphone novamente.

**Notas**

- Ao estabelecer a ligação, manuseie o smartphone com cuidado para evitar riscos.
- Não é possível estabelecer a ligação com um toque quando a unidade já está ligada a outro dispositivo compatível com NFC. Neste caso, desligue o outro dispositivo e estabeleça a ligação ao smartphone novamente.

BLUETOOTH

## Utilizar as funções do BLUETOOTH

**1 Prima CALL.**

O menu de chamadas é apresentado.

**2 Rode o botão de volume até selecionar a opção pretendida e prima o botão.**

**3 Prima **↶** (anterior)\*.**

O telefone BLUETOOTH volta a ser a fonte.

\* Para as definições PAIRING, REDIAL, VOICE DIAL e BT SIGNAL, não é necessário o passo 3.

Podem ser configurados os seguintes itens:

**PAIRING\*\***

Coloca a unidade no modo standby para emparelhamento com dispositivos BLUETOOTH.

**PHONEBOOK**

Faz uma chamada para o número selecionado pelo utilizador na lista telefónica\*2.

**REDIAL**

Faz novamente uma chamada para o último número de telefone marcado.

**RECENT CALL**

Permite ao utilizador selecionar um número de telefone no histórico de chamadas e remarcar esse número\*2.

**VOICE DIAL**

Ativa a marcação por voz e permite ao utilizador fazer uma chamada dizendo a etiqueta de voz.

**DIAL NUMBER**

Faz uma chamada para o número de telefone introduzido pelo utilizador.

**RINGTONES\*\*3**

Seleciona se o toque é emitido por esta unidade ou pelo telemóvel ligado: [1] (esta unidade), [2] (telemóvel).

**AUTO ANS\*\*1** (atendimento automático)

Configura esta unidade para atender uma chamada recebida automaticamente: [OFF], [1] (aproximadamente 3 segundos), [2] (aproximadamente 10 segundos).

**AUTO PAIRING\*\*1**

O emparelhamento BLUETOOTH é iniciado automaticamente quando um dispositivo iOS com a versão 5.0 ou posterior for ligado por USB: [ON], [OFF].

**BT SIGNAL\*\*1** (sinal BLUETOOTH)

Ativa a função BLUETOOTH: [ON], [OFF].

**BT INIT\*\*4** (inicializar BLUETOOTH)

Inicializa todas as definições relacionadas com o BLUETOOTH (informações de emparelhamento, número programado, informações do dispositivo, etc.).

\*1 Também pode selecionar estes itens premindo MENU e rodando o botão de volume até selecionar [BT].

\*2 Quando ligado a um telemóvel que suporte PBAP (perfil de acesso à lista telefónica).

\*3 Dependendo do telemóvel, o toque desta unidade poderá soar mesmo que a configuração seja [2] (telemóvel).

\*4 É apresentado no menu de configuração quando a unidade é ligada.

CONFIGURAÇÃO RÁDIO CD USB iPod BLUETOOTH

## Ajustar as características sonoras

**1 Durante a receção/reprodução, prima MENU, rode o botão de volume até selecionar [SOUND] e prima o botão.**

**2 Rode o botão de volume até selecionar a opção pretendida e prima o botão.**

**3 Rode o botão de volume até selecionar a definição e prima o botão.** A configuração está concluída.

**4 Prima **↶** (anterior) para voltar ao ecrã anterior.**

Os seguintes itens podem ser configurados consoante a fonte e a definição:

**Configuração de SOUND:**

**C.AUDIO+** (clear audio+)

Reproduz som otimizando o sinal digital com as definições de som recomendadas pela Sony: [ON], [OFF]. (É definido automaticamente como [OFF] quando [EQ10 PRESET] for alterado).

**EQ10 PRESET**

Seleciona uma curva do equalizador entre 10 curvas de equalizador disponíveis ou a opção desligado: [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF]. A definição da curva do equalizador pode ser memorizada para cada fonte.


**EQ10 SETTING**

Define [CUSTOM] de EQ10.

**BASE**

Seleciona uma curva de equalizador programada como base para personalização suplementar: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz. O nível do volume é ajustável em passos de 1 dB, de -6 dB a +6 dB.

**POSITION** (posição de escuta)

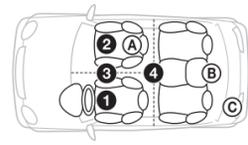

**SET F/R POS** (definir posição frontal/traseira) Simula um campo de som natural atrasando a saída de som da coluna frontal/traseira em função da sua posição.

**FRONT L (1)**: Frontal esquerda

**FRONT R (2)**: Frontal direita

**FRONT (3)**: Frontal central

**ALL (4)**: No centro do carro

**CUSTOM**: Posição definida por Telecomando de aplicações

**OFF**: Sem posição definida

**ADJ POSITION\*\*1** (ajustar posição)

Ajusta com precisão a definição da posição de escuta.

Intervalo ajustável: [+3] – [CENTER] – [-3].

**SET SW POS\*\*1** (definir posição do subwoofer)

**NEAR (A)**: Próximo

**NORMAL (B)**: Normal

**FAR (C)**: Distante

**BALANCE**

Ajusta o equilíbrio do som: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

**FADER**

Ajusta o nível relativo:

[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

**DSEE** (Digital Sound Enhancement Engine)

Melhora o som submetido a compressão digital restaurando as frequências altas que foram perdidas no processo de compressão.

Esta definição pode ser memorizada para cada fonte, exceto para o sintonizador.

Seleciona o modo DSEE: [ON], [OFF].

**LOUDNESS**

Reforça os baixos e os agudos para um som claro em níveis de volume baixos: [ON], [OFF].

**AAV** (Advanced Auto Volume)

Ajusta o nível de volume da reprodução de todas as fontes de reprodução para o nível ideal: [ON], [OFF].

**RB ENH\*\*2** (otimizador de baixos posteriores)

O Otimizador de baixos posteriores otimiza o som dos baixos aplicando um filtro passa-baixo nas colunas traseiras. Esta função permite que as colunas traseiras funcionem como subwoofer caso não exista nenhum ligado. (Disponível apenas quando [SW DIREC] está definido como [OFF]).

**RBE MODE** (modo do otimizador de baixos posteriores)

Seleciona o modo do otimizador de baixos posteriores: [1], [2], [3], [OFF].

**LPF FREQ** (frequência do filtro passa-baixo)

Seleciona a frequência de corte do subwoofer:

[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

**LPF SLOP** (declive do filtro passa-baixo)

Seleciona o declive do LPF: [1], [2], [3].

**SW DIREC\*\*3** (ligação direta do subwoofer)

Pode utilizar o subwoofer sem um amplificador de potência quando estiver ligado ao cabo da coluna traseira. (Disponível apenas quando [RBE MODE] está definido como [OFF]). Certifique-se de que liga um subwoofer de 4 a 8 ohm a um dos cabos das colunas traseiras. Não ligue uma coluna ao cabo da outra coluna traseira.

**SW MODE** (modo do subwoofer)

Seleciona o modo do subwoofer: [1], [2], [3], [OFF].

**SW PHASE** (fase do subwoofer)

Seleciona a fase do subwoofer: [NORM], [REV].

**SW POS\*\*1** (posição do subwoofer)

Seleciona a posição do subwoofer: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

**LPF FREQ** (frequência do filtro passa-baixo)

Seleciona a frequência de corte do subwoofer:

[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

**LPF SLOP** (declive do filtro passa-baixo)

Seleciona o declive do LPF: [1], [2], [3].

**S.WOOFER** (subwoofer)

**SW LEVEL** (nível do subwoofer)

Ajusta o nível de volume do subwoofer: [+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB].

([ATT] é apresentado na definição mais baixa).

**SW PHASE** (fase do subwoofer)

Seleciona a fase do subwoofer: [NORM], [REV].

**SW POS\*\*1** (posição do subwoofer)

Seleciona a posição do subwoofer: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

**LPF FREQ** (frequência do filtro passa-baixo)

Seleciona a frequência de corte do subwoofer:

[50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

**LPF SLOP** (declive do filtro passa-baixo)

Seleciona o declive do LPF: [1], [2], [3].

**HPF** (filtro passa-alto)

**HPF FREQ** (frequência do filtro passa-alto)

Seleciona a frequência de corte da coluna frontal/traseira: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

**HPF SLOP** (declive do filtro passa-alto)

Seleciona o declive do HPF (só tem efeito quando [HPF FREQ] não está configurado como [OFF]): [1], [2], [3].

**AUX VOL\*\*4** (nível de volume de AUX)

Ajusta o nível do volume de todos os dispositivos auxiliares ligados: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Esta definição elimina a necessidade de ajustar o nível de volume entre fontes.

**BTA VOL\*5** (nível de volume do áudio BLUETOOTH)

Ajusta o nível do volume de todos os dispositivos BLUETOOTH ligados: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB]. Esta definição elimina a necessidade de ajustar o nível de volume entre fontes.

\*1 Não é apresentado quando [SET F/R POS] está definido como [OFF].

\*2 Quando [SW DIREC] está definido como [OFF].

\*3 Quando [RBE MODE] está definido como [OFF].

\*4 Quando AUX está selecionada.

\*5 Quando a fonte áudio BLUETOOTH está ativada.

**Nota**

Estas definições não estão disponíveis para uma fonte de telefone BLUETOOTH.

CONFIGURAÇÃO RÁDIO CD USB iPod BLUETOOTH

## Ajustar os itens de configuração

**1 Prima MENU, rode o botão de volume até selecionar a categoria pretendida e prima o botão.**

**2 Rode o botão de volume até selecionar a opção pretendida e prima o botão.**

**3 Rode o botão de volume até selecionar a definição e prima o botão.\*** A configuração está concluída.

**4 Prima **↶** (anterior) para voltar ao ecrã anterior.**

\* Para as definições CLOCK-ADJ e BTM, não é necessário o passo 4.

Os seguintes itens podem ser configurados consoante a fonte e a definição:

**Configuração de GENERAL:**

**CLOCK-ADJ** (acerto do relógio)

Acerte o relógio.

**CAUT ALM\*\*1** (alarme)

Ativa o alarme: [ON], [OFF].

(Disponível apenas quando a unidade está desligada).

**BEEP**

Ativa o aviso sonoro: [ON], [OFF].

**AUTO OFF**

A alimentação é desligada automaticamente após um período pretendido quando a unidade é desligada: [NO], [30S] (30 segundos), [30M] (30 minutos), [60M] (60 minutos).

**AUX-A\*\*2** (áudio AUX)

Ativa a apresentação da fonte AUX: [ON], [OFF].

(Disponível apenas quando a unidade está desligada).

**REAR/SUB**

Altera a saída áudio: [SUB-OUT] (subwoofer),

[REAR-OUT] (amplificador de potência).

(Disponível apenas quando a unidade está desligada).

**CT** (hora do relógio)

Ativa a função CT: [ON], [OFF].

**REGIONAL\*\*3**

Restringe a receção a uma região específica: [ON], [OFF]. (Disponível apenas quando está a receber FM).

**BTM\*\*4**

Memoriza está de rádio automaticamente.

\*1 Quando a unidade é desligada.

\*2 Não é apresentado no Telecomando de aplicações.

\*3 Quando está a receber FM.

\*4 Quando o sintonizador está selecionado.

**Configuração de SOUND:**

Para mais informações, consulte “Ajustar as características sonoras”.

**Configuração de DISPLAY:**

**DEMO** (demonstração)

Ativa a demonstração: [ON], [OFF].

**DIMMER**

Altera o brilho do visor: [ON], [OFF].

**ILLUM** (iluminação)

Altera a cor da iluminação: [1], [2].

**AUTO SCR\*** (deslocamento automático)

Desloca itens longos automaticamente: [ON], [OFF].

\* Quando está selecionado o CD, USB ou áudio BLUETOOTH.

**BT (BLUETOOTH):**

Para mais informações, consulte “Utilizar as funções do BLUETOOTH”.

**APP REM (Telecomando de aplicações):**

Inicia o estabelecimento do Telecomando de aplicações.