

Cyber-shot



Zabeležite si

Model in serijska številka naprave sta navedena na njenem spodnjem delu. Serijsko številko vpišite v spodnji prazni prostor. Te podatke imejte pripravljeno vsakokrat, ko se boste v zvezi s to napravo želeli posvetovati s Sonyjevim pooblaščenim predstavnikom.

Oznaka modela: DSC-H70

Serijska številka: _____

OPOZORILO

Preprečite nevarnost požara ali električnega udara in naprave ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

POMEMBNI VARNOSTNI UKREPI SHRANITE TA PRIROČNIK POZOR! DA NE BI PRIŠLO DO POŽARA ALI ELEKTRIČNEGA UDARA, POZORNO PREBERITE NASLEDNJA NAVODILA.

Če oblika vtiča ne ustreza omrežni vtičnici, uporabite adapter z ustrezno konfiguracijo.

POZOR

I Akumulatorska baterija

Če z baterijo ne ravirate pravilno, lahko eksplodira in povzroči požar ali celo kemične opekline. Upoštevajte naslednja opozorila:

- Ne razstavljajte baterije.
- Ne izpostavljajte baterije udarcem (npr. s kladivom, ipd.), pazite, da vam ne pade na tla in da na baterijo ne stopite.
- Pazite, da ne povzročite kratkega stika in da kovinski predmeti ne pridejo v stik s priključki baterije.
- Ne izpostavljajte baterije visokim temperaturam nad 60°C, na primer v avtomobilu, parkiranem na soncu.
- Ne mecite baterije v ogenj.
- Ne uporabljajte poškodovane litij-ionske baterije.
- Baterijo polnite s polnilnikom za Sony baterije ali z napravo, ki omogoča polnjenje akumulatorskih baterij.
- Hranite baterijo izven dosega majhnih otrok.
- Pazite, da bo baterija suha.
- Baterijo zamenjajte z baterijo iste ali podobne vrste, ki jo priporoča Sony.

- Če želite odvreči iztrošeno baterijo, upoštevajte navodila.

Polnilnik baterije

Tudi če lučka CHARGE ne svetí, polnilnik ni izključen iz omrežja vse dokler ga ne izključite iz omrežne vtičnice. Če se med uporabo polnilnika pojavi težava, takoj izklopite fotoaparat tako, da izvlečete vtič iz omrežne vtičnice.

SL

Omrežni kabel, če je priložen, je namenjen zgolj uporabi s tem fotoaparatom. Ne uporabljajte ga z drugo električno opremo.

| Opomba za kupce v državah, za katere veljajo EU direktive

Proizvajalec tega izdelka je korporacija Sony, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščen predstavnik za EMC in varnost izdelka je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. V zvezi s servisom in garancijo se obrnite na naslove, navedene v dokumentih za servis in v garantnem listu.

Ta naprava je bila testirana in ustreza omejitvam, ki jih določa EMC direktiva za uporabo priključnih kablov, krajših od 3 metrov.

| Opozorilo

Elektromagnetna polja na določenih frekvencah utegnejo vplivati na sliko fotoaparata.

| Opomba

Če se zaradi statične elektrike ali elektromagnetnega polja prenos podatkov prekrine, ponovno zaženite program ali izklopite in ponovno vklopite kabel USB.

I Odpadna električna in elektronska oprema (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)



Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z izdelkom ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za električno in elektronsko opremo. S tem ko izdelek pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

SL

I Odpadne baterije (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)



Če se na bateriji ali na njeni embalaži nahaja ta simbol, pomeni, naj z njo ne ravnamo enako kot z gospodinjskimi odpadki. S tem ko baterijo pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilna odstranitev tega izdelka.

Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Oglejte si priročnik "Cyber-shot User Guide" (HTML) na priloženem CD-ROM-u

Podrobnosti o naprednejših funkcijah si preberite v priročniku "Cyber-shot User Guide" (HTML) na priloženem CD-ROM-u, s pomočjo računalnika.

SL



Vstavite CD-ROM v CD-ROM pogon.

Za uporabnike okolja Windows:

- ① Kliknite [User Guide] → [Install].
- ② Z bližnjice na namizju zaženite "User Guide".


Za uporabnike okolja Macintosh:

- ① Izberite [User Guide] in kopirajte mapo [eng], shranjeno v mapi [User Guide], na vaš računalnik.
- ② Ko je kopiranje končano, dvojno kliknite "index.html" v mapi [eng].

Pregled priložene opreme


- Polnilnik baterije, BC-CSGD (1)
- Omrežni kabel (1)
- Akumulatorska baterija NP-BG1 (1)/ škatlica za baterijo (1)
- USB, A/V kabel za večnamenski priključek (1)
- Zapestni trak (1)
- CD-ROM (1)
 - Cyber-shot program
 - Priročnik "Cyber-shot User Guide"
- Navodila za uporabo (1)

Opis delov

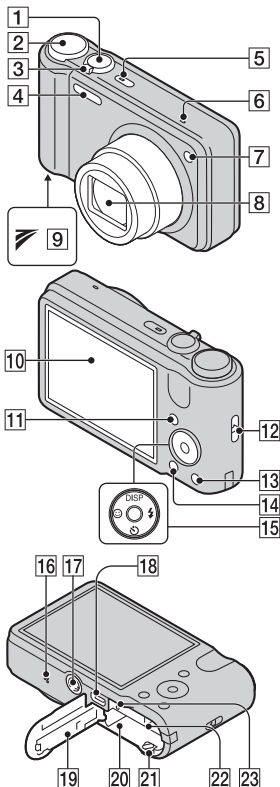

- 1 Sprožilec
- 2 Izbirnik načina
- 3 Snemanje: tipka W/T (Zoom)
Za predvajanje: Tipka (Playback zoom) tipka (Index)

- 4 Bliskavica
- 5 Tipka ON/OFF (vklop/izklop)/
Lučka za vklop
- 6 Mikrofon
- 7 Lučka samosprožilca/lučka
"Smile Shutter"/AF osvetlitev
- 8 Objektiv
- 9 Oznaka (TransferJet™)
- 10 LCD zaslon
- 11 Tipka (predvajanje)
- 12 Zanka za zapestni trak
- 13 Tipka / (vodnik v
fotoaparatu/brisanje)
- 14 Tipka MENU
- 15 Nadzorna tipka
Meni vklopljen: / / / /
Meni izklopljen: / / /
Tracking focus
- 16 Zvočnik
- 17 Nastavek za stojalo
 - Uporabite stojalo z vijakom, ki je krajši od 5,5 mm. V nasprotnem primeru fotoaparata ne bo mogoče varno pritrditi in lahko bi se poškodoval.
- 18 Multi konektor (Type3a)
- 19 Pokrov za baterijo/spominsko kartico
- 20 Reža za baterijo
- 21 Stikalo za izmet baterije
- 22 Reža za spominsko kartico
- 23 Lučka Access

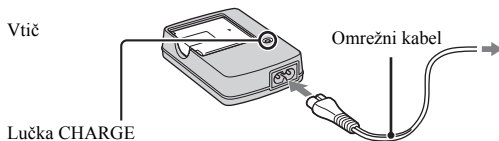

Sveti: polnjenje

Izklopljena: polnjenje je zaključeno (običajno polnjenje)

1 Vstavite baterijo v polnilnik.

- Baterijo lahko polnite tudi, če je na pol polna.

2 Priključite polnilnik v stensko vtičnico.

- Če polnite baterijo še približno eno uro za tem, ko lučka CHARGE ugasne, bo polnjenje trajalo malce dlje (polna polnitev).

■ Čas polnjenja

Čas polnega polnjenja: Prbl. 330 min.

Čas običajnega polnjenja: Prbl. 270 min

Opombe

- V zgornji tabeli je naveden čas, ki je potreben za polnjenje povsem prazne baterije pri temperaturi 25°C. V določenih pogojih polnjenje traja dlje.
- Priključite baterijo v lahko dostopno stensko vtičnico.
- Ko je polnjenje končano, izključite omrežni kabel iz stenske vtičnice in odstranite baterijo iz polnilnika.
- Izdelano za uporabo z združljivimi Sonyjevimi baterijami.
- Uporabljajte le baterije in polnilnike za baterijo znamke Sony.



■ Čas delovanja baterije in število slik, ki jih lahko posnamete/predvajate

	Čas delovanja baterije (min.)	Število slik
Snemanje fotografij	Prbl. 145	Prbl. 290
Predvajanje fotografij	Prbl. 410	Prbl. 8200
Predvajanje filmov	Prbl. 150	—

Opomba

- Število slik, ki jih lahko posnamete, je približno število pri snemanju s povsem polno baterijo. V določenih pogojih utegne biti število manjše.
- Podano število slik, ki jih lahko posnamete, velja za snemanje v naslednjih pogojih:
 - Uporabljate Sonyjev medij "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) (ni priložen),
 - Uporabljate povsem polno baterijo (priložena), pri temperaturi okolja 25°C.
- Podano število slik, ki jih lahko posnamete, temelji na standardu CIPA (CIPA: Camera & Imaging Product Association) in velja za snemanje v naslednjih pogojih:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
 - DISP (nastavitev prikaza na zaslonu) je nastavljen na [Normal],
 - Snemate na vsakih 30 sekund,
 - Zoom preklapljate med W in T,
 - bliskavica se sproži na vsaka dva posnetka,
 - fotoaparati vklopita in izklopita enkrat na deset posnetkov,
- Čas delovanja baterije za filme velja, če snemate v naslednjih pogojih:
 - Način snemanja: 720 FINE
 - Če se zaporedno snemanje konča zaradi nastavljenih omejitev (stran 19), ponovno pritisnite na sprožilec in nadaljujte s snemanjem. Funkcije snemanja (npr. zoom) ne delujejo

Vstavljanje baterije/spominske ploščice (ni priložen)

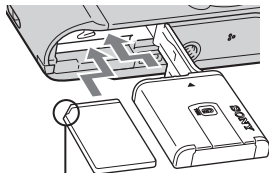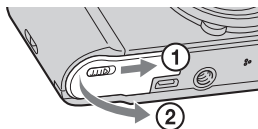

SL

Pazite, da bo kartica/baterija pravilno obrnjena.

1 Odprite pokrov.

2 Vstavite spominsko kartico (ni priložena).

- Vstavite spominsko kartico v smeri, ki je prikazana na sliki in dokler ne zaskoči.

3 Vstavite baterijo.

- Med pritiskanjem na stikalo za izmet baterije, vstavite baterijo kot kaže slika. Bodite pozorni na to, da se stikalo za izmet zaklene.

4 Zaprite pokrov.

- Če zaprete pokrov, pri tem da je baterija nepravilno vstavljena, utegnete poškodovati fotoaparati.

Spominske ploščice, ki jih lahko uporabljate

	Spominska kartica	Za fotografije	Za filme
A	Memory Stick PRO Duo	○	○
	Memory Stick PRO-HG Duo	○	○
	Memory Stick Duo	○	—
B	SD memory card	○	○
	SDHC memory card	○	○
	SDXC memory card	○	○

- V tem priročniku se za izdelke pod A uporablja splošni izraz "Memory Stick Duo".
- V tem priročniku se za izdelke pod B uporablja splošni izraz "SD karica".
- Za snemanje filmov vam priporočamo uporabo medija Mark2 "Memory Stick Duo" in SD kartice razreda Class 4 ali hitrejša.

SL
11

■ Odstranitev spominske kartice/baterije


Spominska kartica: enkrat pritisnite na spominsko kartico.

Baterija: Premaknite stikalo za izmet baterije. Pazite, da vam baterija ne pade na tla.

Opomba

- Nikoli ne odstranjujte spominske ploščice/baterije, če lučka 'Access' sveti (stran 8). S tem bi namreč lahko poškodovali podatke naspominski ploščici/v notranjem polnilniku.

Nastavitev ure

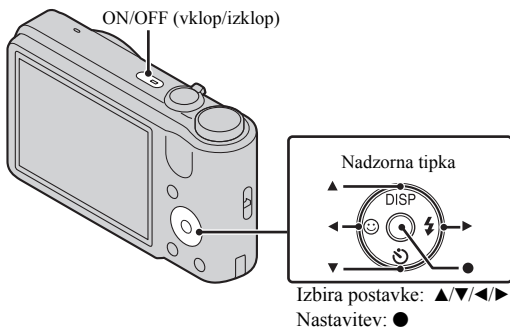

1 Pritisnite na tipko ON/OFF.

Ko prvič pritisnete na tipko ON/OFF (vklop/izklop), se prikaže nastavitev datuma in ure.

- Da se fotoaparat vklopi in omogoči upravljanje, včasih traja nekaj časa.

2 Nastavite [Date&Time Format], [Daylight Savings] in [Date&Time], nato pritisnite na [OK].

- Polnoč je označena z 12:00 AM, poldne pa z 12:00 PM.


3 S pomočjo navodil na zaslonu izberite želeno področje, nato pritisnite na ● → [OK].

4 S pomočjo navodil na zaslonu izberite želeno barvo in ločljivost prikaza.

5 Če se na zaslonu prikaže sporočilo [In-Camera Guide], pritisnite na [OK].

Snemanje slik/filmov

SL

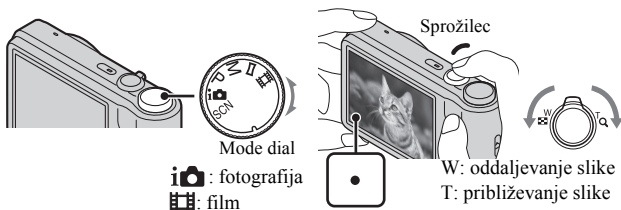

Snemanje fotografij

- 1 Pritisnite na sprožilec do polovice, da fotoaparati izostri sliko.
Ko je slika izostrena, se oglasi zvočni signal in zasveti indikator ●.
- 2 Do konca pritisnite na sprožilec.


Snemanje filmov

- 1 Do konca pritisnite na sprožilec, da se snemanje začne.
 - Uporabite tipko za zoomiranje in nastavite zoom pred snemanjem.
- 2 Ponovno do konca pritisnite na sprožilec in ustavite snemanje.

Opombe

- Če med snemanjem filma uporabite funkcijo zoomiranja, se bo posnel zvok delovanja zooma.
- Neprekinjeno lahko snemate približno 29 minut naenkrat, če je temperatura okolja 25°C in je fotoaparati nastavljen na tovarniške nastavitve. Ko se snemanje ustavi, lahko zopet pritisnete na sprožilec in ponovno začnete snemati. Pri nekaterih temperaturah se utegne snemanje samodejno ustaviti in s tem zaščititi fotoaparati (stran 21).

Predvajanje slik

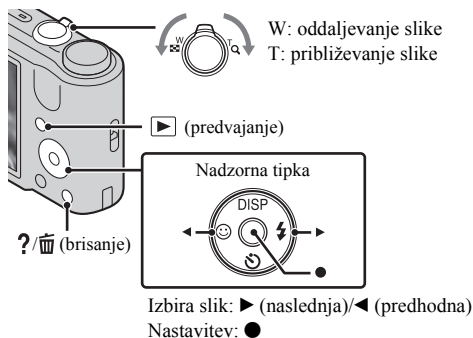

1 Pritisnite na tipko ▶ (predvajanje).

- Če na tem fotoaparatu predvajate slike na spominski kartici, ki so bile posnete z drugim fotoaparatom, se bo prikazal zaslon za registracijo podatkovne datoteke.

Izbira naslednjo/predhodno sliko

S puščico ▶ (naslednja)/◀ (predhodna) na nadzornem gumbu izberite sliko. Pritisnite na ● na sredi nadzornega guma, če si želite ogledati filme.

Brisanje slik

- ① Pritisnite na ?/⌫ (brisanje).
- ② S puščico ▲ izberite [This Image], nato pritisnite na ●.


Vrnitev na snemanje slik

Pritisnite na sprožilec do polovice.


Vodnik v fotoaparatu

Fotoaparat vsebuje notranji vodnik po funkcijah, ki vam omogoča iskanje funkcij, ki jih potrebujete.

SL

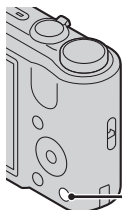

(In-Camera Guide)

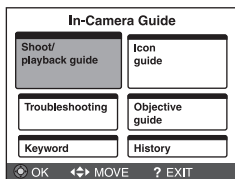

1 Pritisnite na tipko ?/🗑️ (In-Camera Guide).

- Pri predvajanju slik se prikaže [Delete/In-Camera Guide]. Izberite [In-Camera Guide].

2 V [In-Camera Guide] izberite način iskanja.

Vodnik za snemanje/predvajanje: poiščete lahko različne funkcije v načinu snemanja/predvajanja.

Vodnik po simbolih: poiščete lahko funkcijo in pomen prikazanih simbolov.

Odpravljanje težav: poiščete lahko običajne težave in njihove rešitve.


Objektivni vodnik: poiščete lahko funkcije v skladu z vašimi potrebami.

Ključna beseda: poiščete lahko funkcijo po ključnih besedah.

Preteklost: Prikaže se zadnjih 12 postavk, prikazanih v [In-Camera Guide].

Predstavitev ostalih funkcij

Z nadzorno tipko ali tipko MENU na fotoaparatu lahko uporabljate tudi ostale funkcije med snemanjem ali predvajanjem. Fotoaparat je opremljen s funkcijo vodnika (Guide), ki vam omogoča enostavno izbiranje funkcij. Med prikazom vodnika preizkusite ostale funkcije.

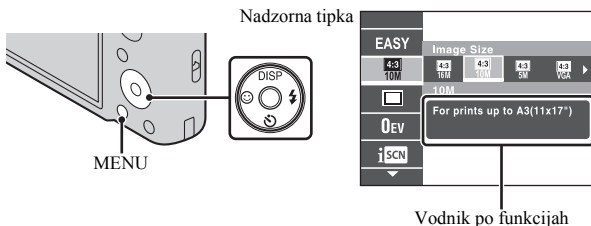

■ Nadzorna tipka

DISP (Screen Display Settings): omogoča vam izbiro drugega prikaza na zaslonu.

⌚ (Self-Timer): omogoča vam uporabo samosprožilca.

😊 (Smile Shutter): omogoča vam uporabo načina 'Smile Shutter'.

⚡ (Flash): omogoča vam, da izberete način bliskavice za fotografije.

■ Postavke v meniju

Snemanje

Scene Selection	Izberete lahko vnaprej izbrane nastavitve, v skladu s kadrom.
Easy Mode	Snemate lahko z uporabo minimalnega števila funkcij.
Shooting Direction	Nastavite smer obračanja fotoaparata, kadar snemate slike 'Sweep Panorama'.
Image Size/ Panorama Image Size	Izberete lahko velikost slike za fotografije, panoramske slike ali filmske datoteke.
Burst Settings	Izberete lahko način ene slike ali način 'Burst'.
Bracket Setting	Nastavite vrsto snemanja 'Bracket'.
EV	Ročno lahko nastavite osvetlitev.

ISO	Ročno lahko nastavite občutljivost.
White Balance	Nastavi barvne tone slike.
Focus	Izberite način ostritve.
Metering Mode	Izberite način merjenja, ki določi, kateri del objekta naj se izmeri za določitev osvetlitve.
Scene Recognition	Nastavite lahko samodejno zaznavanje pogojev snemanja v načinu 'Intelligent Auto'.
Soft Skin Effect	Nastavite lahko učinek mehke kože in stopnjo učinka.
Smile Detection Sensitivity	Nastavite lahko občutljivost funkcije 'Smile Shutter' za zaznavanje nasmehov.
Face Detection	Izberete lahko možnost zaznavanja obrazov in samodejne izbire različnih nastavitev.
DRO	Nastavite funkcijo DRO na pravilno osvetlitev in kontrast za boljšo kakovost slike.
Anti Blink	Nastavite lahko možnost samodejnega snemanja dveh slik in izberete sliko, na kateri oseba ni pomežiknila z očmi.
SteadyShot	Nastavite lahko moč funkcije 'SteadyShot' v načinu 'Movie'.
In-Camera Guide	Poiščete lahko funkcije glede na vaše potrebe.

SL

Predvajanje

Slideshow	Izberite način zaporednega predvajanja.
Send by TransferJet	Slike lahko pošljete iz spominske kartice s funkcijo 'TransferJet' na napravo, združljivo s standardom 'TransferJet'.
View Mode	Izberete lahko format za prikaz slike.
Retouch	Dodelajte sliko s pomočjo različnih učinkov.
Delete	Izbrišite sliko.
Protect	Zaščitite sliko.
DPOF	Dodajte oznako za zaporedje tiskanja na fotografijo.
Rotate	Obrnite fotografijo v levo ali desno.
Select Folder	Izberite mapo, ki vsebuje slike, ki jih želite predvajati.
In-Camera Guide	Poiščete lahko funkcije glede na vaše potrebe.

SL
17

Nastavitev postavk

Če med snemanjem ali predvajanjem pritisnete na tipko MENU, bo v zaključni izbiri na voljo možnost  (Settings). Na zaslonu  (Settings) lahko spremenite tovarniške nastavitve.

 Shooting Settings	AF osvetlitev/Mreža/Ločljivost prikaza/Digitalni Zoom/ Samodejna orientacija/Zmanjševanje pojava rdečih oči/ Opozorilo o mežikanju
 Main Settings	Zvočni signal/Nastavitev jezika/Vodnik po funkcijah/ Barva prikazovalnika/način demonstracije/Inicijalizacija/ COMPONENT/Video izhod/USB povezava/LUN nastavitev/ Nalaganje glasbe/Spraznitev glasbe/ Varčevanje z energijo/TransferJet/Eye-Fi.
 Memory Card Tool*	Format/Ustvari snemalno mapo/Zamenjaj snemalno mapo/Izbriši snemalno mapo/Kopiranje/Številka datoteke
 Clock Settings	Nastavitev področja/Nastavitev datuma in ure.

* Če spominska kartica ni vstavljena, se bo prikazal  (Internal Memory Tool) in izbrali boste lahko samo [Format] ali [File Number].

Število fotografij in čas snemanja filmov

Število fotografij in čas snemanja sta odvisna od pogojev snemanja in od spominske ploščice.

Fotografije

(enota: slike)

Zmogljivost Velikost	Notranji pomnilnik	Spominska ploščica
	Pribl. 27 MB	2 GB
16M	3	265
VGA	165	11500
16:9(12M)	4	325

Filmi

V spodnji tabeli je naveden približen najdaljši čas snemanja. To je skupni čas za vse filmske datoteke. Neprekinjeno lahko snemate približno 29 minut. Maksimalna velikost filmske datoteke je vse do približno 2 GB.

(enote: ura : minute : sekunde) SL

Velikost \ Zmogljivost	Notranji pomnilnik	Spominska ploščica
	Pribl. 27 MB	2 GB
1280×720(Fine)	—	25 m (20 m)
1280×720(Standard)	—	40 m (25 m)
VGA	1 m (45 s)	1 h 20 m (1 h)

Število med oklepaji () je minimalni čas snemanja.

- Čas snemanja filmov je različen, ker je fotoaparatus opremljen s funkcijo VBR (Variable Bit Rate), ki samodejno nastavi kakovost slike v skladu s snemanim kadrom. Če snemate hitro-premikajoč se objekt, bo slika jasnejša, vendar bo čas snemanja krajši, ker je za snemanje potrebno več pomnilnika. Čas snemanja je odvisen tudi od pogojev snemanja, objekta in od velikosti slike.

Opombe o uporabi fotoaparata

Spreminjanje nastavitve jezika

Za nastavev jezika na zaslonu pritisnite na MENU →  (Settings) →  (Main Settings) → [Language Setting].

Uporaba in vzdrževanje

S fotoaparatom ne ravajte grobo, ne razstavljajte in ne spreminjajte ga, ne udarjajte po njem, pazite, da vam ne pade na tla in da nanj ne stopite. Še posebej previdni bodite z objektivom.

Funkcije, vgrajene v fotoaparatus

Priročnik opisuje posamezne funkcije naprav, ki so/niso združljive s funkcijo 'TransferJet'.

Če želite preveriti ali fotoaparatus podpira funkcijo 'TransferJet', si oglejte oznako na spodnjem delu fotoaparata.

Naprava, združljiva s funkcijo 'TransferJet':  (TransferJet)

Opombe o snemanju/predvajanju

- Pred snemanjem enkratnih dogodkov, opravite preizkusno snemanje in se prepričajte, da fotoaparatus brezhibno deluje.

- Ta fotoaparati ni odporni na prah, ne na vodo.
- Pazite, da v fotoaparati ne zaide voda, ker bi s tem povzročili nepopravljivo škodo.
- Ne usmerjajte fotoaparata proti soncu ali drugi močni luči, ker bi si neozdravljivo poškodovali oči. Poleg tega bi s tem povzročili tudi nepravilno delovanje fotoaparata.
- Če se pojavi vlaga, jo odstranite pred uporabo fotoaparata.
- Ne tresite in ne tolcite po fotoaparatu. S tem bi povzročili okvaro fotoaparata in nesposobnost snemanja slik ter okvaro snemalnega medija ali poškodbo ali izgubo slikovnih podatkov.

Ne uporabljajte/puščajte fotoaparata na naslednjih mestih

- V izjemno vročih prostorih, npr. v avtomobilu, parkiranem na soncu. Ohišje fotoaparata bi se utegnilo deformirati in to bi onemogočilo pravilno delovanje.
- V neposrednem soncu ali blizu grelca. Ohišje fotoaparata bi se utegnilo deformirati in to bi onemogočilo pravilno delovanje.
- Na mestu, ki vibrira.
- V bližini mesta z močnim magnetnim poljem.
- V peščenem ali prašnem okolju.
- Pazite, da v notranjost fotoaparata ne zaide pesek. Pesek in prah utegneta fotoaparatu povzročiti nepopravljivo škodo.

Nošenje

Pazite, da se ne vsedete na stol ali kam drugam s fotoaparatom v zadnjem žepu hlač ali krila, ker bi ga utegnili poškodovati ali povzročiti nepravilno delovanje.

Opombe o LCD zaslonu in objektivu

LCD zaslon je izdelan z uporabo izredno natančne tehnologije, tako da je prek 99,99 odstotka slikovnih pik aktivnih. Kljub temu se lahko pojavijo majhne črne pike in/ali svetle pike (rdeče, zelene, modre), ki ne izginejo. Te pike se pojavijo v normalnem procesu izdelave in nimajo vpliva na posnetek.

Pas

Če se temno blago ali usnje drgne ob pas, se utegne barva pasu v nekaterih primerih spremeniti.

Nekaj o temperaturi fotoaparata

Fotoaparati in baterija se utegneta med daljšo uporabo segreti, kar pa ne pomeni okvare.

Nekaj o zaščiti pred pregrevanjem

Pri nekaterih fotoaparatih in temperaturah baterije snemanje filmov ne bo mogoče ali pa se bo fotoaparati samodejno izklopil in tako zaščitil fotoaparati.

Na LCD zaslonu se pred izklopom prikaže sporočilo ali pa snemanje filmov ni mogoče. V tem primeru pustite enoto izklopljeno in počakajte, da se fotoaparati in baterija ohladita. Če vklopite fotoaparati preden se le-ta ohladi, se utegne ponovno izklopiti ali pa snemanje ne bo mogoče.

Polnjenje baterije

SL

Če polnite baterijo, katere dlje časa niste uporabljali, je morda ne bo mogoče napolniti do prave zmogljivosti.

To se zgodi zaradi lastnosti baterije in ne pomeni okvare. Ponovno jo napolnite.

Opomba v zvezi z avtorskimi pravicami

Teleizijski programi, filmi, video posnetki in drugi posnetki so pogosto zaščiteni z avtorskimi pravicami. Nepooblašeno snemanje teh posnetkov je lahko v nasprotju s pogoji zakona o zaščiti avtorskih pravic.

Za vsebino posnetkov ni kompenzacije

Vsebine posnetkov ni mogoče kompenzirati, če snemanje ali predvajanje ni mogoče zaradi okvare fotoaparata ali snemalnega medija, itd.

Čiščenje površine naprave

Površino fotoaparata očistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo. Nato jo obrišite s suho krpo. Ne uporabljajte sledečih snovi, ker bi utegnile poškodovati površino fotoaparata:

- kemičnih izdelkov kot so razredčilo, bencin, alkohol, krp za enkratno uporabo, krem za sončenje, insekticidov, itd.

Tehnični podatki

Fotoaparat

[System]

Slikovna naprava: 7,75 mm (vrste 1/2.3) barvni CCD, osnovni barvni filter

Skupno število slikovnih točk: prbl.

16,4 milijona slikovnih točk

Število učinkovitih slikovnih točk: prbl.

16,1 milijona slikovnih točk

Objektiv: Sony G z 10x zoomom

f=4,25 mm do 42,5 mm (pretvorba na 35 mm: 25 do 250 mm)

F3,5 (W) - F5,5 (T)

Med snemanjem filmov (16:9): 30 mm - 300 mm

Med snemanjem filmov (4:3): 37 mm - 370 mm

SteadyShot: Optični

Nadzor časa osvetlitve: Samodejna nastavitve osvetlitve, ročna nastavitve osvetlitve, Scene Selection (12 načinov)

Nastavitev razmerja beline:

Samodejna, na prostem, pri oblačnem vremenu, fluorescentna 1/2/3, v načinu "Incandescent", bliskavica, One Push

Interval snemanja v načinu 'Burst': prbl. 0,96 s

Format datoteke

Mirujoče slike: ustreznost z JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline), združljiv z DPOF

Filmi: MPEG-4 Visual

Snemalni medij: Notranji pomnilnik (prbl. 27 MB), "Memory Stick Duo", SD spominske kartice

Bliskavica: doseg bliskavice (občutljivost ISO (priporočljiv

indeks osvetlitve) nastavljena na AUTO):

Prbl. 0,25 m do 3,6 m (W) / prbl. 1,0 do 2,3 m (T)[Vhodni in izhodni priključki]

Večnamenski priključek: Vrsta 3a (Type3a) (AV-izhod (SD/HD Component)/USB/DC vhod):

Video izhod

Audio izhod (mono)

USB komunikacija

USB komunikacija Hi-Speed USB (USB 2.0)

[LCD zaslon]

LCD plošča: 7,5 cm (tip 3,0) TFT pogon

Skupno število točk: 230 400 (960 x 240) točk

[Napajanje, splošno]

Napajanje: Akumulatorska baterija NP-BG1, 3,6 V; NP-FG1 (ni priložena), 3,6 V; omrežni napajalnik AC-LS5 (ni priložen), 4,2 V

Poraba (med snemanjem): 1,2 W

Delovna temperatura 0 C do 40 C

Temperatura skladiščenja -20 C do 60 C

Mere: 101,6 x 57,6 x 28,6 mm (Š/V/G, brez izstopajočih delov)

Masa (skladno s standardi CIPA) (vključno z baterijo NP-BG1, spominsko ploščico): prbl. 194 g

Mikrofon mono

Zvočnik mono

Exif Print združljiv

PRINT Image Matching III združljiv

Polnilnik za baterijo BC-CSGD

Zahteve napajanja: AC 100 do 240 V,
50/60 Hz, 2 W

Izhodna napetost: DC 4,2 V, 0,25 A

Delovna temperatura: 0 °C do 40 °C

Temperatura skladiščenja: -20 °C do
+60 °C

Mere: prbl. 55 x 24 x 83 mm (Š/V/G)

Masa: prbl. 55 g

Akumulatorska baterija NP-BG1

Baterija: Litij-ionska

Maksimalna napetost: DC 4,2 V

Nominalna napetost: DC 3,6 V

Maksimalna napetost polnjenja: DC 4,2 V

Maksimalni tok polnjenja: 1,44 A

Zmogljivost: običajna: 3,4 Wh (960
mAh)

Minimalna: 3,3 Wh (910 mAh)

Oblika in tehnični podatki se lahko
spremenijo brez predhodnega
obvestila.

Blagovne znamke

- Naslednje oznake so blagovne znamke korporacije Sony:
Cyber-shot, "Cyber-shot,"
"Memory Stick PRO Duo,"
"Memory Stick PRO-HG Duo,"
"Memory Stick Duo", TransferJet
and the TransferJet logo
- Windows je registrirana blagovna znamka korporacije Microsoft v ZDA in drugih državah.
- Macintosh je registrirana blagovna znamka podjetja Apple, Inc.
- SDXC in logotip za SDHC sta blagovni znamki 3D-3C, LLC.
- Vsi drugi omenjeni proizvodi so lahko blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke povezanih podjetij.
- Poleg tega "TM" in ® v teh navodilih nista povsod navedena.

SL

SL

Oddaja stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)



Če se na izdelku ali na njegovi embalaži nahaja ta simbol, to pomeni, da z izdelkom ne smete ravnati enako kot z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri lokalni mestni upravi, službi za oddajanje gospodinjstskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.