



Upute za uporabu

Blu-ray Disc™ / DVD uređaj

BDP-S380/S383

UPOZORENJE

Kako biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite ovaj uređaj kiši niti vlazi.

Kako biste izbjegli strujni udar, ne otvarajte kućište. Popravke trebaju obavljati samo osposobljeni serviseri.


Mrežni kabel smije se zamijeniti isključivo u ovlaštenom servisu.

Baterije i uređaji u kojima se nalaze baterije ne smiju se izlagati pretjeranoj vrućini, primjerice izravnoj sunčevoj svjetlosti, plamenu i slično.

OPREZ

Uporabom optičkih instrumenata uz ovaj uređaj povećava se opasnost za vid. Pošto je laserska zraka ovog Blu-ray Disc/DVD uređaja štetna za oči, ne pokušavajte rastavljati kućište.

Popravke trebaju obavljati samo osposobljeni serviseri.

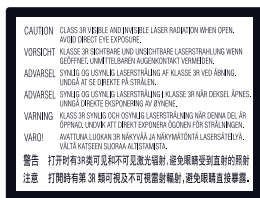

Ova oznaka smještena je na zaštitnom kućištu lasera unutar kućišta uređaja.

Za korisnike iz europskih zemalja



Ovaj uređaj klasificiran je kao CLASS 1 LASER proizvod. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se nalazi na vanjskoj stražnjoj strani uređaja.

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlašten zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici www.sukladnost-sony.com.hr



Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućim otpadom. Umjesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda spriječit ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.

Samo za Europu



Odlaganje starih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ovaj znak na bateriji ili ambalaži ukazuje da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije odlagati s kućim otpadom.

Kod nekih baterija se taj simbol može koristiti u kombinaciji s kemijskom oznakom. Mogu biti dodani i kemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim zbrinjavanjem istrošenih baterija čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem baterija ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora.

U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu.

Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme.

Za sve ostale baterije molimo da pogledate poglavlje o tome kako sigurno izvaditi bateriju iz uređaja. Odnosite je na odlagalište za recikliranje dotrajanih baterija.

Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Za korisnike iz europskih zemalja

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.

Mjere opreza

- Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne stavljajte na uređaj posude s tekućinom, npr. vaze.
- Postavite ovaj uređaj tako da se kabel napajanja može odmah odspojiti iz električne utičnice u slučaju nezgode.

Za korisnike iz europskih zemalja

Ovaj uređaj radi na 220 V – 240V AC, 50/60Hz. Provjerite je li radni napon uređaja u skladu s naponom lokalnog mrežnog napajanja.

Mjere opreza

Ovaj uređaj je testiran i potvrđen da odgovara ograničenjima iz smjernice o elektromagnetskoj kompatibilnosti za spajanje kabelima kraćim od 3 metra.

O postavljanju

- Postavite uređaj na mjesto na kojem je osigurano dovoljno prozračivanje kako u unutrašnjosti uređaja ne bi došlo do nakupljanja topline.
- Ne postavljajte uređaj na mekane podloge, primjerice na tepih, jer to može zapriječiti ventilacijske otvore.
- Ne postavljajte uređaj u skućeni prostor, primjerice, u policu za knjige ili slično.
- Ne postavljajte uređaj na mjesta u blizini izvora topline, ili na mjesta koja se nalaze pod izravnim utjecajem sunčevih zraka, prekomjerne prašine ili mehaničkih udara.
- Nemojte koristiti uređaj na otvorenom, u vozilima, na brodovima ili drugim plovilima.
- Ako unesete uređaj iz hladnog na toplo mjesto, ili ako je postavljen u veoma vlažnom prostoru, vlaga se može kondenzirati na lećama unutar uređaja. Ako dođe do toga, uređaj možda neće pravilno raditi. U tom slučaju, uklonite disk i ostavite uređaj uključen oko pola sata dok vlaga ne ispari.
- Ne postavljajte uređaj u kosi položaj. Dizajniran je samo za rad u vodoravnom položaju.
- Ovaj uređaj mora biti postavljen i upotrebljavati se na udaljenosti od najmanje 20 cm od tijela osobe (osim ekstremiteta: ruke, zapešća, stopala i gležnjevi).
- Ne postavljajte teške ili nestabilne predmete na uređaj.

- Na uložnicu diska ne postavljajte ništa osim diskova. U suprotnom, može doći do oštećenja uređaja ili predmeta.
- Izvadite diskove prije pomicanja uređaja. U suprotnom, može doći do oštećenja diska.
- Kad prenosite uređaj, odspojite mrežni kabel (kabel napajanja) i sve ostale kabele iz uređaja.

O izvorima napajanja

- Uređaj nije odspojen sa mrežnog napona sve dok je utikač kabla napajanja spojen na električnu utičnicu, čak i ako je sam uređaj isključen.
- Odspojite uređaj iz zidne utičnice ako ga nećete upotrebljavati dulje vrijeme. Za odspajanje mrežnog kabla, uhvatite sâm utikač, nikad ne povlačite kabel.
- Slijedite dolje navedene smjernice kako biste izbjegli oštećivanje mrežnog kabla (kabla napajanja). Ukoliko je kabel glavnoga napajanja oštećen, nemojte ga koristiti budući da biste tako mogli izazvati strujni udar ili požar.
 - Nemojte priključiti mrežni kabel (kabel napajanja) između uređaja i zida, police i sl.
 - Ne postavljajte teške predmete na mrežni kabel (kabel napajanja) niti povlačite sâm mrežni kabel (kabel napajanja).

O podešavanju glasnoće

Ne pojačavajte glasnoću tijekom slušanja dijela s veoma niskom razinom ulaznog signala ili bez audiosignala. U suprotnom, može doći do ozljede sluha i oštećenja zvučnika kad započne reprodukcija dijela s visokom razinom signala.

O čišćenju

Kućiste, kontrolnu ploču i tipke čistite mekanom krpom. Nemojte koristiti sredstva koja bi mogla ogrepti površinu, primjerice, prašak za ribanje ili otapala poput alkohola ili benzina.

O diskovima za čišćenje, sredstvima za čišćenje diskova/leća

Nemojte koristiti diskove za čišćenje niti sredstva za čišćenje diskova/leća (uključujući i one u tekućem obliku i u obliku spreja). To može uzrokovati kvar uređaja.


O zamjenskim dijelovima

U slučaju popravka ovog uređaja, možete uzeti zamijenjene dijelove kako biste ih reciklirali.

O spajanju na HDMI OUT priključnicu

Pridržavajte se sljedećih smjernica jer nepravilno rukovanje može oštetiti HDMI OUT priključnicu i utikač.

- Pažljivo poravnajte HDMI OUT priključnicu na stražnjoj strani uređaja i HDMI utikač tako da provjerite njihov oblik. Provjerite da utikač nije okrenut naopako ili nagnut.

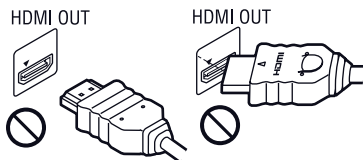

- Odspojite HDMI kabel kad prenosite uređaj.



- Prilikom spajanja ili odspajanja, HDMI kabla uvijek držite HDMI priključak ravno. Nemojte uvrtnuti HDMI utikač, okretati ga ili silom potiskivati u HDMI OUT priključnicu.

VAŽNA NAPOMENA

Oprez: Ovaj uređaj ima mogućnost beskrajnog prikaza zadržane ("zamrznute") video-slike ili prikaza izbornika na zaslonu vašeg televizora. Ako ostavite prikaz zadržane slike ili izbornika na zaslonu vašeg TV prijemnika tijekom dužeg vremenskog perioda, to može prouzročiti trajno oštećenje TV zaslona. Na to su posebno osjetljivi plazma televizori i projekcijski TV prijemnici.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili problema vezanih uz vaš uređaj, molimo obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Zaštita od umnožavanja

Molimo, imajte na umu da Blu-ray Disc™ i DVD mediji koriste napredne sustave zaštite sadržaja. Ti sustavi, AACs (Advanced Access Content System) i CSS (Content Scramble System), mogu sadržavati određena ograničenja reprodukcije, analognog izlaza i drugih sličnih značajki. Rad ovog uređaja i ograničenja se mogu razlikovati, ovisno o datumu kupnje, budući da se pravila ograničenja mogu promijeniti nakon toga datuma.

Autorska prava i zaštićeni znakovi

- "AVCHD" i "AVCHD" logotip su zaštićeni znakovi tvrtki Panasonic Corporation i Sony Corporation.
- Java, logotip šalice s kavom i svi zaštitni znakovi i logotipi bazirani na Javi su registrirani zaštićeni znakovi tvrtke Sun Microsystems, Inc. u SAD-u i drugim zemljama.

- "XMB" i "xross media bar" su zaštićeni znakovi tvrtki Sony Corporation i Sony Computer Entertainment Inc.
- U ovaj proizvod ugrađena je High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) tehnologija. HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC. u SAD-u i drugim zemljama.
- "Blu-ray Disc" je zaštitni znak.
- "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" i "CD" logotipi su zaštitni znakovi.
- "BD-LIVE", "BD-LIVE" logotip i "BONUSVIEW" su zaštitni znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
- "x.v.Colour" i "x.v.Colour" logotip su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
- "BRAVIA" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- "PhotoTV HD" i "PhotoTV HD" logotip su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
- MPEG Layer-3 je tehnologija audiokodiranja i patenti koji se koriste uz dopuštenje tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.
- Windows Media je registrirani zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili ostalim državama. Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Uporaba ili distribucija takve tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez dopuštenja tvrtke Microsoft ili njezine ovlaštene podružnice Microsoft.
- Tehnologiju prepoznavanja glazbe i videa te s njima povezanih podataka omogućuje Gracenote®. Gracenote je industrijski standard po pitanju tehnologije prepoznavanja glazbe i isporuke s njom vezanih sadržaja. Za više informacija posjetite www.gracenote.com. Prava na CD, DVD, Blu-ray Disc te glazbene i video podatke koje isporučuje tvrtka Gracenote, Inc., copyright © 2000-nadalje posjeduje tvrtka Gracenote. Prava na Gracenote Software, copyright © 2000-nadalje posjeduje tvrtka Gracenote. Na ovaj uređaj i usluge odnosi se jedan ili više patenata koje posjeduje tvrtka Gracenote. Posjetite internetsku stranicu tvrtke Gracenote za nepotpuni popis korištenih patenata tvrtke Gracenote. Gracenote, CDDb, MusicID, MediaVOCS, Gracenote logo i logotip te "Powered by Gracenote" logo su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Gracenote u SAD-u i/ili drugim državama.



- Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su odgovarajućih tvrtki.
- Ostali nazivi sustava i proizvoda su uglavnom zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi njihovih proizvođača. Oznake ™ i ® nisu naznačene u ovom dokumentu.

Sadržaj

UPOZORENJE	2
Mjere opreza	3
Pregled dijelova i kontrola	6

Povezivanje i podešavanje

Korak 1: Spajanje uređaja	9
Korak 2: Easy Setup	11
Spajanje na mrežu	11

Reprodukcija

Reprodukcija diska	12
Reprodukcija s USB uređaja	13
Reprodukcija preko mreže	13
Dostupne opcije	14

Postavke i podešenja


Korištenje izbornika za podešenja	15
[Network Update]	15
[Screen Settings] (postavke zaslona)	15
[Audio Settings] (postavke zvuka)	16
[BD/DVD Viewing Settings] (postavke za gledanje BD/DVD diskova)	17
[Parental Control Settings] (postavke ograničenja reprodukcije)	18
[Music Settings] (glazbene postavke)	18
[System Settings] (postavke sustava)	18
[Network Settings] (postavke mreže)	19
[Easy Setup] (jednostavno podešavanje)	19
[Resetting] (resetiranje)	19

Dodatne informacije

U slučaju problema	20
Tehnički podaci	23

Pregled dijelova i kontrola

Prednja strana uređaja

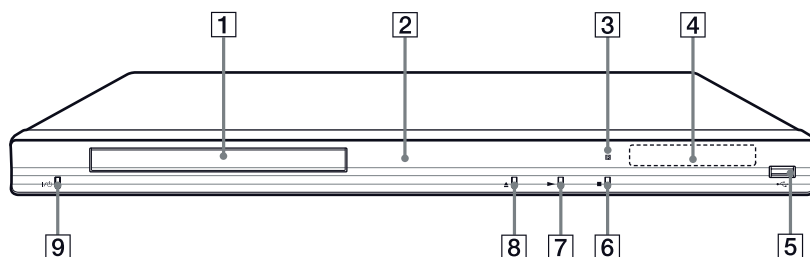


Tipka ► ima ispuščenje. Ispuščenje služi kao referentna točka tijekom uporabe uređaja.

- 1 Uložnica diska**
- 2 Indikator napajanja**
Svjetli bijelo kad je uređaj uključen.
- 3 Senzor daljinskog upravljača**
- 4 Pokazivač**
►, ||: Svjetli tijekom reprodukcije ili pauze.
⚡: Svjetli prilikom aktiviranja postavke ponavljanja.
HD: Svjetli tijekom emitiranja 720p/1080i/1080p videosignala.
- 5 ⏻ (USB) priključnica**
Za spajanje USB uređaja.
- 6 ■ (zaustavljanje)**
- 7 ► (reprodukcija)**
- 8 ▲ (otvaranje/zatvaranje)**
- 9 I/⏻ (uključeno/pripravno stanje)**
Uključenje uređaja, ili isključenje u pripravno stanje.

Zaključavanje uložnice diska (Child Lock)

Možete zaključati uložnicu diska i spriječiti da bude greškom otvorena. Kad je uređaj uključen pritisnite i zadržite tipku ► na uređaju duže od 10 sekundi. Uložnica diska se time zaključava ili otključava.


Stražnja strana uređaja

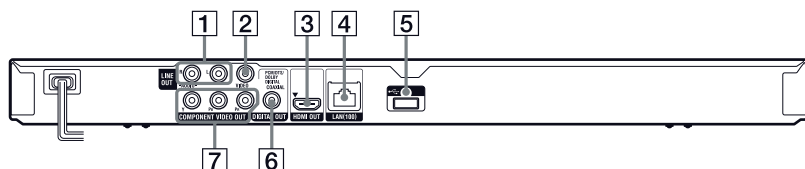

- 1 LINE OUT (R-AUDIO-L) priključnice**
- 2 LINE OUT (VIDEO) priključnica**
- 3 HDMI OUT priključnica**
- 4 LAN (100) priključnica**
- 5 ⏻ (USB) priključnica**
- 6 DIGITAL OUT (COAXIAL) priključnica**
- 7 COMPONENT VIDEO OUT (Y, Pb, Pr) priključnice**

Daljinski upravljač

Dostupne funkcije daljinskog upravljača ovise o disku i situaciji.

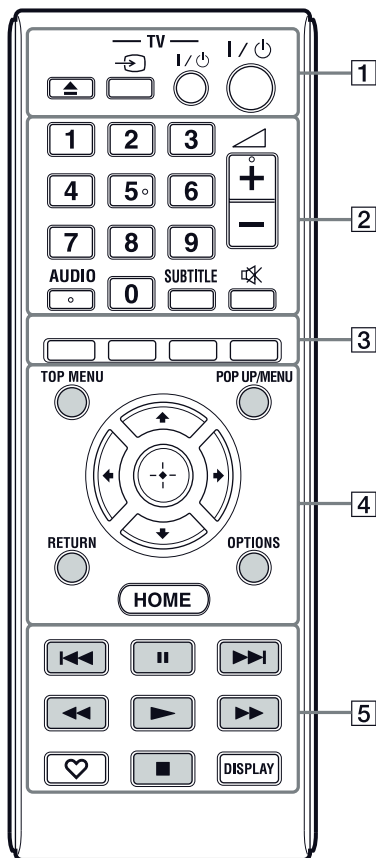

- Brojčana tipka 5, tipke AUDIO, ◀, +, i ▶ imaju ispušćenje. Ispušćenje služi kao referentna točka tijekom uporabe uređaja.
- Sive tipke svijetle u mraku (samo BDP-S383).

1 ▲ (otvaranje/zatvaranje)

Otvaranje ili zatvaranje uložnice diska.

-TV- ➡ (odabir TV ulaza)

Odabir između TV ulaza i drugih izvora ulaznog signala.

-TV- I/⏻ (uključeno/pripravno stanje za TV)

Uključenje TV prijemnika, ili isključenje u pripravno stanje.

I/⏻ (uključeno/pripravno stanje)

Uključenje uređaja, ili isključenje u pripravno stanje.

2 Brojčane tipke (0 - 9)

Unos brojeva naslova/poglavlja i sl.

◀ (glasnoća) +/–

Podešavanje glasnoće TV prijemnika.

AUDIO (str. 17)

Odabir jezika zapisa kad su na BD-ROM/ DVD VIDEO disk snimljeni zapisi na više jezika. Odabir zvučnog zapisa na CD disku.

SUBTITLE (str. 17)

Odabir jezika titla kad su na BD-ROM/ DVD VIDEO disk snimljeni titlovi na više jezika.

⏻ (isključenje zvuka)

Privremeno isključenje zvuka.

3 Tipke u boji (crvena/zelena/žuta/plava)

Tipke prečaca za interaktivne funkcije.

4 TOP MENU

Pokretanje ili zatvaranje glavnog izbornika BD ili DVD diska.

POP UP/MENU

Pokretanje ili zatvaranje skočnog izbornika BD-ROM diska ili izbornika DVD diska.

OPTIONS (str. 14)

Pokretanje izbornika s dostupnim opcijama, na zaslonu.

HOME

Pokretanje izbornika uređaja. Prikazuje pozadinsku sliku pri pritisku na ikonicu kategorije na početnom izborniku.

RETURN

Povratak na prethodni prikaz.



Pomicanje kursora radi odabira prikazane stavke.

Središnja tipka (ENTER)

Ulaz u odabranu stavku.

5 I◀◀/▶▶I (prethodno/sljedeće)

Prijelaz na prethodno/sljedeće poglavlje, zapis ili datoteku.

II (pausa)

Pausa ili ponovno pokretanje reprodukcije.

◀◀/▶▶ (brzo pretraživanje prema natrag/naprijed)

- Brzo pretraživanje diska prema natrag/naprijed, kad se pritisne tijekom reprodukcije. Svaki put kad pritisnete ovu tipku tijekom reprodukcije videozapisa brzina pretraživanja se mijenja.
- Kad pritisnete tipku duže od jedne sekunde u pauzi reprodukcija se odvija usporeno.
- Kad kratko pritisnete tipku u pauzi, reproducira se kadar po kadar.

▶ (reprodukcija)

Pokretanje ili ponovno pokretanje reprodukcije.

♡ (reprodukcija omiljenih sadržaja) (str. 14)

Prikazuje internetski sadržaj dodan popisu Favourites List (omiljene internetske stranice). Možete pohraniti do 18 programa s omiljenim internetskim sadržajem.

■ (zaustavljanje)


Zaustavljanje reprodukcije i pohrana mjesta zaustavljanja (mjesto nastavljanja). Mjesto nastavljanja za naslov/zapis je posljednje reproducirano mjesto na disku ili posljednja fotografija za mapu s fotografijama.

DISPLAY (str. 12)

Prikaz informacija o reprodukciji na zaslonu.

Prikaz početnog izbornika

Početni izbornik pojavljuje se kada pritisnete HOME. Kategoriju odaberite pomoću ◀/▶. Odaberite stavku pomoću ↑/↓, a zatim pritisnite ENTER.

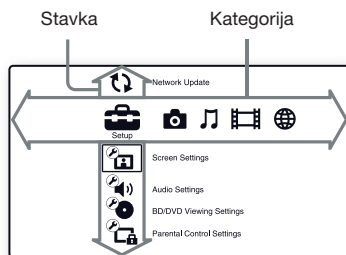


- [Setup]: Podešavanje postavki uređaja.
- [Photo]: Prikazivanje fotografija.
- [Music]: Reprodukcijska glazbe.
- [Video]: Reprodukcijska videozapisa.
- [Network]: Prikaz stavaka vezanih uz mrežu.

Korak 1: Spajanje uređaja

Ne spajajte glavno napajanje prije nego izvršite sva ostala spajanja. Pojediniosti o isporučenom priboru potražite u odjeljku "Isporučeni pribor" na str. 23.

Spajanje na TV prijemnik

Odaberite jedan od sljedećih načina spajanja sukladno ulaznim priključnicama vašeg TV prijemnika. Prilikom spajanja uskladite boju priključka s bojom priključnice.

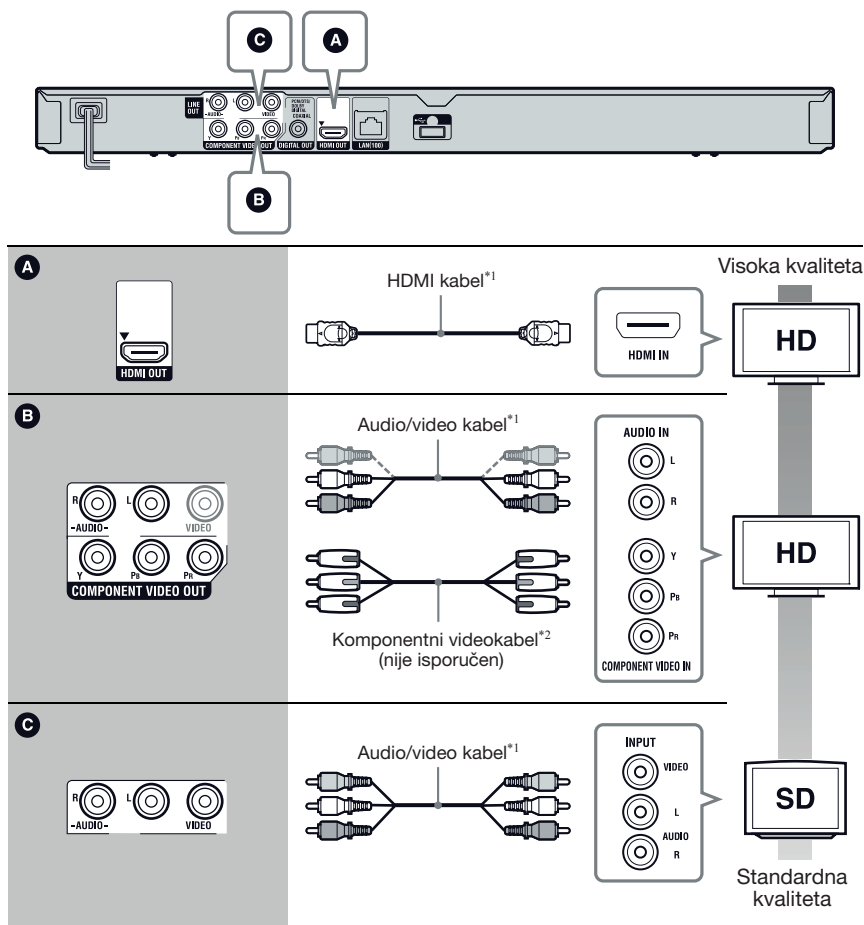

*1 Pogledajte "Isporučeni pribor" na str. 23.


*2 Zaštićeni sadržaji s BD ROM medija reproduciraju se u razlučivosti 480i/576i putem priključnice COMPONENT VIDEO OUT (str. 4).




Ne spajajte uređaj preko videorekordera. Video signali emitirani preko videorekordera mogu biti pogođeni sustavima za zaštitu autorskih prava te će slika na televizoru biti deformirana.

Spajanje na AV pojačalo (prijemnik)

Odaberite jedan od sljedećih načina spajanja sukladno ulaznim priključnicama AV pojačala (prijemnika). Odaberete li **A** ili **B** načinite odgovarajuća podešenja u izborniku [Audio Settings] (str. 16).

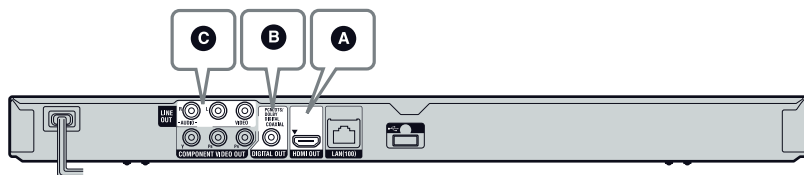


A

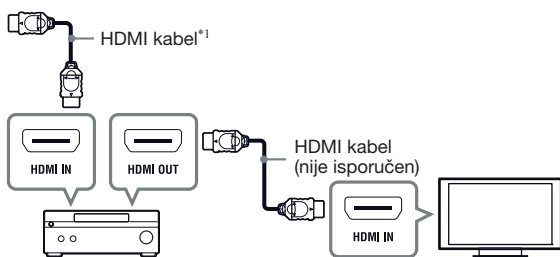


→ Podesite postavku [BD Audio MIX Setting] (str. 16).

B

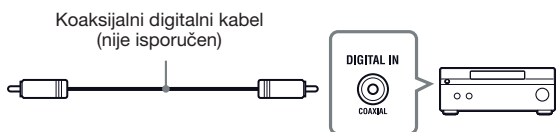

→ Podesite [Dolby Digital^{*2}] (str. 17)
i [DTS^{*3}] (str. 17).

C

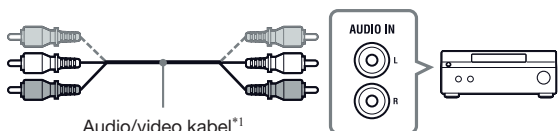

^{*1} Pogledajte "Isporučeni pribor" na str. 23.

^{*2} Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic i dvostruki-D simbol su zaštićeni nazivi i oznake tvrtke Dolby Laboratories.


^{*3} Proizvedeno prema licenci tvrtke DTS, Inc. Brojevi patenata: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i ostalih američkih i svjetskih izdanih i patenata u pripremi. DTS i pripadajući simbol su registrirani zaštitni znakovi, dok su logotipi DTS-HD, DTS-HD Master Audio i DTS zaštitni znakovi tvrtke DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

Korak 2: Easy Setup

Kad je uređaj uključen po prvi put

Pričekajte neko vrijeme da se uređaj uključi i započne [Easy Setup].


- 1 Uložite dvije R6 (veličina AA) baterije u skladu s oznakama polariteta ⊕ i ⊖ na baterijama i unutar baterijskog pretinca.

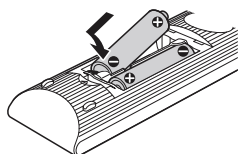

- 2 Spojite uređaj na napajanje.




- 3 Pritisnite I/⏻ za uključenje uređaja.

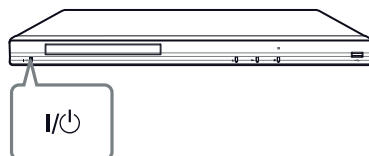

- 4 Uključite TV prijemnik, odaberite na njemu odgovarajući ulaz tako da se signal uređaja pojavi na zaslonu TV prijemnika.

- 5 Izvedite [Easy Setup].


Slijedite upute na zaslonu i tako podesite osnovne postavke uporabom tipaka ⬅️/⬆️/⬇️/➡️ i ENTER na daljinskom upravljaču.

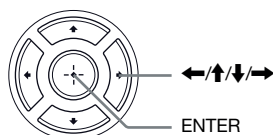

Spajanje na mrežu

Žično spajanje

Spojite LAN kabel na priključnicu LAN (100) na uređaju.

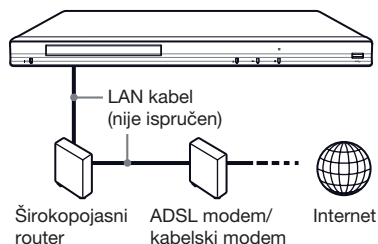

Savjetujemo uporabu oklopljenog spojnog (LAN) kabla, ravnog ili ukriženog.

Podešavanje mrežnih postavki


Odaberite [Network Settings], [Internet Settings], zatim [Wired Setup] (str. 19), te slijedite zaslonske upute kako biste dovršili podešavanje.

USB Wireless Setup

Isključite uređaj, zatim na USB priključnicu s prednje ili sa stražnje strane uređaja spojite USB adapter za bežični LAN (UWA-BR100, dostupan na tržištu od listopada 2010).



USB adapter za bežični LAN možda neće biti dostupan u nekim regijama/državama.

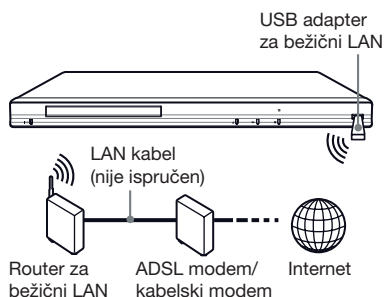


Podešavanje mrežnih postavki

Odaberite [Network Settings], [Internet Settings], zatim [USB Wireless Setup] (str. 19), te slijedite zaslonske upute kako biste dovršili podešavanje.

Reprodukcija diska

Za informacije o kompatibilnim diskovima pogledajte "Diskovi koji se mogu reproducirati" (str. 24).

- 1 Odaberite odgovarajući ulaz na vašem TV prijemniku, tako da se signal uređaja pojavi na zaslonu TV prijemnika.**
- 2 Pritisnite  i položite disk na uložnicu diska.**

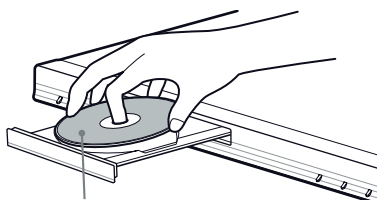

Strana za reprodukciju okrenuta prema dolje

- 3 Pritisnite  za zatvaranje uložnice diska.**

Reprodukcija počinje.

Ako reprodukcija ne započne automatski odaberite  pod kategorijom  [Video],  [Music] ili  [Photo], i pritisnite ENTER.

Uživanje u BONUSVIEW/BD-LIVE opcijama

Na nekim BD-ROM diskovima s logotipom "BD LIVE"* nalaze se dodatni sadržaji i drugi podaci koji se mogu preuzeti i koristiti.

* BD LIVE™

- 1 Spojite USB memoriju na USB priključnicu sa stražnje strane uređaja (str. 6).**
Za lokalno pohranjivanje koristite USB memoriju kapaciteta 1 GB ili više.
- 2 Pripremite uređaj za BD-LIVE (samo BD-LIVE).**
 - Spojite uređaj na mrežu (str. 11).
 - Podesite postavku [BD Internet Connection] na [Allow] (str. 17).

3 Uložite BD-ROM disk s BONUSVIEW/BD-LIVE sadržajem.

Način rada razlikuje se ovisno o disku. Pogledajte upute za uporabu isporučene uz disk.




Za brisanje podataka s USB memorije odaberite [Erase BD Data] pod  [Video] i pritisnite ENTER. Svi podaci pohranjeni u mapi buda bit će izbrisani.

Prikazivanje informacija o reprodukciji

Informacije o reprodukciji i slično možete provjeriti pritiskom na tipku DISPLAY. Prikazane informacije variraju ovisno o vrsti diska ili statusu uređaja.

Primjer: kod reprodukcije BD-ROM diska

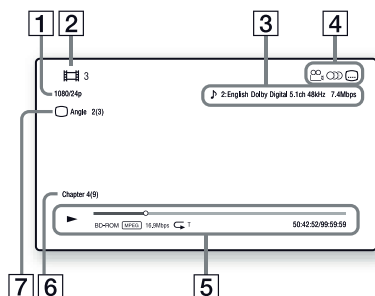


- 1 Izlazna razlučivost/video frekvencija**
- 2 Broj ili naziv naslova**
- 3 Trenutna audio postavka**
- 4 Dostupne funkcije** () kut snimanja, () jezik dijaloga, () titlovi)
- 5 Informacije o reprodukciji**
Prikazuje mod reprodukcije, traku statusa reprodukcije, tip diska, video kodek, brzinu bitova, tip ponavljanja, proteklo i ukupno vrijeme reprodukcije.
- 6 Broj poglavlja**
- 7 Trenutno odabran kut snimanja**

Reprodukcija s USB uređaja

Možete reproducirati videozapise/glazbu/fotografske datoteke sa spojenog USB uređaja. Za pojedinosti o kompatibilnim USB uređajima pogledajte "Tipovi datoteka koje se mogu reproducirati" (str. 24).

1 Spojite USB uređaj na USB priključnicu na uređaju.

Pogledajte upute za uporabu isporučene uz USB uređaj prije spajanja.

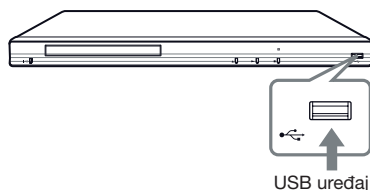

2 Pomoću tipaka ◀/▶ odaberite u početnom izborniku [Video], [Music] ili [Photo].

3 Odaberite [USB device] pomoću ↑/↓, a zatim pritisnite ENTER.

Reprodukcija preko mreže

Streaming za BRAVIA Internet Video

Služi kao pristupnik koji odabrani internetski sadržaj i razne zabavne sadržaje prema odabiru isporučuje izravno na vaš uređaj.



Neki internetski sadržaji prije reprodukcije zahtijevaju registraciju na računalu.

1 Izvršite pripreme za BRAVIA Internet Video.

Spojite uređaj na mrežu (str. 11).


2 Pomoću tipaka ◀/▶ odaberite u početnom izborniku [Video], [Music] ili [Photo].

3 Tipkama ↑/↓ odaberite ikonicu pružatelja internetskog sadržaja i pritisnite ENTER.

Ako nije dostupan popis internetskog sadržaja prikazuje se ikonica koja to označava ili nova ikonica.

Uporaba upravljačke ploče

Upravljačka ploča se pojavljuje prilikom početka reprodukcije video datoteke. Prikazane stavke mogu se razlikovati ovisno o pružatelju internetskog sadržaja. Za ponovni prikaz pritisnite DISPLAY.

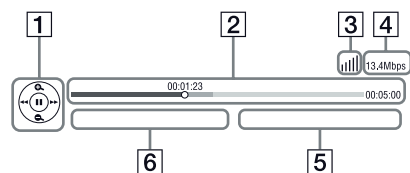

- 1** Prikaz kontrola
Pritisnite ◀/▶/↑/↓ ili ENTER za funkcije reprodukcije.
- 2** Traka statusa reprodukcije
Traka statusa, kursor koji označava trenutni položaj, vrijeme reprodukcije, trajanje video datoteke
- 3** Status mreže
|||| označava jačinu signala bežične veze.
[Icon] označava žičnu vezu.
- 4** Brzina prijenosa signala
- 5** Naziv sljedeće video datoteke
- 6** Naziv trenutno odabrane video datoteke

Dostupne opcije

Pritiskom na **OPTIONS** prikazuju se razne dostupne postavke i operacije reprodukcije. Dostupne stavke razlikuju se ovisno o okolnostima.

Uobičajene opcije

Stavke	Detalji
[Playback History]	Prikazuje naslov u evidenciji reprodukcije BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA diska temeljeno na tehnologiji Gracenote.
[Repeat Setting]	Podešavanje moda ponavljanja.
[Favourites List]	Prikaz popisa omiljenih sadržaja.
[Play/Stop]	Pokretanje ili zaustavljanje reprodukcije.
[Play from start]	Pokretanje reprodukcije od početka sadržaja.
[Information Display]	Prikaz informacija sadržanih na BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA disku temeljeno na tehnologiji Gracenote.
[Database Browser]	Traženje srodnih informacija na temelju ključnih riječi iz Gracenotea u [Information Display].
[Search Contents]	Traženje BRAVIA Internet Video sadržaja na temelju ključnih riječi iz Gracenotea u [Information Display].
[Add to Favourites]	Dodavanje internetskog sadržaja popisu omiljenih sadržaja.
[Remove from Favourites]	Uklanjanje internetskog sadržaja s popisa omiljenih.

Samo (Video)

Stavke	Detalji
[A/V SYNC]	Podešava duljinu razmaka između slike i zvuka, tako što odgađa emitiranje zvuka u odnosu na emitiranje slike (0 do 120 milisekundi).
[Video Settings]	[Picture Quality Mode]: Odabire podešenje slike prema s različitim razinama osvjetljenja u okruženju. [BNR]: Umanjuje smetnje koje podsjećaju na kockice mozaika, u slici. [MNR]: Umanjuje sitne smetnje oko obrisa slike ("mosquito noise").

Stavke	Detalji
[Pause]	Pauziranje reprodukcije.
[Top Menu]	Prikazuje glavni izbornik BD ili DVD diska.
[Menu/Popup Menu]	Prikaz skočnog izbornika BD-ROM diska ili izbornika DVD diska.
[Title Search]	Pretražuje naslove BD-ROM/DVD VIDEO diskova i započinje reprodukciju od početka.
[Chapter Search]	Pretraživanje poglavlja i pokretanje reprodukcije od početka.
[Angle]	Odabir drugog kuta gledanja kad su na BD-ROM/DVD VIDEO disk snimljene scene iz različitih kutova.
[IP Content Noise Reduction]	Podešavanje kvalitete slike internetskih sadržaja.

Samo [Music]

Stavke	Detalji
[Add Slideshow BGM]	Registracija glazbenih datoteka u USB memoriju kao pozadinske glazbe slideshow (BGM).

Samo [Photo]

Stavke	Detalji
[Slideshow Speed]	Mijenja brzinu slideshow reprodukcije.
[Slideshow Effect]	Podešavanje efekata slideshow.
[Slideshow BGM]	[Off]: Isključuje funkciju. [My Music from USB]: Podešava glazbene datoteke registrirane u [Add Slideshow BGM]. Ako nije registrirana nijedna glazbena datoteka, pojavi se poruka [(Not registered)]. [Play from Music CD]: Podešavanje zapisa s CD-DA diskova.
[Slideshow]	Slideshow reprodukcija.
[Rotate Left]	Okreće fotografiju u smjeru suprotnom od kazaljke sata, za 90 stupnjeva.
[Rotate Right]	Okreće fotografiju u smjeru kazaljke sata, za 90 stupnjeva.

Korištenje izbornika za podešenja

Odaberite  (Setup) u izborniku uređaja kad želite promijeniti postavke uređaja. Standardne postavke su podcrtane.

- 1 U početnom izborniku tipkama   odaberite  (Setup).
- 2 Odaberite ikonu kategorije postavki pomoću  , zatim pritisnite ENTER.

Ikona	Objašnjenje
	[Network Update] (str. 15) Nadogradnja softvera uređaja.
	[Screen Settings] (str. 15) Podešenje postavki slike ovisno o vrsti spojenih priključnica.
	[Audio Settings] (str. 16) Podešenje postavki zvuka ovisno o vrsti spojenih priključnica.
	[BD/DVD Viewing Settings] (str. 17) Podešenje preciznih postavki za reprodukciju BD/DVD diska.
	[Parental Control Settings] (str. 18) Omogućuje detaljne postavke za funkciju ograničavanja reprodukcije.
	[Music Settings] (str. 18) Omogućuje detaljne postavke za reprodukciju Super Audio CD diskova.
	[System Settings] (str. 18) Podešenje postavki vezanih uz uređaj.
	[Network Settings] (str. 19) Podešenje preciznih postavki za internet i mrežu.

Ikona	Objašnjenje
	[Easy Setup] (str. 19) Ponovno pokretanje Easy Setup postavki za unos osnovnih podešenja.
	[Resetting] (str. 19) Resetira postavke uređaja na tvorničke vrijednosti.

[Network Update]

Za nadogradnju softvera uređaja putem mreže odaberite [OK].



- Savjetujemo da nadogradnju preko mreže napravite približno svaka dva mjeseca.
- Za informacije o funkcijama ažuriranja, posjetite sljedeću internetsku stranicu:
<http://support.sony-europe.com/>

[Screen Settings] (postavke zaslona)

■ [TV Type]

[16:9]: Odaberite ovo podešenje kad spajate na TV prijemnik sa širokom slikom (wide-screen) ili na TV prijemnik s funkcijom širokog zaslona (wide mode).

[4:3]: Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik sa zaslonom 4:3, koji ne podržava funkciju širokog zaslona.

■ [Screen Format]

[Original]: Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik koji podržava funkciju širokog zaslona. Prikazuje 4:3 sliku u 16:9 formatu čak i na TV prijemniku sa širokim zaslonom. [Fixed Aspect Ratio]: Mijenja veličinu slike kako bi bila u skladu s veličinom zaslona. zadržavajući originalni format slike.

■ [DVD Aspect Ratio]

[Letter Box]: Prikazuje široku sliku s crnim trakama pri vrhu i dnu.



[Pan & Scan]: Prikazuje sliku cijelom visinom zaslona, s odrezanim rubovima sa strane.



■ [Cinema Conversion Mode]

[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo. Uređaj automatski detektira je li materijal baziran na videosadržaju ili na filmskom sadržaju te odabire prikladan način konverzije. [Video]: Uvijek će se odabrati način konverzije prikladan za materijale bazirane na videosadržaju, bez obzira na materijal.

■ [Output Video Format]

[HDMI]: U normalnim okolnostima odaberite [Auto]. Za razlučivost snimljenu na disk odaberite [Original Resolution]. Ako je razlučivost niža od SD razlučivosti, povećava se do SD razlučivosti.

[Component Video]: Odabir razlučivosti koja je prikladna za vaš TV prijemnik.

[Video]: Automatski odabir najniže razlučivosti.



- Kad istodobno spajate HDMI OUT priključnicu i ostale izlazne videopriključnice, odaberite [Component Video].
- Ako se pri postavlci [HDMI] ili [Component Video] razlučivosti ne pojavi slika, odaberite drukčiju razlučivost.
- Kad povezujete putem priključnice COMPONENT VIDEO OUT i odaberete [Component Video], reprodukcija zaštićenih sadržaja s BD-ROM medija podržana je samo uz izlaznu razlučivost 480i/576i (str. 4).

■ [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]

[Auto]: Emitira 1920 × 1080p/24 Hz videosignale samo kod povezivanja na TV prijemnik koji podržava 1080/24p, pomoću HDMI OUT priključnice.

[Off]: Odaberite ovo ako vaš TV prijemnik ne podržava 1080/24p videosignale.

■ [YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Automatski detektira vrstu priključenog TV prijemnika i odabire odgovarajuće podešenje boje.

[YCbCr (4:2:2)]: Emitira YCbCr 4:2:2 videosignale.

[YCbCr (4:4:4)]: Emitira YCbCr 4:4:4 videosignale.

[RGB]: Omogućuje RGB video signale.

■ [HDMI Deep Colour Output]

[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo.

[16bit], [12bit], [10bit]: Emitira 16-bitne/12-bitne/10-bitne video signale kod povezivanja s TV prijemnikom kompatibilnim sa značajkom Deep Colour.

[Off]: Odaberite ovo kad je slika nestabilna ili su boje neprirodne.

■ [Pause Mode]

[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo. Pojavljuju se dinamičke pokretne slike bez zamagljivanja.

[Frame]: Prikaz statične slike u visokoj razlučivosti.



» [Audio Settings] (postavke zvuka)

■ [Audio (HDMI)]

[Auto]: U normalnim okolnostima odaberite ovo. Emitira audiosignale u skladu sa statusom spojenog HDMI uređaja.

[PCM]: Emitira PCM signale preko HDMI OUT priključnice.

■ [DSD Output Mode]

[On]: Emitira DSD signale preko HDMI OUT priključnice pri reprodukciji Super Audio diska. Kad je odabrano [On], iz drugih priključnica se ne emitiraju signali.

[Off]: Emitira PCM signale preko HDMI OUT priključnice pri reprodukciji Super Audio diska.

■ [BD Audio MIX Setting]

[On]: Emitira audiosignale dobivene miješanjem interaktivnih i sekundarnih audiosignala u primarni audiosignal.

[Off]: Emitira samo primarne audiosignale. Odaberite ovo za emitiranje HD audiosignala na AV pojačalo (prijemnik).

■ [Dolby Digital]

[Downmix PCM]: Konvertira signale radi emitiranja linearnih PCM signala. Odaberite ovo kod spajanja audiouređaja bez ugrađenog Dolby Digital dekodera.

[Dolby Digital]: Odaberite ovo kod spajanja audiouređaja s ugrađenim Dolby Digital dekodeom.

■ [DTS]

[Downmix PCM]: Konvertira signale radi emitiranja linearnih PCM signala. Odaberite ovo kod spajanja audiouređaja bez ugrađenog DTS dekodera.

[DTS]: Odaberite ovo kod spajanja audiouređaja s ugrađenim DTS dekodeom.

■ [DTS Neo:6]

[Cinema]: Uz pomoć moda Neo:6 Cinema reproducira simulirani višekanalni zvuk iz dvokanalnih izvora putem priključnice HDMI OUT u skladu s mogućnostima spojenog uređaja.

[Music]: Uz pomoć moda Neo:6 Music reproducira simulirani višekanalni zvuk iz dvokanalnih izvora putem priključnice HDMI OUT u skladu s mogućnostima spojenog uređaja.

[Off]: Reproducira zvuk s izvornim brojem kanala putem priključnice HDMI OUT.

■ [Audio DRC]

[Auto]: Omogućuje reprodukciju pri dinamičkom rasponu određenom na disku (samo BD-ROM). Ostali diskovi reproduciraju se na razini [On].

[On]: Reprodukcijska pri standardnoj razini kompresije.

[Off]: Komprimiranje ne djeluje. Proizvodi se dinamičan zvuk.

■ [Downmix]

[Surround]: Emitira audiosignal s efektom surround. Odaberite ovo kod spajanja audio uređaja koji podržava Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.

[Stereo]: Emitira audiosignal bez efekta surround. Odaberite ovo kod spajanja audio uređaja koji ne podržava Dolby Surround (Pro Logic) ili DTS Neo:6.



[BD/DVD Viewing Settings] (postavke za gledanje BD/DVD diskova)

■ [BD/DVD Menu]

Odabir standardnog jezika izbornika za BD-ROM ili DVD VIDEO disk.

Kad odaberete [Select Language Code], pojavi se polje za unos jezičnoga koda. U odjeljku "Popis jezičnih kodova" (str. 26) pronađite kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.

■ [Audio]

Odabir standardnog jezika zapisa za BD-ROM ili DVD VIDEO disk.

Kad odaberete [Original], odabran je jezik koji ima prioritet na disku. Kad odaberete [Select Language Code], pojavi se polje za unos jezičnoga koda. U odjeljku "Popis jezičnih kodova" (str. 26) pronađite kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.

■ [Subtitle]

Odabir standardnog jezika titlova za BD-ROM ili DVD VIDEO disk.

Kad odaberete [Select Language Code], pojavi se polje za unos jezičnoga koda. U odjeljku "Popis jezičnih kodova" (str. 26) pronađite kôd za vaš jezik, te ga unesite u polje za unos.

■ [BD Hybrid Disc Playback Layer]

[BD]: Reproducira BD sloj.

[DVD/CD]: Reproducira DVD ili CD sloj.

■ [BD Internet Connection]

[Allow]: U normalnim okolnostima odaberite ovo.

[Do not allow]: Onemogućava spajanje na internet.

[Parental Control Settings] (postavke ograničenja reprodukcije)

■ **[Password]**

Podešavanje ili promjena zaporke za funkciju Parental Control. Zaporka vam omogućava podešavanje ograničenja reprodukcije BD-ROM ili DVD VIDEO diskova te za reprodukciju internetskih videozapisa. Ako je potrebno, za BD-ROM i DVD VIDEO diskove te internetske video sadržaje možete podesiti različite razine ograničenja.

■ **[Parental Control Area Code]**

Reprodukcija nekih BD-ROM, DVD VIDEO diskova ili internetskih videozapisa može se ograničiti prema geografskom području. Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama. Slijedite zaslonske upute i upišite svoju četveroznamenastu zaporku.

■ **[BD Parental Control]**

Reprodukcija nekih BD-ROM diskova može se ograničiti prema dobi korisnika. Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama. Slijedite zaslonske upute i upišite svoju četveroznamenastu zaporku.

■ **[DVD Parental Control]**

Reprodukcija nekih DVD VIDEO diskova može se ograničiti prema dobi korisnika. Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama. Slijedite zaslonske upute i upišite svoju četveroznamenastu zaporku.

■ **[Internet Video Parental Control]**

Reprodukcija nekih internetskih videozapisa može se ograničiti prema dobi korisnika. Scene se mogu blokirati ili zamijeniti drugim scenama. Slijedite zaslonske upute i upišite svoju četveroznamenastu zaporku.

■ **[Internet Video Unrated]**

[Allow]: Dopušta se reprodukcija internetskih videozapisa bez podešene razine ograničenja. [Block]: Ne dopušta se reprodukcija internetskih videozapisa bez podešene razine ograničenja.

[Music Settings] (glazbene postavke)

■ **[Super Audio CD Playback Layer]**

[Super Audio CD]: Reprodukcija Super Audio CD sloja.

[CD]: Reprodukcija CD sloja.

■ **[Super Audio CD Playback Channels]**

[DSD 2ch]: Reprodukcija dijela s 2 kanala.

[DSD Multi]: Reprodukcija dijela s više kanala.

[System Settings] (postavke sustava)

■ **[OSD]**

Odabir jezika za izbornike uređaja, koji se pojavljuju na TV zaslonu.

■ **[Dimmer]**

[Bright]: Jače osvijetljen pokazivač.

[Dark]: Slabije osvijetljen pokazivač.

[Off]: Isključuje osvijetljenje pokazivača tijekom reprodukcije. Kad reprodukcija ne traje, pokazivač je slabije osvijetljen.

■ **[Control for HDMI]**

[On]: Dostupne su sljedeće BRAVIA Sync značajke:

– Reprodukcija pritiskom na tipku

– Isključenje sustava

– Praćenje jezika

[Off]: Isključuje funkciju.



Za detalje, pogledajte upute za uporabu isporučene uz TV prijemnik ili komponente.

■ **[HDMI: Linked to TV-off]**

[On]: Automatski isključuje uređaj i HDMI-kompatibilne komponente kad se spojeni TV prijemnik isključi u pripravno stanje (BRAVIA Sync).

[Off]: Isključuje funkciju.

■ **[Quick Start Mode]**

[On]: Skraćuje vrijeme za uključenje uređaja iz pripravnog stanja.

[Off]: Smanjuje potrošnju u pripravnom stanju.

■ [Auto Standby]

[On]: Uključuje funkciju [Auto Standby]. Automatski isključuje uređaj u pripravno stanje ukoliko se kroz 30 minuta ne pritisne nijedna tipka uređaja.
[Off]: Isključuje funkciju.

■ [Auto Display]

[On]: Automatski prikazuje informacije na zaslonu, prilikom promjene gledanog naslova, moda slikovnih datoteka, audiosignala itd.
[Off]: Prikazuje informacije samo kad pritisnete DISPLAY.

■ [Screen Saver]

[On]: Uključuje funkciju screen saver. Slika screen saver pojavljuje se ukoliko ne koristite uređaj duže od 10 minuta tijekom prikaza sadržaja na zaslonu.
[Off]: Isključuje funkciju.

■ [Software Update Notification]

[On]: Podešava uređaj kako bi vas obavijestio o dostupnosti novije verzije softvera (str. 15).
[Off]: Isključuje funkciju.

■ [Gracenote Settings]

[Auto]: Automatski preuzima informacije o disku nakon zaustavljanja reprodukcije diska. Za preuzimanje se treba spojiti na mrežu.
[Manual]: Preuzima informacije o disku ako je s izbornika opcija odabrano [Playback History] ili [Information Display].

■ [System Information]

Prikaz informacija o softverskoj verziji uređaja i MAC adresa.

[Network Settings] **(postavke mreže)**

■ [Internet Settings]

Prvo je potrebno spojiti uređaj na mrežu. Za pojedinosti pogledajte "Spajanje na mrežu" (str. 11).
[View Network Status]: Prikazuje trenutni status mreže.
[Wired Setup]: Odaberite ovu postavku kad uređaj LAN kabelom spajate na širokopojsni router. [USB Wireless Setup]: Odaberite ovo koristite li USB adapter za bežični LAN.



Dodatne detalje potražite na sljedećoj internetskoj stranici i provjerite odjeljak FAQ:
<http://support.sony-europe.com/>

■ [Network Connection Diagnostics]

Možete provesti mrežnu dijagnostiku kako biste provjerili je li mrežno spajanje točno načinjeno.

■ [Media Remote Device Registration]

Registrira vaš "Media Remote" uređaj.

■ [Registered Media Remote Devices]

Prikazuje se popis vaših registriranih "Media Remote" uređaja.

[Easy Setup] (jednostavno podešavanje)

Ponovno pokretanje [Easy Setup] postavki za unos osnovnih podešavanja. Slijedite upute na zaslonu.

[Resetting] **(resetiranje)**

■ [Reset to Factory Default Settings]

Možete resetirati postavke uređaja na tvorničke vrijednosti tako da odaberete skupinu postavki. Sve postavke unutar grupe će se resetirati.

■ [Initialize Personal Information]

Možete izbrisati osobne podatke pohranjene na uređaju.

U slučaju problema

Dode li do neke od sljedećih poteškoća tijekom uporabe uređaja, prije nego što odnesete uređaj na servis, proučite ove upute jer vam one mogu pomoći u rješavanju problema. Ako su problemi i dalje prisutni, obratite se najbližem Sony prodavatelju.

Slika

Slike nema ili se ne prikazuje vjerno.

- ➔ Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto spojeni (str. 9).
- ➔ Prebacite prekidač ulaznog signala na vašem TV prijemniku u položaj za prikazivanje signala s uređaja. Podesite izlaznu video razlučivost na najnižu razinu pritiskom na tipku **■** na uređaju dužim od 10 sekundi. Za HDMI spajanja pokušajte sljedeće:
 - ① Isključite i ponovno uključite uređaj.
 - ② Isključite i ponovno uključite spojevu opremu.
 - ③ Odspojite i ponovno spojite HDMI kabel.
- ➔ HDMI OUT priključnica je spojena na DVI uređaj koji ne podržava tehnologiju za zaštitu autorskih prava.
- ➔ Kod HDMI spajanja provjerite postavke [Output Video Format] u izborniku [Screen Settings] (str. 16).
- ➔ Ako se emitiraju i analogni signali podesite postavku [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] u izborniku [Screen Settings] na [Off] (str. 16).
- ➔ Za BD-ROM diskove provjerite postavku [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] u izborniku [Screen Settings] (str. 16).

Jezik prikaza na zaslonu automatski se mijenja kod spajanja na HDMI OUT priključnicu.

- ➔ Ako je [Control for HDMI] podešeno na "On" (str. 18), jezik prikaza na zaslonu automatski se mijenja ovisno o postavci jezika na spojenom TV prijemniku (ako promijenite postavku na TV prijemniku, itd.).

Zvuk

Zvuka nema ili se ne reproducira vjerno.

- ➔ Provjerite jesu li svi kabeli čvrsto spojeni (str. 9).
- ➔ Prebacite selektor ulaznog signala na vašem AV pojačalu (prijemniku) tako da ono emitira audio signale s uređaja.
- ➔ Ako se audiosignal ne emitira kroz DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT priključnicu, provjerite postavke zvuka (str. 16).
- ➔ Za HDMI spajanja pokušajte sljedeće:
 - ① Isključite i ponovno uključite uređaj.
 - ② Isključite i ponovno uključite spojevu opremu.
 - ③ Odspojite i ponovno spojite HDMI kabel.
- ➔ Za HDMI spajanja, ako je uređaj spojen na TV preko AV pojačala (prijemnika), pokušajte spojiti HDMI kabel izravno na TV. Pogledajte i upute za uporabu isporučene s AV pojačalom (prijemnikom).
- ➔ HDMI OUT priključnica je spojena na DVI uređaj (DVI priključnice ne podržavaju audiosignale).
- ➔ Uređaj spojen na HDMI OUT priključnicu ne podržava audioformat uređaja. Provjerite postavke zvuka (str. 16).

HD Audiosignali (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio i DTS-HD Master Audio) ne emitiraju se kao slijed bitova (bitstream).

- ➔ Podesite [BD Audio MIX Setting] na [Off] u izborniku [Audio Settings] (str. 16).
- ➔ Provjerite je li spojeno AV pojačalo (prijemnik) kompatibilno sa svakim HD Audio formatom.

Ne emitira se interaktivni zvuk.

- ➔ Podesite [BD Audio MIX Setting] na [On] u izborniku [Audio Settings] (str. 16).

Disk

Disk se ne može reproducirati.

- ➔ Disk je zaprljan ili oštećen.
- ➔ Disk je okrenut naopako. Uložite disk sa stranom za reprodukciju okrenutom prema dolje.
- ➔ Format diska nije moguće reproducirati na ovom uređaju (str. 24).
- ➔ Uređaj ne može reproducirati snimljeni disk koji nije pravilno finaliziran.
- ➔ Regionalni kôd na BD ili DVD disku ne podudara se s regionalnim kodom uređaja.

USB uređaj

DVD uređaj ne prepoznaje spojeni USB uređaj.

- ➔ Provjerite je li USB uređaj čvrsto spojen na USB priključnicu.
- ➔ Provjerite jesu li USB uređaj ili kabel oštećeni.
- ➔ Provjerite je li USB uređaj uključen.
- ➔ Ako je USB uređaj spojen preko USB huba, spojite USB uređaj izravno na uređaj.

BRAVIA Internet Video

Slika/zvuk su loši/prikaz nekih programa gubi oštrinu, posebice tijekom brzih ili tamnih scena.

- ➔ Kvaliteta slike/zvuka može biti lošija ovisno o pružatelju internetskog sadržaja.
- ➔ Kvalitetu slike/zvuka možete poboljšati promjenom brzine veze. Preporučujemo vezu brzine od najmanje 2,5 Mbps za videozapise standardne razlučivosti (10 Mbps za High Definition videozapise).
- ➔ Ne sadrže svi videozapisi zvuk.

Slika je mala.

- ➔ Pritisnite **↑** za povećanje.

Mrežno povezivanje

Uređaj se ne može spojiti na mrežu.

- ➔ Provjerite vezu s mrežom (str. 11) i mrežne postavke (str. 19).

Kad uključite uređaj, na zaslonu se pojavi poruka [A new software version is available. Please go to the "Setup" section of the menu and select "Network update" to perform the update.]

- ➔ Pogledajte [Network Update] (str. 15) kako biste nadogradili uređaj na noviju verziju softvera.

Control for HDMI (BRAVIA Sync)

Funkcija [Control for HDMI] ne radi (BRAVIA Sync).

- ➔ Provjerite je li opcija [Control for HDMI] podešena na [On] (str. 18).
- ➔ Ako promijenite HDMI povezivanje, isključite i ponovno uključite uređaj.
- ➔ Ako dođe do prekida napajanja, podesite [Control for HDMI] na [Off], zatim podesite [Control for HDMI] na [On] (str. 18).
- ➔ Provjerite sljedeće točke i pogledajte upute za uporabu isporučene uz komponentu.
 - provjerite je li spojena komponenta kompatibilna s funkcijom [Control for HDMI].
 - provjerite je podešenje funkcije [Control for HDMI] na spojenoj komponenti ispravno.
- ➔ Kada uređaj spajate na TV prijemnik preko AV pojačala (prijemnika),
 - ako AV pojačalo (prijemnik) nije kompatibilno s funkcijom [Control for HDMI], nećete moći upravljati TV prijemnikom preko uređaja.
 - promijenite li HDMI vezu, odspojite i ponovno spojite glavno napajanje, a dođe li do nestanka napajanja pokušajte sljedeće: ① Odaberite odgovarajući ulaz na AV pojačalu (prijemniku), tako se signal uređaja pojavi na zaslonu TV prijemnika. ② Podesite [Control for HDMI] na [Off], zatim podesite [Control for HDMI] na [On] (str. 18). Pogledajte upute za uporabu isporučene s AV pojačalom (prijemnikom).

Funkcija System Power-Off ne radi (BRAVIA Sync).

- ➔ Provjerite jesu li opcije [Control for HDMI] i [HDMI: Linked to TV-off] podešene na [On] (str. 18).

Ostalo

Reprodukcija ne počinje od početka sadržaja.

- ➔ Pritisnite OPTIONS i odaberite [Play from start].

Reprodukcija ne počinje od mjesta nastavljanja na kojem ste ju zaustavili.

- ➔ Mjesto nastavljanja je možda izbrisano iz memorije ovisno o disku kada
 - otvorite uložnicu diska.
 - odspojite USB uređaj.
 - reproducirate neki drugi sadržaj.
 - isključite uređaj.

Uložnica diska se ne može otvoriti, a na pokazivaču uređaja se prikazuje "LOCKED" ili "TLK ON"

- ➔ Kad se pojavi "LOCKED", uređaj je zaključan. Za poništavanje dječje blokade, držite pritisnutom tipku  na uređaju, dok se na pokazivaču ne pojavi "UNLOCK" (str. 6).
- ➔ Kad se pojavi "TLK ON", obratite se vašem Sony prodavatelju ili ovlaštenom lokalnom Sony servisu.

Uložnica diska se ne otvara i ne možete ukloniti disk, čak ni nakon što pritisnete .

- ➔ Pokušajte sljedeće: ① Isključite uređaj i odspojite kabel napajanja. ② Ponovno spojite kabel napajanja i istovremeno držite pritisnutom tipku  na uređaju. ③ Držite pritisnutom tipku  na uređaju sve dok se uložnica ne otvori. ④ Izvadite disk. ⑤ Kad se na pokazivaču pojavi "OPEN", zadržite pritisnutom tipku  na uređaju više od 10 sekundi, dok se uređaj ne isključi.

Na pokazivaču je prikazano "Exxxx" ili "TEM ERR".

- ➔ Pojavi li se oznaka "Exxxx" obratite se najbližem Sony dobavljaču ili ovlaštenom lokalnom Sony servisu i prenesite im kôd greške.
- ➔ Kad se pojavi poruka "TEM ERR", postavite uređaj na mjesto s dostatnom ventilacijom kako u unutrašnjosti uređaja ne bi došlo do nakupljanja topline.

Uređaj ne reagira ni na jednu tipku.

- ➔ Unutar uređaja se kondenzirala vlaga (str. 3).
- ➔ Zadržite pritisnutom tipku  na uređaju više od 10 sekundi dok se indikatori na pokazivaču uređaja ne isključe. Ako uređaj i dalje ne reagira ni na jednu tipku, odspojite i ponovno spojite kabel napajanja.

Tehnički podaci

Sustav

Laser: Poluvodički laser

Ulazne i izlazne priključnice

(Naziv priključnice:

Vrsta priključnice/Razina izlaza/Impedancija tereta)

LINE OUT R-AUDIO-L:

Phono priključnica/2 Vrms/10 kiloohma

DIGITAL OUT (COAXIAL):

Phono priključnica/0,5 Vp-p/75 ohma

HDMI OUT:

HDMI 19-pinski standardni priključak

COMPONENT VIDEO OUT (Y, Pb, Pr):

Phono priključnica/Y: 1 Vp-p/

Pb, Pr: 0,7 Vp-p/75 ohma

LINE OUT VIDEO:

Phono priključnica/1 Vp-p/75 ohma

LAN (100):

100BASE-TX Terminal

USB:

USB priključnica tipa A (za spajanja USB memorije, čitača memorijskih kartica, digitalnih fotoaparata i digitalnih video kamera)

Općenito

Napajanje:

220 – 240 V AC, 50/60Hz

Detalje potražite na str. 3.

Potrošnja energije:

18 W

Dimenzije (približno):

430 mm × 199 mm × 36 mm

(širina/dubina/visina) uključujući stršeće dijelove

Masa (približno):

1,6 kg

Radna temperatura:

5°C do 35°C

Radna vlažnost:

25% do 80%

Isporučeni pribor

- Daljinski upravljač (1)
- Baterije R6 (veličina AA) (2)

Tehnički podaci i dizajn podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.

Napomene o diskovima

- Kako bi disk ostao čist, držite ga za rub. Ne dodirujte površinu. Prašina, otisci prstiju ili ogrebotine mogu oštetiti disk.



- Ne izlažite disk izravnom sunčevom svjetlu i izvorima topline, primjerice dovodima toplog zraka, niti ga ostavljajte u autu koji je parkiran na izravnom sunčevom svjetlu, jer može doći do značajnog porasta temperature u autu.
- Nakon reprodukcije, pohranite disk u pripadajuću kutiju. Čistite disk krpom za čišćenje. Disk se briše od središta prema rubu.



- Ne koristite otapala poput benzina, razrjeđivača, komercijalno nabavljivih čistača za disкове/leće, niti anti-statičke sprejeve namijenjene vinilnim pločama.
- Ako ste ispisali naljepnicu za disk, pričekaite da se osuši prije reprodukcije diska.
- Ne koristite sljedeće disкове.
 - Disk za čišćenje leće.
 - Disкове koji nisu standardnog oblika (primjerice, kvadrat, srce).
 - Disкове s naljepnicom.
 - Disкове s celofanskom vrpcom ili ostatkom ljepila od naljepnice.
- Za uklanjanje ogrebotina sa strane diska s koje se vrši reprodukcija, nikad ne zaglađujte disk.

Diskovi za reprodukciju

Blu-ray disk ^{*1}	BD-ROM BD-R ^{*2} /BD-RE ^{*2}
DVD ^{*3}	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD ^{*3}	CD-DA (Glazbeni CD) CD-ROM CD-R/CD-RW Super Audio CD

^{*1} Budući da su tehnički podaci o Blu-ray disku novi i još se razvijaju, neki se diskovi možda neće moći reproducirati ovisno o vrsti i verziji diska. Audio-izlaz se razlikuje ovisno o izvoru, spojenoj izlaznoj priključnici i odabranim postavkama zvuka.

^{*2} BD-RE: Ver.2.1

BD-R: Ver.1.1, 1.2, 1.3, uključujući tip BD-R diska s organskim pigmentom (tip LTH). BD-R diskovi snimljeni na računalu ne mogu se reproducirati ako sadrže postscript.

^{*3} CD ili DVD diskovi se ne mogu reproducirati ako nisu pravilno finalizirani. Za dodatne informacije, pogledajte upute za uporabu isporučene uz uređaj za snimanje.

Diskovi koji se ne mogu reproducirati

- BD diskovi s kutijom
- BDXL diskovi
- DVD-RAM diskovi
- HD DVD diskovi
- DVD Audio diskovi
- PHOTO CD diskovi
- Podatkovni dio CD dodatka (CD-Extra)
- VCD/Super VCD diskovi
- Strana s audiomaterijalom na DualDisc diskovima

Napomena glede diskova

Ovaj uređaj namijenjen je reprodukciji diskova koji su usklađeni s Compact Disc (CD) standardom. DualDiscs i neki glazbeni diskovi kodirani s tehnologijom zaštite autorskih prava nisu usklađeni s Compact Disc (CD) standardom te se možda neće moći reproducirati na ovom proizvodu.

Napomena o funkcijama reprodukcije BD/DVD diskova

Neke funkcije reprodukcije BD/DVD diskova mogu biti podešene od strane proizvođača softvera. Pošto ovaj uređaj reproducira BD/DVD diskove prema sadržaju diska kojeg su izradili proizvođači softvera, neke značajke reprodukcije možda neće biti dostupne.

Napomena o dvoslojnim BD/DVD diskovima

Reprodukcija slike i zvuka može se trenutno prekinuti prilikom izmjene slojeva.

Regionalni kôd (samo BD-ROM/DVD VIDEO)

Na stražnjoj strani vašeg uređaja otisnut je regionalni kôd i uređaj može reproducirati samo BD-ROM/DVD VIDEO diskove s istim regionalnim kodom ili oznakom .



Tipovi datoteka koji se mogu reproducirati

Video

Format datoteke	Ekstenzije
MPEG-1 Video/PS ^{*1}	".mpg", ".mpeg", ".m2ts", ".mts"
MPEG-2 Video/PS, TS ^{*1}	
MPEG-4 AVC ^{*1}	".mkv", ".mp4", ".m4v", ".m2ts", ".mts"
WMV9 ^{*1}	".wmv", ".asf"
AVCHD	^{*2}
Xvid	".avi"

Glazba

Format datoteke	Ekstenzije
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	".mp3"
AAC ^{*1*3}	".m4a"
WMA9 Standard ^{*1*3}	".wma"
LPCM	".wav"

Fotografije

Format datoteke	Ekstenzije
JPEG	".jpg", ".jpeg"

^{*1} Uređaj ne reproducira datoteke kodirane DRM-om.

^{*2} Uređaj reproducira datoteke AVCHD formata koje su snimljene, primjerice, digitalnom video kamerom. Disk AVCHD formata nije moguće reproducirati ako nije pravilno finaliziran.

^{*3} Uređaj ne reproducira datoteke kodirane kao Lossless.



- Neke datoteke možda nećete moći reproducirati, ovisno o formatu, kodiranju ili stanju snimka.
- Neke računalno obrađene datoteke možda se neće reproducirati.
- Uređaj prepoznaje sljedeće datoteke ili mape na BD, DVD, CD diskovima i USB uređajima:
 - do mape na petoj razini hijerarhije
 - do 500 datoteka na pojedinoj razini
- Neki USB uređaji možda neće raditi s ovim DVD uređajem.
- Uređaj prepoznaje Mass Storage Class (MSC) uređaje (poput flash memorija ili HDD-a), uređaje klase Still Image Capture Device (SICD) i tipkovnicu sa 101 tipkom (samo preko prednje USB priključnice).
- Kako biste izbjegli oštećivanje podataka, USB memorije i vanjskih uređaja, isključite uređaj prilikom spajanja ili uklanjanja USB memorije ili vanjskih uređaja.
- Uređaj možda neće pravilno reproducirati video datoteke s DATA CD diska snimljenu uz visoku brzinu bita. Savjetujemo da takve datoteke reproducirate s DATA DVD diska.

0 sigurnosti bežičnog LAN-a

S obzirom da se komunikacija kod bežične LAN funkcije obavlja radijskim valovima, podložna je mogućnosti presretanja. Kako bi se bežična komunikacija zaštitila, uređaj podržava različite sigurnosne funkcije. Pri pazite da pravilno konfigurirate sigurnosne postavke u skladu s mrežnim okruženjem.

◆ No Security (bez sigurnosti)

Iako je podešavanje jednostavno, svatko može presresti bežičnu komunikaciju ili upasti u vašu bežičnu mrežu, čak i bez sofisticiranog alata. Imajte na umu da postoji opasnost od neovlaštenog pristupa podacima ili presretanja podataka.

◆ WEP

WEP upotrebljava sigurnosne značajke za komunikaciju kako bi se osujetilo da drugi korisnici presretnu komunikaciju ili upadnu u bežičnu mrežu. WEP je tradicionalna tehnologija koja omogućuje spajanje i starijim uređajima koji ne podržavaju TKIP/AES.

◆ WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)

TKIP je sigurnosna tehnologija razvijena kako bi ispravila nedostatke WEP-a. TKIP omogućuje višu razinu sigurnosti u odnosu na WEP.

◆ WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)

AES je sigurnosna tehnologija koja upotrebljava napredne sigurnosne metode i razlikuje se od WEP i TKIP.

AES omogućuje višu razinu sigurnosti u odnosu na WEP i TKIP.

Brojčani kodovi TV prijemnika kojima se može upravljati

Kada držite pritisnutom tipku -TV- I/⏏, brojčanim tipkama unesite kôd proizvođača. Ako je navedeno više od jednog koda, pokušajte ih unijeti jedan po jedan dok ne pronađete onaj kojeg vaš TV prijemnik podržava.

Proizvođač	Brojčani kôd
Sony	01 (standardno)
Hitachi	24
LG/Goldstar	76
Loewe	45
Panasonic	17, 49
Philips	06, 08, 72
Samsung	71
Sharp	29
Toshiba	38

Popis jezičnih kodova

Za detalje pogledajte [BD/DVD Viewing Settings] (postavke za gledanje BD/DVD diskova) (str. 17)

Nazivi jezika odgovaraju ISO 639: 1988 (E/F) standardu.

Kôd	Jezik
1027	Afarski
1028	Abhazijski
1032	Afrikaans
1039	Amhərički
1044	Arapski
1045	Asameski
1051	Ajmarski
1052	Azerbejdžanski
1053	Baškirski
1057	Bjeloruski
1059	Bugarski
1060	Biharski
1061	Bislamski
1066	Bengalski
1067	Tibetski
1070	Bretonski
1079	Katalanski
1093	Korzikanski
1097	Češki
1103	Velški
1105	Danski
1109	Njemački
1130	Butanski;
	Dzongkha
1142	Grčki
1144	Engleski
1145	Esperanto
1149	Španjolski
1150	Estonski
1151	Baskijski
1157	Perzijski
1165	Finski
1166	Fidži
1171	Fareski
1174	Francuski
1181	Frizijski
1183	Irski
1186	Škotski Gelik
1194	Galicijski
1196	Guaranski
1203	Gudžaratski
1209	Hauski
1217	Hindi
1226	Hrvatski
1229	Madžarski
1233	Armenski
1235	Interlingua
1239	Interlingue
1245	Inupijak
1248	Indonezijski
1253	Islandski
1254	Talijanski
1257	Hebrejski
1261	Japanski
1269	Jidiš
1283	Javanski
1287	Gruzijski
1297	Kazahstanski
1298	Grenlandski;
	Kalaallisut
1299	Kambodžijski;
	Kmerski
1300	Kannada
1301	Korejski
1305	Kašmirski
1307	Kurdski
1311	Kirgiški
1313	Latinski
1326	Lingalski
1327	Laotinski; Lao
1332	Litvanski
1334	Letonski
1345	Malaški
1347	Maorski
1349	Makedonski
1350	Malajalamski
1352	Mongolski
1353	Moldavski
1356	Maratijski
1357	Malajski
1358	Malese;
	Malteški
1363	Burmski
1365	Naurski
1369	Nepalski
1376	Nizozemski
1379	Norveški
1393	Okcitanski
1403	Oromo
1408	Orijski
1417	Punjabi;
	Panjabi
1428	Poljski
1435	Pashto; Pushto
1436	Portugalski
1463	Kečuanški
1481	Retoromanski
1482	Kirundski;
	Rundi
1483	Rumunjski
1489	Ruski
1491	Kinjarvandski
1495	Sanskrt
1498	Sindi
1501	Sangho; Sango

Kôd	Jezik
1502	Hrvatsko-srpski
1503	Singaleški; Sinhaleski
1505	Slovački
1506	Slovenski
1507	Šamoanski
1508	Sona
1509	Somalijski
1511	Albanski
1512	Srpski
1513	Sisvati; Svati
1514	Sesoto; južni Soto
1515	Šudanski
1516	Švedski
1517	Svahili
1521	Tamilski
1525	Telugu
1527	Tadžik
1528	Tai
1529	Tigrinjski
1531	Turkmenski
1532	Tagaloški
1534	Setsvanski; Tswana
1535	Tonga; Otočje
1538	Turski
1539	Tsonga
1540	Tatarski
1543	Twi
1557	Ukrajinski
1564	Urdu
1572	Uzbeški
1581	Vijetnamski
1587	Volapuk
1613	Volof
1632	Ksosa
1665	Joruba
1684	Kineski
1697	Zulu
1703	Neodređeno

Ograničenje reprodukcije/kôd područja

Za detalje pogledajte [Parental Control Area Code] (str. 18).

Kôd	Regija
2044,	Argentina
2047,	Australija
2046,	Austrija
2057,	Belgija
2070,	Brazil
2090,	Čile
2092,	Kina
2093,	Kolumbija
2115,	Danska
2165,	Finska
2174,	Francuska
2109,	Njemačka
2200,	Grčka
2219,	Hong Kong
2248,	Indija
2238,	Indonezija
2239,	Irska
2254,	Italija
2276,	Japan
2304,	Koreja
2333,	Luksemburg
2363,	Malezija
2362,	Meksiko
2376,	Nizozemska
2390,	Novi Zeland
2379,	Norveška
2427,	Pakistan
2424,	Filipini
2428,	Poljska
2436,	Portugal
2489,	Rusija
2501,	Singapur
2149,	Španjolska
2499,	Švedska
2086,	Švicarska
2543,	Tajvan
2528,	Tajland
2184,	Ujedinjeno Kraljevstvo

Softver ovog uređaja može se u budućnosti nadograditi. Pojednosti o dostupnim nadogradnjama potražite na: <http://support.sony-europe.com/>



Kako biste saznali korisne savjete i informacije o Sony proizvodima i uslugama, molimo posjetite: www.sony-europe.com/myproduct/



AVCHD™

HDMI



BD-LIVE™

