

SONY®

Kućni bioskop sa Blu-ray Disc™/DVD uređajem

BDV-E690
BDV-E490
BDV-E290
BDV-E190

SR Počnite odavde

Kratki vodič za početak



BDV-E290



BDV-E690



BDV-E490



BDV-E190

1

Sadržaj pakovanja/postavljanje zvučnika

2

Povezivanje sa televizorom

3

Povezivanje ostalih uređaja

4

Jednostavno podešavanje na ekranu (Easy Setup)

5

Reprodukcija diska i korišćenje ostalih funkcija

BDV-E690



BDV-E490



BDV-E290



BDV-E190




- A** Glavni uređaj
- B** Prednji zvučnici
- C** Surround zvučnici
- D** Centralni zvučnik
- E** Subwoofer

Sadržaj pakovanja

Donji poklopci za zvučnike
(BDV-E690 (4)/BDV-E490 (2))



Podmetači
(BDV-E190 (2))




Šrafovi (sa podloškom)
(BDV-E690 (4)/BDV-E490 (2))



Šrafovi (bez podloške)
(BDV-E690 (12)/BDV-E490 (6))



Daljinski upravljač



Baterije R6 (veličina AA) (2)



FM žična antena



Postolje za iPod/iPhone
(BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)



(TDM-iP30)


Video kabl



USB kabl
(BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)




Počnite tako što ćete postaviti zvučnike u skladu sa oznakama na zadnjem panelu.

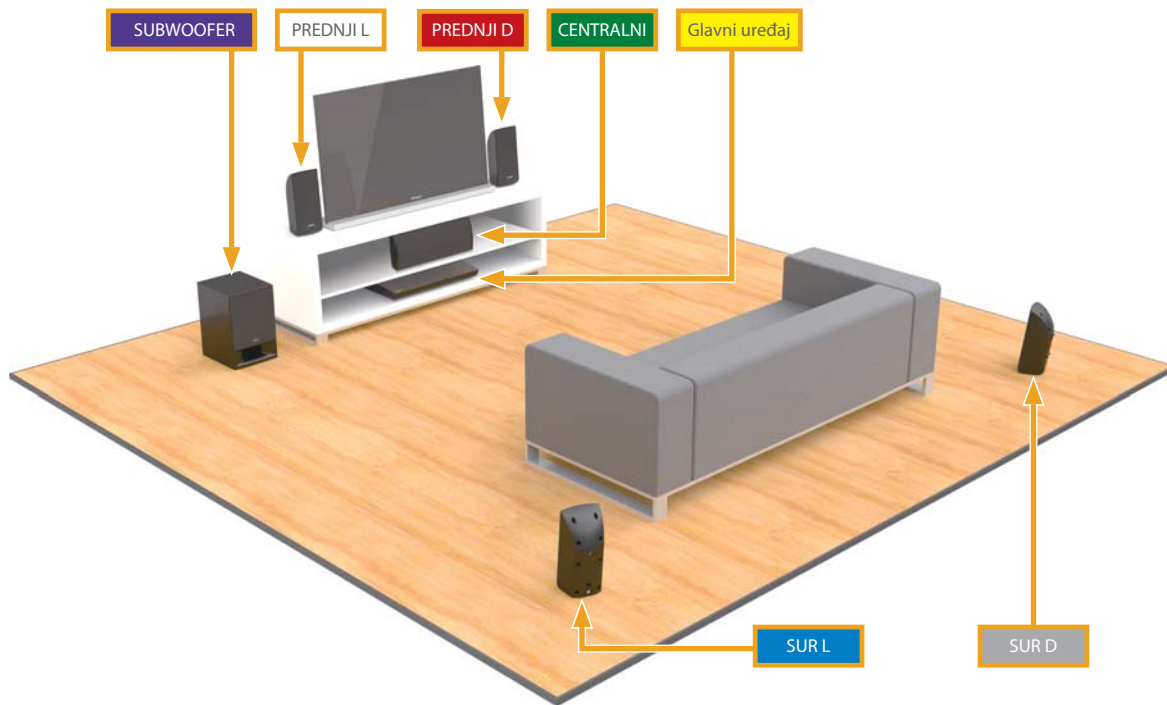

Zatim povežite zvučnike sa
glavnim uređajem.


Za BDV-E690/BDV-E490
pogledajte isporučeno „Uputstvo
za montažu zvučnika“ da biste
sklopili zvučnike.

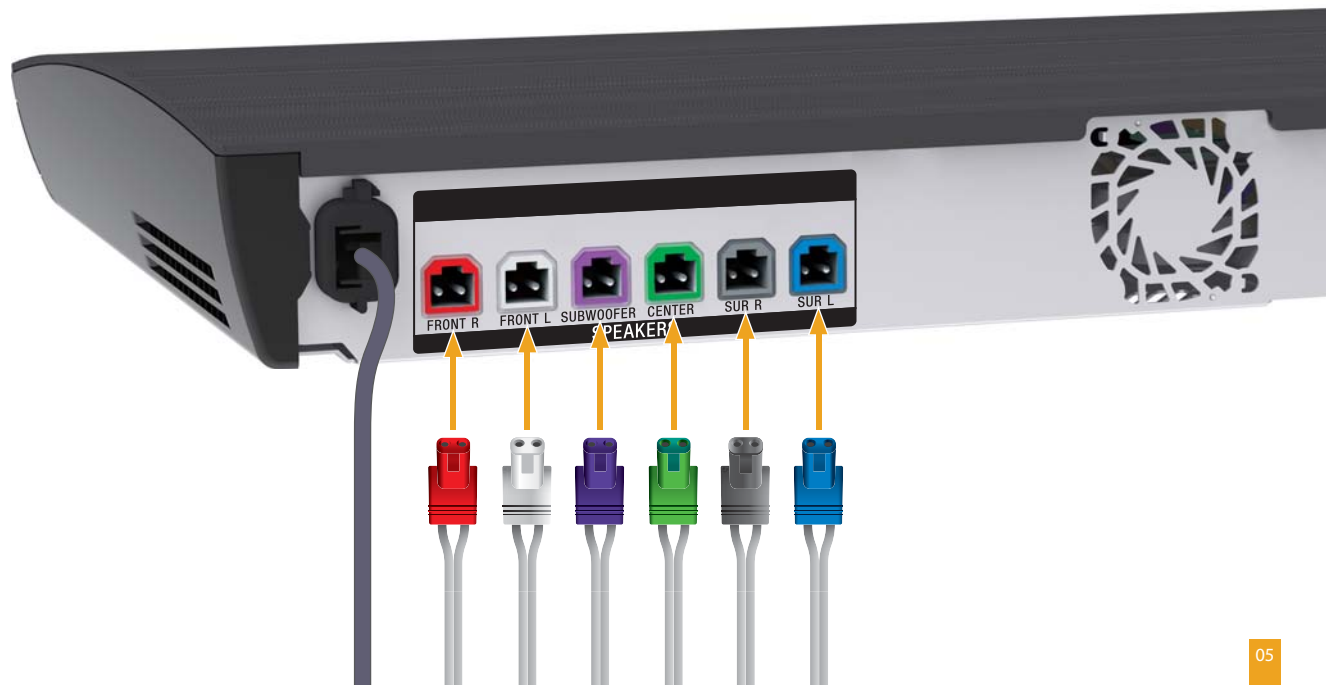

2

Da biste uživali u slici i zvuku visokog kvaliteta, za povezivanje koristite HDMI kabl velike brzine prenosa **A** (ne isporučuje se).

Ako vaš televizor nema HDMI ARC priključak, takođe vam treba digitalni optički kabl **B** (ne isporučuje se) da biste u zvuku sa televizora mogli da uživati na zvučnicima sistema.

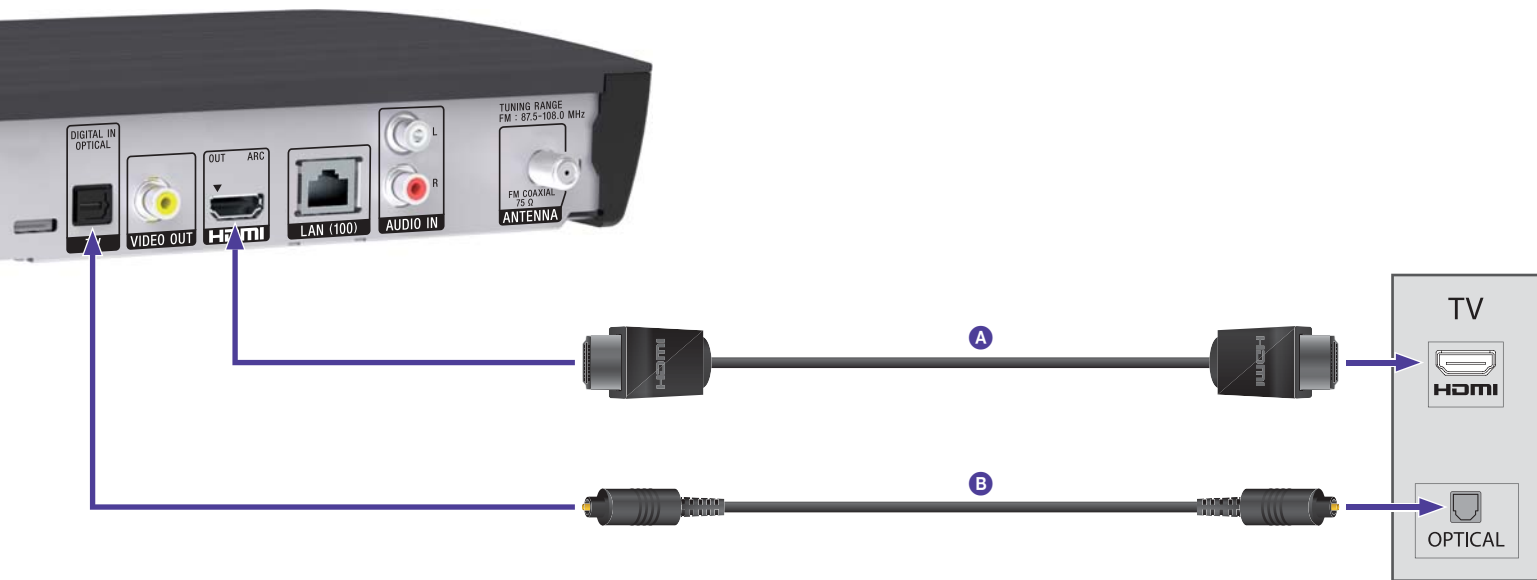


3

Da biste povezali set-top box uređaj, igračku konzolu ili digitalni satelitski risiver, povežite ih sa glavnim uređajem putem audio veze koristeći digitalni optički kabl **A** (ne isporučuje se). Koristite zaseban video kabl za povezivanje sa televizorom.

Da biste koristili FM radio, povežite isporučenu žičnu antenu i razvucite je za najbolji prijem. **B**

Sa sistemom i televizorom takođe možete da povežete iPod ili iPhone pomoću postolja koje ste dobili uz uređaj. **C** (Samo BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)

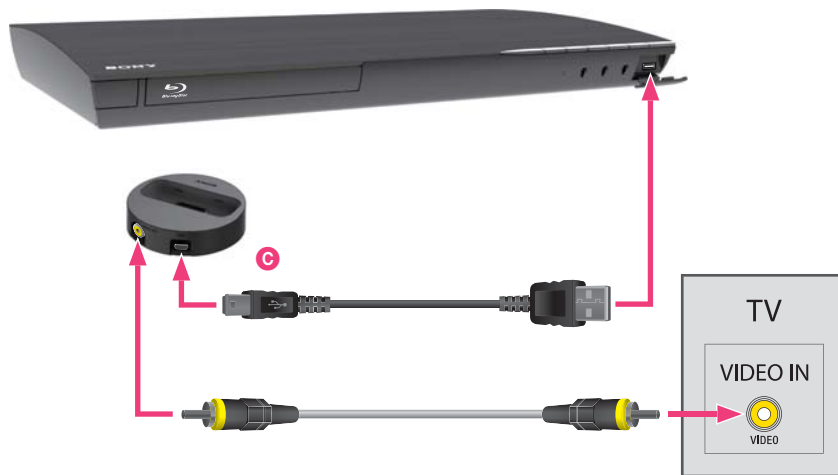


Pomoću LAN kablova (ne isporučuje se) možete da se povežete sa Internetom i kućnom mrežom. Ako koristite opcionalni USB adapter za bežični LAN, dostupna je Wi-Fi veza.

Podešavanja za mrežu se nalaze u glavnom meniju (stranica 12). Za više detalja posetite: <http://support.sony-europe.com/>



Na širokopoljasni ruter

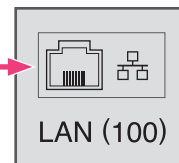

Priključite kabl za napajanje
naizmeničnom strujom
u zidnu utičnicu.



4

Pritisnite  da biste uključili sistem. Na displeju će se prikazati „SETUP“.

Da biste pripremili sistem za upotrebu, prođite kroz jednostavna početna podešavanja na ekranu koristeći isporučeni daljinski upravljač. Za to je potrebno samo nekoliko minuta.

Ako se ekran za podešavanje ne prikazuje, izaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.

Kada se na ekranu prikaže [Easy Initial Settings are complete.] (Jednostavno početno podešavanje je završeno), izaberite [Finish] (Završi) i sistem je spreman za upotrebu.



Da biste reprodukovali disk, pritisnite , a zatim postavite disk na ležište za disk. Ponovo pritisnite  da biste zatvorili ležište za disk.

Ako reprodukcija ne počne automatski, izaberite  u kategoriji  [Video] (Video zapisi),  [Music] (Muzika) ili  [Photo] (Fotografije) i pritisnite .


Uživajte!



Da biste pristupili dodatnim funkcijama, dovoljno je da pritisnete HOME.

Primeri:

- A** Slušajte radio na zvučnicima sistema
- B** Memorisane radio stanice
- C** Pristup internet sadržajima
- D** Slušajte zvuk sa iPod ili iPhone uređaja na zvučnicima sistema

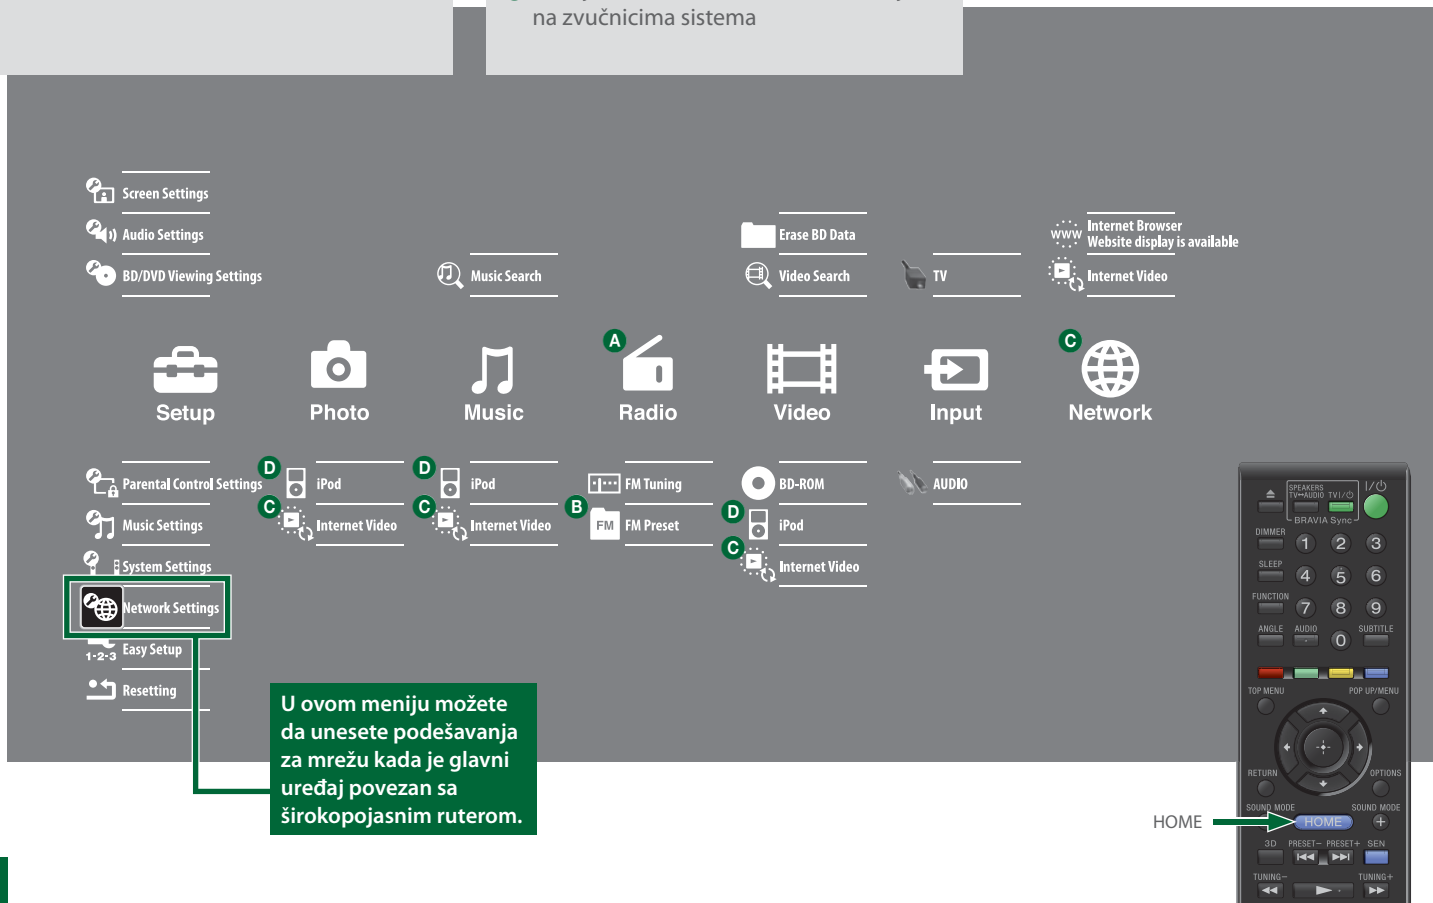

U ovom meniju možete da unesete podešavanja za mrežu kada je glavni uređaj povezan sa širokopojasnim ruterom.

HOME




Memorisanje radio-stanica

- 1 Pritiskajte FUNCTION sve dok se na displeju ne prikaže „FM“.
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/- dok ne počne automatsko skeniranje.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
- 4 Pritiskajte ↑/↓ da biste izabrali [Preset Memory] (Memorisanje), a zatim pritisnite ⊕.
- 5 Pritiskajte ↑/↓ da biste izabrali željeni broj za memorisanu radio-stanicu, a zatim pritisnite ⊕.
- 6 Ponovite korake od 2 do 5 da biste memorisali ostale stanice.

Biranje memorisane radio stanice

- 1 Pritiskajte FUNCTION sve dok se na displeju ne prikaže „FM“.
- 2 Pritiskajte PRESET +/- da biste izabrali radio-stanicu koju ste memorisali.

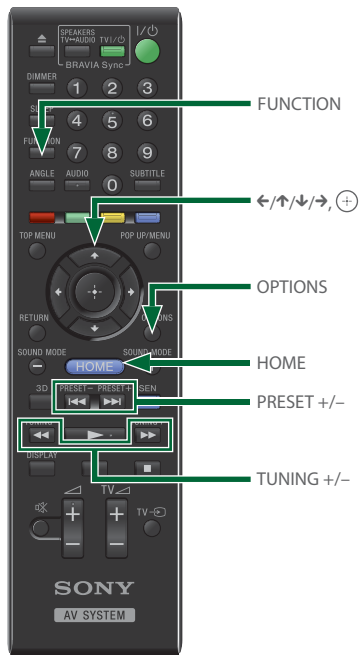

Rešavanje problema

Ako nađete na bilo koji od sledećih problema prilikom korišćenja sistema, koristite ovaj vodič za rešavanje problema da biste pokušali da otklonite problem pre nego što uređaj odnesete na popravku.

Takođe pogledajte uputstvo za upotrebu na sledećem veb sajtu:

<http://support.sony-europe.com/>

Uređaj neće da se uključi.

- Proverite da li je kabl za napajanje naizmeničnom strujom dobro priključen u zidnu utičnicu.

Sistem ne funkcioniše normalno.

- Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice, a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

Sistem ne emituje zvuk TV programa kada je povezan sa set-top box uređajem.

- Proverite kablove.
- Izaberite odgovarajući ulaz sistema na koji je povezan set-top box uređaj.

Reprodukcija diska nije moguća.

- Šifra regiona diska ne odgovara onoj u sistemu.
- Došlo je do kondenzacije vlage na sočivima unutar glavnog uređaja. Izvadite disk i ostavite glavni uređaj uključen oko pola sata.
- Disk nije pravilno dovršen.

Smanjivanje potrošnje struje na manje od 0,3 W u režimu mirovanja

Pritisnite HOME, a zatim pritisnite     da biste izabrali [Setup] (Podešavanja) u okviru [System Settings] (Podešavanje sistema). Proverite da li su izabrana sledeća podešavanja:

- [Control for HDMI] (Kontrola preko HDMI-ja) u okviru [HDMI Settings] (HDMI podešavanja) je podešena na [Off] (Isključeno).
- [Quick Start Mode] (Režim za brzo pokretanje) je podešen na [Off] (Isključeno).

AVCHD™
3D / Progressive

Blu-ray
3D™

DLNA
CERTIFIED™

gracenote.

CORDS

HDMI

BD-LIVE™

DVD
VIDEO

Blu-ray Disc

SUPER AUDIO CD

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

DOLBY
TRUEHD
DIGITAL PLUS

DTS-HD

Java
POWERED

Ovaj kratki vodič za početak štedi papir

Kako bi sačuvao prirodne resurse, Sony je drastično smanjio upotrebu papira tako što više ne isporučuje detaljna štampana uputstva. Međutim, detaljno uputstvo za upotrebu možete da pronađete na Internetu na adresi:

<http://support.sony-europe.com/>

