

SONY®

4-460-924-12(1) (SR)

Kućni audio sistem

Uputstvo za upotrebu



©2013 Sony Corporation

CMT-S20

SR

http://www.sony.net/



UPOZORENJE

Da biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavesama itd.

Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena (kao što su upaljene sveće).

Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost, na primer vaze.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili ugrađenog ormarića.


Budući da se mrežno napajanje uređaja prekida izvlačenjem glavnog utikača, priključite uređaj na lako dostupnu utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom. Ako primetite nepravilnosti u radu uređaja, odmah izvucite glavni utikač iz utičnice za napajanje naizmeničnom strujom.

Ne izlažite baterije ili uređaj u koji su umetnute baterije visokim temperaturama, na primer sunčevom svetlu i vatri.

Uređaj dobija mrežno napajanje sve dok je priključen na utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom, čak i kada je sam uređaj isključen.

PAŽNJA

U ovom proizvodu se koriste optički uređaji koji mogu oštetiti vid.



Ovaj uređaj je klasifikovan kao CLASS 1 LASER proizvod. Ova oznaka se nalazi na zadnjoj strani uređaja.

Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije.

Ovaj uređaj je proizvela kompanija Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan ili ga je za nju proizvela neka druga kompanija. Sva pitanja u vezi sa usaglašenošću proizvoda sa zakonima Evropske unije bi trebalo da pošaljete ovlašćenom predstavniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Za sva pitanja u vezi sa servisom ili garancijom pogledajte adrese koje su navedene na zasebnom servisnom ili garantnom listu.

Napomena za DualDisc

DualDisc je dvostrani disk na kojem je DVD materijal snimljen na jednoj strani a digitalni audio materijal na drugoj. Budući da strana sa audio materijalom nije u skladu sa standardom za Compact Disc (CD), ne možemo da garantujemo reprodukciju ovog diska.

Muzički diskovi kodirani tehnologijama za zaštitu autorskih prava

Ovaj proizvod je namenjen za reprodukciju diskova koji su u skladu sa standardom za Compact Disc (CD). U poslednje vreme, neke muzičke kompanije reklamiraju različite muzičke diskove kodirane tehnologijama za zaštitu autorskih prava. Imajte u vidu to da neki od tih diskova nisu u skladu sa standardom za CD i nije ih moguće reprodukovati na ovom uređaju.

Obaveštenje o licenci i zaštićenim znakovima

- MPEG Layer-3 tehnologiju za kodiranje zvuka i patente su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
- Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni znak korporacije Microsoft u SAD i/ili ostalim zemljama.
- Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podleže određenim pravima na intelektualnu svojinu korporacije Microsoft. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajućih licenci korporacije Microsoft.
- Svi ostali zaštićeni znakovi i registrovani zaštićeni znakovi pripadaju njihovim vlasnicima. U ovom priručniku nisu navedene oznake ™ i ©.



Odlaganje stare električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu ili njegovom pakovanju označava da se proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Proizvod bi trebalo da odložite na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja proizvoda. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod. Dodatna oprema na koju se ovo odnosi: Daljinski upravljač


Odlaganje potrošenih baterija (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj simbol na bateriji ili njenom pakovanju označava da se baterija koja se dobija uz ovaj proizvod ne sme tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za živu (Hg) ili olovo (Pb) se dodaje ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja baterija. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa.


Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni servis. Da biste bili sigurni da će baterija biti pravilno zbrinuta, predajte potrošenu bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.

Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjanju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije kontaktirajte lokalnu upravu, komunalnu službu ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Uređaj

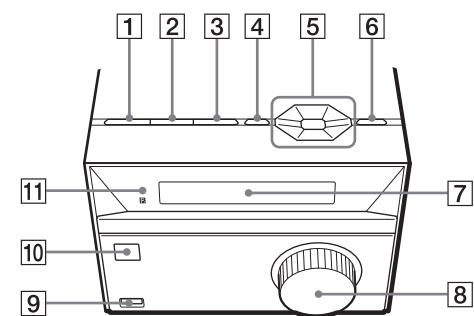


Daljinski upravljač

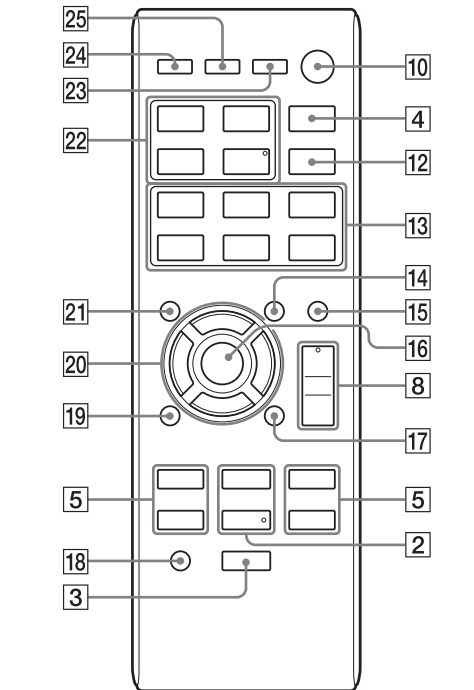

U ovom priručniku uglavnom je opisano upravljanje uređajem pomoću daljinskog upravljača. Međutim, iste radnje je moguće obaviti korišćenjem tastera na uređaju koji imaju isti ili sličan naziv.

Korišćenje daljinskog upravljača

Otvorite poklopac odeljka za bateriju i umetnite isporučenu bateriju R6 (veličina AA), najpre stranu sa oznakom tako da oznake polariteta odgovaraju slici ispod.

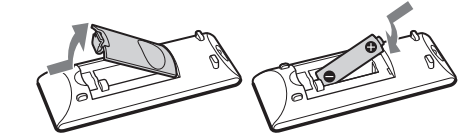

Napomene o korišćenju daljinskog upravljača

- Pri normalnoj upotrebi baterija bi trebalo da traje oko 6 meseci.
- Ako daljinski upravljač ne koristite duže vreme, izvadite bateriju da biste izbegli oštećenje od curenja baterije ili korozije.

Kada prenosite ovaj sistem

- 1 Izvadite disk da biste zaštitili mehanizam CD uređaja.
- 2 Pritisnite I/⏏ (uključivanje/režim mirovanja) na uređaju da biste isključili sistem i proverite da li je poruka „STANDBY“ prestala da treperi.
- 3 Iskopčajte kabl za napajanje.

Podešavanje sata

- 1 Pritisnite I/⏏ da biste uključili sistem.
- 2 Pritisnite TIMER MENU da biste izabrali režim za podešavanje sata. Ako se prikaže „SELECT“, pomoću tastera izaberite „CLOCK“, a zatim pritisnite (unos) .
- 3 Pritiskajte da biste podesili sate, a zatim pritisnite .
- 4 Koristite isti postupak za podešavanje minuta.


Napomena

Podešavanja sata će biti poništena kada iskopčate kabl za napajanje ili ukoliko dode do nestanka struje.

Prikazivanje sata kada je sistem isključen

Pritisnite DISPLAY . Sat će se prikazivati oko 8 sekundi.

Početni koraci

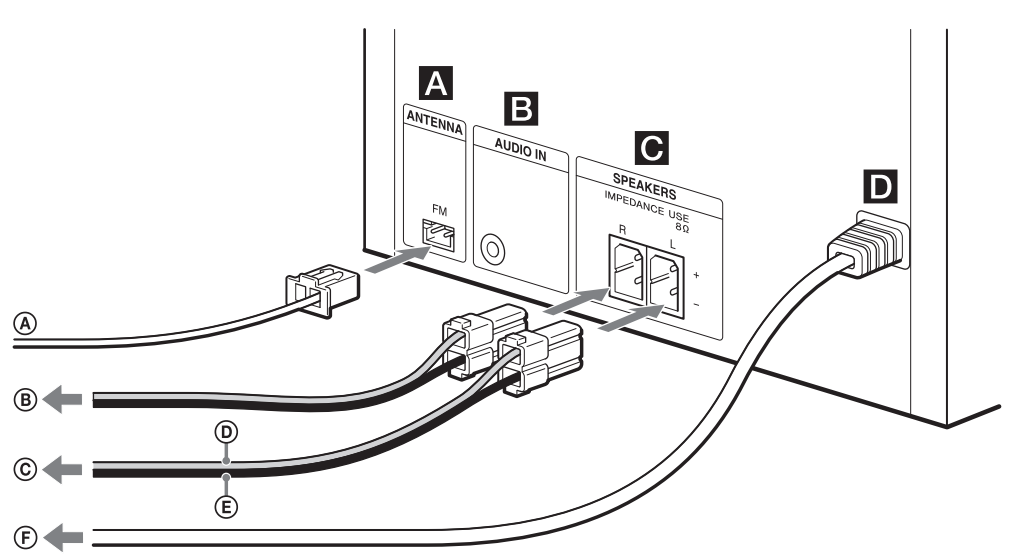

- A FM žičana antena (Razvucite je horizontalno.)
B U desni zvučnik
C U levi zvučnik

- D Kabl zvučnika (crveni/⊕)
E Kabl zvučnika (crni/⊖)
F U zidnu utičnicu

A ANTENA

Pronadite lokaciju i smer koji obezbeđuju dobar prijem kada postavljate antenu. Postavite antenu dalje od kablova za zvučnike i kabl za napajanje kako biste izbegli pojavu šuma.

B AUDIO IN priključak

Povežite spoljnu audio komponentu.

C SPEAKERS


Povežite kablove zvučnika.

D Napajanje

Priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.

Stavljanje podloški za zvučnike

Postavite isporučene podloške za zvučnike na svaki ugao donjeg dela zvučnika da biste sprečili njegovo proklizavanje.

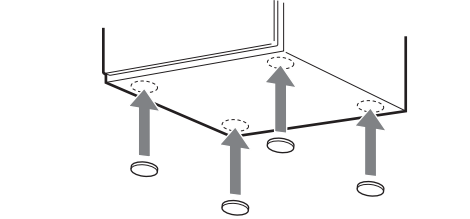

Radnje

Reprodukcija CD/MP3/WMA diska

- 1 Izaberite funkciju CD. Pritisnite CD .
- 2 Postavite disk. Pritisnite na uređaju i postavite disk tako da obeležena strana bude okrenuta nagore u odeljku za CD. Da biste zatvorili odeljak za CD, pritisnite na uređaju.
- 3 Pokrenite reprodukciju. Reprodukcija CD-DA diska počinje automatski. Pritisnite (play) za reprodukciju MP3/WMA diska.

Ostale radnje

Radnja	Pritisnite
Pauziranje reprodukcije	(pauziranje) . Da biste nastavili reprodukciju, pritisnite .
Zaustavljanje reprodukcije	Pritisnite (zaustavljanje) dvaput.
Biranje fascikle na MP3/WMA disku	Pritisnite (biranje fascikle) +/- - .
Biranje numere ili datoteke	(nazad)/ (napred) .
Pronalaženje određenog mesta u numeri ili datoteci	Držite (premotavanje unazad)/ (premotavanje unapred) tokom reprodukcije, a zatim otpustite taster na željenom mestu.
Biranje funkcije za ponavljanje reprodukcije	Pritiskajte REPEAT dok se ne prikaže „RPT 1“, „RPT FLDR“ ili „RPT ALL“.

* Samo MP3/WMA disk

Menjanje režima reprodukcije

Pritiskajte PLAY MODE dok je reprodukcija na plejeru zaustavljena. Možete da izaberete normalnu reprodukciju („FLDR“ za sve MP3/WMA datoteke u fascikli ili na disku), nasumičnu reprodukciju („SHUF“ ili „FLDRSHUF“ za nasumičnu reprodukciju datoteka u fascikli) ili programiranu reprodukciju („PROGRAM“).

Napomena o funkciji za ponavljanje reprodukcije

„RPT 1“ označava da će reprodukcija jedne numere ili datoteke biti ponavljana dok ne zaustavite reprodukciju.

Slušanje radija

- 1 Izaberite funkciju FM. Pritisnite FM .
- 2 Obavite podešavanje.

Automatsko skeniranje

Pritiskajte TUNING MODE dok se ne prikaže „AUTO“, a zatim pritisnite TUNING+/TUNING- da biste podesili željenu stanicu.



Ako se skeniranje ne zaustavi, pritisnite da biste zaustavili skeniranje, a zatim obavite ručno podešavanje (ispod).

Ručno podešavanje

Pritiskajte TUNING MODE dok se ne prikaže „MANUAL“, a zatim pritisnite TUNING+/TUNING- da biste podesili željenu stanicu.

Kada podesite stanicu koja pruža RDS usluge, na displeju će se prikazati naziv stanice (samo evropski model).

Savet

Da biste umanjili statički šum koji se javlja pri slabom prijemu FM stereo stanice, pritisnite FM MODE dok se ne prikaže „MONO“ da biste isključili stereo prijem. U tom slučaju ćete izgubiti stereo efekat, ali će se prijem poboljšati.

Memorisanje radio-stanica

- 1 Podesite željenu stanicu.
- 2 Pritisnite TUNER MEMORY da biste izabrali režim memorisanja na tjuneru.



- 3 Pritiskajte PRESET+/PRESET- da biste izabrali željeni broj memorije. Ako je izabranom broju memorije već dodeljena druga stanica, ona će biti zamenjena novom.
- 4 Pritisnite da biste memorisali stanicu.
- 5 Ponovite korake od 1 do 4 da biste memorisali druge stanice. Možete da memorišete do 20 FM stanica. Memorisane stanice se čuvaju oko 12 sati, čak i kada iskopčate kabl za napajanje ili kada nestane struja.

Biranje memorisane radio-stanice

Ako ste radio-stanicu registrovali na brojevima memorije od 1 do 6, za izbor radio stanice dovoljno je da pritisnete TUNER MEMORY NUMBER (1 do 6) kada je na sistemu izabrana funkcija FM.

Ako ste radio-stanicu registrovali na broju memorije 7 ili većem, pritisnite TUNING MODE dok se ne prikaže „PRESET“, a zatim pritisnite PRESET+/PRESET- da biste izabrali željeni broj memorije.

Reprodukcija datoteke sa USB uređaja

Ovaj sistem može da reprodukuje audio datoteke u formatu MP3/WMA*.

* Sistem ne može da reprodukuje datoteke koje su zaštićene tehnologijom za zaštitu autorskih prava DRM (Digital Rights Management). Datoteke preuzete sa muzičke prodavnice na internetu možda neće biti moguće reprodukovati na ovom sistemu.

Pogledajte veb-sajtove u nastavku da biste saznali više informacija o kompatibilnim USB uređajima.

Za korisnike u Evropi:

http://support.sony-europe.com/

Za korisnike u Južnoj Americi:

http://esupport.sony.com/LA

Za korisnike u ostalim zemljama/regionima:

http://www.sony-asia.com/support

- 1 Izaberite funkciju USB. Pritisnite USB .
- 2 Priključite USB uređaj na (USB) port .
- 3 Pokrenite reprodukciju. Pritisnite .

Ostale radnje

Radnja	Pritisnite
Pauziranje reprodukcije	. Da biste nastavili reprodukciju, pritisnite .
Zaustavljanje reprodukcije	. Da biste nastavili reprodukciju, pritisnite . Da biste prekinuli nastavljenu reprodukciju, ponovo pritisnite .
Biranje fascikle	Pritiskajte +/- - .
Biranje datoteke	.
Pronalaženje određenog mesta u datoteci	Držite tokom reprodukcije i otpustite taster na željenom mestu.
Biranje funkcije za ponavljanje reprodukcije	Pritiskajte REPEAT dok se ne prikaže „RPT 1“, „RPT FLDR“ ili „RPT ALL“.

* Prilikom reprodukcije VBR MP3/WMA datoteke, sistem će možda nastaviti reprodukciju sa različitog mesta.

Menjanje režima reprodukcije

Pritiskajte PLAY MODE kada je reprodukcija na USB uređaju zaustavljena. Možete da izaberete normalnu reprodukciju („FLDR“ za sve datoteke u fascikli na USB uređaju), nasumičnu reprodukciju („SHUF“ ili „FLDRSHUF“ za nasumičnu reprodukciju datoteka u fascikli) ili programiranu reprodukciju („PROGRAM“).

Napomena o funkciji za ponavljanje reprodukcije


„RPT ALL“ označava da će sve audio datoteke na USB uređaju biti ponavljane dok ne zaustavite reprodukciju.

Napomene

- Ako je neophodno povezivanje USB kablom, za povezivanje USB uređaja koristite isporučeni USB kabl. Detaljnije informacije o tom postupku možete da vidite u priručniku koji ste dobili uz USB uređaj.
 - Može da prođe oko 10 sekundi pre nego što se prikaže „SEARCH“, u zavisnosti od priključenog USB uređaja.
 - Ne povezujete sistem i USB uređaj preko USB čvorišta.
 - Kada umetnete USB uređaj, sistem čita sve datoteke na USB uređaju. Ako na USB uređaju ima dosta fascikli ili datoteka, čitanje u USB uređaju može da potraje duže vremena.
 - Kod nekih priključenih USB uređaja nakon zadavanja komande može doći do kašnjenja u njenom izvršavanju na sistemu.
 - Ne garantuje se kompatibilnost sa svim programima za kodiranje/upisivanje. Ako su audio datoteke na USB uređaju prvobitno kodirane nekompatibilnim softverom, prilikom reprodukcije takvih datoteka može doći do pojave šuma, zvuk može biti isprekidan ili uopšte nećete moći da ih reprodukujete.
 - Ovaj sistem ne može da reprodukuje audio datoteke na USB uređaju u sledećim slučajevima: — kada ukupan broj audio datoteka u fascikli premašuje 999. — kada ukupan broj audio datoteka na USB uređaju premašuje 999. — kada broj fascikli na USB uređaju premašuje 256 (uključujući fasciklu „ROOT“ i prazne fascikle). Ovi brojevi se mogu razlikovati u zavisnosti od strukture datoteka i fascikle. Na USB uređaju na kojem se nalaze audio datoteke nemojte da čuvate ostale tipove datoteka ili nepotrebne fascikle.
 - Sistem može da reprodukuje sadržaj samo do 8. fascikle u hijerarhiji.
 - Sistem ne mora nužno da poseduje sve funkcije koje ima priključeni USB uređaj.
 - Datoteke i fascikle se prikazuju redosledom njihovog kreiranja na USB uređaju.
 - Fascikle u kojima nema audio datoteka se preskaču.
 - Na ovom sistemu možete da slušate sledeće audio formate: — MP3: oznaka tipa datoteke „_mp3“ — WMA: oznaka tipa datoteke „_wma“ Imajte u vidu to da čak i kada naziv datoteke ima odgovarajuću oznaku tipa, a datoteka je zapravo drugačija, reprodukcijom takve datoteke može doći do pojave šuma i kvara sistema.
- Korišćenje sistema kao punjača baterija**
- Kada je sistem uključen, možete da ga koristite kao punjač baterija za USB uređaje sa punjivim baterijama. Punjenje počinje kada USB uređaj priključite na (USB) port . Status punjenja se prikazuje na displeju USB uređaja. Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu USB uređaja.
- Napomene o punjenju USB uređaja na ovom sistemu**
- Kada je sistem isključen, ne možete da ga koristite za punjenje baterija.
 - Neke USB uređaje je moguće puniti samo kada se sistem nalazi u režimu USB.

Pravljenje sopstvenog programa (programirana reprodukcija)

- Izaberite funkciju CD ili USB. Pritisnite CD ⏮ ili USB ⏭.
- Izaberite režim reprodukcije. Kada je reprodukcija na plejeru zaustavljena, pritisčajte PLAY MODE ⏮ dok se ne prikaže „PROGRAM“.
- Izaberite željeni broj numere ili datoteke. Pritiskajte ⏮/⏭ ⏮ ⏭ ⏮ ⏭ ⏮ ⏭ ⏮ ⏭ dok se ne prikaže željeni broj numere ili datoteke. Kada programirate MP3/WMA datoteke, pritisčajte ⏮ + ⏮ ⏭ ⏭ ⏮ ⏭ ⏮ ⏭ da biste izabrali željenu fasciklu, a zatim izaberite željenu datoteku.

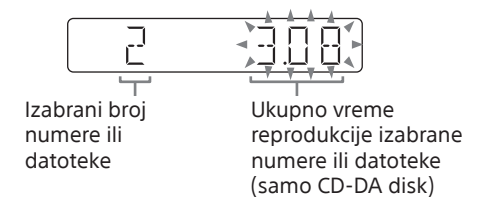

- Programirajte izabranu numeru ili datoteku. Pritisnite ⏮ ⏭ da biste uneli željenu numeru ili datoteku.
- Ponovite korake od 3 do 4 da biste programirali do najviše 64 dodatnih numera ili datoteka.
- Da biste reprodukovali program numera ili datoteka, pritisnite ▶ ⏮. Program će ostati dostupan osim ako ne uradite nešto od sledećeg:
 - promenite funkciju.
 - isključite sistem.
 - iskopčate kabl za napajanje.
 - otvorite odeljak za CD.
Da biste ponovo reprodukovali isti program, pritisnite ▶ ⏮.

Otkazivanje programirane reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE ⏮.

Brisanje poslednje numere ili datoteke programa
Pritisnite CLEAR ⏮ kada je reprodukcija na plejeru zaustavljena.

Korišćenje opcionalnih audio komponenti

- Pripremite izvor zvuka. Priključite dodatnu audio komponentu na priključak AUDIO IN ⏮ na uređaju koristeći analogni audio kabl (nije isporučen).
- Utišajte zvuk. Pritisnite VOLUME ⏮ ⏭.
- Izaberite funkciju AUDIO IN. Pritisnite AUDIO IN ⏮.
- Pokrenite reprodukciju. Pokrenite reprodukciju povezane komponente i podesite jačinu zvuka.

Napomena
Sistem može da automatski ude u režim mirovanja ako je nivo jačine zvuka na povezanoj komponenti prenizak. Podesite jačinu zvuka na komponenti shodno tome. Pogledajte „Isključivanje funkcije za automatski ulazak u režim mirovanja“.

Podešavanje zvuka

Radnja	Pritisnite
Podešavanje jačine zvuka	VOLUME +/– ⏮ ⏭ .
Generisanje dinamičnijeg zvuka	BASS BOOST ⏮ .
Podešavanje zvučnog efekta	Pritisčajte EQ ⏮ ⏭ dok se ne prikaže željeni zvučni efekat.

Menjanje prikaza na displeju

Radnja	Pritisnite
Menjanje informacija na displeju*	Pritiskajte DISPLAY ⏮ kada je sistem uključen.
Prikazivanje sata kada je sistem isključen	Pritisnite DISPLAY ⏮ kada je sistem isključen. Sat će se prikazivati oko 8 sekundi.

* Na primer, možete da vidite informacije o CD/MP3/WMA disku ili USB uređaju kao što su:

- broj numere ili datoteke tokom normalne reprodukcije.
- naziv numere, datoteke ili naslov tokom normalne reprodukcije.
- naziv izvođača tokom normalne reprodukcije.
- naziv albuma ili fascikle tokom normalne reprodukcije.
- ukupno vreme reprodukcije i ukupan broj numera na CD-DA disku (samo kada je izabran režim normalne reprodukcije i kada je reprodukcija na plejeru zaustavljena).
- ukupan broj fascikli (albuma) na MP3/WMA disku ili USB uređaju (samo kada je izabran režim normalne reprodukcije i kada je reprodukcija na USB uređaju zaustavljena).

Napomene o informacijama na displeju

- Znakovi koje nije moguće prikazati se prikazuju kao „–“.
- Ne prikazuju se sledeće informacije:
 - ukupno vreme reprodukcije za MP3/WMA disk i USB uređaj.
 - preostalo vreme reprodukcije za MP3/WMA datoteku.
- Sledeće informacije se ne prikazuju pravilno:
 - protoklo vreme reprodukcije MP3/WMA datoteke kodirane pomoću VBR-a (promenljiva brzina protoka bitova).
 - nazivi fascikli i datoteka koji nisu usklađeni sa standardom ISO9660 Level 1, Level 2 ili Joliet u proširenom formatu.
- Prikazuju se sledeće informacije:
 - preostalo vreme reprodukcije numere.
 - Informacije iz ID3 oznake za MP3 datoteke kada se koriste ID3 oznake verzije 1 i verzije 2 (Informacije iz ID3 oznake verzije 2 imaju prioritet ako se u jednoj MP3 datoteci koriste ID3 oznake i verzije 1 i verzije 2).
 - najviše 31 znak u informacijama koje pruža ID3 oznaka u kojima se koriste velika slova (A do Z), brojevi (0 do 9) i simboli (+, –, /, |, _, ~).

Korišćenje tajmera

Sistem poseduje dve funkcije tajmera. Ako koristite oba tajmera, merač vremena za isključivanje ima prioritet.

Merač vremena za isključivanje:
Možete da zaspitate slušajući muziku. Ova funkcija radi čak i kada sat nije podešen. Pritiskajte SLEEP ⏮. Ako izaberete „AUTO“, sistem se automatski isključuje kada se završi reprodukcija aktuelnog diska ili USB uređaja ili u roku od 100 minuta.

Tajmer za reprodukciju:
Možete da se probudite uz zvuk sa CD-a, FM radio-stanice, USB uređaja ili audio komponente koja je povezana sa priključkom AUDIO IN ⏮ u unapred podešeno vreme. Uverite se da ste podesili sat.

- Pripremite izvor zvuka. Pripremite izvor zvuka, a zatim pritisnite VOLUME +/– ⏮ ⏭ da biste podesili jačinu zvuka. Da biste pokrenuli reprodukciju od određene numere na CD-u ili audio datoteke, napravite program.
- Izaberite režim za podešavanje tajmera. Pritisnite TIMER MENU ⏮. Ako sat nije podešen, sistem će biti u režimu za podešavanje sata. U tom slučaju podesite sat.
- Podesite tajmer za reprodukciju. Pritiskajte ⏮/⏭ ⏮ ⏭ ⏮ ⏭ ⏮ ⏭ ⏮ ⏭ da biste izabrali „PLAY SET“, a zatim pritisnite ⏮ ⏭.
- Podesite vreme za pokretanje reprodukcije. Pritiskajte ⏮/⏭ ⏮ ⏭ ⏮ ⏭ ⏮ ⏭ ⏮ ⏭ da biste podesili sate, a zatim pritisnite ⏮ ⏭. Koristite postupak iznad za podešavanje minuta.
- Koristite isti postupak kao u koraku 4 za podešavanje vremena za zaustavljanje reprodukcije.
- Izaberite izvor zvuka. Pritiskajte ⏮/⏭ ⏮ ⏭ ⏮ ⏭ ⏮ ⏭ ⏮ ⏭ dok se ne prikaže željeni izvor zvuka, a zatim pritisnite ⏮ ⏭.
- Isključite sistem. Pritisnite I/⏮ ⏮ ⏭. Sistem će se automatski uključiti pre unapred podešenog vremena. Ako je sistem već uključen u unapred podešeno vreme, tajmer za reprodukciju se neće aktivirati. Ne koristite sistem od vremena uključivanja sistema do pokretanja reprodukcije.

Provera podešavanja

- Pritisnite TIMER MENU ⏮.
- Pritiskajte ⏮/⏭ ⏮ ⏭ ⏮ ⏭ ⏮ ⏭ ⏮ ⏭ da biste izabrali „SELECT“, a zatim pritisnite ⏮ ⏭.
- Pritiskajte ⏮/⏭ ⏮ ⏭ ⏮ ⏭ ⏮ ⏭ ⏮ ⏭ da biste izabrali „PLAY SEL“, a zatim pritisnite ⏮ ⏭.

Isključivanje tajmera

Ponovite isti postupak kao iznad dok se u koraku 3 ne prikaže „OFF“, a zatim pritisnite ⏮ ⏭.

Menjanje podešavanja

Počnite ponovo od koraka 1.

Savet

Podešavanje tajmera za reprodukciju ostaje na snazi svd dok podešavanje ne ponistite ručno.

Rešavanje problema

- Uverite se da su kabl za napajanje i kablovi zvučnika pravilno i dobro povezani.
- Pronadite problem u listi za proveru u nastavku i preduzmite navedene radnje za njegovo otklanjanje. Ako se problem i dalje javlja, kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.

Ako se na displeju prikazuje „PROTECT“
- Odmah iskopčajte kabl za napajanje i proverite sledeće stavke kada nestane „PROTECT“. - Da li je došlo da kratkog spoja na polovima + i – kablova za zvučnike? - Da li nešto blokira ventilacione otvore na sistemu?
Kada proverite ove stavke i utvrdite da je sve u redu, ponovo povežite kabl za napajanje i uključite sistem. Ako se problem i dalje javlja, kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.

Opšte

Nije moguće uključiti sistem.

- Da li je kabl za napajanje priključen?

Sistem je iznenada ušao u režim mirovanja.

- To nije kvar. Sistem automatski ulazi u režim mirovanja za otprilike 30 minuta ako ne preduzmete nijednu radnju ili ako se ne emituje audio signal. Pogledajte „Isključivanje funkcije za automatski ulazak u režim mirovanja“.

Podešavanje sata ili tajmera za reprodukciju je neoečekivano poništeno.

- Ako ne preduzmete nijednu radnju oko jednog minuta, podešavanje sata ili tajmera za reprodukciju se automatski poništava. Ponovo obavite radnju od početka.

Nema zvuka.

- Da li je došlo da kratkog spoja na polovima + i – kablova za zvučnike?
- Da li koristite samo isporučene zvučnike?
- Da li nešto blokira ventilacione otvore na sistemu?
- Izabrana stanica je možda privremeno prekinula emitovanje.

Zvuk se čuje sa jednog kanala ili je zvuk sa levog i desnog kanala neujednačen.

- Postavite zvučnike što simetričnije.
- Povežite samo isporučene zvučnike.

Čuju se jake smetnje ili šum.

- Udaljite sistem od izvora smetnji.
- Priključite sistem na drugu zidnu utičnicu.
- Postavite filter šuma (kupuje se zasebno) na kabl za napajanje.

Daljinski upravljač ne radi.

- Uklonite sve prepreke između daljinskog upravljača i senzora za daljinski upravljač ⏮ na uređaju i postavite uređaj dalje od fluorescentnog svetla.
- Uperite daljinski upravljač ka senzoru sistema.
- Približite daljinski upravljač sistemu.

CD/MP3/WMA plejer

Zvuk je isprekidan ili reprodukcija diska nije moguća.

- Očistite disk i ponovo ga umetnite.
- Premestite sistem na mesto gde nema vibracija (na primer, na stabilno postolje).
- Udaljite zvučnike od sistema ili ih postavite na zasebna postolja. Kada je zvuk znatno pojačan, vibracija zvučnika može da dovede do preskakanja zvuka.

Reprodukcija ne počinje od prve numere.

- Vratite se u režim normalne reprodukcije pritiskanjem tastera PLAY MODE ⏮ sve dok ne ne stanu „PROGRAM“ i „SHUF“.

Pokretanje reprodukcije traje duže nego obično.

- Pokretanje reprodukcije sledećih diskova može da potraje duže vremena:
 - disk sa složenom hijerarhijskom strukturom.
 - disk koji je snimljen u više sesija.
 - disk koji nije dovršen (disk na koji se mogu dodati podaci).
 - disk koji ima mnogo fascikli.

USB uređaj

Priključeni USB uređaj nije moguće puniti.

- Uverite se da je USB uređaj dobro priključen.
- Neke USB uređaje je moguće puniti samo kada se sistem nalazi u režimu USB.

Da li koristite podržani USB uređaj?

- Ukoliko povežete nepodržani USB uređaj, mogu se javiti sledeći problemi. Pogledajte informacije o kompatibilnim USB uređajima na veb-sajtovima koji su navedeni u odeljku „Reprodukcija datoteke sa USB uređaja“.
 - USB uređaj nije prepoznat.
 - Nazivi datoteka ili fascikli se ne prikazuju na sistemu.
 - Reprodukcija nije moguća.
 - Zvuk je isprekidan.
 - Čuje se šum.
 - Emituje se izobličen zvuk.

Prikazuje se „OVER CURRENT“.

- Detektovan je problem sa nivoom napona na +< (USB) portu ⏮. Isključite sistem i uklonite USB uređaj iz +< (USB) porta ⏮. Uverite se da ne postoji problem sa USB uređajem. Ako se na displeju i dalje prikazuje ista poruka, kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.

Nema zvuka.

- USB uređaj nije pravilno povezan. Isključite sistem, a zatim ponovo priključite USB uređaj.

Čuje se šum, zvuk je isprekidan ili izobličen.

- Isključite sistem, a zatim ponovo priključite USB uređaj.
- Muzički podaci sadrže šum ili je zvuk izobličen. Šum je možda nastao tokom pravljenja muzičkih podataka zbog stanja računara. Ponovo napravite muzičke podatke.
- Korišćena je mala brzina protoka bitova prilikom kodiranja datoteka. Na USB uređaj kopirajte datoteke kodirane većom brzinom protoka bitova.

„SEARCH“ se prikazuje duže vremena ili je potrebno dosta vremena za početak reprodukcije.

- Postupak učitavanja može potrajati duže u sledećim slučajevima:
 - Na USB uređaju ima mnogo fascikli ili datoteka.
 - Struktura datoteka je veoma složena.
 - Memorija je velikog kapaciteta.
 - Interna memorija je fragmentirana.

Nepravilan prikaz.

- Ponovo prebacite muzičke podatke na USB uređaj jer su podaci koji se nalaze na USB uređaju možda oštećeni.
- Znakovi koje ovaj sistem može da prikazuje su samo brojevi i slova engleske abecede. Ostali znakovi se neće prikazivati pravilno.

USB uređaj nije prepoznat.

- Isključite sistem i ponovo priključite USB uređaj, a zatim uključite sistem.
- Pogledajte informacije o kompatibilnim USB uređajima na veb-sajtovima koji su navedeni u odeljku „Reprodukcija datoteke sa USB uređaja“.
- USB uređaj ne funkcioniše pravilno. Pogledajte uputstvo za upotrebu USB uređaja kako biste rešili problem.

Reprodukcija se ne pokreće.

- Isključite sistem i ponovo priključite USB uređaj, a zatim uključite sistem.
- Pogledajte informacije o kompatibilnim USB uređajima na veb-sajtovima koji su navedeni u odeljku „Reprodukcija datoteke sa USB uređaja“.
- Pritisnite ▶ ⏮ da biste pokrenuli reprodukciju.

Reprodukcija ne počinje od prve numere.

- Podesite reprodukciju na režim normalne reprodukcije.

Nije moguća reprodukcija datoteke.

- Audio datoteke možda imaju nepodržane oznake tipa datoteke. Ovaj sistem podržava sledeće oznake tipa datoteke:
 - MP3: oznaka tipa datoteke „.mp3“
 - WMA: oznaka tipa datoteke „.wma“
- Audio datoteke su možda napravljene u nekom drugom formatu a ne u MP3/WMA formatu.
- USB uređaji za skladištenje koji su formatirani sistemom datoteka koji nije FAT16 ili FAT32 nisu podržani.*
- Ako koristite USB uređaj za skladištenje koji ima više particija, mogu se reprodukovati samo datoteke na prvoj particiji.
- Datoteke koje su šifrovane ili zaštićene lozinkama nije moguće reprodukovati.

* Ovaj sistem podržava FAT16 i FAT32, ali neki USB uređaji za skladištenje možda ne podržavaju sve FAT sisteme datoteka. Za detalje pogledajte uputstvo za upotrebu svakog USB uređaja za skladištenje ili kontaktirajte proizvođača.

Tjuner

Čuju se jake smetnje ili šum ili prijem stanica nije moguć.

- Pravilno povežite antenu.
- Pokušajte da antenu postavite na drugo mesto ili je okrenite drugačije radi boljeg prijema.
- Postavite antenu dalje od kablova za zvučnike i kablja za napajanje kako biste izbegli pojavu šuma.
- Isključite okolne električne uređaje.

Istovremeno se čuje nekoliko radio stanica.

- Pokušajte da antenu postavite na drugo mesto ili je okrenite drugačije radi boljeg prijema.
- Skupite kabl antene koristeći komercijalno dostupne štikaljke za kablove i podesite dužinu kablja.

Vraćenje sistema na fabrička podešavanja

Ako sistem i dalje ne funkcioniše pravilno, vratite sistem na fabrička podešavanja.

- Iskopčajte i ponovo priključite kabl za napajanje, a zatim uključite sistem.
- Držite ■ ⏮ ⏭ na daljinskom upravljaču i EQ ⏮ na uređaju dok se ne prikaže „RESET OK“.

Sva podešavanja koja je konfigurisao korisnik, kao što su memorisane radio stanice, tajmer i sat biće izbrisana.

Isključivanje funkcije za automatski ulazak u režim mirovanja

Ovaj sistem je opremljen funkcijom za automatski ulazak u režim mirovanja. Ova funkcija automatski postavlja sistem u režim mirovanja nakon otprilike 30 minuta ukoliko ga ne koriste ili ako se ne emituje audio signal. Funkcija za automatski ulazak u režim mirovanja je podrazumevano uključena. Koristite tastere na uređaju da biste isključili funkciju za automatski ulazak u režim mirovanja.

Držite I/⏮ ⏮ dok je sistem uključen sve dok se ne prikaže „AUTO STANDBY OFF“. Da biste uključili funkciju, ponovite postupak dok se ne prikaže „AUTO STANDBY ON“.

Napomene

- Funkcija za automatski ulazak u režim mirovanja ne radi kada sistem koristite u režimu FM.
- Sistem neće automatski ući u režim mirovanja u sledećim slučajevima:
 - kada je detektovan audio signal.
 - kada je priključen USB uređaj.
 - tokom reprodukcije audio numera ili datoteka.
 - kada je aktiviran unapred podešeni tajmer reprodukcije ili merač vremena za isključivanje.

Poruke

DISC ERR: Umetnut je disk koji nije moguće reprodukovati.

FULL: Pokušali ste da programirate više od 64 numera ili datoteka (koraka).

NO FILE: Na CD-R/CD-RW disku ili USB uređaju nema datoteka koje se mogu reprodukovati.

NO STEP: Sve programirane numere su izbrisane.

NO USB: USB uređaj nije priključen ili je priključen nepodržani USB uređaj.

PLAY SET: Pokušali ste da podesite tajmer kada tajmer reprodukcije nije podešen.

PLS STOP: Pritisnuli ste PLAY MODE ⏮ tokom reprodukcije.

SELECT: Pritisnuli ste TIMER MENU ⏮ dok je tajmer aktivan.

TIME NG: Vreme početka i vreme završetka za tajmer reprodukcije je podešeno na isto vreme.

Mere opreza

Diskovi koje ovaj sistem MOŽE da reprodukuje

- Audio CD
- CD-R/CD-RW (audio podaci/MP3/WMA datoteke)

Diskovi koje ovaj sistem NE MOŽE da reprodukuje

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW diskovi, osim onih koji su snimljeni u formatu muzičkog CD-a i u skladu sa standardom ISO9660 Level 1/Level 2 ili Joliet
- CD-R/CD-RW diskovi snimljeni u više sesija koji nisu dovršeni „zatvaranjem sesije“
- CD-R/CD-RW diskovi koji su loše snimljeni.
- CD-R/CD-RW diskovi koji su izgrebani ili prljavi ili CD-R/CD-RW diskovi koji su snimljeni na nekompatibilnom uređaju za snimanje
- CD-R/CD-RW diskovi koji su nepravilno dovršeni

- Diskovi koji sadrže datoteke koje nisu MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)/WMA datoteke
- Diskovi nestandardnog oblika (na primer, u obliku srca, kvadrata, zvezde)
- Diskovi na kojima se nalazi lepljiva traka, papir ili nalepnica
- Iznajmljeni ili korišćeni diskovi sa zalepljenim žigom na kojima je lepak van površine žiga
- Diskovi sa nalepnicama koje su oštampane mastilom koje je lepljivo na dodir

Napomene o diskovima

- Pre reprodukcije, očistite disk krpom za čišćenje od centra ka ivici.
- Ne čistite diskove rastvorima poput benzina, razređivača, komercijalno dostupnih sredstava za čišćenje ili anti-statičkim sprejevima za gramofonske ploče.
- Ne izlažite diskove direktnom sunčevom svetlu ili izvorima toplotne poput otvora za dovod toplog vazduha niti ih ostavljajte u automobilu koji je parkiran na direktnom sunčevom svetlu.

O bezbednosti

- Iskopčajte kabl za napajanje iz zidne utičnice ako uređaj ne planirate da koristite duže vreme. Kada iskopčavate kabl, uvek ga držite za utikač. Nikad ne vucite sam kabl.
- Ako u sistem dospe bilo kakav predmet ili tečnost, isključite sistem sa mrežnog napajanja i odnesite ga na proveru u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
- Kabl za napajanje naizmeničnom strujom može da zameni samo ovlašćeni servisier.

O postavljanju

- Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj niti na mesta koja su izuzetno topla, hladna, prašnjava, prijava, vlažna, na kojima nema odgovarajuće ventilacije ili koja su izložena vibracijama, direktnom sunčevom svetlu ili jakom svetlu.
- Budite pažljivi prilikom postavljanja uređaja ili zvučnika na posebno tretirane površine (na primer, voskovane, lakirane, polirane) jer može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
- Ako u sistem naglo unesete iz hladnog u toplo okruženje ili ga postavite u prostoriju sa velikom vlažnošću, može doći do pojave kondenzacije na sočivu unutar CD plejera što može izazvati kvar uređaja. U tom slučaju izvadite disk i ostavite sistem uključenim oko jednog sata dok vlaga ne ispari.

O zagrevanju

- Zagrevanje uređaja tokom rada je normalno i ne treba da vas brine.
- Ne dodirujte kućište uređaja ako je uređaj korišćen duže vremena sa jako pojačanim zvukom jer kućište može biti vrelo.
- Ne blokirajte ventilacione otvore.

O sistemu zvučnika

Ovaj sistem zvučnika nije magnetno oklopljen pa slika na obližnjem televizoru može postati izobličena zbog magnetnog polja. U tom slučaju isključite TV, sačekajte 15 do 30 minuta pa ga ponovo uključite. Ako nema poboljšanja, udaljite zvučnike od televizora.

Čišćenje kućišta

Čistite sistem mekanom krpom nakvašenom u rastvoru blagog deterdženta. Ne koristite abrazivne materijale, prašak za ribanje ili rastvore poput razređivača, benzina ili alkohola.

Specifikacije

Glavni uređaj

Odeljak za pojačalo

Izlazna snaga (nominalna): 4 vata + 4 vata (8 oma