

SONY®

Blu-ray Disc™/DVD система за домашно кино

BDV-N590

BG Стартирайте тук

Ръководство за бързо
стартиране



1

Съдържание на кутията/Настройване на високоговорителите

2

Свързване на телевизора

3

Свързване на други устройства

4

Екранна лесна настройка

5


Възпроизвеждане на диск и използване на други функции



- A Основно устройство
- B Предни високоговорители
- C Съраунд високоговорители
- D Централен високоговорител
- E Суббуфер

Съдържание на комплекта

Дистанционно управление



Батерии R6 (размер AA) (2)



Проводникова FM антена



Калибриращ микрофон



Поставка за скачване
с iPod/iPhone



(TDM-iP30)

Видеокабел




USB кабел



1

Като начало разположете високоговорителите в съответствие с обозначенията на задния панел.

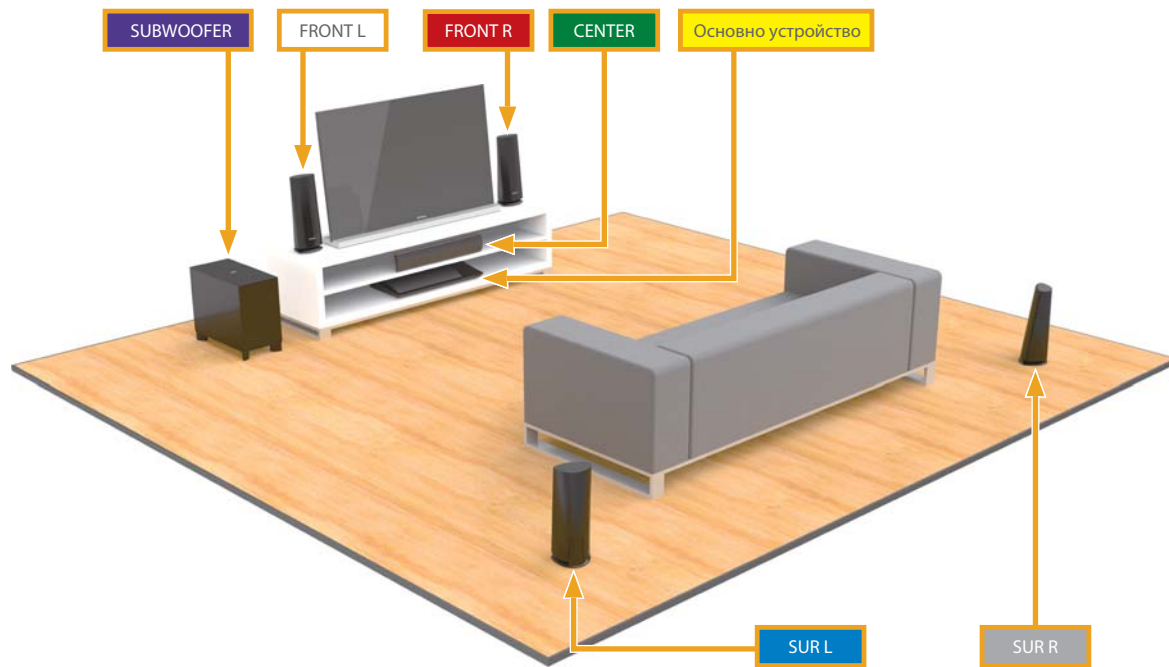

След това свържете
високоговорителите към
основното устройство



За да се насладите на висококачествено видеосъдържание и звук, свържете чрез високоскоростен HDMI кабел **A** (не е включен в комплекта).

Ако телевизорът ви не е снабден с конектор HDMI ARC, ще ви трябва и цифров оптичен кабел **B** (не е включен в комплекта), за да слушате звук от телевизора през високоговорителите на системата.




3

За да свържете цифров приемник, игрова конзола или цифров сателитен приемник, използвайте HDMI кабел **A**.

За FM радио свържете включената в комплекта проводникова антена и я удължете за приемане на най-добър сигнал. **B**

Можете да свържете и своя iPod или iPhone към системата и към телевизора чрез включената в комплекта поставка за скачване. **C**

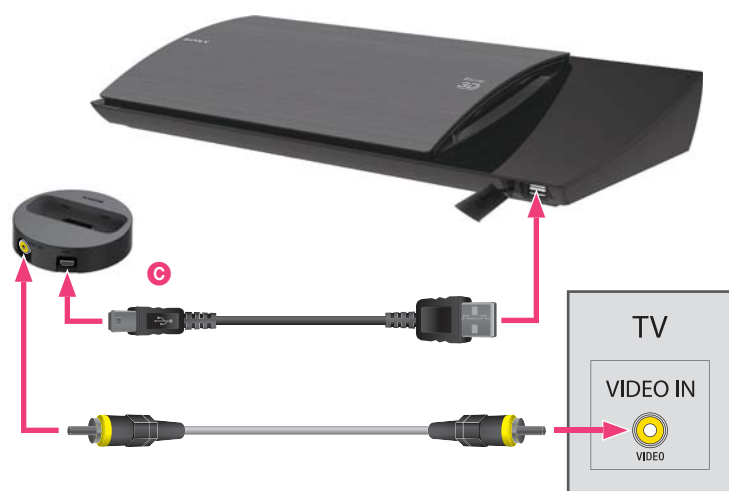


Можете да се свържете с интернет и с домашна мрежа чрез кабел за безжична LAN или LAN мрежа (не е включен в комплекта).

Настройките на мрежата ще намерите в началното меню (стр. 13).
За повече подробности посетете:
<http://support.sony-europe.com/>



Към рутер за широколентова връзка

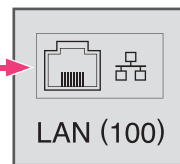

Свържете захранващия кабел
към електрически контакт.



Свържете калибрация
микрофон и го поставете там,
където обикновено седате.

Той ще се използва
за оптимизиране на
високоговорителите
в следващия раздел, за да ви
осигури възможно най-добро
усещане за обемен звук.
Микрофонът може да бъде
отстранен изцяло, след като
приключи процесът.



Натиснете I/⏻, за да включите системата. На дисплея на предния панел се показва „SETUP“.

За да подготвите системата за употреба, извършете [Easy Initial Settings] (Лесни първоначални настройки) чрез предоставеното дистанционно управление. Това би трябвало да отнеме само няколко минути.

Ако не се покаже екранът за настройки, изберете правилния аудио-видео вход на телевизора си.

След като на екрана се покаже [Easy Initial Settings are complete.] (Лесните първоначални настройки са завършени.), изберете [Finish] (Готово) и системата е готова за употреба.



За да възпроизведете диск, трябва само да го поставите в слота за дискове с надписаната страна напред. За да го извадите, натиснете ▲.

Ако възпроизвеждането не започне автоматично, изберете ● в категорията [Video] (Видео), [Music] (Музика) или [Photo] (Снимки) и натиснете ⊕.

Наслаждавайте се!



За достъп до повече функции трябва само да натиснете HOME.

Примери:

- A** Слушане на радио през високоговорителите на системата
- B** Предварително задаване на радиостанции
- C** Достъп до интернет съдържание

- D** Възпроизвеждане на съдържание от iPod или iPhone през високоговорителите на системата

The screenshot shows the main menu of a Sony system. The menu is organized into several sections:

- Settings:** Screen Settings, Audio Settings, BD/DVD Viewing Settings, Parental Control Settings, Music Search, Video Search, Erase BD Data, Internet Browser (Website display is available), Internet Video, HDMI 1, HDMI 2, TV.
- Main Icons:** Setup, Photo, Music, Radio (marked with A), Video, Input, Network (marked with C).
- Sub-Menus:**
 - Music Settings:** iPod (USB1), iPod (USB2), Internet Video (marked with D), Internet Video (marked with C).
 - System Settings:** External Input Settings, Network Settings (highlighted with a green box), Easy Setup, Resetting.
 - FM Tuning:** FM, FM Preset.
 - BD-ROM:** iPod (USB1), iPod (USB2), Internet Video (marked with D), Internet Video (marked with C).
 - AUDIO:** (empty).

A green callout box points to the **Network Settings** option in the System Settings menu, containing the text:

Можете да извършите настройките на мрежата чрез това меню, когато основното устройство е свързано към рутер за широколентова връзка.


On the right, a remote control is shown with the **HOME** button highlighted by a green arrow and the word **HOME** written next to it.

Предварително задаване на радиостанции

- 1 Натиснете FUNCTION неколкократно, докато на дисплея на предния панел се покаже „FM“.
- 2 Натиснете и задръжте TUNING +/-, докато започне автоматичното сканиране.
- 3 Натиснете OPTIONS.
- 4 Натиснете $\uparrow/\downarrow$, за да изберете [Preset Memory] (Памет за предварително задаване), след което натиснете $\oplus$.
- 5 Натиснете $\uparrow/\downarrow$, за да изберете желания номер на предварително зададената станция, след което натиснете $\oplus$.
- 6 Повторете стъпки от 2 до 5, за да запаметите други станции.

Избиране на предварително зададена станция

- 1 Натиснете FUNCTION неколкократно, докато на дисплея на предния панел се покаже „FM“.
- 2 Натиснете PRESET +/- неколкократно, за да изберете предварително зададената станция.

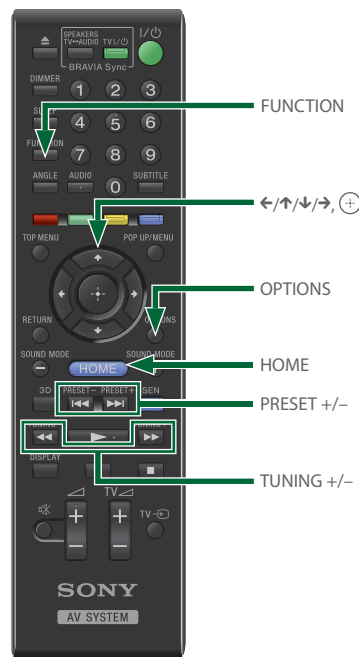

Отстраняване на неизправности

Ако срещнете някое от следните затруднения, докато използвате системата, използвайте ръководството за отстраняване на неизправности, преди да заявите ремонт. Прегледайте и инструкциите за експлоатация на следния уебсайт:

<http://support.sony-europe.com/>

Захранването не се включва.

→ Проверете дали захранващият кабел е свързан стабилно към електрическия контакт.

Системата не функционира нормално.

→ Изключете захранващия кабел от електрическия контакт, след което го включете отново след няколко минути.

Системата не извежда звука правилно на телевизионна програма, когато е свързана към цифров приемник.

→ Проверете връзките.

→ Изберете правилния вход на системата, към който е свързан цифровият приемник.

Не се възпроизвежда диск.

→ Кодът на регион на диска не съвпада със системата.

→ В основното устройство се е кондензирала влага върху лещите. Извадете диска и оставете основното устройство включено за около половин час.

→ Дискът не е финализиран правилно.

Намаляване на консумацията на енергия до по-малко от 0,3 W в режим на готовност

Натиснете HOME, след което    , за да изберете [Setup] (Настройка) в [System Settings] (Настройки на системата).

Проверете дали са направени следните настройки:

- [Control for HDMI] (Управление за HDMI) в [HDMI Settings] (Настройки на HDMI) е с настройка [Off] (Изкл.).
- [Quick Start Mode] (Режим на бързо стартиране) е с настройка [Off] (Изкл.).

Това ръководство за бързо стартиране спестява хартия

За да опази природните ресурси, Sony драстично намали използваната хартия, като вече не включва пълни отпечатани ръководства. Пълните инструкции за експлоатация и други материали обаче могат да бъдат намерени онлайн:

<http://support.sony-europe.com/>



4-418-170-11(1) (BG)



* 4 4 1 8 1 7 0 1 1 * (1)