

# FM/AM Radio sat ICF-C492


## Upute za uporabu

# DREAM MACHINE

Dream Machine je zaštićeni znak Sony Corporation

© 2005 Sony Corporation

<http://www.sony.net>

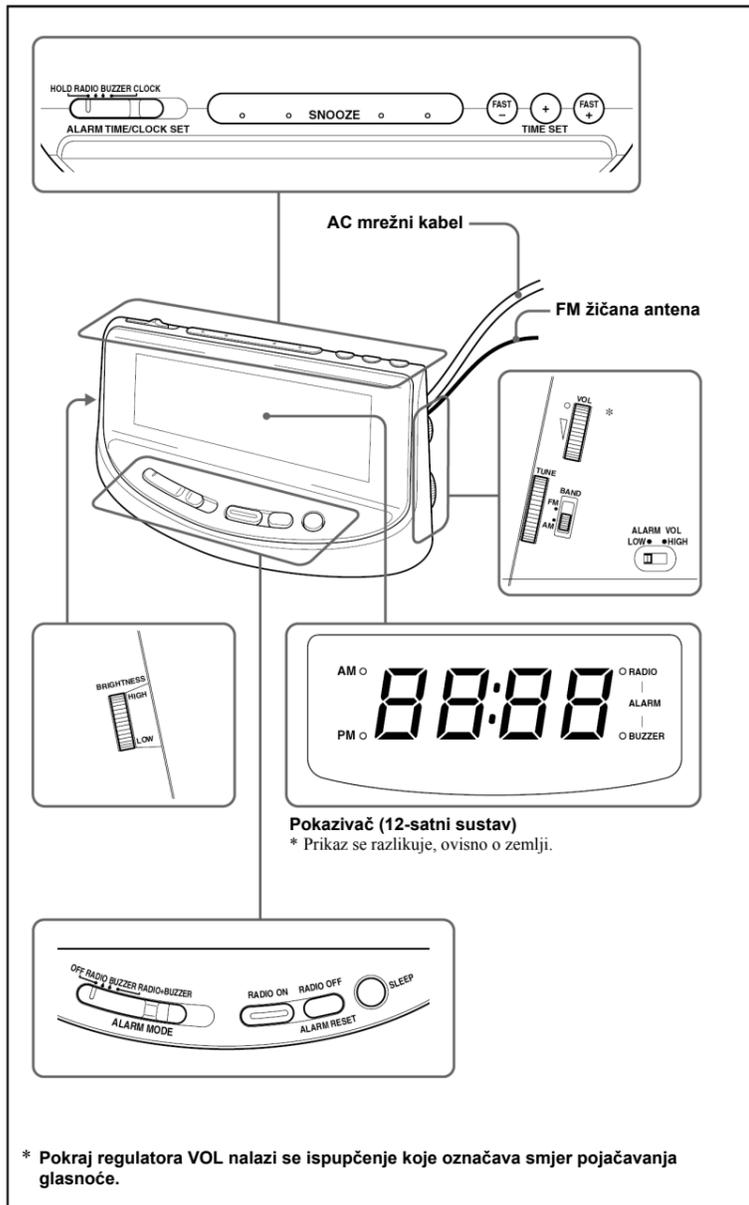

## UPOZORENJA

Nemojte izlagati uređaj utjecaju kiše ili vlage jer postoji opasnost od kratkog spoja i požara.

Nemojte otvarati kućište jer postoji opasnost od strujnog udara.

Ne postavljajte uređaj u skućeni prostor, poput police za knjige ili ugradnog ormarića. Kako bi spriječili požar ili električki udar, na uređaj ne stavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.

Spojite uređaj na lako dostupnu zidnu utičnicu. Primijetite li neobičnosti u njegovom radu, odmah izvucite mrežni kabel iz utičnice.



**Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)**

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

## Značajke

- Pregledni 1,4-inčni zeleni LED pokazivač
- Kontrola glasnoće alarma (High/Low)
- Dva načina buđenja (radio i zujalica)
- Lako vidljivi indikator alarma
- Podešavanje svjetline
- Nastavak rada sata i alarma u slučaju prekida napajanja sa uloženom 6F22 baterijom (nije dio isporuke). (Kod svih modela osim sjevernoameričkog, u slučaju prekida napajanja nastavlja se samo rad sata.)

## Ulaganje baterije

Vašem uređaju je osim mrežnog napajanja potrebna i jedna 6F22 baterija (nije dio isporuke). Baterija omogućuje nastavak rada sata u slučaju prekida napajanja. Prije podešenja točnog vremena, otvorite pokrov na dnu uređaja, ispravno uložite bateriju, pazite na polaritet i zatvorite pokrov. Nakon prekida napajanja, prikaz vremena neće uvijek biti točan (+ ili - 10 minuta po satu).

### Kad zamijeniti bateriju

Za provjeru kapaciteta baterije, izvucite mrežni kabel iz zidne utičnice i ponovo utaknite za nekoliko minuta. Ako je prikazano vrijeme netočno, zamijenite bateriju novom.

## Promjena svjetline pokazivača sata

Zakrenite regulator **BRIGHTNESS** za podešavanje svjetline pokazivača sata.

## Podešavanje točnog vremena

- 1 Spojite uređaj na napajanje. Na pokazivaču trepće "AM 12:00" ili "0:00".
- 2 Postavite preklopku **ALARM TIME/CLOCK SET** na **CLOCK**.
- 3 Pritisnite **FAST +** ili **-** za podešavanje vremena. Svakim pritiskom tipke **FAST+**, znamenke se ubrzano povećavaju. Svakim pritiskom tipke **FAST-**, znamenke se ubrzano smanjuju. Kad pritisnete **+**, vrijeme se povećava u koracima od po jednu minutu.
- 4 Postavite preklopku **ALARM TIME/CLOCK SET** na **HOLD**. Uvjerite se da je prekloпка **ALARM TIME/CLOCK SET** postavljena na **HOLD**. Kad je ona u tom položaju, ispod nje se ne vidi crvena oznaka. U suprotnom se prikazano vrijeme može promijeniti ako se slučajno pritisne tipka **FAST+** ili **-**.

Sustav računanja vremena ovisi o modelu koji imate.

12-satni sustav: "AM 12:00" = ponoć  
24-satni sustav: "0:00" = ponoć

Za prikaz minuta i sekundi, pritisnite **SNOOZE**.  
**Primjer:** Kad je trenutno vrijeme 7:15:10, na pokazivaču se prikazuje:

7:15 → 5:10  
Znamenka minuta      Znamenka sekundi

Kad otpustite tipku **SNOOZE**, na pokazivač se vraća prikaz trenutnog vremena. Za precizno podešavanje vremena, kratko pritisnite **+** kad se oglasi vremenski signal.

## Rukovanje radijskim prijemnikom

- 1 Pritisnite **RADIO ON** za uključenje radijskog prijemnika.
- 2 Ugodite glasnoću regulatorom **VOL**.
- 3 Odaberite valno područje tipkom **BAND**.
- 4 Ugodite postaju regulatorom **TUNE**.

Za isključenje radija  
Pritisnite **ALARM RESET • RADIO OFF**.

## Poboljšavanje prijema

**FM:** Izvucite FM žičanu antenu do kraja za poboljšanje FM prijema.

**AM:** Zakrenite uređaj vodoravno za optimalni prijem. Feritna antena je ugrađena u uređaj.

## Podešavanje alarma

Ovaj uređaj ima tri moda alarma – **RADIO**, **BUZZER** i **RADIO+BUZZER**. Prije podešavanja alarma potrebno je podesiti sat (pogledajte "Podešavanje točnog vremena").

Za podešenje alarma prvo ugodite postaju i glasnoću.

- 1 Postavite preklopku **ALARM TIME/CLOCK SET** na **RADIO** ili **BUZZER**.
- 2 Pritisnite **FAST +** ili **-** za podešavanje željenog vremena. Svakim pritiskom tipke **FAST+**, znamenke se ubrzano povećavaju. Svakim pritiskom tipke **FAST-**, znamenke se ubrzano smanjuju. Kad pritisnete **+**, vrijeme se povećava u koracima od po jednu minutu.
- 3 Postavite preklopku **ALARM TIME/CLOCK SET** na **HOLD**. Uvjerite se da je prekloпка **ALARM TIME/CLOCK SET** nakon podešavanja sata postavljena na **HOLD**. Kad je ona u tom položaju, ispod nje se ne vidi crvena oznaka.
- 4 Postavite preklopku **ALARM MODE** na **RADIO**, **BUZZER** ili **RADIO+BUZZER**. Zasljetli indikator **ALARM RADIO** ili **ALARM BUZZER**. Kad podesite vrijeme za oba alarma, zasljetle oba spomenuta indikatora.

Alarm će se aktivirati u podešeno vrijeme i automatski se isključiti nakon oko 59 minuta. Ako je podešeno isto vrijeme za **RADIO** i **BUZZER**, prednost ima **RADIO**.

**Za provjeru podešenja alarma**  
Postavite preklopku **ALARM TIME/CLOCK SET** na **RADIO** ili **BUZZER**.

## Želite li drijemati još nekoliko minuta

Pritisnite **SNOOZE**.  
Radio ili zujalica će se isključiti i ponovo uključiti za približno 6 minuta. Ovo možete ponoviti koliko god puta želite.

## Za zaustavljanje alarma

Pritisnite **ALARM RESET • RADIO OFF**.  
Alarm će se oglašiti ponovo u isto vrijeme sljedećega dana.

## Za isključenje alarma

Postavite preklopku **ALARM MODE** na **OFF**.  
Indikator **ALARM RADIO**, **ALARM BUZZER** ili oba se isključuju.

## Za ugađanje glasnoće alarma (ALARM VOL)

Odaberite glasnoću alarma tako da preklopku **ALARM VOL** postavite na **HIGH** (glasno) ili **LOW** (tiho).

### Napomena

Odaberete li mod **RADIO+BUZZER**, podesite alarm za **BUZZER** u ranije vrijeme od **RADIO** alarma i zatim tipkom **SNOOZE** isključite zujalicu, radio se neće uključiti čak i ako u "snooze" razdoblju dode vrijeme **RADIO** alarma; nakon "snooze" razdoblja će se uključiti samo zujalica.

## Podešavanje Sleep Timera

Pomoću sleep timera možete zaspati uz glazbu.

Pritisnite **SLEEP**.  
Radio se uključuje. Možete podesiti sleep timer do 59 minuta. Kad držite pritisnutom tipku **SLEEP**, vrijeme se skraćuje u koracima od po jedne minute.

Kad pritisnete **FAST+** ili **FAST-** dok držite pritisnutom tipku **SLEEP**, vrijeme se ubrzano mijenja. Kad pritisnete **+** dok držite pritisnutom tipku **SLEEP**, vrijeme se povećava u koracima od po jedne minute. Radio će raditi u trajanju koje ste odredili i zatim se automatski isključiti.

**Za isključenje radijskog prijemnika prije podešenog vremena**  
Pritisnite **ALARM RESET • RADIO OFF**.

## Mjere opreza

- Koristite uređaj isključivo s izvorima napajanja navedenim u tehničkim podacima.
- Pločica s podacima i oznakom napona itd. se nalazi na dnu uređaja.
- Kod izvlačenja mrežnog kabela iz zidne utičnice, uvijek prihvatite utikač, a ne sâm kabel.
- Uređaj nije isključen iz napajanja sve dok je mrežni kabel utaknut u zidnu utičnicu, čak i kad je isključen.
- Nemojte stavljati uređaj pokraj izvora topline (poput radijatora ili otvora zračnog grijanja) ili na mjesta izložena izravnom suncu, prekomjernoj prašini, mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Omogućite dostatnu ventilaciju kako biste spriječili pregrijavanje. Ne postavljajte uređaj na površine (tepisi, pokrivači, itd.) ili blizu materijala (zavjese, draperije) koji blokiraju otvore za ventilaciju.
- Ako u uređaj dospje strani predmet ili tekućina, isključite ga iz napajanja i prije daljnje uporabe odnesite na provjeru u ovlaštenu servis.
- Kućište uređaja brišite mekom krpom navlaženom u blagoj otopini deterdženta.
- Nemojte spajati antenski kabel na vanjsku antenu.

### O baterijama

Ako uređaj nećete koristiti dulje vrijeme, izvadite bateriju kako bi izbjegli nepotrebno trošenje i oštećenja uslijed istjecanja elektrolita.

Imate li bilo kakva pitanja u vezi s ovim uređajem, molimo da se obratite najbližem ovlaštenom Sony prodavatelju.

## Tehnički podaci

### Prikaz točnog vremena

Sjeverna i Južna Amerika, Australija i Velika Britanija: 12 satni sustav  
Druge zemlje/regije: 24-satni sustav

### Frekvencijski opseg Italija

Valno područje	Frekvencijski opseg
FM	87,5-108 MHz
AM	526,5-1606,5 kHz

### Druge zemlje/regije

Valno područje	Frekvencijski opseg
FM	87,5-108 MHz
AM	530-1710 kHz

### Zvučnik

Promjer približno 6,6 cm, 8 Ω

### Izlazna snaga

120 mW (pri 10% harmoničkog izobličenja)

### Napajanje

Sjeverna i Južna Amerika: 120 V AC, 60 Hz  
Australija: 240 V AC, 50 Hz  
Druge zemlje: 220 - 230 V AC, 50 Hz  
Za čuvanje podešenja kod prekida napajanja: 9V DC, jedna 6F22 baterija

### Vijek trajanja baterije

Približno 9 sati (za čuvanje podešenja sata i alarma) uz uporabu Sony 006P (6F22) baterije (model za Sjevernu i Južnu Ameriku)  
Približno 20 sati (za čuvanje podešenja sata) uz uporabu Sony 006P (6F22) baterije (drugi modeli)

### Dimenzije

Približno 198,7 × 101,5 × 109,7 mm uključujući dijelove koji strše i kontrole.

### Masa

Približno 640 g bez baterije

Izvedba i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodnoga upozorenja. Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske pogreške.



Za lemljenje je korišten bezolovni lem. Halogenirani usporivači vatre nisu korišteni u otisnutim programskim pločama