

# ***Stereo gramofon***

---

Upute za uporabu \_\_\_\_\_ **HR**

## **ZA KORISNIKA**

Model i serijski broj se nalaze na stražnjoj strani uređaja. Zapišite serijski broj na donju liniju.  
Navedite ove brojeve pri svakom pozivanju ovlaštenog servisa ili zastupnika.

Broj modela PS-LX250H \_\_\_\_\_ Serijski broj \_\_\_\_\_

***PS-LX250H***

## UPOZORENJE

**Kako bi sprječili požar ili električni udar, ne izlazite uređaj kiši ili vlazi.**

**Ne postavljajte uređaj u skučen prostor, poput polica za knjige ili ugradbenih kabinetova.**



Ovaj znak na uređaju ili ambalaži ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s kućim otpadom. Umjesto toga, opremu za odlaganje odnesite u vama najbliže mjesto za skupljanje i recikliranje električnog i elektroničkog otpada. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda sprječit ćete potencijalne negativne posljedice za okoliš i ljudsko zdravlje koje inače mogu imati utjecaja ukoliko se uređaj ne odloži na pravilan način. Recikliranje materijala od kojeg je uređaj sastavljen pridonosi očuvanju prirodnih izvora. Za detaljniju informaciju o recikliraju proizvoda, obratite se lokalnom uredu, komunalnoj službi ili trgovini gdje ste kupili uređaj.

## Mjere opreza

### O sigurnosti

- Prije uporabe provjerite da li napon uređaja odgovara lokalnom mrežnom naponu.
- U slučaju da neki predmet ili tekućina uđu u kućište uređaja, odmah isključite uređaj iz napajanja, i prije sljedećeg korištenja ga odnesite kvalificiranom tehničaru na pregled.
- Ukoliko ne planirate koristiti uređaj dulje vrijeme, isključite ga iz napajanja. Prilikom odspajanja uvijek prihvivate utikač. Ne vučite kabel.
- Uredaj je spojen na napajanje dok se utikač ne izvuče iz mrežne utičnice, čak i kad je isključen.
- Nazivna pločica s podacima o naponu, potrošnji itd. se nalazi na stražnjoj strani uređaja.

### O smještaju

- Uredaj postavite na ravnu površinu.
- Ne smještajte uređaj blizu električnih uređaja (poput TV prijemnika ili fluorescentne svjetiljke) koji mogu uzrokovati šum ili buku.
- Postavite uređaj na mjesto gdje će biti zaštićeno od vibracija, primjerice zvučnika, mesta zatvaranja vrata itd.
- Uredaj čuvajte od izravnog utjecaja sunčeve svjetlosti, velikih temperaturnih promjena te preterane prašine i vlage.

### O ambalaži

Sačuvajte karton i ostalu ambalažu. Upotrijebite ih prilikom transporta uređaja.

Ukoliko imate pitanja ili problem vezan uz uređaj, a koji se ne nalazi u ovim uputama, обратите se najblizem Sony prodavaču.

## Dobro došli!

Zahvaljujemo na kupnji Sony stereo gramofona. Prije uporabe pročitajte ovaj priručnik u cijelosti te ga sačuvajte za buduću uporabu.

### O znakovima

U priručniku se koristi sljedeća ikona:



Koja označava napomene i savjete za što jednostavniju uporabu.

## SADRŽAJ

### Početak

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Sadržaj isporuke        | 3 |
| Sastavljanje gramofona  | 4 |
| Prikључivanje gramofona | 4 |

### Uporaba

|                      |   |
|----------------------|---|
| Reprodukcijska ploča | 5 |
|----------------------|---|

### Dodatne informacije


|                     |   |
|---------------------|---|
| Održavanje          | 6 |
| U slučaju problema  | 7 |
| Tehnički podaci     | 7 |
| Dijelovi i kontrole | 8 |

## Sadržaj isporuke


Provjerite da vam je uz gramofon isporučen i sljedeći pribor:

- Tanjur (s pogonskim remenom) (1)
- Gumeni mat (1)
- Pokrov za zaštitu od prašine (sa šarkama) (1)
- 45 okr/min adapter (1)

### Sastavljanje gramofona

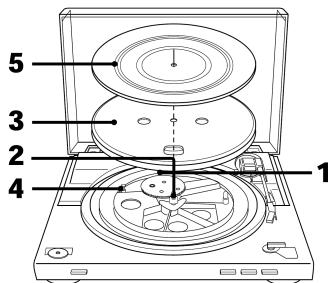

- 1 Podesite EQ preklopku prema priključcima dostupnog stereo sustava (pojačala).
  - Ukoliko je vaš stereo sustav (pojačalo) opremljen PHONO ulazima (spojite na PHONO ulazne priključke)  
→ podesite na OFF.
  - Ukoliko vaš stereo sustav (pojačalo) nije opremljen PHONO ulazima (spojite na AUX, Video ulazne priključke, itd.)  
→ podesite na ON.

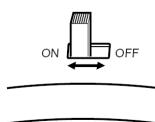


- 2 Pomaknite metalne dijelove unutar većeg zupčanika u smjeru strelica.



#### Nakon spajanja na napajanje nakon sastavljanja ili premještanja gramofona

Ponekad se gramofon okreće i ručica pada prema tanjuru iako nije pritisнутa tipka START. U tom slučaju pritisnite STOP kako bi vratili ručicu na nosaću.


- 3 Pažljivo postavite tanjur na osovinu.
- 4 Pomoću vrpce, omotajte remen oko motora. Nakon stavljanja remena, ne zaboravite skinuti vrpcu.

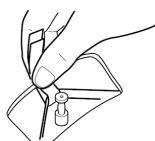

- 5 Stavite gumeni mat na tanjur.

### Stavljanje pokrova za zaštitu od prašine


Uložite šarke na pokrov u utore šarki na stražnjoj strani kućišta.

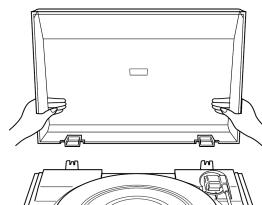

### Prikључivanje gramofona

Kabeli gramofona su pričvršćeni na stražnjoj strani kućišta.


- 1 Spojite kabel s bijelim utikačem u bijelu priključnicu (L) i kabel s crvenim utikačem u crvenu priključnicu (R). Provjerite da li su utikači čvrsto spojeni s priključnicama. U slučaju da nisu, može doći do smetnji.

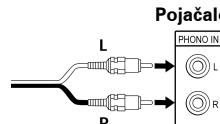

Potrebitno je podesiti EQ preklopku prema spojenim priključcima. Detaljnije informacije potražite u koraku 1 odjeljka "Sastavljanje gramofona".


### Mrežni priključak

Spojite mrežni kabel u AC zidnu utičnicu tek nakon dovršenih ostalih priključaka.

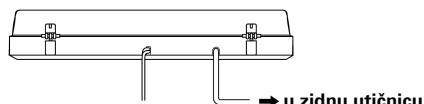


→ u zidnu utičnicu

### Reprodukcijska ploča

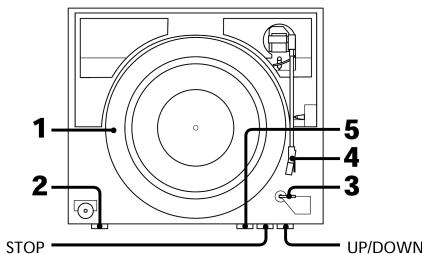

- 1 Stavite ploču na tanjur.

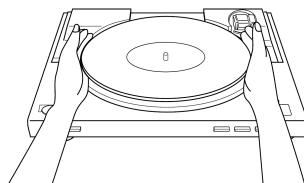

#### Napomena

Ne stavljajte više od jedne ploče odjednom na tanjur. Ukoliko na tanjur stavite dvije ili više ploče, gramofonska igla neće imati dobar kontakt s brazdama, te će se narušiti kvaliteta reprodukcije.

- 2 Tipkom za odabir brzine podesite brzinu.
- 3 Podesite IZBORNIK VELIČINE na 17 ili 30.
- 4 Uklonite zaštitni pokrov kako bi se otkrila zvučnica. Spustite pokrov za prašinu.
- 5 Pritisnite START. Tanjur se počinje okretati.
- 6 Ugodite glasnoću na pojačalu.

#### Zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite STOP.

#### Pauza reprodukcije

Pritisnite tipku UP/DOWN kako bi podigli zvučnicu s ploče.

#### Slušanje drugog dijela ploče

- 1 Pritisnite tipku UP/DOWN.
- 2 Pomaknite ručicu gramofona na željeno mjesto.
- 3 Pritisnite tipku UP/DOWN. Ručica se spušta na gramofonsku ploču.

#### Reprodukcijska 17-cm gramofonske ploče

Stavite isporučeni 45 okr/min adapter na osovinu. Nakon uporabe adaptera, vratite ga u pripadajuću uložnicu.


## Dodatne informacije

### Održavanje

#### Održavanje zvučnice i gramofonskih ploča

Kako bi sprječili preranu istrošenost zvučnice i ploča, prije reprodukcije potrebno ih je očistiti.

Zvučnicu očistite kvalitetnom četkom za čišćenje gramofonskih zvučnica od kraja prema početku. Zvučnicu ne čistite prstima. Ukoliko koristite specijalno tekuće sredstvo za čišćenje i pazite da je previše ne smočite.

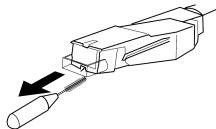

Ploče čistite kvalitetnim sredstvom za čišćenje gramofonskih ploča.

#### Čišćenje kućišta i pokrova za zaštitu od prašine

Povremeno očistite kućište i pokrov za zaštitu od prašine mekom suhom tkaninom. Ukoliko je potrebno, nečistoću očistite tkaninom umočenom u blagu otopinu sredstva za čišćenje. Ne koristite otapala poput alkohola, benzina ili razrjeđivača, jer ta sredstva mogu oštetiti površinu.

### Zamjena zvučnica

Radni vijek gramofonske zvučnice je otprilike 500 sati reprodukcije. Kako bi sačuvali maksimalnu kvalitetu zvuka i sprječili oštećenje ploča, savjetujemo da unutar tog vremena zamijenite zvučnicu novom.

Novu gramofonsku zvučnicu potražite kod najbližeg Sony prodavača.


#### Zamjena zvučnice

- 1 Isključite pojačalo.
- 2 Zaštite zvučnicu odgovarajućim pokrovom.



Pokrov zvučnice

- 3 Primite nosač zvučnice i izvucite ga iz njegovog nosača.

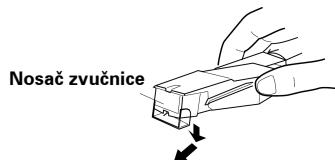

Nosač zvučnice

- 4 Uložite novu zvučnicu u nosač.

## Dodatne informacije

### U slučaju problema

Prije provjere popisa, pregledajte:

- Da li je mrežni kabel čvrsto spojen.
- Da li su kabeli zvučnika čvrsto spojeni.

Ukoliko i nakon provjere postoji problem, obratite se najbližem Sony prodavaču.

#### Gramofonska ručica preskače, klizi ili se ne pomiče.

- ➔ Gramofon nije na ravnom. Postavite ga na ravnu površinu.
- ➔ Ploča je prljava ili ogrebena.  
Očistite ploču priborom za čišćenje gramofonskih ploča, ili zamijenite ploču.

#### Loš zvuk, pretjerana buka, isprekidan zvuk, itd...

- ➔ Prljava ili istrošena zvučnica. Četkom za čišćenje gramofonskih zvučnika uklonite nečistoću, ili zamijenite istrošenu zvučnicu (pogledajte str. 6).
- ➔ Na ploči se nakupila nečistoća ili prašina. Uklonite ih kvalitetnim sredstvom za čišćenje gramofonskih ploča.

#### Buka ili niskofrekvencijske smetnje\*.

- ➔ Gramofon je smješten preblizu zvučnika. Odmaknite ih.

#### Nepravilna brzina.

- ➔ Nepravilni okr/min. Podesite okr/min kako je označeno na gramofonskoj ploči. (Odaberite "33" za 33 1/3 okr/min ili "45" za 45 okr/min ploču).

#### Dotrajaо pogonski remen.

- ➔ Zamijenite ga. Za informacije se obratite najbližem Sony prodavaču.

#### Tanjur se ne okreće.

- ➔ Provjerite da li je mrežni kabel čvrsto uložen u AC zidnu utičnicu.

#### Pokvario se pogonski remen.

- ➔ Zamijenite ga. Za informacije se obratite najbližem Sony prodavaču.

#### Pretih ili izobličen zvuk.

- ➔ Gramofon nije spojen na PHONO IN priključke na pojačalu (pogledajte str. 4).

\* Ova pojava, poznata i kao "akustični šum", se dogada kad se preko zraka ili predmeta (polica, kabineta ili tla) šire vibracije zvučnika koje se prenose na zvučnicu, te se pojačavanju i reproduciraju kroz zvučnike.

### Tehnički podaci

#### Motor i tanjur

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Pogonski sustav          | Remenski prijenos                  |
| Motor                    | DC motor                           |
| Tanjur                   | 295 mm promjer, (lijevan aluminij) |
| Brzine                   | 33 1/3 i 45 okr/min, 2 brzine      |
| Podrhtavanje i zavijanje | Manje od 0,25% (WRMS)              |
| Odnos signal-šum         | Preko 50 dB (DIN-B)                |

#### Gramofonska ručica

|                |   |
|----------------|---|
| Model          | Ravna ručica s dinamičkim balansom i kontrolom prijanjana |
| Duljina ručice | 195 mm  |

#### Općenito

|           |   |
|-----------|---|
| Napajanje | 230 V, 50/60 Hz                             |
| Potrošnja | 2 W   |
| Dimenzije | Približno 420 x 100 x 342 mm<br>(š x v x d) |
| Masa      | 2,7 kg                                      |

#### Isporučeni pribor

|   |
|---|
| 45 okr/min adapter (1)                        |
| Tanjur (s pogonskim remenom) (1)              |
| Gumeni mat (1)                                |
| Pokrov za zaštitu od prašine (sa šarkama) (1) |

Dizajn i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodne nujave.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarke pogreške.

## Dijelovi i kontrole

- |          |                        |           |                              |
|----------|------------------------|-----------|------------------------------|
| <b>1</b> | EQ preklopka           | <b>10</b> | Pokrov za zaštitu od prašine |
| <b>2</b> | Osovina                | <b>11</b> | Šarke                        |
| <b>3</b> | 45 okr/min adapter     | <b>12</b> | Gramofonska ručica           |
| <b>4</b> | Tipka za odabir brzine | <b>13</b> | Nosač ručice                 |
| <b>5</b> | Gumeni mat             | <b>14</b> | Ručni podizač                |
| <b>6</b> | Tanjur                 | <b>15</b> | IZBORNIK VELIČINE            |
| <b>7</b> | Zvučnica i pokrov      | <b>16</b> | Tipka STOP                   |
| <b>8</b> | Tipka START            | <b>17</b> | Tipka UP/DOWN                |
| <b>9</b> | Izolator               |           |                              |

