

Trinitron TV prijemnik u boji

Upute za uporabu _____ **HR**

- ~ Prije uključenja TV-a, pročitajte poglavlje "Sigurnosne informacije" u ovim uputama. Sačuvajte ove upute za buduću uporabu.

KV-29CS60K



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Zahvaljujemo na odabiru ovog Sony FD Trinitron TV prijemnika u boji.

Prije korištenja uređaja pročitajte pažljivo ove upute te ih čuvajte za buduću uporabu.

- Simboli korišteni u ovim uputama:

- ~ Važne informacije
- } Informacije o funkciji
- 1,2... Slijed uputa














- Osjenčane tipke daljinskog upravljača pokazuju koje tipke je potrebno pritisnuti za praćenje slijeda uputa.
- 6 Informacije o rezultatima uputa.


Sadržaj

Uvod	3
Sigurnosne informacije	4
Pregled	
Pregled tipaka daljinskog upravljača.....	5
Pregled tipaka na TV prijemniku.....	6
Postavljanje	
Ulaganje baterija u daljinski upravljač.....	6
Spajanje antene i videorekordera	6
Prva uporaba	
Uključenje TV-a i automatsko podešavanje kanala.....	7
Sustav izbornika	
Uvod i uporaba sustava izbornika.....	9
Vodič kroz izbornike	9
Picture Adjustment.....	9
Sound Adjustment.....	10
Sleep Timer	11
Language/Country	11
Auto Tuning	11
Programme Sorting.....	12
Programme Labels.....	12
AV Preset.....	12
Manual Programme Preset	13
Noise Reduction.....	15
AV2 Output	15
TV Speakers	15
RGB Centring.....	16
Picture Rotation	16
Teletekst	17
Dodatne informacije	
Spajanje dodatne opreme	18
Uporaba dodatne opreme.....	19
Tehnički podaci	20
U slučaju problema.....	21

Sigurnosne informacije

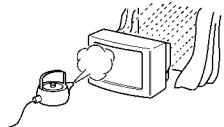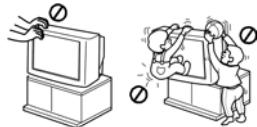 <p>Ovaj TV prijemnik radi samo pri napajanju od 220-240 V AC. Nemojte priključivati veći broj uređaja na jednu utičnicu jer to može prouzročiti požar ili električki udar.</p>	 <p>Iz ekoloških i sigurnosnih razloga, kad TV nije u uporabi, isključite ga iz napajanja.</p>	 <p>U prijemnik ne stavljajte nikakve predmete jer to može prouzročiti požar ili električki udar. Također, na prijemnik nemojte prolijevati nikakvu tekućinu. Ako u kućište TV-a ipak dospije tekućina ili čvrsti predmet, nemojte ga koristiti. Odmah ga odnesite na popravak u ovlašteni servis.</p>
 <p>Ne otvarajte kućište i stražnji pokrov TV-a. To povjerite isključivo stručnim osobama.</p>	 <p>Iz sigurnosnih razloga, tijekom olujnih grmljavina ne dodirujte bilo koji dio TV-a, mrežni ili antenski kabel.</p>	 <p>Za sprječavanje požara ili električkog udara, ne izlažite TV kiši ili vlazi.</p>
 <p>Nemojte prekrivati otvore za prozračivanje TV-a. Sa svih strana ostavite najmanje 10 cm prostora.</p>	 <p>Nikada ne postavljajte TV na vruća, vlažna ili iznimno prašnjava mjesta ili mesta izložena mehaničkim vibracijama.</p>	 <p>Za sprječavanje požara, držite zapaljive predmete ili otvorene izvore svjetla (primjerice, svijeće) dalje od TV prijemnika.</p>
 <p>Čistite TV mekom, lagano navlaženom mekom krpom. Ne koristite benzin, razrijeđivač ili bilo koje druge kemikalije. Nemojte grebatи TV zaslon. Iz sigurnosnih razloga, odspojite TV iz napajanja prije čišćenja.</p>	 <p>Pri odspajanju mrežnog kabela uvijek prihvatite utikač, nemojte vući sam kabel.</p>	 <p>Na mrežni kabel nemojte stavljati teške predmete jer to može prouzročiti oštećenja. Savjetujemo da višak kabela omotate oko držača na stražnjoj strani TV-a.</p>
 <p>Postavite TV na sigurno i stabilno postolje. Ne dozvolite djeci penjanje po TV-u. Ne postavljajte TV u bočni položaj ili sa zaslonom okrenutom prema gore.</p>	 <p>Prije pomicanja TV-a izvucite mrežni kabel iz zidne utičnice. Izbjegavajte neravne površine, naglo pomicanje ili primjenu sile. Ako TV padne ili se ošteti, odmah se obratite ovlaštenom servisu.</p>	 <p>Ne prekrivajte otvore za prozračivanje TV-a novinama, zavjesama i sl.</p>

Pregled tipaka daljinskog upravljača

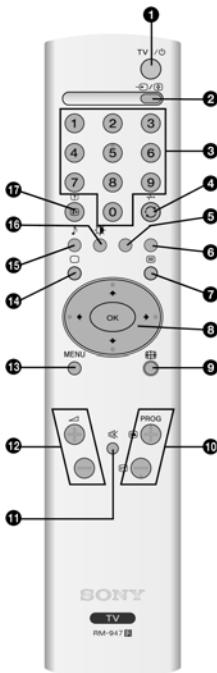


- A Privremeno isključenje TV prijemnika:** Pritisnite za privremeno isključenje TV-a (indikator pripravnog stanja **1** na TV prijemniku će svijetliti). Pritisnite ponovo za uključenje iz pripravnog stanja. Zbog štednje energije, savjetujemo potpuno isključenje kada TV nije u uporabi.
- ~ Nakon 15 minuta bez TV signala i bez pritiska na neku od tipaka, TV se automatski isključuje u pripravno stanje.
- B Odabir ulaza:** Pritisnite više puta dok se na TV zaslonu ne pojavi željeni simbol ulaza.
- C Odabir kanala:** Pritisnite za odabir kanala. Za dvoznamenkaste brojeve, unesite drugu znamenku unutar 2,5 sekunde.
- D Vraćanje na zadnji gledani kanal:** Pritisnite za gledanje zadnjeg odabranog kanala (kojeg ste gledali najmanje 5 sekundi).
- E Ova tipka radi samo u teletekst načinu rada.**
- F Ova tipka radi samo u teletekst načinu rada.**
- G Odabir teleteksta:** Pritisnite za uključenje teleteksta.
- H Kontrolne tipke:**
 - Kad je uključen izbornik, ovim tipkama možete upravljati sustavom izbornika. Više informacija potražite u poglavljiju "Uvod i uporaba sustava izbornika" na str. 9.
 - Kad je izbornik isključen, pritisnite OK za prikaz liste kanala. Zatim pritisnite V ili **V** za odabir kanala i ponovo pritisnite tipku OK za gledanje odabranog kanala.

- I Odabir formata slike:** Pritisnite za odabir 16:9 formata. Pritisnite ponovo za povratak na 4:3 format.
- J Odabir kanala:** Pritisnite za odabir sljedećeg ili prethodnog kanala.
- K Isključenje zvuka:** Pritisnite za isključenje/uključenje zvuka.
- L Ugađanje glasnoće TV prijemnika:** Pritisnite za ugađanje glasnoće TV prijemnika.
- M Prikaz sustava izbornika:** Pritisnite za prikaz izbornika na TV zaslonu. Ponovnim pritiskom se prikaz izbornika isključuje.

- N Odabir TV slike:** Pritisnite za isključenje teleteksta ili slike s video ulaza.
- O Odabir zvučnog efekta:** Pritisnite više puta za promjenu zvučnog efekta.
- P Odabir načina prikaza slike:** Pritisnite više puta za promjenu načina prikaza slike.
- Q Prikaz informacija na TV zaslonu:** Pritisnite za prikaz svih indikatora na TV zaslonu. Ponovo pritisnite za isključenje prikaza.

} Osim TV funkcija, sve obojene tipke, kao i zeleni simboli služe za upravljanje teletekstom. Više detalja potražite u poglavljiju o teletekstu.

Pregled tipaka na TV prijemniku

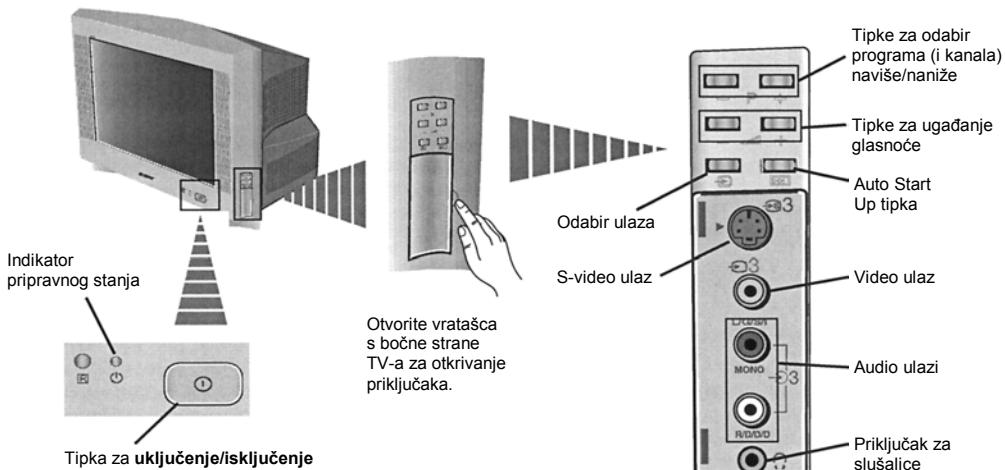


Ulaganje baterija u daljinski upravljač

- ~ Isporučene baterije uložite u skladu s označama polariteta.
Stare baterije uvijek odložite na ekološki siguran način.



Spajanje antene i videorekordera

- } Spojni kabeli nisu dio isporuke.

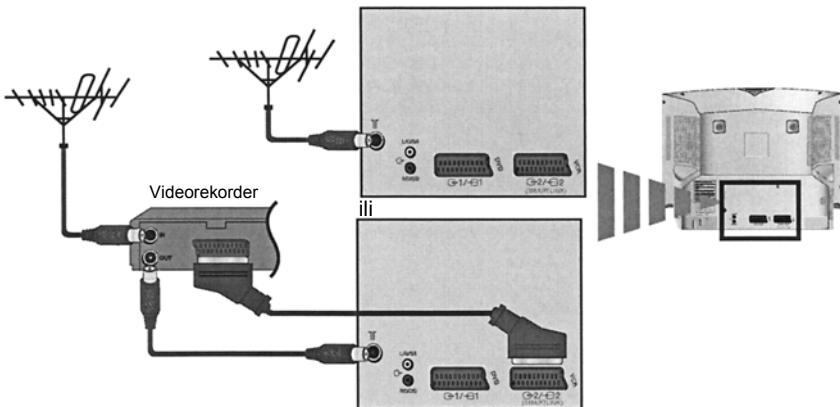

- ~ Više detalja o spajanju videorekordera pronađite u poglavljiju o spajanju dodatne opreme.

Uključenje TV-a i automatsko podešavanje kanala


- } Kod prvog uključenja TV-a, na zaslonu se pojavi izbornik koji Vam omogućuje: 1) odabir jezika izbornika, 2) odabir zemlje, 3) podešavanje nagiba slike, 4) pretraživanje i pohranjivanje svih raspoloživih kanala i 5) promjenu redoslijeda kanala.

Ipak, ako je potrebno promijeniti bilo koje od navedenih podešenja, to je moguće učiniti odabirom odgovarajućeg izbornika u  (Set Up) ili pritiskom na tipku Auto Start Up  na TV prijemniku.



- 1** Utaknite mrežni kabel u zidnu utičnicu (220-240V AC, 50 Hz).

Pritisnite tipku  za uključenje/isključenje na TV-u za uključenje.

Nakon prvog pritiska na ovu tipku, na **TV** zaslonu se automatski pojavi **Language** izbornik.


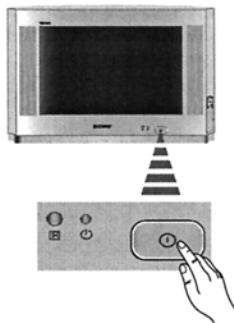


- 2** Pritisnite v ili V na daljinskom upravljaču za odabir jezika i zatim pritisnite **OK** za potvrdu odabira. Sada će izbornici biti na odabranom jeziku.

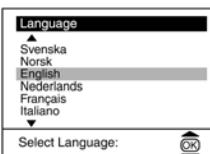



- 3** **Country** izbornik se automatski pojavi na TV zaslonu. Pritisnite v ili V za odabir zemlje i zatim pritisnite **OK** za potvrdu odabira.

- } • Ako na popisu nema željene zemlje, odaberite "-" umjesto zemlje.
• Kako bi kod ciriličnih jezika izbjegli pojavu pogrešnih znakova u teletekstu, savjetujemo odabir Rusije ako na popisu nema Vaše zemlje.

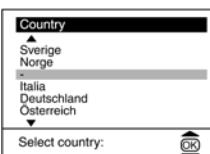

- 4** Zbog Zemljinog magnetizma, slika može biti nagnuta. U tom slučaju moguće je podešiti nagib slike pomoću izbornika "**Picture Rotation**".


- a) Ako ovo podešavanje nije potrebno, pritisnite v ili V odaberite **Not necessary** i pritisnite **OK**.
b) Ako je potrebno, pritisnite v ili V za odabir **Adjust now**, pritisnite **OK** za podešavanje nagiba između +5 ili -5 tipkama v i V. Na kraju pritisnite **OK** za pohranu.

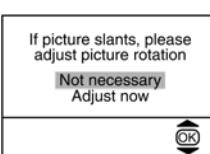

nastavlja se...


Uključenje TV-a i automatsko podešavanje kanala

- 5 Na zaslonu se pojavi Auto Tuning izbornik. Pritisnite **OK** za odabir **Yes**.

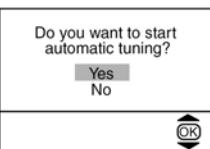



- 6 TV počinje s automatskim pretraživanjem i pohranjivanjem svih raspoloživih kanala.

- } Ovaj postupak može trajati nekoliko minuta.
Molimo, budite strpljivi i nemojte pritisnuti neku od tipaka. U suprotnom, automatsko ugađanje neće biti dovršeno.
- ~ Ako nije pronađen nijedan kanal, na zaslonu se pojavi novi izbornik koji "traži" da spojite antenu. Spojite antenu (str. 6) i pritisnite **OK**. Automatsko ugađanje započinje iznova.

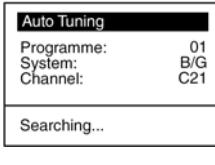

- 7 } Nakon pohranjivanja svih raspoloživih kanala, na zaslonu se automatski pojavi **Programme Sorting** izbornik koji Vam omogućuje promjenu slijeda kanala.

- a) Ako ne želite promijeniti redoslijed kanala, prijeđite na korak 7.
- b) Ako želite promijeniti redoslijed kanala:
- Pritisnite v ili V za odabir programskega broja s kanalom kojem želite promijeniti mjesto, zatim pritisnite tipku b.
 - Pritisnite v ili V za odabir novoga programskega broja za odabrani kanal i zatim pritisnite B.
 - Želite li promijeniti slijed drugih kanala ponovite korake b)1 i b)2.

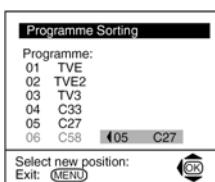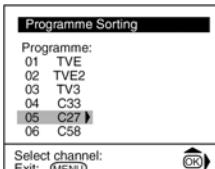

- 8 Pritisnite **MENU** za isključenje prikaza izbornika s TV zaslona.



- 6 Vaš TV je sada spremjan za uporabu.

Uvod i uporaba sustava izbornika


- } Vaš TV koristi sustav izbornika koji Vas vode kroz funkcije. Za korištenje sustava izbornika koristite sljedeće tipke na daljinskom upravljaču:

- 1** Pritisnite tipku **MENU** za prikaz prvog izbornika.

MENU



- 2** • Za označavanje željene opcije na izborniku pritisnite v ili V.
• Za odabir željenog izbornika ili opcije pritisnite b.
• Za povratak na posljednji izbornik ili opciju pritisnite B.
• Za promjenu podešenja odabrane opcije pritisnite v/V/b ili B.
• Za potvrdu i pohranu odabira pritisnite **OK**.



- 3** Za isključenje prikaza izbornika pritisnite **MENU**.

MENU




Vodič kroz izbornike



Razina 1



Razina 2

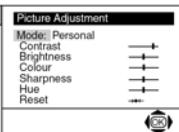

Razina 3 / Funkcija

PICTURE ADJUSTMENT

Ovaj izbornik Vam omogućuje podešavanje slike.

Postupak: nakon odabira podešenja koje želite promijeniti, pritisnite b i zatim više puta v/V/b ili B i na kraju **OK** za pohranu novog podešenja.





Ovaj izbornik Vam također omogućuje pohranjivanje podešenja slike za svaki od programa zasebno:

- ✓ **Personal** (osobna podešenja)
- ✓ **Live** (za programe u živo, reprodukciju DVD-a i Digitalne Set Top Box komponente)
- ✓ **Movie** (za filmove)

- **Brightness** (svjetlina), **Colour** (boja) i **Sharpness** (oština) se mogu mijenjati ako odaberete "Personal".
- **Hue** opcija je raspoloživa samo za NTSC signal boje (primjerice, američke vrpce).
- Za povratak na tvornička podešenja odaberite **Reset** i pritisnite **OK**.

nastavlja se...

Uvod i uporaba sustava izbornika

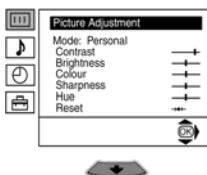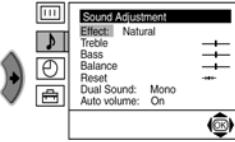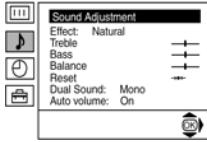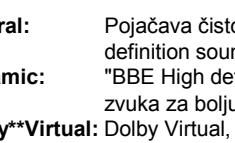Razina 1	Razina 2	Razina 3 / Funkcija
		SOUND ADJUSTMENT Ovaj izbornik omogućuje podešavanje zvuka.
		Postupak: Nakon odabira podešenja koje želite promijeniti, pritisnite b i zatim više puta v/V/b ili B i na kraju OK za pohranu novog podešenja.
Efekt	b v Natural:	Pojačava čistoću, detalje i prisutnost zvuka uporabom "BBE High definition sound system"** sustava.
	v Dynamic:	"BBE High definition sound system"** pojačava čistoću i prisutnost zvuka za bolju jasnoću i zvučnu realnost.
	v Dolby**Virtual:	Dolby Virtual, simulacija Dolby Pro Logic Surround zvuka.
	v Off:	Normalni zvuk.
Treble	b B Manje	b Više
Bass	b B Manje	b Više
Balance	b B Lijevo	b Desno
Reset	R	Vraća postavke zvuka na tvornička podešenja.
Dual Sound	b	<ul style="list-style-type: none">Za stereo program:<ul style="list-style-type: none">v Mono.v Stereo.Za dvojezični program:<ul style="list-style-type: none">v Mono (za mono kanal, ukoliko je dostupan).v A (za kanal 1).v B (za kanal 2).
Auto volume	b	<ul style="list-style-type: none">v Off: razina glasnoće se mijenja u skladu s odaslanim signalom.v On: razina glasnoće kanala ostaje ista, neovisno o odaslanom signalu (primjerice, kod reklama).
<ul style="list-style-type: none">Slušate li TV zvuk putem slušalica, opcija "Effect" se automatski podesi na "Off".Postavite li "Dolby Virtual" za opciju "Effect", opcija "Auto volume" se automatski postavi na "Off" i obrnuto.		
} * "BBE High definition sound system"** je izradila Sony Corporation po licenci BBE Sound, Inc. Zaštićena je U.S. patentnim brojem 4,638,258 i 4,482,866. Riječ "BBE" i njen simbol su označe BBE Sound, Inc.		
} ** Ovaj TV ima funkciju stvaranja "Dolby Surround" efekta simulacijom zvuka iz 4 zvučnika (iz samo 2 zvučnika), kada je signal Dolby Surround enkodiran. Zvučni efekt se također može poboljšati spajanjem odgovarajućeg vanjskog pojačala (detalje potražite na str. 19).		
} ** Proizvedeno pod licencem Dolby Laboratories. "Dolby"; "Pro Logic" i dvostruki D simbol ; su zaštićene označe Dolby Laboratories.		



nastavlja se...

Uvod i uporaba sustava izbornika

Razina 1

Razina 2

Razina 3 / Funkcija

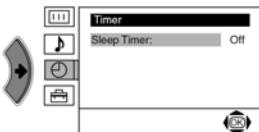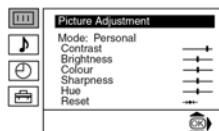



SLEEP TIMER

"Sleep Timer" opcija u "Timer" izborniku Vam omogućuje odabir vremena nakon kojeg će se TV automatski isključiti u pripravno stanje.

Postupak:

Nakon odabira opcije pritisnite b, zatim v ili V za podešavanje vremena (maks. 4 sata) i pritisnite OK za potvrdu.

- Tijekom gledanja TV-a možete pritisnuti tipku L na daljinskom upravljaču za prikaz preostalog vremena.
- Jednu minutu prije isključenja TV-a u pripravno stanje, preostalo vrijeme se automatski prikaže na TV zaslonu.

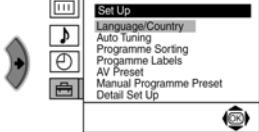
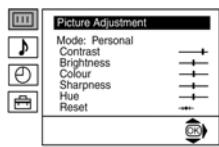


LANGUAGE/COUNTRY

"Language/Country" opcija u "Set Up" izborniku Vam omogućuje podešavanje jezika izbornika. Također možete odabrati zemlju.

Postupak:

nakon odabira opcije pritisnite b i zatim nastavite kao u koracima 2 i 3 u poglavljju "Uključenje TV-a i automatsko ugađanje" na str. 7.

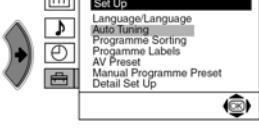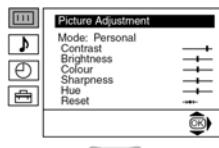

AUTO TUNING

"Auto Tuning" opcija u "Set Up" izborniku Vam omogućuje automatsko pretraživanje i pohranjivanje svih raspoloživih TV kanala.

Postupak:

nakon odabira opcije pritisnite b i zatim nastavite kao u koracima 5 i 6 poglavљja "Uključenje TV-a i automatsko ugađanje" na str. 8.



nastavlja se...

Uvod i uporaba sustava izbornika

Razina 1

Razina 2

Razina 3 / Funkcija

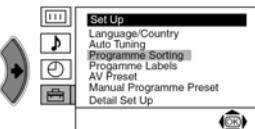
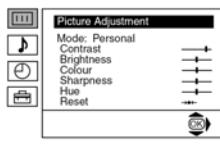


PROGRAMME SORTING

"Programme Sorting" opcija u "Set Up" izborniku Vam omogućuje promjenu slijeda kanala.

Postupak:

nakon odabira opcije, pritisnite b i zatim nastavite kao u koraku 7b) poglavlja "Uključenje TV-a i automatsko ugađanje" na str. 8.

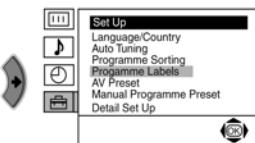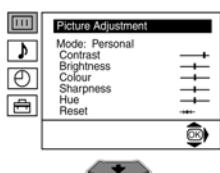


PROGRAMME LABELS

Ova opcija u "Set Up" izborniku omogućuje Vam pridjeljivanje naziva kanalima koji mogu imati do 5 znakova (slova ili brojeva).

Postupak:

- Nakon odabira ove opcije pritisnite b i zatim v ili V za odabir broja programa kojem želite pridjeliti naziv.
- Pritisnite b. Na prvom označenom retku stupca **Label** pritisnite v ili V za odabir slova ili broja (odaberite "-" za unos razmaka), zatim pritisnite b za potvrdu unosa toga znaka. Odaberite preostala četiri znaka na isti način. Na kraju pritisnite OK za pohranu.

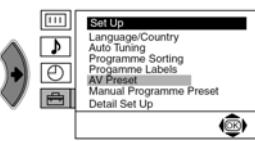

AV PRESET

"AV Preset" opcija u "Set Up" izborniku omogućuje odabir ili pridjeljivanje naziva vanjskoj opremi koju ste spojili na priključke TV prijemnika.

Postupak:

- Nakon odabira ove opcije pritisnite b i zatim v ili V za odabir izvora kojem želite pridjeliti naziv (**AV1** i **AV2** za stražnje Skart priključke i **AV3** za bočne priključke. Zatim pritisnite b.
- U stupcu s nazivima automatski se pojavljuje naziv:
 - Želite li koristiti jedan od 6 pohranjenih naziva (**CABLE**, **GAME**, **CAM**, **DVD**, **VIDEO** ili **SAT**), pritisnite v ili V za odabir željenog naziva i naposljetku pritisnite OK za pohranu.
 - Želite li podesiti drugi naziv, odaberite **Edit** i pritisnite b. Na prvom označenom retku pritisnite v ili V za odabir slova ili broja (odaberite "-" za unos razmaka), zatim pritisnite b za potvrdu unosa toga znaka. Odaberite preostala četiri znaka na isti način. Na kraju dva puta pritisnite OK za pohranu.



nastavlja se...

Uvod i uporaba sustava izbornika

Razina 1

Razina 2

Razina 3 / Funkcija

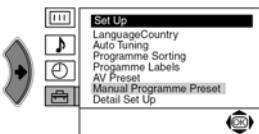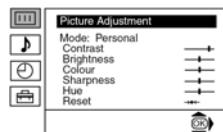

MANUAL PROGRAMME PRESET

"Manual Programme Preset" opcija u "Set Up" izborniku Vam omogućuje:

- a) Pohranjivanje kanala ili video ulaza pojedinačno, željenim redom. Postupak:

- 1 Nakon odabira "Manual Programme Preset" opcije, pritisnite b i zatim, s označenom opcijom **Programme** pritisnite b. Pritisnite v ili V za odabir programskega broja pod kojim želite pohraniti kanal (za videorekorder odaberite "0") i zatim pritisnite B.
- 2 } Sljedeća opcija je raspoloživa ovisno o zemlji odabranoj u "Language/Country" izborniku.

Nakon odabira **System** opcije, pritisnite b. Zatim pritisnite v ili V za odabir TV sustava (**B/G** za zapadnu ili **D/K** za istočnu Evropu). Zatim pritisnite B.

- 3 Nakon odabira opcije **Channel**, pritisnite b. Zatim pritisnite v ili V za odabir kanala ("C" za zemaljske ili "S" za kabelske kanale). Zatim pritisnite b. Nakon toga pritisnite brojčane tipke za izravni unos broja TV ili video kanala. Ako Vam broj kanala nije poznat, pritisnite v ili V za pretraživanje. Kad ugodite željeni kanal, dva puta pritisnite **OK** za pohranu.




Ponovite sve gore opisane korake za ugađanje i pohranjivanje još kanala.

- b) Pridjelite naziv kanalu. Naziv se može sastojati od do pet znakova.

Postupak: Označite opciju **Programme**, pritisnite **PROG +/-** za odabir programa kojem želite pridjeliti naziv. Kad se željeni program pojavi na zaslonu, odaberite opciju **Label** i pritisnite b. Zatim pritisnite v ili V za odabir slova, broja ili ":" za razmak. Pritisnite b za unos toga znaka. Na isti način odaberite preostala četiri znaka. Nakon unosa svih znakova dva puta pritisnite **OK** za pohranu.

nastavlja se...

Uvod i uporaba sustava izbornika

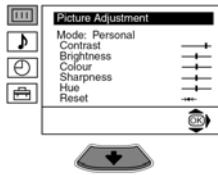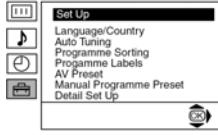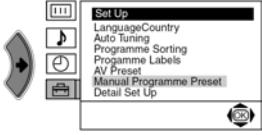Razina 1	Razina 2	Razina 3 / Funkcija
 		<p>c) Ručno ugodite prijem ako je slika izobličena. Automatsko precizno ugađanje (AFT) obično pruža najbolju sliku. Ipak, ako je slika loša, možete je ugoditi ručno.</p> <p>Postupak: Tijekom gledanja TV kanala odaberite opciju AFT i pritisnite b. Zatim pritisnite v ili V za precizno podešavanje između -15 i +15. Na kraju dvaput pritisnite OK za pohranu.</p> <p>d) Neželjene programe odabrane tipkom PROG +/- možete preskočiti.</p> <p>Postupak: Označite opciju Programme, pritisnite PROG +/- za odabir programa koji želite preskočiti. Kad se na zaslonu pojavi taj program, odaberite opciju Skip i pritisnite b. Zatim pritisnite v ili V za odabir Yes. Na kraju dvaput pritisnite OK za potvrdu i pohranu. Za naknadno poništenje ove funkcije, odaberite "No" umjesto "Yes" u gore opisanom koraku.</p> <p>e) Ova opcija omogućuje gledanje i snimanje ispravno kodiranih programa kad koristite dekoder izravno spojen na Skart J 2/I 2 ili putem videorekordera. } Ta opcija je raspoloživa ovisno o zemlji odabranoj u "Language/Country" izborniku.</p> <p>Postupak: Odaberite opciju Decoder i pritisnite b. Zatim pritisnite v ili V za odabir On. Na kraju dva puta pritisnite OK za potvrdu i pohranu. Za naknadno poništenje ove funkcije, odaberite "Off" umjesto "On" u gore opisanom koraku.</p>







nastavlja se...

Uvod i uporaba sustava izbornika

Razina 1

Razina 2

Razina 3 / Funkcija

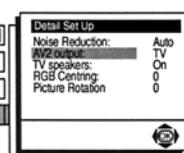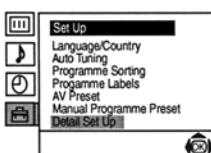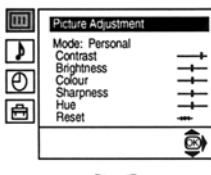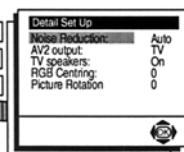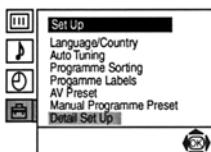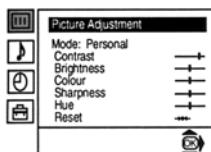

NOISE REDUCTION

"Noise Reduction" opcija u "Detail Set Up" izborniku Vam omogućuje smanjenje smetnji slike u slučaju slabog signala.

Postupak:

nakon odabira opcije pritisnite b:

Zatim pritisnite v ili V za odabir **Auto**. Na kraju pritisnite **OK** za potvrdu i pohranu.

Za naknadno poništenje ove funkcije, odaberite "Off" umjesto "Auto" u gore opisanom koraku.

AV2 OUTPUT

Ova opcija u "Detail Set Up" izborniku omogućuje Vam odabir izvora priključenog na Skart priključak **J 2/I 2** kako bi putem toga priključka mogli snimati bilo koji TV signal ili signal s vanjske opreme spojene na Skart priključke **J 1/I 1** ili bočne priključke **K 3, @ 3, te ^ 3**.

} Ako Vaš videorekorder podržava funkciju SmartLink, ovaj postupak nije potreban.



Postupak:

nakon odabira opcije, pritisnite b.

Zatim pritisnite v ili V za odabir željenog izlaznog signala: **TV, AV1, AV3, YC3 ili AUTO**.

~ Odaberete li "AUTO", izlazni signal je uvijek jednak onome koji je prikazan na zaslonu.

~ Ako ste spojili dekoder na Skart **J 2/I 2** ili na videorekorder spojen na Skart, promijenite "AV2 Output" u "AUTO" ili "TV" za ispravno dekodiranje.

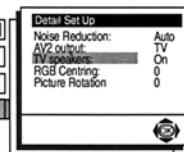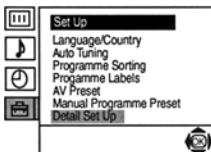

TV SPEAKERS

"TV Speakers" opcija u "Detail Set Up" izborniku Vam omogućuje isključenje TV zvučnika kako biste slušali zvuk TV prijema s vanjskog pojačala spojeno na audio izlaze na stražnjoj strani TV prijemnika.

Postupak:


Nakon odabira opcije pritisnite b. Zatim pritisnite v ili V za odabir **Off**. Na kraju pritisnite **OK** za potvrdu i pohranu.

Za naknadno poništenje ove funkcije, odaberite "On" umjesto "Off" u gore opisanom koraku.



nastavlja se...

Uvod i uporaba sustava izbornika

Razina 1

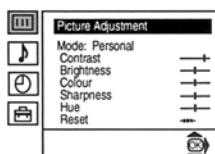

Razina 2

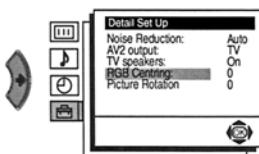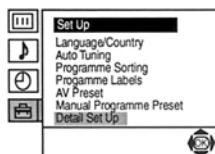




Razina 3 / Funkcija

RGB CENTRING

Kad spojite RGB izvor, primjerice PlayStation, možda će biti potrebno podesiti vodoravni nagib slike. U tom slučaju možete podešavanje izvršiti pomoću opcije "RGB Centring" u izborniku "Detail Set Up".

Postupak:

Tijekom gledanja RGB izvora, odaberite "RGB Centring" i pritisnite b. Zatim pritisnite v ili V za podešavanje središta slike između -10 i +10. Na kraju pritisnite **OK** za potvrdu i pohranu.

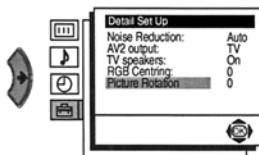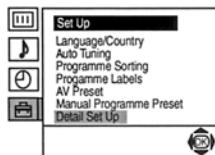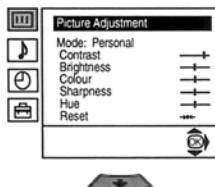

PICTURE ROTATION

Zbog Zemljinog magnetizma, slika može biti nagnuta. U tom slučaju moguće je podesiti nagib slike pomoću opcije "Picture Rotation" u "Detail Set Up" izborniku.

Postupak:

Nakon odabira opcije, pritisnite b. Zatim pritisnute v ili V za podešavanje nagiba između +5 ili -5 i pritisnite **OK** za pohranu.

- } Teletekst je sustav informacija koji emitira većina TV kanala. Stranica s kazalom (obično stranica 100) Vam pruža informaciju o korištenju usluge. Za uporabu teleteksta koristite tipke na daljinskom upravljaču kao što je niže opisano.
- ~ Koristite kanal s jakim signalom, jer u suprotnom može doći do pogrešaka u prijenosu.


Uključenje teleteksta:

Nakon odabira kanala s teletekstom pritisnite **/**.

Odabir stranice teleteksta:

Brojčanim tipkama unesite troznamenkasti broj stranice.

- Ako ste pogriješili, unesite ispravni broj stranice.
- Ako brojač na zaslonu nastavi s pretraživanjem, to znači da stranica nije dostupna. U tom slučaju unesite novi broj stranice.

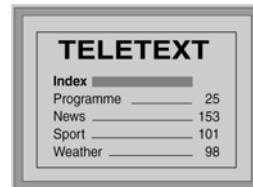

Pristup sljedećoj ili prethodnoj stranici:

Pritisnite **PROG + (C)** ili **PROG - (C)**.

Umetanje teleteksta u TV sliku:

Tijekom pregleda teleteksta, pritisnite **/**. Ponovnim pritiskom teletekst se isključuje.

Zaustavljanje stranice teleteksta:

Za zaustavljanje pritisnite **@ /#**. Ponovnim pritiskom listanje se nastavlja.

Otkrivanje skrivene informacije (primjerice, odgovori u kvizu):

Pritisnite **L /|**. Pritisnite ponovo za sakrivanje informacije.

Odabir podstranice:

Teletekst stranica se može sastojati od nekoliko podstranica. U tom slučaju broj stranice, koji se pojavljuje u gornjem lijevom kutu, mijenja boju od bijele do zelene i pokraj broja se prikazuju jedna ili više strelici. Više puta pritisnite tipku B ili b na daljinskom upravljaču za gledanje željene podstranice.

Isključivanje teleteksta:


Pritisnite **a**.

Fastext

- } Fastext usluga Vam omogućuje pristup stranicama pritiskom na jednu tipku.
Kad je uključen teletekst i emitira se Fastext, na dnu stranice teleteksta pojavi se obojeni izbornik. Pritisnite odgovarajuću obojenu tipku (crvenu, zelenu, žutu ili plavu) za pristup željenoj stranici.

Spajanje dodatne opreme

- } Prema donjim uputama, na Vaš TV možete priključiti široki spektar dodatnih uređaja. (Spojni kabeli nisu dio isporuke)

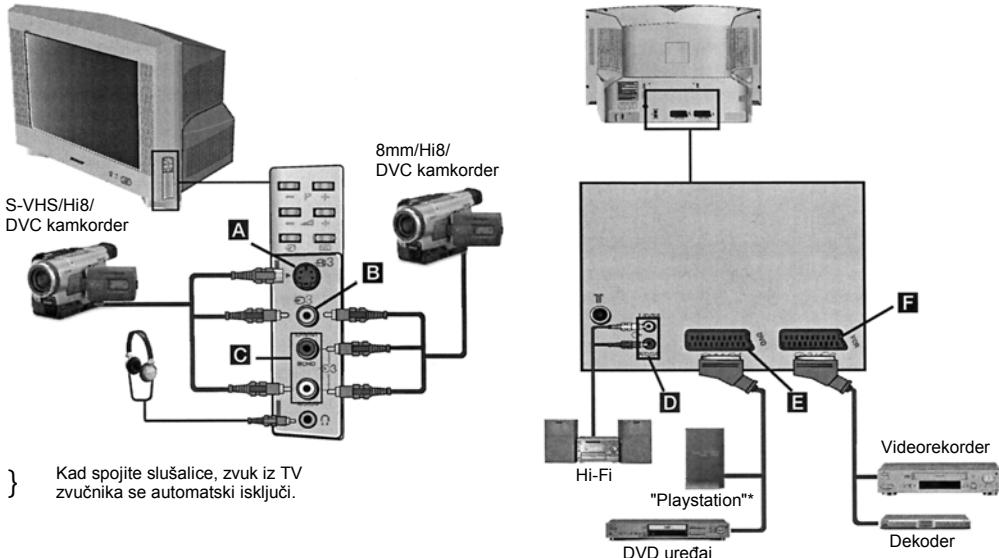

} Kad spojite slušalice, zvuk iz TV zvučnika se automatski isključi.

* "PlayStation" je proizvod Sony Computer Entertainment, Inc.

* "PlayStation" je zaštićeni naziv Sony Computer Entertainment, Inc.

- Kako bi izbjegli izobličenje slike, nemojte spajati dodatnu opremu istodobno na priključke A i B.
- Ne spajajte dekoder na scart priključak E.
- Igre u kojima se koristi "oružje" za gađanje likova na zaslonu neće raditi pravilno zbog 100Hz tehnologije koju koristi ovaj TV prijemnik.

Spajanje videorekordera:

Više detalja o spajajući videorekordera potražite u poglavlju "Spajanje antene i videorekordera" u ovom priručniku. Savjetujemo spajanje videorekordera skart kabelom. Ako nemate skart kabel, podešite ispitni signal videorekordera na programski broj "0" pomoću opcije "Manual Programme Preset". (više detalja potražite na str. 13, korak a).

Također pogledajte upute za uporabu Vašeg videorekordera o nalaženju izlaznog kanala videorekordera.

Spajanje videorekordera koji podržava SmartLink:

- } SmartLink je izravna veza između TV-a i videorekordera. Detaljnije informacije o SmartLink-u potražite u uputama za uporabu Vašeg videorekordera.
Koristite li videorekorder koji podržava SmartLink, spojite videorekorder skart kabelom na Skart J 2/I 2 priključak F .

Ako ste spojili dekoder na Skart J 2/I 2 F priključak ili na videorekorder spojen na taj Skart priključak:

Odaberite opciju "Manual Programme Preset" u "Set Up" izborniku i nakon ulaza u opciju "Decoder**", odaberite "On" (tipkama v ili V). Ponovite ovaj postupak za svaki kodirani signal.

** Ova opcija je dostupna ovisno o zemlji odabranoj u "Language/Country" izborniku.

nastavlja se...

Spajanje vanjske audio opreme:

Želite li snažniji zvuk s TV-a, spojite Vašu Hi-Fi opremu na audio izlazne priključke D . Zatim odaberite izbornik "Set Up". Otvorite izbornik "Detail Set Up" i podesite "TV Speakers" na "Off".


- } Zvuk vanjskih zvučnika može se podesiti tipkama za podešavanje glasnoće na daljinskom upravljaču. Također, visoki tonovi i basovi mogu se podesiti u "Sound Adjustment" izborniku.

Za uživanje u "Dolby Virtual" efektu putem Hi-Fi opreme:

Postavite zvučnike ispred mesta sjedenja, sa svake strane TV-a na udaljenosti od 50 cm između svakog zvučnika i od TV prijemnika.

Zatim odaberite izbornik "Sound Adjustment" i podesite "Dolby Virtual" za opciju "Effect".

Lijevi Hi-Fi zvučnik

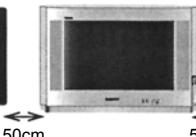

Desni Hi-Fi zvučnik



Vaše mjesto sjedenja

Uporaba dodatne opreme

- 1 Spojite opremu na odgovarajući priključak, prema opisu na prethodnoj stranici.
- 2 Uključite spojenu opremu.
- 3 Za gledanje slike sa spojene opreme, više puta pritisnite tipku @ dok se na zaslonu ne pojavi ispravni simbol.

Simbol Ulazni signali

- @ 1 • Audio / video ulazni signal kroz skart priključak E
- I 1 • RGB ulazni signal kroz skart priključak E . Ovaj se simbol pojavi samo ako je spojen RGB izvor.
- @ 2 • Audio / video ulazni signal kroz skart priključak F .
- I 2 • S Video ulazni signal kroz skart priključak F . Ovaj simbol pojavi se samo ako je spojen S Video izvor.
- @ 3 • Video ulazni signal kroz phono priključak B i audio ulazni signal kroz C .
- K 3 • S Video ulazni signal kroz prednji S Video ulaz A i audio signal kroz C . Ovaj se simbol pojavi samo ako je spojen S Video izvor.

- 4 Pritisnite a na daljinskom upravljaču za povratak na TV sliku.

Za Mono opremu

Spojite phono utikač na L/G/S/I priključak na prednjoj strani TV-a i odaberite @ 3 ili K 3 ulazni signal prema gornjim uputama. Pogledajte poglavlje "Sound Adjustment" i u izborniku odaberite "Dual Sound" "A".

Tehnički podaci

TV sustav	Ovisno o odabiru zemlje: B/G/H, D/K, L, I
Sustav boja	PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43 (samo Video ulaz)
Pokrivenost kanala	VHF: E2-E12 UHF: E21-E69 CATV: S1-S20 HYPER: S21-S41 D/K: R1-R12, R21-R69
Katodna cijev	Flat Display FD Trinitron 29" (Približno 73 cm mjereno dijagonalno)
Stražnji priključci	J 1/I 1 21-pinski scart priključak (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz, TV audio/video izlaz. J 2/I 2 (SMARTLINK) 21-pinski scart priključak (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz, TV audio/video izlaz. ^ 21-pinski scart priključak (CENELEC standard) uključujući audio/video ulaz, S video ulaz, podesivi audio/video izlaz i Smartlink sučelje. Audio ulazi (lijevi/desni) - phono priključci
Prednji priključci	K 3 S Video ulaz – 4-pinski DIN @ 3 Video ulaz - cinch priključak ^ 3 Audio ulaz - cinch priključak i Priključak za slušalice
Zvuk	2 x 20 W (glazbena snaga), 2 x 10 W (RMS)
Potrošnja	130 W
Potrošnja u pripravnom stanju	0,3 W
Dimenzije (š x v x d)	Približno 807 x 603 x 543 mm
Masa	Približno 45 kg
Isporučeni pribor	1 Daljinski upravljač RM-947, 2 IEC baterije
Ostale značajke	<ul style="list-style-type: none">• Slika 100 Hz• Teletekst, Fastext, TOPtext (250 stranica TEXT memorije)• Sleep Timer• Smartlink (izravna veza između Vašeg TV-a i kompatibilnog videorekordera. Više informacija o Smartlink funkciji pronađite u uputama za uporabu Vašeg videorekordera)• Automatsko prepoznavanje TV sustava• Dolby Virtual• BBE

Izvedba i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodnog upozorenja.

U slučaju problema

} Slijede neka jednostavna rješenja problema koji mogu utjecati na sliku i zvuk.

Problem	Rješenje
Zatamnjen zaslon (nema slike) bez zvuka.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite antenski priključak.Priklučite TV na mrežni napon i pritisnite tipku ! na prednjoj strani.Ako je uključen indikator pripravnog stanja 1, pritisnite I/1 ili brojčanu tipku na daljinskom upravljaču.
Slaba slika (ili je nema), dobar zvuk.	<ul style="list-style-type: none">U "Picture Adjustment" izborniku odaberite "Reset" za povratak na tvornička podešenja.
Nema slike ili informacije o izborniku s opreme spojene na Skart priključak.	<ul style="list-style-type: none">Provjerite je li spojena oprema uključena i više puta pritisnite @ na daljinskom upravljaču dok se na zaslonu ne pojavi odgovarajući simbol.
Dobra slika bez zvuka.	<ul style="list-style-type: none">Pritisnite 2 na daljinskom upravljaču.Provjerite je li "TV Speakers" opcija postavljena na "On" u izborniku "Sound Adjustment".Provjerite jesu li spojene slušalice.
Program u boji bez boje.	<ul style="list-style-type: none">U "Picture Adjustment" izborniku odaberite "Reset" za povratak na tvornička podešenja.
Smetnje u slici pri izmjeni programa ili odabiru teleteksta.	<ul style="list-style-type: none">Isključite uređaj spojen na Skart priključak na stražnjoj strani TV-a.
U teleteksu se pojavljuju pogrešni znakovi.	<ul style="list-style-type: none">Odaberite izbornik "Language/Country" i odaberite zemlju u kojoj koristite TV. Za cirilične jezike odaberite Rusiju, ako na listi nema Vaše zemlje.
Nagnuta slika.	<ul style="list-style-type: none">U "Detail Set Up" izborniku odaberite "Picture Rotation" za podešavanje nagiba slike.
Snježna TV slika.	<ul style="list-style-type: none">Odaberite "Manual Programme Preset" izbornik i podesite Fine Tuning (AFT) za bolju sliku.U "Detail Set Up" izborniku odaberite "Noise Reduction" i odaberite "Auto" za smanjenje smetnji u slici.
Tijekom gledanja kodiranog kanala putem dekodera spojenog na Skart priključak J 2/I 2 slika se ne vidi ili ima smetnje.	<ul style="list-style-type: none">Odaberite "Set Up" izbornik. Zatim odaberite opciju "Detail Set Up" i postavite "AV2 Output" na "TV".Provjerite je li dekoder spojen na skart priključak J 1/I 1.
Daljinski upravljač ne radi	<ul style="list-style-type: none">Zamijenite baterije.
Na TV-u trepće indikator pripravnog stanja 1 .	<ul style="list-style-type: none">Obratite se najbližem Sony servisu.

- Ako ne uspijete riješiti problem i nakon ovih provjera, обратите се ovlaštenom servisu.
- Nikad nemojte sami otvarati kućište.