

SONY®

Lydbjælke

Referencevejledning

ADVARSEL

Du må ikke placere apparatet et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab.

For at reducere risikoen for brand må du ikke dække ventilationsåbningen på apparatet med aviser, duge, gardiner osv.

Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. tændte stearinlys).

For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket.

Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra strømforsyningsnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt med nem adgang. Hvis enheden ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.

Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks. solskin eller ild.

Kun til brug indendørs.

Anbefalede kabler

Der skal anvendes korrekt afskærmede kabler og stik til tilslutning af værtscomputere og/eller periferenheder.

Dette produkt er testet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne i EMC-direktivet ved brug af et forbindelseskabel på under 3 meter.

Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, der er solgt i lande, der er underlagt EU-direktiver.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning skal adresseres til den godkendte repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske til de adresser, der står anført i de separate service- eller garantidokumenter.



Sony Corp. erklærer hermed, at dette udstyr er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EC.

Gå til følgende websted for at få yderligere oplysninger:
<http://www.compliance.sony.de/>



Bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter (gælder i EU og andre europæiske lande med egne indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og genbrug af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre,

at produktet bortskaffes korrekt, forebygges mod de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genbrug af materialer medvirker til at bevare naturens ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet er købt.



Bortskaffelse af brugte batterier (gælder i EU og andre europæiske lande med separate opsamlingsystemer)

Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.

På nogle batterier vises symbolet med et kemisk symbol.

Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet indeholder over 0,0005 % kviksølv eller 0,004 % bly.

Ved at sikre, at sådanne batterier bortskaffes korrekt, forebygges mod mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet. Genbrug af materialer er med til at bevare naturens ressourcer.

I tilfælde af produkter, der af sikkerheds-, ydelses- eller dataintegritetsmæssige årsager kræver permanent tilslutning til et indbygget batteri, må det pågældende batteri kun udskiftes af en kvalificeret tekniker.

For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter.

Oplysninger om øvrige batterier findes i afsnittet om sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingssted beregnet til affaldshåndtering og genbrug af batterier.

Yderligere oplysninger om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås hos myndighederne, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet er købt.

Til kunder i Australien eller New Zealand

Den trådløse transceiver (EZW-RT50)

Det skal installeres og betjenes med en mindste afstand på 20 cm mellem strålekilden og personens krop (gælder ikke lemmer: hænder, håndled, fødder og ankler).

Indholdsfortegnelse

Forholdsregler	5
Trådløs BLUETOOTH-teknologi	6
Montering af bjælkehøjttaleren på en væg	7
Aktivering af IR-repeater-funktionen (når du ikke kan styre TV'et)	8
Aktivering af funktionen Secure Link	9
Brug af funktionen Control for HDMI	10
Brug af "BRAVIA" Sync-funktioner	11
Fejlfinding	11
Specifikationer	14

Forholdsregler

Sikkerhed

- Hvis der tabes væske eller faste genstande ned i systemet, skal du afbryde strømmen til systemet og få det kontrolleret af en kvalificeret tekniker, før det bruges igen.
- Undlad at træde op på lydbjælken eller subwooferen, da du kan falde ned og gøre skade på dig selv eller systemet.

Strømkilder

- Kontroller før betjening af systemet, at driftsspændingen er identisk med den lokale strømforsyning. Driftsspændingen er angivet på navnepladen på bagsiden af bjælkehøjttaleren.
- Hvis du ikke skal anvende systemet i længere tid, skal du tage stikket ud af stikkontakten i væggen. Hvis du vil tage stikket ud af stikkontakten, skal du trække i selve stikket, aldrig i ledningen.
- Af sikkerhedsmæssige årsager er det ene flade stikken bredere end det andet og kan kun sættes i vægstikket på én måde. Hvis du ikke kan sætte stikket helt ind i stikkontakten, skal du kontakte din forhandler.
- Netledningen må kun udskiftes af faguddannet servicepersonale.

Opvarmning

Selvom systemet bliver varmt under drift, er dette ikke en fejl. Hvis du uafbrudt anvender dette system ved høj lydstyrke, kan systemtemperaturen på bagsiden og bunden stige betragteligt. Lad være med at berøre systemet, så du ikke brænder dig.

Placering

- Anbring systemet på et sted med rigelig ventilation for at undgå overophedning og for at forlænge systemets levetid.
- Anbring ikke systemet på et sted i nærheden af varmekilder eller på et sted med direkte sollys, meget støv eller mekaniske vibrationer.
- Placer ikke noget bagerst på bjælkehøjttaleren og subwooferen, som kan blokere ventilationsåbningerne og forårsage fejl.

- Hvis systemet anvendes i kombination med et TV, en videobåndoptager eller kassetteafspiller, kan der opstå støj, og billedkvaliteten kan blive forringet. I dette tilfælde skal systemet flyttes væk fra TV'et, videobåndoptageren eller kassetteafspilleren.
- Vær forsigtig ved placering af systemet på overflader, der er specialbehandlet (med voks, olie, polish osv.), da der kan opstå pletter eller misfarvning af overfladen.
- Pas på ikke at beskadige hjørnerne af bjælkehøjttaleren eller subwooferen.

Om håndtering af subwooferen

Placer ikke hænderne på i åbningen af subwooferen, når du løfter den. Højttalerens drivhjul kan blive beskadiget. Når du løfter subwooferen, skal du holde under den.

Betjening

Før du tilslutter andet udstyr, skal du sørge for at slukke systemet og tage stikket ud.

Hvis der opstår farveforstyrrelser på en TV-skærm i nærheden

Der kan observeres farveforstyrrelser på visse typer TV.

Hvis du observerer farveforstyrrelser...

Sluk for TV'et, og tænd det igen efter 15 til 30 minutter.

Hvis farveforstyrrelserne observeres igen...

Anbring systemet længere fra TV'et.

Rengøring

Rengør systemet med en blød tør klud. Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin.

Hvis du har eventuelle spørgsmål eller problemer vedrørende dit system, skal du kontakte den nærmeste Sony-forhandler.

Ophavsret

Dette system anvender Dolby* Digital og DTS** Digital Surround System.

* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. Dolby og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

** Fremstillet under licens i henhold til følgende amerikanske patentnumre: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 og andre udstedte eller anmeldte patenter i USA eller andre steder. DTS-HD, symbolet og DTS-HD og symbolet sammen er registrerede varemærker tilhørende DTS, Inc. Produktet indeholder software. © DTS, Inc.
Alle rettigheder forbeholdes.

BLUETOOTH®-varemærket og -logoer er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, Inc., og eventuel brug af sådanne varemærker af Sony Corporation er underlagt licens.

Systemet har teknologien High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) integreret.

Betegnelserne HDMI og High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande.

"BRAVIA"-logoet er et varemærke tilhørende Sony Corporation.

"x.v.Colour" og "x.v.Colour"-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation.

N Mark er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.

Android er et varemærke tilhørende Google Inc.

© 2012 CSR plc og dets gruppegrøppegfirmaer.

aptX®-mærket og aptX-logoet er varemærker tilhørende CSR plc eller et af dets gruppegfirmaer og kan være registreret i en eller flere jurisdiktioner.

Andre varemærker og varemærkenavne tilhører deres respektive ejere.

Trådløs BLUETOOTH-teknologi

Understøttet BLUETOOTH-version og profiler

Profil refererer til et standardsæt med funktioner for forskellige BLUETOOTH-produktfunktioner. Se "Specifikationer" (side 14) for at få oplysninger om, hvilken BLUETOOTH-version og profiler, der understøttes af dette system.

Bemærkninger

- Før du kan bruge BLUETOOTH-funktionen, skal den BLUETOOTH-enhed, der skal tilsluttes, understøtte den samme profil som dette system. Selvom enheden understøtter den samme profil, kan funktionerne være forskellige på grund af specifikationerne i BLUETOOTH-enheden.
- Lydafspilningen på dette system kan være forsinket i forhold til BLUETOOTH-enheden på grund af de særlige karakteristika i trådløs BLUETOOTH-teknologi.

Effektivt kommunikationsområde

BLUETOOTH-enheder bør bruges inden for ca. 10 meters (uhindret) afstand mellem dem. Det effektive kommunikationsområde kan blive kortere under følgende forhold.

- Når der er en person, et metalobjekt, en væg eller anden hindring mellem enheder med en BLUETOOTH-forbindelse
- Placeringer, hvor der er installeret et trådløst lokalnetværk
- I nærheden af mikrobølgeovne, der er i brug
- Områder, hvor der forekommer andre elektromagnetiske bølger

Virkninger fra andre enheder

BLUETOOTH-enheder og trådløst LAN (IEEE 802.11b/g) bruger det samme frekvensbånd (2,4 GHz). Når du bruger din BLUETOOTH-enhed i nærheden af en enhed med trådløst LAN, kan der forekomme elektromagnetisk interferens.

Dette kan resultere i lavere dataoverførselshastigheder, støj eller manglende evne til at oprette forbindelse. Hvis dette sker, kan du prøve følgende løsninger:

- Prøv at oprette forbindelse mellem dette system og en BLUETOOTH mobiltelefon eller BLUETOOTH-enhed, når du er mindst 10 meter væk fra det trådløse LAN-udstyr.
- Sluk for strømmen til det trådløse LAN-udstyr, når du bruger din BLUETOOTH-enhed inden for 10 meter.

Virkninger på andre enheder

Udsendelsen af radiobølger fra dette system kan forstyrre driften af noget medicinsk udstyr. Da denne interferens kan resultere i fejlfunktion, skal du altid slukke for strømmen på dette system, BLUETOOTH-mobiltelefoner og BLUETOOTH-enheder på følgende placeringer:

- På hospitaler, på tog, i flyvemaskiner og på benzinstationer, og på alle steder, hvor der kan være åben ild
- I nærheden af automatiske døre eller brandalarmer

Bemærkninger

- Dette system understøtter sikkerhedsfunktioner, der overholder BLUETOOTH-specifikationer, som et middel til at garantere sikkerhed under kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed kan dog være utilstrækkelig afhængig af indstillingsindholdet og andre faktorer, så vær altid forsigtig, når du foretager kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
- Sony kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for skader eller andet tab som et resultat af informationlækager under kommunikation ved brug af BLUETOOTH-teknologi.
- BLUETOOTH-kommunikation er ikke nødvendigvis garanteret med alle BLUETOOTH-enheder, der har samme profil som dette system.
- BLUETOOTH-enheder, der er tilsluttet dette system, skal overholde de BLUETOOTH-specifikationer, som foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc., og deres overholdelse skal være certificeret. Men selvom en enhed overholder BLUETOOTH-specifikationerne, kan der være situationer, hvor karakteristika eller specifikationerne i BLUETOOTH-enheden gør det umuligt at oprette forbindelse, eller kan resultere i forskellige kontrolmetoder, visning eller betjening.
- Der kan forekomme støj, eller lyden kan blive afbrudt afhængig af den BLUETOOTH-enhed, der er tilsluttet dette system, kommunikationsmiljøet eller omgivende forhold.



Montering af bjælkehøjttaleren på en væg

Du kan installere bjælkehøjttaleren på væggen.

Bemærkninger

- Brug skruer, der passer til væggens materiale og styrke. Da vægge af gipsplader er yderst skrøbelige, skal du skrue skrueerne fast på en vægskinne. Monter bjælkehøjttaleren på et lodret og plant forstærket område af væggen.
- Sørg for at bestille Sony-forhandlere eller licenserede underleverandører til at foretage monteringen, og vær især opmærksom på sikkerheden under monteringen.
- Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af skruer, naturkatastrofer osv.

1 Find nogle skruer (medfølger ikke), der passer til hullerne på bagsiden af bjælkehøjttaleren.

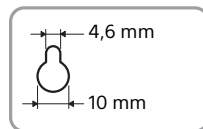


Hul på bagsiden af bjælkehøjttaleren

fortsættes


2 Skru skruerne i væggen.

Skruerne skal stikke 8 til 9 mm ud.

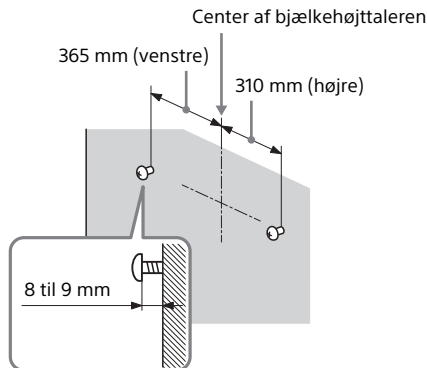

3 Hæng bjælkehøjtaleren på skruerne.


Juster hullerne bag på bjælkehøjtaleren med skruerne, og hæng derefter bjælkehøjtaleren på de to skruer.

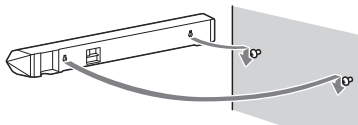


Aktivering af IR-repeater-funktionen (når du ikke kan styre TV'et)

Når bjælkehøjtaleren placeres foran et TV, er det ikke sikkert, at du kan styre TV'et med fjernbetjeningen. I denne situation skal du tilslutte den medfølgende IR-blaster til IR BLASTER-stikket på bjælkehøjtaleren.

1 Tilslut den medfølgende IR-blaster til IR BLASTER-stikket på bjælkehøjtaleren.

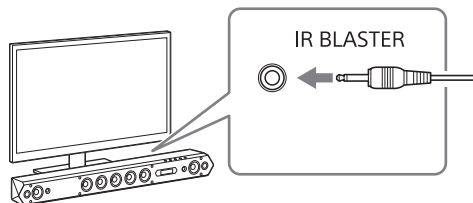

2 Placer IR-blasteren tæt på TV'ets fjernbetjeningssensor, og ret IR-emitteren på IR-blasteren mod TV'ets fjernbetjeningssensor.

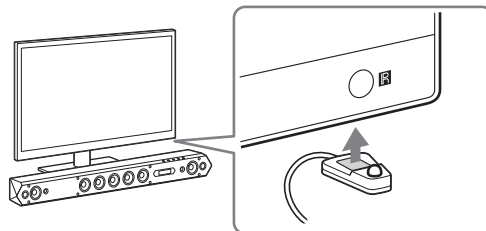

Bemærkninger

- Se i betjeningsvejledningen til TV'et angående placeringen af fjernbetjeningssensoren.
- Tilslut IR-blasteren, før du tilslutter netledningen på bjælkehøjttaleren.
- Tilslut ikke IR-blasteren til hovedtelefonstikket osv. på TV'et.
- Brug ikke IR-blasteren til andre formål.
- Sørg for, at IR-repeater-funktionen fungerer, før du sætter IR-blasteren fast på bjælkehøjttaleren med den medfølgende dobbeltklæbende tape.
- Placeringen af IR-blasteren kan variere afhængig af, hvilket produkt du bruger.

3 Tryk på MENU på fjernbetjeningen til systemet.
(Se "Justering af indstillingerne" i betjeningsvejledningen).

4 Vælg "SYSTEM" med ↑/↓, og tryk derefter ENTER.

5 Vælg "IR REP.", og tryk derefter på ENTER.

6 Vælg "ON", og tryk derefter på ENTER.

7 Tryk på MENU.


Menuen slukkes.

Bemærkninger

- Sørg for, at TV'ets fjernbetjening ikke kan kontrollere TV'et, og indstil derefter "IR REP." til "ON". Hvis det er indstillet til "ON", når fjernbetjeningen kan styre TV'et, er det ikke sikkert, at du opnår den rette betjening, på grund af interferensen mellem den direkte kommando fra fjernbetjeningen og kommandoen via lyd bjælken.
- På nogle TV'er fungerer denne funktion muligvis ikke. Hvis det er tilfældet, skal du justere positionen af IR-blasteren eller bjælkehøjttaleren.

Aktivering af funktionen Secure Link

Du kan angive den trådløse forbindelse, der skal bruges til at sammenkæde lydbjælken med subwooferen ved hjælp af funktionen Secure Link. Denne funktion er nyttig, når du bruger flere trådløse produkter.

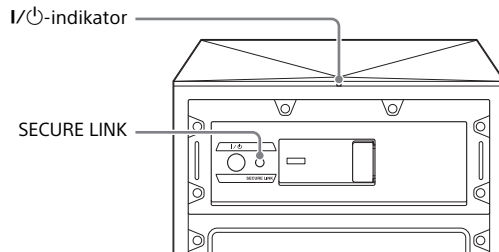

1 Tryk på MENU på fjernbetjeningen.
(Se "Justering af indstillingerne" i betjeningsvejledningen).

2 Vælg "WS" med ↑/↓, og tryk derefter ENTER.

3 Vælg "SEC. ON", og tryk derefter på ENTER.

4 Når der vises "START", skal du trykke på ENTER.

"SEARCH" vises, og lydhøjttaleren søger efter udstyr, der kan bruges sammen med Secure Link.

Gå til næste trin i løbet af to minutter.

Hvis du vil afslutte funktionen Secure Link under en søgning efter udstyr, skal du trykke på RETURN.

fortsættes

5 Tryk på **SECURE LINK** på subwooferen med spidsen af en pen osv.

I/⏻-indikatoren på subwooferen lyser gult. Der vises "OK" på frontpanelskærmen.

Hvis der vises "FAILED", skal du sikre dig, at subwooferen er aktiveret og udføre processen igen fra trin 1.

6 Tryk på **MENU**.

Menuen slukkes.

annullering af funktionen Secure Link

1 Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen.

(Se "Justeringsvejledningen" i betjeningsvejledningen).

2 Vælg **"WS"** med **↑/↓**, og tryk derefter **ENTER**.

3 Vælg **"SEC.OFF"**, og tryk derefter på **ENTER**.

4 Når der vises **"OK?"**, skal du trykke på **ENTER**.

Der vises "FINISH" på frontpanelskærmen.

5 Tryk på **MENU**.

Menuen slukkes.

6 Tryk på og hold **SECURE LINK** nede på subwooferen i flere sekunder, indtil I/⏻-indikatoren lyser grønt eller blinker grønt.

Tryk på **SECURE LINK** med spidsen af en pen osv.

Brug af funktionen Control for HDMI

Ved at aktivere funktionen Control for HDMI og tilslutte udstyr, der er kompatibelt med funktionen Control for HDMI via et HDMI-kabel, forenkles betjening med funktionerne nedenfor.

Slukning af systemet

Når du slukker TV'et ved brug af tænd/sluk-knappen på TV'ets fjernbetjening, slukkes systemet og det tilsluttede udstyr automatisk.

Kontrol af systemlyd

Hvis du tænder systemet, mens du ser TV, udsendes lyden fra TV'et automatisk gennem systemets højttalere. Lydstyrken på systemet justeres, når du justerer TV'ets lydstyrke.

Hvis lyden fra TV'et blev udsendt fra systemets højttalere, sidste gang du slukkede TV'et, tændes systemet automatisk, når du tænder TV'et igen, og lyden fra TV'et udsendes automatisk fra systemets højttalere.

Audio Return Channel (ARC)

Hvis TV'et er kompatibelt med Audio Return Channel (ARC)-teknologi, sender en HDMI-kabeltilslutning også et digitalt lydsignal fra TV'et til systemet. Du behøver ikke etablere en separat lydtilslutning for at lytte til TV-lyd fra systemet.

Afspilning med et enkelt tryk

Når du afspiller indhold på udstyr, der er tilsluttet systemet med et HDMI-kabel, tændes det tilsluttede TV automatisk, og systemets indgangssignal skifter til den relevante HDMI-indgang.

Bemærkninger

- Ovenstående funktioner kan måske ikke betjenes med bestemt udstyr.
- Afhængigt af indstillingerne på det tilsluttede udstyr fungerer funktionen Control for HDMI muligvis ikke korrekt. Se betjeningsvejledningen til udstyret.

Brug af "BRAVIA" Sync-funktioner

De originale Sony-funktioner, der er angivet nedenfor, kan også bruges med produkter, der er kompatible med "BRAVIA" Sync.

Strømbesparelse

Hvis der er et "BRAVIA" Sync-kompatibelt TV tilsluttet til systemet, reduceres strømforbruget i standbytilstand ved at stoppe HDMI-signaltransmission, når TV'er er slukket.

Bemærkninger om HDMI-tilslutninger

- Brug et High Speed HDMI-kabel. Hvis du bruger et HDMI-kabel, vises 1080p, Deep Color- eller 3D/4K-billeder muligvis ikke korrekt.
- Brug et godkendt HDMI-kabel.
Brug et Sony High Speed HDMI-kabel med kabeltypelogo.
- Brug af et HDMI-DVI-konverteringskabel anbefales ikke.
- Kontroller indstillingen for det tilsluttede udstyr, hvis billedet er dårligt, eller der ikke kommer lyd fra det udstyr, som er tilsluttet via HDMI-kablet.
- Lydsignaler (samplingfrekvens, bitlængde osv.), der udsendes fra et HDMI-stik, kan blive undertrykt af det tilsluttede udstyr.
- Lyden kan blive afbrudt, når samplingfrekvensen eller antallet af kanaler for de udsendte lydudgangssignaler fra afspilningsudstyret ændres.

- Hvis det tilsluttede udstyr ikke er kompatibelt med copyright-beskyttelsesteknologien (HDCP), kan billedet og/eller lyden fra HDMI TV OUT (ARC)-stikket blive forvrænget eller sendes måske ikke ud. Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere specifikationen for det tilsluttede udstyr.
- Når der er valgt "TV" som indgangskilde for systemet, udsendes der videosignaler via et af de HDMI IN-stik, der blev valgt sidste gang fra HDMI TV OUT (ARC)-stikket.
- Dette system understøtter Deep Color, "x.v.Colour", 3D- og 4K-transmission.
- Hvis du vil opleve 3D-billeder, skal du tilslutte 3D-kompatibelt TV- og videoudstyr (Blu-ray Disc-afspiller, "PlayStation®3" osv.) til systemet ved brug af High Speed HDMI-kabler, bruge 3D-briller og derefter afspille en 3D-kompatibel Blu-ray Disc.
- Hvis du vil opleve 4K-billeder, skal det TV og de afspillere, der er tilsluttet til systemet, være kompatible med 4K-billeder.

Fejlfinding

Hvis du oplever nogle af følgende problemer under afspilningen ved brug af systemet, kan du bruge denne fejlfindingsvejledning til selv at forsøge at løse problemet, før du anmoder om reparation. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte nærmeste Sony-forhandler.

STRØM

Systemet er ikke tændt.

→ Sørg for, at vekselstrømsledningen er tilsluttet korrekt.

Systemet slukkes automatisk.

→ Funktionen "A. STBY" fungerer. Indstil "A. STBY" til "OFF" (se "Justering af indstillingerne" i betjeningsvejledningen).

fortsættes

LYD

Dolby Digital- eller DTS-multikanalslyd gengives ikke.

- Kontroller lydindstillingen i Dolby Digital- eller DTS-format på Blu-ray Disc-afspilleren, DVD-afspilleren osv., der er tilsluttet systemet.

Surroundeffekten kan ikke opnås.

- Afhængigt af indgangssignalet og SOUND MODE-indstillingen fungerer behandlingen af surround-lyd måske ikke effektivt. Surroundeffekten kan være hårfin, afhængigt af programmet eller disken.
- Hvis du tilslutter en Blu-ray Disc-afspiller eller en DVD-afspiller, der er kompatibel med surroundeffekten, fungerer systemets surroundeffekt måske ikke. I denne situation skal du deaktivere surroundeffektfunktionen for det tilsluttede udstyr. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med det tilsluttede udstyr, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Der udsendes ingen TV-lyd fra systemet.

- Kontroller, at indgangskilden er valgt korrekt. Du skal prøve andre indgangskilder ved at trykke på knappen INPUT flere gange (se "Lytte til lyden" i betjeningsvejledningen).
- Kontroller forbindelsen af HDMI-kablet, det digitale optiske kabel eller det lydkabel, der er tilsluttet systemet og TV'et.
- Kontroller, at der vises "TV" som indgangskilde på frontpanelskærmen.
- Kontroller TV'ets lydudgang.
- Kontroller, at TV'ets lydstyrke ikke er for lav eller er afbrudt.
- Når et TV, der er kompatibelt med Audio Return Channel (ARC)-teknologi, er tilsluttet med et HDMI-kabel, skal du sikre dig, at kablet er tilsluttet til HDMI-stikket (ARC) på TV'et.
- Hvis TV'et ikke er kompatibelt med Audio Return Channel (ARC)-teknologien, skal du tilslutte det digitale optiske kabel i tillæg til HDMI-kablet for at kunne udsende lyd.

Lyden udsendes fra både systemet og TV'et.

- Sluk for lyden fra systemet eller TV'et.

Lydforsinkelser bag TV-billedet.

- Indstil "SYNC" til "OFF", hvis det er indstillet til enten 1 eller 4 (se "Justering af indstillingerne" i betjeningsvejledningen).

Ingen lyd eller kun en meget svag lyd fra det tilsluttede udstyr kan høres fra systemet.

- Tryk på VOL +, og kontroller lydstyrkeniveauet.
- Tryk på MUTE eller VOL + for at annullere funktionen til afbrydelse af lyd.
- Kontroller, at der er valgt korrekt indgangskilde.
- Kontroller, at alle kabler og ledninger i systemet og tilsluttet udstyr er sat helt ind i stikkene.

BLUETOOTH

BLUETOOTH-forbindelse kan ikke fuldføres.

- Kontroller, at BLUETOOTH-indikatoren er tændt.

Systemstatus	Indikatorstatus
Under BLUETOOTH-tilknytning	Blinker hurtigt blåt.
Systemet forsøger at oprette forbindelse til en BLUETOOTH-enhed	Blinker blåt.
Systemet har opnået forbindelse med en BLUETOOTH-enhed	Lyser blåt.
Systemet er i BLUETOOTH-standbytilstand (når systemet er slukket)	Blinker langsomt blåt.

- Sørg for, at den BLUETOOTH-enhed, der skal tilsluttes, er tændt, og at BLUETOOTH-funktionen er aktiveret.
- Placer dette system og BLUETOOTH-enheden så tæt sammen som muligt.
- Tilknyt dette system og BLUETOOTH-enheden igen.

Tilknytning kan ikke foretages.

- Du skal prøve andre indgangskilder ved at trykke på knappen BLUETOOTH flere gange (se "Lytte til lyden fra BLUETOOTH-enheder" i betjeningsvejledningen).
- Sørg for, at dette system ikke modtager interferens fra et Wi-Fi-netværk, andre trådløse 2,4 GHz-enheder eller fra en mikrobølgeovn. Hvis der er en enhed, der skaber elektromagnetiske bølger i nærheden, skal du flytte enheden væk fra dette system.

BLUETOOTH-forbindelsen er afbrudt.

Der udsendes ingen lyd fra den tilsluttede enhed.

Lyden springer.

- Bring dette system og BLUETOOTH-enheden tættere sammen.
- Hvis der er en enhed, der skaber elektromagnetiske bølger, f.eks. et Wi-Fi-netværk, andre BLUETOOTH-enheder eller en mikrobølgeovn i nærheden, skal du flytte enheden væk fra dette system.
- Fjern eventuelle forhindringer mellem dette system og BLUETOOTH-enheden, eller flyt dette system væk fra forhindringen.
- Placer den tilsluttede BLUETOOTH-enhed på en anden måde.
- Prøv at skifte Wi-Fi-frekvens for Wi-Fi-router, computer osv. til 5 GHz bånd.

Lyden er ikke synkroniseret med billedet.

- Når du ser film, hører du måske lyden med en lille forsinkelse i forhold til billedet.

TRÅDLØS LYD

Der udsendes ingen lyd fra subwooferen.

- Sørg for, at vekselstrømsledningen til subwooferen er tilsluttet korrekt.
- Sørg for, at de trådløse modtagere er isat korrekt (se "Indsættelse af trådløse transceivere" i betjeningsvejledningen).
- Hvis I/O-indikatoren er slukket:
 - Sørg for, at vekselstrømsledningen til subwooferen er tilsluttet korrekt.
 - Tænd subwooferen ved at trykke på knappen I/O på subwooferen.
- Hvis I/O-indikatoren blinker langsomt grønt eller lyser rødt:
 - Flyt subwooferen, så indikatoren lyser grøn.
 - Kontroller statussen på den trådløse transmission med "RF CHK" (se "Justering af indstillingerne" i betjeningsvejledningen). Hvis der vises "RF NG" på frontpanelskærmen, skal du trykke de trådløse transceivere ind i panelet på lydbjælken og subwooferen, indtil de klikker.
 - Betjen den, som beskrevet i "Aktivering af funktionen Secure Link" (side 9).

- Hvis I/O-indikatoren blinker hurtigt grønt:
 - Først skal du trykke på knappen I/O for at slukke subwooferen, derefter skal du indsætte den trådløse transceiver korrekt i subwooferen og trykke på knappen I/O på subwooferen igen.
- Hvis I/O-indikatoren blinker rødt:
 - Tryk på knappen I/O for at slukke subwooferen, og kontroller at, der ikke er noget, der blokerer ventilationshullerne i subwooferen.
- I tilfælde af indgangskilder, der indeholder meget små baslydskomponenter (f.eks. en TV-udsendelse), kan lyden fra subwooferen være svær at høre.
- Skru op for subwooferens lydstyrke ved at trykke på knappen SW VOL + (se "Dele og knapper" i betjeningsvejledningen).

Lyden springer eller udsender støj.

- Hvis der er en enhed, der skaber elektromagnetiske bølger, som f.eks. et Wi-Fi-netværk eller en mikrobølgeovn i nærheden, skal du flytte enheden væk fra dette system.
- Fjern eventuelle forhindringer mellem dette bjælkehøjttaleren og subwooferen, eller flyt dette system væk fra forhindringen.
- Placer lydbjælken og subwooferen så tæt på hinanden som muligt.

ANDET

Fjernbetjeningen virker ikke.

- Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren  på systemet (se "Dele og knapper" i betjeningsvejledningen).
- Fjern eventuelle forhindringer mellem fjernbetjeningen og systemet.
- Udskift begge batterier i fjernbetjeningen med nye, hvis de er svage.
- Kontroller, at du trykker på den rigtige knap på fjernbetjeningen.

TV-fjernbetjeningen fungerer ikke.

- Dette problem kan blive løst ved brug af den medfølgende IR-blaster (side 8).

fortsættes

Funktionen Control for HDMI virker ikke korrekt.

- Kontroller HDMI-tilslutningen.
- Opsæt funktionen Control for HDMI på TV'et.
- Kontroller, at det tilsluttede udstyr er kompatibelt med "BRAVIA" Sync.
- Kontroller Control for HDMI-indstillingerne på det tilsluttede udstyr. Yderligere oplysninger findes i den betjeningsvejledning, der følger med det tilsluttede udstyr.
- Hvis du tilslutter/frakobler vekselstrømsledning, skal du vente i mere end 15 sekunder med at betjene systemet.
- Hvis du tilslutter lydudgangen på videoudstyret, og systemet bruger et andet kabel end et HDMI-kabel, udsendes der muligvis ingen lyd på grund af "BRAVIA" Sync. I denne situation skal du indstille "CTRL" til "OFF" (se "Justering af indstillingerne" i betjeningsvejledningen) eller tilslutte lydudgangsstikket direkte til TV'et i stedet for systemet.

Der vises "PRTCT (protect - beskyt)" på frontpanelskærmen.

- Tryk på knappen I/⏻ for at slukke for systemet. Når "STBY" forsvinder, skal du frakoble vekselstrømsledningen, og derefter kontrollere, at der ikke er noget, der blokerer ventilationshullerne i systemet.

NULSTIL

Hvis systemet stadig ikke fungerer korrekt, skal du nulstille systemet på følgende måde:

- 1 Tryk på knappen I/⏻ for at tænde for bjælkehøjtaleren.**
- 2 Tryk på I/⏻, samtidigt med at du trykker på INPUT og VOL – på bjælkehøjtaleren.**

Der vises "RESET", og systemet nulstilles. Menuen SOUND MODE osv. vender tilbage til standardindstillingerne.

Specifikationer

Bjælkehøjtaler (SA-ST7)

Forstærker

UDGANGSEFFEKT (nominel)

Front L + Front R: 40 watt + 40 watt
(ved 4 ohm, 1 kHz, 1 % THD)

UDGANGSEFFEKT (reference)

Front L/Front R-højtalerblokke: 50 watt (pr. kanal ved 4 ohm, 1 Hz)
Centerhøjtalerblok: 50 watt (pr. kanal ved 4 ohm, 1 kHz)

Indgange

HDMI IN 1/2/3*
OPTICAL IN 1(TV)/2
ANALOG IN
COAXIAL IN

* Disse tre stik er identiske. Det gør ingen forskel, hvilket du bruger.

Udgang

HDMI TV OUT (ARC)

BLUETOOTH-afsnit

Kommunikationssystem

BLUETOOTH Specifikationsversion 3.0

Udgang

BLUETOOTH-specifikation strømklasse 2

Maksimalt kommunikationsområde

Synslinje ca. 10 m¹⁾

Maksimalt antal enheder, der skal registreres

9 enheder

Frekvensbånd

2,4 GHz bånd (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Moduleringsmetode

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatible BLUETOOTH-profiler²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)

Understøttet codec³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾, aptX

Transmissionsområde (A2DP)

20 Hz - 20.000 Hz (Samplingfrekvens 44,1 kHz)

- 1) Det faktiske område vil variere afhængigt af faktorer som forhindringer mellem enheder, magnetiske bølger omkring en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, trådløs telefon, modtagelsessensitivitet, operativsystem, softwareprogram osv.
- 2) BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet med BLUETOOTH-kommunikation mellem enheder.
- 3) Codec: Komprimerings- og konverteringsformat for lydsignaler
- 4) Underbånds-codec
- 5) AAC (Advanced Audio Coding)

Front L/Front R-højttalerblokke

Højttalersystem

2-vejs højttalersystem, akustisk afbrydelse

Højttaler

Woofer: 65 mm keglemembran, Magnetic Fluid-højttaler
Diskanthøjttaler, 20 mm dometype

Nominal impedans
4 ohm

Centerhøjttalerblok

Højttalersystem

Full range-højttalersystem, akustisk afbrydelse

Højttaler (5 højttalere)

65 mm keglemembran, Magnetic Fluid-højttaler

Nominal impedans
4 ohm

Generelt

Strømkrav

220 V - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz

Strømforbrug

Tændt: 55 watt

"Control for HDMI" er deaktiveret (standbytilstand):

0,5 watt eller mindre

BLUETOOTH Standbytilstand: 0,5 watt eller mindre

Mål (ca.) (b/h/d)

1.080 mm × 109 mm × 110 mm (uden gitterramme, uden standere)

1.080 mm × 109 mm × 129 mm (med gitterramme, uden standere)

1.080 mm × 129 mm × 138 mm (med gitterramme, med standere)

1.080 mm × 109 mm × 130 mm (uden gitterramme, med standere)

Vægt (ca.)

7,9 kg (med gitterramme, med standere)

Subwoofer (SA-WST7)

UDGANGSEFFEKT (reference)

100 watt (pr. kanal ved 4 ohm, 100 Hz)

Højttalersystem

Subwoofer, passiv gittertype

Højttaler

180 mm keglemembran

200 mm × 300 mm, keglemembran, passiv gitter

Nominal impedans

4 ohm

Strømkrav

220 V - 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz

Strømforbrug

Tændt: 30 watt

Standbytilstand: 0,5 watt eller mindre

Mål (ca.)

241 mm × 391 mm × 411 mm (b/h/d)

Vægt (ca.)

11,2 kg

Trådløs transceiver (EZW-RT50)

Kommunikationssystem

Trådløs lyd - specifikationsversion 1.0

Frekvensbånd

5,725 GHz - 5,875 GHz

Strømkrav

DC 3,3 V, 300 mA

Moduleringsmetode

DSSS

Mål (ca.)

30 mm × 9 mm × 60 mm (b/h/d)

Vægt (ca.)

10 g

Digitale lydindgangsformater, som understøttes af systemet

Dolby Digital	DTS-HD Master Audio*
Dolby Digital Plus*	DTS-HD High Resolution Audio*
Dolby TrueHD*	DTS-HD Low Bit Rate*
DTS	Linear PCM 2ch 48 kHz eller mindre
DTS 96/24	Lineær PCM-maksimum 7,1 kanaler, 192 kHz eller mindre**

* Det er kun muligt at indsende disse formater med HDMI-tilslutning.

Videoformater, der understøttes af systemet

Input/Output (HDMI-repeaterblok)

Fil	2D	3D		
		Billedpakning	Side om side (halv)	Over-under (top-og-bund)
4096 × 2160p ved 23,98/24 Hz	○	–	–	–
3840 × 2160p ved 29,97/30 Hz	○	–	–	–
3840 × 2160p ved 25 Hz	○	–	–	–
3840 × 2160p ved 23,98/24 Hz	○	–	–	–
1920 × 1080p ved 59,94/60 Hz	○	–	○	○
1920 × 1080p ved 50 Hz	○	–	○	○
1920 × 1080p ved 29,97/30 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080p ved 25 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080p ved 23,98/24 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080i ved 59,94/60 Hz	○	○	○	○
1920 × 1080i ved 50 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p ved 59,94/60 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p ved 50 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p ved 29,97/30 Hz	○	○	○	○
1280 × 720p ved 23,98/24 Hz	○	○	○	○

Fil	2D	3D		
		Billedpakning	Side om side (halv)	Over-under (top-og-bund)
720 × 480p ved 59,94/60 Hz	○	–	–	–
720 × 576p ved 50 Hz	○	–	–	–
640 × 480p ved 59,94/60 Hz	○	–	–	–

Der tages forbehold for ændring af design og specifikationer uden varsel.

- Standbystrømforbrug: 0,5 watt eller mindre (bjælkehøjttaler), 0,5 watt eller mindre (subwoofer)
- Der opnås en spændingseffektivitet for forstærkerblokken på over 85 % med den fulde digitale forstærker, S-Master.



x.v.Colour



<http://www.sony.net/>

©2013 Sony Corporation



* 4 4 6 3 4 1 4 2 1 * (1)

4-463-414-21(1) (DK)