

Mikro Hi-Fi komponentni sustav

Upute za uporabu

CMT-BX20i



©2009 Sony Corporation

http://www.sony.net/

UPZOZRENJE


Kako biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacijskih otvora ovog uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama i sl. Na uređaj nemojte postavljati izvore plamena, kao što su upaljene svijeće.

Kako biste smanjili opasnost od požara i električnog udara, nemojte izlagati uređaj kapanju ili prskanju te nemojte stavljanu na njega predmete napunjene tekucinom, kao što su vase. Nemojte postavljati uređaj u skruen prostor, kao što je polica za knjige ili ormari.

S obzirom da se mrežni utikač upotrebljava za odspajanje uređaja iz napajanja, spojite ga u lako dostupnu zidnu utičnicu.

Baterije ili uređaji s uloženim baterijama ne smiju se izlagati visokim temperaturama, primjerice sunčevom svjetlu, vatri i sl.

Pravilno spajanje sustava

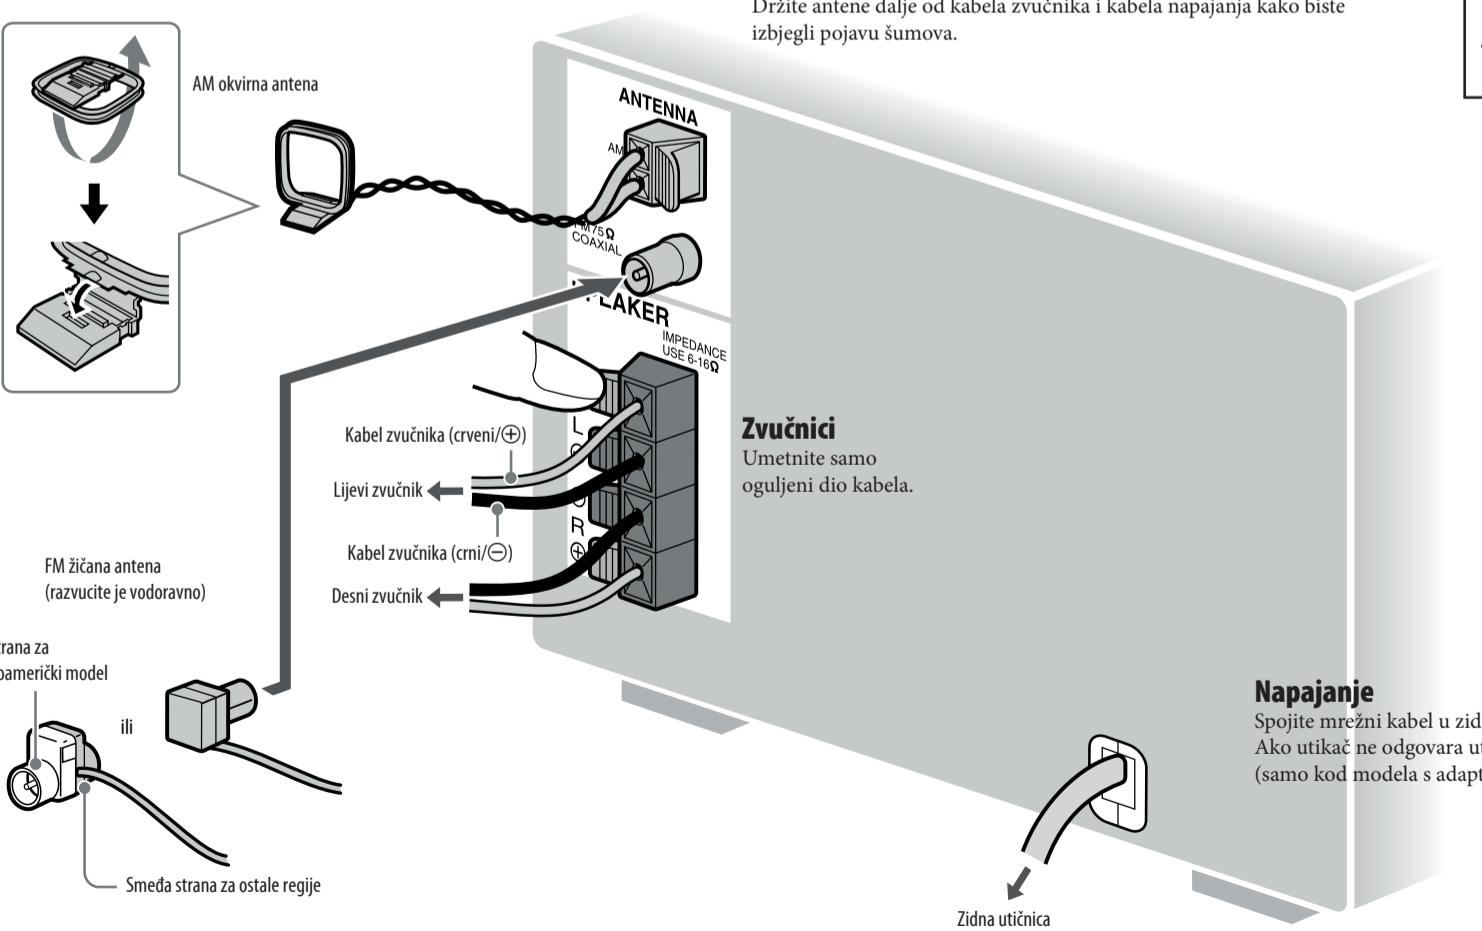

Antene

Pronadite mjesto i položaj antene koji omogućuju dobar prijem te postavite antene.
Držite antenu dalje od kabela zvučnika i kabela napajanja kako biste izbjegli pojavu šumova.

Kod prenošenja sustava

- Izvadite disk kako biste zaštitili CD mehanizam.
- Više puta pritisnite FUNCTION +/- (ili FUNCTION na uređaju) [7] za odabir CD funkcije.
- Pritisnite i zadržite VOL + [8] i DSGX [15] na uređaju i pritisnite ▲ [4] na uređaju sve dok se ne prikaže "STANDBY".
- Nakon što se prikaže "LOCK", odspojite kabel napajanja.

Napajanje

Spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Ako utikač ne odgovara utičnicama, skinite priloženi adapter (samodobro modela s adapterom).

Napomena za korisnike: sljedeća informacija vrijedi samo za uređaje koji se prodaju u državama u kojima se primjenjuju EU smjernice.

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 7032 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.

Odlaganje stare električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućišni otpad. On treba biti zbrinut na mjestu za recikliranje električnih ili elektroničkih opreme. Pravilnim zbrinjavanjem uređaja pomaze u sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem ovog proizvoda. Reciklažom materijala pomaze u očuvanju prirodnih izvora. Za detalne informacije o reciklazu ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odglastište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač
Ovaj uređaj je dizajniran za reprodukciju diskova koji odgovaraju Compact Disc (CD) standardu. U posljednje vrijeme neke izdavačke kuće prodaju različite glazbene diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava. Molimo imajte na umu da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i možda se neće reproducirati na ovom uređaju.

iPod je zaštitni znak tvrtke Apple Inc. registriran u SAD-u i ostalim državama.


MPEG Layer-3 tehnologija audio kodiranja i patentni imaju licencu Fraunhofer IIS i Thomson.

Svi ostali zaštićeni nazivi i registrirani zaštićeni nazivi u vlasništvu su odgovarajućih tvrtki. U ovom priručniku nisu navedene oznake "i".

OPREZ

Uporaba optičkih instrumenata uz ovaj proizvod povećava opasnost od ozljede očiju.

Zvuk prevelike glasnoće iz slušalice može uzrokovati gubitak slухa.

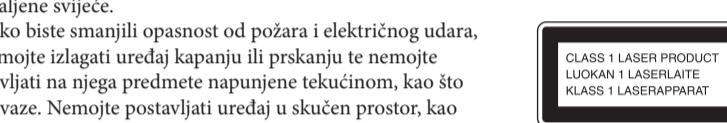

Ovaj uređaj je razvrstan kao laserski proizvod KLASE 1. Ova označka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija priložena uz ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućišni otpad. Na nekim baterijama ova simbol može biti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovu (Pb) se dodaje na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomaze u sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala pomaze u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtjeva stalnu vezu s ugradenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod uskladen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici www.sukladnost-sony.com.hr

Odlaganje istrošenih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim državama s posebnim sustavima za odlaganje)

Ova označka na bateriji ili na ambalaži označava da se baterija priložena uz ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućišni otpad. Na nekim baterijama ova simbol može biti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za živu (Hg) ili olovu (Pb) se dodaje na baterije koje sadrže više od 0,0005% žive ili 0,004% olova. Pravilnim zbrinjavanjem baterija pomaze u sprečavanju mogućih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje do kojih može doći nepravilnim zbrinjavanjem baterija. Reciklažom materijala pomaze u očuvanju prirodnih izvora. U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtjeva stalnu vezu s ugradenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo ovlaštenom servisu. Kako bi se zajamčilo pravilno rukovanje baterijom, na kraju njezina radnog vijeka je odnesite na odlagalište za recikliranje električne i elektronske opreme.

Pravilno spajanje sustava

Zvučnici

Umetnite samo oguljeni dio kabela.
Lijevi zvučnik ←
Desni zvučnik ←

Uporaba daljinskog upravljača

Pomaknite i skinite pokrov prentca za baterije [20] te umetnите dvije priložene baterije R6 (veličina AA), prvo stranom [●], pažeći na oznake polova.

Prije uporabe sustava

Uporaba daljinskog upravljača

• U normalnom uporabu, baterije će trajati približno 6 mjeseci.
• Nemojte istovremeno upotrebljavati staru bateriju s novom ili različite vrste baterija.

• Ako ne namjeravate upotrebljavati daljinski upravljač dulje vrijeme, izvadite baterije kako biste spriječili njegovo oštećivanje zbog curenja elektrolita i korozije.

Podešavanje sata sustava

Sat podešite tipkama na daljinskom upravljaču.

1 Uključite sustav.

Pritisnite I/Off (uključenje) [1].

2 Odaberite način podešavanja sata.

Pritisnite TIMER MENU [18]. Ako se prikaže trenutni mod, pritisnite ♦/▼ [22] više puta za odabir "CLOCK SET?" i zatim pritisnite ○ (potvrda) [11]. Jednakim postupkom podešite minute.

3 Podesite sat.

Pritisnite ♦/▼ [22] više puta za podešavanje sati i zatim pritisnite ○ (potvrda) [11]. Jednakim postupkom podešite minute.


Postavka sata se briše ako odspojite mrežni kabel ili dode do prekida napajanja.

Za prikaz sata dok je sustav isključen pritisnite DISPLAY [14]. Sat se prikazuje približno 8 sekundi.

Napajanje

Spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Ako utikač ne odgovara utičnicama, skinite priloženi adapter (samodobro modela s adapterom).


Osnovni postupci

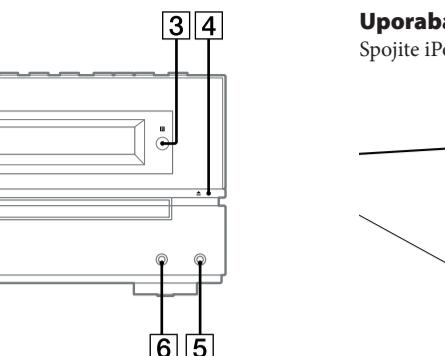

Uporaba iPod uređaja

Spojite iPod dock adapter na iPod dock [8] prije uporabe.

Za uklanjanje iPod dock adaptera, podignite ga noktom ili plosnatim predmetom koristeći utor na adapteru.

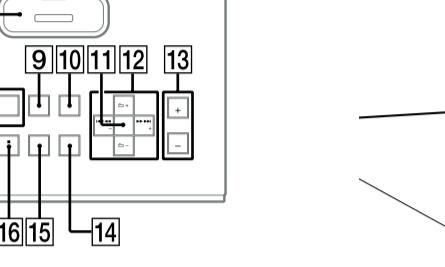


Podešavanje zvuka

Za podešavanje glasnoće
Pritisnite VOLUME +/- (ili VOL +/- na uređaju) [13].

Za dodavanje zvučnog efekta

Za Pritisnite DSGX [15] na uređaju.

Podešavanje zvučnog efekta EQ [15] više puta za odabir "BASS" ili "TREBLE", zatim više puta pritisnite +/- [12] za podešavanje razine.

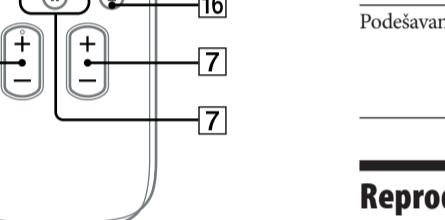

U ovom priručniku opisuju se postupci uporabom daljinskog upravljača, no jednaki postupci mogu se izvoditi tipkama na uređaju ako imaju jednake ili slične nazive.

Prije uporabe sustava

Za uporabu sustava

1 Odaberite CD funkciju.
Više puta pritisnite FUNCTION +/- (ili FUNCTION na uređaju) [7].

2 Umetnite disk.

Pritisnite ▲ (otvaranje/zatvaranje) [4] na uređaju i stavite disk u uložnicu tako da je naljepnica okrenuta nagore.



Za zatvaranje uložnice, ponovo pritisnite ▲ (otvaranje/zatvaranje) na uređaju.

Nemojte rukom nasilno zatvarati uložnicu jer se uređaj može osetiti.

3 Pokrenite reprodukciju.

Pritisnite ► (reprodukcijska) (ili CD ►/■ (reprodukcijska/pauza) na uređaju) [7].

Pauza reprodukcije ► (pauza) (ili CD ►/■ na uređaju) [7]. Ponovno pritisnite za nastavak reprodukcije.

Zaustavljanje automatskog pretraživanja

Pritisnite ■ (stop) (ili ■/CANCEL na uređaju) [16].

Ugadanje postaje sa slabim signalom


Ukoliko se ne prikazuje "TUNED" ili "STEREO" (samo kod stereo programa).

Reprodukcija CD/MP3 diska

1 Odaberite CD funkciju.
Više puta pritisnite FUNCTION +/- (ili FUNCTION na uređaju) [7].

2 Postavite iPod.

Pritisnite ▲ (otvaranje/zatvaranje) [4] na uređaju i stavite iPod u uložnicu tako da je naljepnica okrenuta nagore.



Za zatvaranje uložnice, ponovo pritisnite ▲ (otvaranje/zatvaranje) na uređaju.

Nemojte rukom nasilno zatvarati uložnicu jer se uređaj može osetiti.

3 Pokrenite reprodukciju.

Pritisnite ► (reprodukcijska) (ili iPod ►/■ (reprodukcijska/pauza) na uređaju) [7].

Pregled iPod izbornika gore/dolje ♦/▼ [16]. Možete pomicati iPod izbornika prema gore ili dolje kao što to činite pomoći Click Wheel kontrolu na iPodu ili postupak povlačenja prema gore ili dolje na iPod touch uređaju.

Odabir zapisu ili poglavljia audio knjizi/podcastu ♦/▼ [16]. Za brzo pretraživanje prema naprijed ili natrag, zadržite tipku.

Odabir označene stavke ♦/▼ [16]. ♦/▼ (potvrda) (ili ENTER na uređaju) [11]. Možete odabrat stavku kao što to činite pomoći središnji tipki ili pomoći dodira na iPod touch uređaju.

Nalaženje mesta u zapisu ili poglavljju audioknjige/podcastu ♦/▼ [16]. ♦/▼ (pretraživanje unatrag/naprijed) [16] tijekom reprodukcije i otpustite tipku na željenom mjestu.


Povratak na prethodnu ♦/▼ [16]/TOOL MENU [19]/♂ (povratak) [21]. Možete se vrati na prethodni izbornik ili ponovno odabrat izbornik kao što to činite tipkom Menü na iPodu ili doidrom na iPod touch uređaju.

Napomena o reprodukciji MP3 diskova

Ostali postupci

Kreiranje vlastitog programa (Program Play)

- Više puta pritisnite FUNCTION +/- (ili FUNCTION na uređaju) [7] za odabir CD funkcije.
- Pritisnite PLAY MODE [10] više puta dok je reprodukcija zaustavljena dok se ne prikaže "PGM".
- Pritisnite [◀◀▶▶] [12] više puta dok se ne prikaže broj želenog zapisa ili datoteke.
- Kod programiranja datoteka, pritisnite [□] +/- [12] više puta da odabir željene mape i zatim odaberite željenu datoteku.

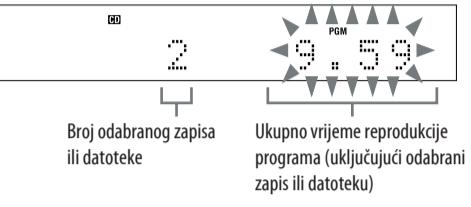

- Za dodavanje zapisa ili datoteke u program, pritisnite ○ (ili ENTER na uređaju) [11]. Prikaže se "-,-,-" kad je ukupno vrijeme programa duže od 100 minuta za CD disk ili kad odaberete CD zapis s brojem 21 ili višim, ili kad odaberete MP3 datoteku.
- Ponovite korake 3 do 4 za programiranje ostalih zapisa ili datoteke, ukupno do 25 zapisa ili datoteka.
- Za reprodukciju programiranih zapisa ili datoteka, pritisnite ► (ili CD ► [II] na uređaju) [7]. Program dostupan svakog putem otvorite uložničku disku. Za ponovnu reprodukciju istog programa, pritisnite ► (ili CD ► [II] na uređaju) [7].

Za poništavanje programirane reprodukcije
Pritisnite PLAY MODE [10] više puta dok je reprodukcija zaustavljena, tako da nestane oznaka "PGM".

Za brisanje zadnjeg zapisa ili datoteke u programu
Pritisnite CLEAR [17] dok je reprodukcija zaustavljena.

Pohranjivanje radio postaja

- Možete pohraniti omiljene radijske postaje i odmah ih kasnije ugoditi odabirom odgovarajućeg programskog broja.
Za pohranjivanje postaja upotrijebite tipke na daljinskom upravljaču.
1 Ugodite željenu postaju (pogledajte "Slušanje radija").
2 Pritisnite TUNER MEMORY [23].



- Pritisnite +/- [12] više puta za odabir želenog programskog broja.
Ako je na programski broj već zauzeti postajom, ta postaja će se zamjeniti novom.
- Pritisnite ○ [11].
Možete pohraniti do 20 FM i 10 AM postaja. Pohranjene postaje ostaju sačuvane približno pola dana čak i ako odspojite mrežni kabel ili ako dode do prekida napajanja.
- Za ugadanje pohranjene postaje, pritisnite TUNING MODE [10] više puta dok se ne prikaže "PRESET" te zatim tipkama +/- [12] odaberite željeni programski broj.

Za izključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaže "TIMER OFF?" i zatim pritisnite ○ [11].

Za promjenu postavke
Krenite ponovno od koraka 1.

Napomena za korisnike iPod touch uređaja
Timer za reprodukciju se neće aktivirati ovisno o statusu spojenog iPod touch uređaja.

Savjet
Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne isključite.

Za isključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaže "TIMER OFF?" i zatim pritisnite ○ [11].

Za pokretanje reprodukcije
Krenite ponovno od koraka 1.

Napomena za korisnike iPod touch uređaja
Timer za reprodukciju se neće aktivirati ovisno o statusu spojenog iPod touch uređaja.

Savjet
Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne isključite.

Za isključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaže "TIMER OFF?" i zatim pritisnite ○ [11].

Za pokretanje reprodukcije
Krenite ponovno od koraka 1.

Napomena za korisnike iPod touch uređaja
Timer za reprodukciju se neće aktivirati ovisno o statusu spojenog iPod touch uređaja.

Savjet
Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne isključite.

Za isključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaže "TIMER OFF?" i zatim pritisnite ○ [11].

Za pokretanje reprodukcije
Krenite ponovno od koraka 1.

Napomena za korisnike iPod touch uređaja
Timer za reprodukciju se neće aktivirati ovisno o statusu spojenog iPod touch uređaja.

Savjet
Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne isključite.

Za isključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaže "TIMER OFF?" i zatim pritisnite ○ [11].

Za pokretanje reprodukcije
Krenite ponovno od koraka 1.

Napomena za korisnike iPod touch uređaja
Timer za reprodukciju se neće aktivirati ovisno o statusu spojenog iPod touch uređaja.

Savjet
Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne isključite.

Za isključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaže "TIMER OFF?" i zatim pritisnite ○ [11].

Za pokretanje reprodukcije
Krenite ponovno od koraka 1.

Napomena za korisnike iPod touch uređaja
Timer za reprodukciju se neće aktivirati ovisno o statusu spojenog iPod touch uređaja.

Savjet
Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne isključite.

Za isključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaže "TIMER OFF?" i zatim pritisnite ○ [11].

Za pokretanje reprodukcije
Krenite ponovno od koraka 1.

Napomena za korisnike iPod touch uređaja
Timer za reprodukciju se neće aktivirati ovisno o statusu spojenog iPod touch uređaja.

Savjet
Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne isključite.

Za isključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaže "TIMER OFF?" i zatim pritisnite ○ [11].

Za pokretanje reprodukcije
Krenite ponovno od koraka 1.

Napomena za korisnike iPod touch uređaja
Timer za reprodukciju se neće aktivirati ovisno o statusu spojenog iPod touch uređaja.

Savjet
Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne isključite.

Za isključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaže "TIMER OFF?" i zatim pritisnite ○ [11].

Za pokretanje reprodukcije
Krenite ponovno od koraka 1.

Napomena za korisnike iPod touch uređaja
Timer za reprodukciju se neće aktivirati ovisno o statusu spojenog iPod touch uređaja.

Savjet
Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne isključite.

Za isključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaže "TIMER OFF?" i zatim pritisnite ○ [11].

Za pokretanje reprodukcije
Krenite ponovno od koraka 1.

Napomena za korisnike iPod touch uređaja
Timer za reprodukciju se neće aktivirati ovisno o statusu spojenog iPod touch uređaja.

Savjet
Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne isključite.

Za isključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaže "TIMER OFF?" i zatim pritisnite ○ [11].

Za pokretanje reprodukcije
Krenite ponovno od koraka 1.

Napomena za korisnike iPod touch uređaja
Timer za reprodukciju se neće aktivirati ovisno o statusu spojenog iPod touch uređaja.

Savjet
Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne isključite.

Za isključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaže "TIMER OFF?" i zatim pritisnite ○ [11].

Za pokretanje reprodukcije
Krenite ponovno od koraka 1.

Napomena za korisnike iPod touch uređaja
Timer za reprodukciju se neće aktivirati ovisno o statusu spojenog iPod touch uređaja.

Savjet
Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne isključite.

Za isključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaže "TIMER OFF?" i zatim pritisnite ○ [11].

Za pokretanje reprodukcije
Krenite ponovno od koraka 1.

Napomena za korisnike iPod touch uređaja
Timer za reprodukciju se neće aktivirati ovisno o statusu spojenog iPod touch uređaja.

Savjet
Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne isključite.

Za isključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaže "TIMER OFF?" i zatim pritisnite ○ [11].

Za pokretanje reprodukcije
Krenite ponovno od koraka 1.

Napomena za korisnike iPod touch uređaja
Timer za reprodukciju se neće aktivirati ovisno o statusu spojenog iPod touch uređaja.

Savjet
Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne isključite.

Za isključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaže "TIMER OFF?" i zatim pritisnite ○ [11].

Za pokretanje reprodukcije
Krenite ponovno od koraka 1.

Napomena za korisnike iPod touch uređaja
Timer za reprodukciju se neće aktivirati ovisno o statusu spojenog iPod touch uređaja.

Savjet
Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne isključite.

Za isključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaže "TIMER OFF?" i zatim pritisnite ○ [11].

Za pokretanje reprodukcije
Krenite ponovno od koraka 1.

Napomena za korisnike iPod touch uređaja
Timer za reprodukciju se neće aktivirati ovisno o statusu spojenog iPod touch uređaja.

Savjet
Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne isključite.

Za isključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaže "TIMER OFF?" i zatim pritisnite ○ [11].

Za pokretanje reprodukcije
Krenite ponovno od koraka 1.

Napomena za korisnike iPod touch uređaja
Timer za reprodukciju se neće aktivirati ovisno o statusu spojenog iPod touch uređaja.

Savjet
Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne isključite.

Za isključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaže "TIMER OFF?" i zatim pritisnite ○ [11].

Za pokretanje reprodukcije
Krenite ponovno od koraka 1.

Napomena za korisnike iPod touch uređaja
Timer za reprodukciju se neće aktivirati ovisno o statusu spojenog iPod touch uređaja.

Savjet
Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne isključite.

Za isključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaže "TIMER OFF?" i zatim pritisnite ○ [11].

Za pokretanje reprodukcije
Krenite ponovno od koraka 1.

Napomena za korisnike iPod touch uređaja
Timer za reprodukciju se neće aktivirati ovisno o statusu spojenog iPod touch uređaja.

Savjet
Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne isključite.

Za isključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaže "TIMER OFF?" i zatim pritisnite ○ [11].

Za pokretanje reprodukcije
Krenite ponovno od koraka 1.

Napomena za korisnike iPod touch uređaja
Timer za reprodukciju se neće aktivirati ovisno o statusu spojenog iPod touch uređaja.

Savjet
Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne isključite.

Za isključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaže "TIMER OFF?" i zatim pritisnite ○ [11].

Za pokretanje reprodukcije
Krenite ponovno od koraka 1.

Napomena za korisnike iPod touch uređaja
Timer za reprodukciju se neće aktivirati ovisno o statusu spojenog iPod touch uređaja.

Savjet
Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne isključite.

Za isključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaže "TIMER OFF?" i zatim pritisnite ○ [11].

Za pokretanje reprodukcije
Krenite ponovno od koraka 1.

Napomena za korisnike iPod touch uređaja
Timer za reprodukciju se neće aktivirati ovisno o statusu spojenog iPod touch uređaja.

Savjet
Postavka timera reprodukcije ostaje sačuvana sve dok je ručno ne isključite.

Za isključivanje timera
Ponovite prethodni postupak tako da se u koraku 3 prikaže "TIMER OFF?" i zatim pritisnite ○ [11].</p