


## Emplacement des commandes et opérations de base

### Unité principale

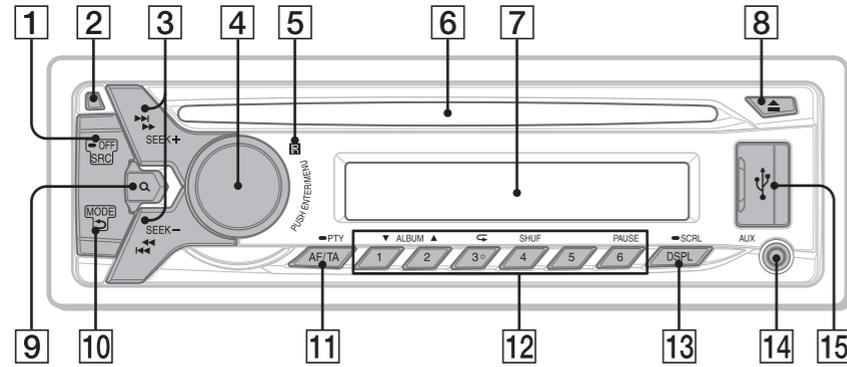

- 1 SRC (source)**  
Appuyez pour allumer l'unité ; sélectionnez la source (Radio/CD/USB/AUX).  
**OFF**  
Maintenez enfoncé pendant 1 seconde pour éteindre l'unité.  
Maintenez enfoncé pendant plus de 2 secondes pour éteindre l'unité et faire disparaître l'écran.
- 2 Bouton d'ouverture de la façade**
- 3 SEEK +/-**  
**◀◀/▶▶ (précédent/suivant)**  
**◀◀/▶▶ (retour rapide/avance rapide)**  
Radio :  
Appuyez pour syntoniser les stations automatiquement ; maintenez enfoncé pour trouver une station manuellement.  
CD/USB :  
Appuyez pour ignorer un morceau ; appuyez, puis appuyez de nouveau dans les 2 secondes qui suivent et maintenez enfoncé pour ignorer des morceaux à la suite ; maintenez enfoncé pour effectuer une avance ou un retour rapide du morceau.
- 4 Bouton de commande**  
Tournez pour régler le volume.  
**ENTER**  
Permet de saisir l'élément sélectionné.  
**MENU**  
Permet d'ouvrir le menu de configuration.
- 5 Récepteur de la télécommande**
- 6 Emplacement de disque**
- 7 Fenêtre d'affichage**
- 8 ▲ (éjection du disque)**
- 9 Q (naviguer)**  
Permet de passer au mode Quick-BrowZer™.  
(Vous pouvez facilement rechercher un morceau sur un CD ou un appareil USB par catégorie.)  
**1 Appuyez sur Q (naviguer)\*1 pour afficher la liste des catégories de recherche.**  
Lorsque la liste des morceaux s'affiche, appuyez plusieurs fois sur ↵ (retour) jusqu'à ce que la catégorie de recherche souhaitée s'affiche.  
**2 Tournez le bouton de commande pour sélectionner la catégorie de recherche souhaitée, puis appuyez pour confirmer.**

**3 Répétez l'étape 2 pour rechercher le morceau souhaité.**  
La lecture commence.

Pour quitter le mode Quick-BrowZer, appuyez sur Q (naviguer).

**10 ↵ (retour)**  
Permet de revenir à l'affichage précédent.

**MODE**  
Appuyez pour sélectionner la bande radio (FM1, FM2, FM3, MW ou LW).

**11 AF (autres fréquences)/TA (informations sur le trafic)**  
Appuyez pour activer AF et TA.

**PTY (type de programme)**  
Appuyez et maintenez enfoncé pour sélectionner PTY dans RDS.

**12 Touches numériques (1 à 6)**

**Radio :**  
Appuyez pour recevoir les stations enregistrées ; maintenez enfoncé pour enregistrer des stations.

**CD/USB :**  
**1/2 : ALBUM ▼/▲** (pendant la lecture MP3/WMA)  
Appuyez pour ignorer un album ; maintenez enfoncé pour ignorer des albums à la suite.

**3 : ◀ (répétition)\*2**

**4 : SHUF (mode aléatoire)**

**6 : PAUSE**  
Appuyez pour mettre en pause la lecture. Appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.

**13 DSPL (afficher)**  
Appuyez pour modifier les options affichées.

**SCRL (défilement)**  
Appuyez et maintenez enfoncé pour faire défiler une option affichée vers le bas.

**14 Prise d'entrée AUX**

**15 Port USB**

\*1 Pendant la lecture USB, appuyez sur Q (naviguer) pendant plus de 2 secondes pour revenir directement au début de la liste de catégories.

\*2 Cette touche a un point tactile.


**Avertissement si l'allumage de votre véhicule n'a pas de position ACC**  
Assurez-vous que la fonction AUTO OFF est activée. L'unité s'éteint complètement et automatiquement dans l'intervalle défini après sa mise hors tension, ce qui évite de décharger la batterie. Si vous n'activez pas la fonction AUTO OFF, maintenez le bouton OFF enfoncé jusqu'à ce que l'affichage disparaisse chaque fois que vous coupez le contact.

## Retrait de la façade

Vous pouvez retirer la façade de cette unité pour prévenir le vol.

**1 Maintenez le bouton OFF ① enfoncé.**  
L'appareil s'éteint.

**2 Appuyez sur le bouton d'ouverture de la façade ②, puis retirez-la en la tirant vers vous.**

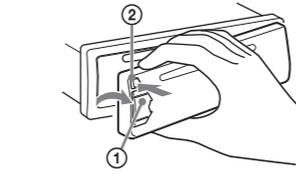


## Alarme d'avertissement

Si vous éteignez l'interrupteur d'allumage sans retirer la façade, l'alarme d'avertissement retentit pendant quelques secondes. L'alarme retentit uniquement si l'amplificateur intégré est utilisé.

## Pose de la façade

Engagez la partie ① de la façade dans la partie ② de l'unité, comme dans l'illustration, et poussez la partie gauche en place jusqu'à ce que vous entendiez un dé clic.

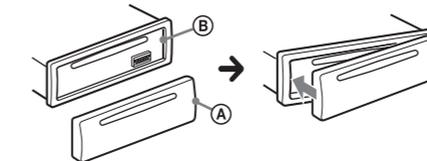

## RÉGLAGE

### Réglage de l'horloge

L'horloge utilise un indicateur numérique au format 24 heures.

**1 Appuyez sur MENU, tournez le bouton de commande pour sélectionner [GENERAL], puis appuyez sur le bouton.**

**2 Tournez le bouton de commande pour sélectionner [CLOCK-ADJ], puis appuyez sur le bouton.**  
L'indicateur de l'heure clignote.

**3 Tournez le bouton de commande pour régler l'heure et les minutes.**  
Pour déplacer l'indicateur numérique, appuyez sur SEEK +/-.

**4 Après avoir réglé les minutes, appuyez sur MENU.**  
La configuration est terminée et l'horloge démarre.

### Pour afficher l'horloge

Appuyez sur DSPL.

**Conseil**  
Vous pouvez régler l'horloge automatiquement à l'aide de la fonction RDS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réglage des options de configuration » au verso de la fiche et sélectionnez [CT-ON] (heure de l'horloge).

RADIO

## Enregistrement automatique des stations

### Attention

Lorsque vous syntonisez les stations tout en conduisant, utilisez la fonction Best Tuning Memory (BTM) afin d'éviter tout accident.

**1 Appuyez plusieurs fois sur SRC pour sélectionner [TUNER].**  
Pour changer de bande, appuyez plusieurs fois sur MODE.

**2 Appuyez sur MENU, tournez le bouton de commande pour sélectionner [GENERAL], puis appuyez sur le bouton.**


**3 Tournez le bouton de commande pour sélectionner [BTM], puis appuyez sur le bouton.**

L'unité enregistre les stations dans l'ordre de la fréquence, sur les touches numériques.

USB

## Lecture d'un appareil USB

**1 Ouvrez le capot USB, puis connectez un appareil USB au port USB.**

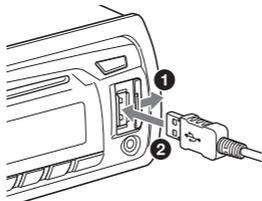

La lecture commence.

Si un appareil est déjà connecté, pour démarrer la lecture, appuyez sur SRC pour sélectionner [USB].

**2 Réglez le volume sur cet appareil.**

### Pour arrêter la lecture

Maintenez le bouton OFF enfoncé pendant 1 seconde.

### Pour retirer l'appareil

Arrêtez la lecture, puis retirez l'appareil.

CD

USB

## Lecture des morceaux dans les différents modes

Les modes de lecture disponibles dépendent de la source audio sélectionnée.

**1 Pendant la lecture, appuyez plusieurs fois sur ↵ (répétition) ou SHUF (mode aléatoire) pour sélectionner le mode de lecture souhaité.**

La lecture dans le mode sélectionné peut mettre un peu de temps à commencer.

RÉGLAGE

RADIO

CD

USB

## Réglage des caractéristiques sonores

**1 Pendant la réception/lecture, appuyez sur MENU, tournez le bouton de commande pour sélectionner [SOUND], puis appuyez sur le bouton.**

**2 Tournez le bouton de commande pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur le bouton.**

**3 Tournez le bouton de commande pour sélectionner le réglage, puis appuyez sur le bouton.**

Le réglage est terminé.

**4 Appuyez sur ↵ (retour) pour revenir à l'affichage précédent.**

Les options suivantes peuvent être configurées en fonction de la source et du réglage :

### Configuration des options SOUND :

#### EQ3 PRESET

Sélectionne l'une des 7 courbes d'égaliseur ou Off : [XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].

Le réglage de la courbe de l'égaliseur peut être mémorisé pour chaque source.

#### EQ3 SETTING

Sélectionne les réglages [CUSTOM] de EQ3.

Sélectionne les réglages de l'égaliseur : [LOW], [MID], [HIGH].

Pour rétablir le réglage d'usine pour la courbe d'égaliseur, maintenez le bouton ENTER enfoncé avant que le réglage ne soit terminé.

#### BALANCE

Règle la balance : [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

#### FADER

Règle le niveau relatif : [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

#### LOUDNESS (volume dynamique)

Renforce les basses et les aigus pour un son plus clair à bas volume : [ON], [OFF].

#### SW LEVEL (niveau du caisson de basses)

Règle le volume du caisson de basses : [+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB].

#### AUX VOL\* (volume AUX)

Règle le volume de chaque appareil auxiliaire connecté : [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].

Ce réglage évite de régler le volume entre les sources.

\* Si AUX est sélectionné.

RÉGLAGE

RADIO

CD

USB

## Réglage des options de configuration

**1 Appuyez sur MENU, tournez le bouton de commande pour sélectionner la catégorie souhaitée, puis appuyez sur le bouton.**

**2 Tournez le bouton de commande pour sélectionner l'option souhaitée, puis appuyez sur le bouton.**

**3 Tournez le bouton de commande pour sélectionner le réglage, puis appuyez sur le bouton.\***

Le réglage est terminé.

**4 Appuyez sur ↵ (retour) pour revenir à l'affichage précédent.**

\* Pour les réglages CLOCK-ADJ et BTM, l'étape 4 n'est pas nécessaire.

Les options suivantes peuvent être configurées en fonction de la source et du réglage :

### Configuration des options GENERAL :

#### CLOCK-ADJ (réglage de l'horloge)

Permet de régler l'horloge.

#### CAUT ALM\*1 (alarme d'avertissement)

Active l'alarme d'avertissement : [ON], [OFF]. (Disponible uniquement lorsque l'unité est éteinte.)

#### BEEP

Active le bip sonore : [ON], [OFF].

#### AUTO OFF

S'arrête automatiquement après l'intervalle indiqué lorsque l'unité est éteinte : [NO], [30S] (30 secondes), [30M] (30 minutes), [60M] (60 minutes).

#### AUX-A\*1 (audio AUX)

Active l'affichage de la source AUX : [ON], [OFF]. (Disponible uniquement lorsque l'unité est éteinte.)

#### CT (heure de l'horloge)

Active la fonction CT : [ON], [OFF].

#### REGIONAL\*2

Restreint la réception à une région spécifique : [ON], [OFF]. (Disponible uniquement si la bande FM est reçue.)

#### BTM\*3

Enregistre automatiquement les stations radio.

\*1 Si l'unité est éteinte.

\*2 Si la bande FM est reçue.

\*3 Si le tuner est sélectionné.

### Configuration des options SOUND :

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réglage des caractéristiques sonores ».

### Configuration des options DISPLAY :

#### DEMO (démonstration)

Active la démonstration : [ON], [OFF].

#### DIMMER

Change la luminosité de l'affichage : [ON], [OFF].

#### AUTO SCR (défilement automatique)

Fait automatiquement défiler vers le bas les options longues : [ON], [OFF].

#### M.DISPLAY (affichage du mouvement)

Affiche les modèles de mouvement : [ON], [OFF].