

RM-V202T

Daljinski upravljač

Upute za uporabu

© 2004 Sony Corporation



Podešavanje daljinskog upravljača

O podešavanju daljinskog upravljača

Daljinski upravljač tvornički je podešen tako da se njime može rukovati uređajima marke Sony.

Ako ćete koristiti daljinski upravljač za upravljanje Sony uređajima, podešavanje nije potrebno. Ako želite koristiti daljinski upravljač za upravljanje uređajima koji nisu Sony proizvodnje ili nisu tvornički podešeni, trebat ćete slijediti upute u ovom priručniku za podešavanje ispravnog kodnog broja za upravljanje komponentom/komponentama. (Pogledajte također priloženu tablicu kodnih brojeva.)

Izbor uređaja	Tipka	Tvorničko podešenje
TV prijemnik	TV	Sony TV prijemnik
Videorekorder, satelitski prijemnik, DVD, TV	VCR	Sony videorekorder (VTR3)
	SAT	Sony satelitski prijemnik
	DVD	Sony DVD uređaj

Napomene

- Daljinski upravljač može se podesiti samo tako da se jednom tipkom upravlja jednim uređajem, osim u slučaju kad su kodni brojevi uređaja jednaki. Na primjer, nije moguće podesiti daljinski upravljač tako da se njime može u isto vrijeme upravljati Sony i Panasonic TV prijemnikom (jer koriste različite kodne brojeve).
- Ponekad nije moguće uz tvornička podešenja upravljati ni Sony uređajima. U tom slučaju pogledajte postupak opisan u poglavlju "Podešavanje koda"

Umetanje baterija

Prije zamjene baterija, nabavite nove baterije.

Otvorite pretinac za baterije i umetnite dvije baterije veličine AA (R6) (nisu isporučene). Provjerite poklapaju li se oznake + i - na baterijama s oznakama + i - u pretincu za baterije.

1



2



Kada zamijeniti baterije

U normalnim uvjetima, baterije će trajati oko šest mjeseci. Ako upravljač ne radi ispravno, možda su istrošene baterije. Zamijenite baterije

Napomene

- Zamijenite obje baterije novima.
- Zamjena baterija ne smije trajati dulje od tri minute jer će se u protivnom obrisati podešenje kodnog broja.

Napomene o baterijama

- Nemojte miješati nove i stare baterije ili baterije različitog tipa.
- Ako dode do istjecanja elektrolita iz baterija, obrišite krpicom zaprljani dio pretinca za baterije i zamijenite stare baterije novima. Kako biste izbjegli istjecanje elektrolita, izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako upravljač nećete koristiti dulje vrijeme.

Podešavanje koda

Slijedite korake 1 i 2 za svaki uređaj kojim želite upravljati ovim daljinskim upravljačem.

Korak 1: Unos kodnog broja


1 Pogledajte priloženu tablicu kodnih i pronađite troznamenastu kodni broj za željeni uređaj.

Ako je u tablici navedeno više kodnih brojeva, za dolje navedene korake upotrijebite broj koji je naveden prvi.

Na primjer, ako podešavate Philips TV prijemnik, odaberite kodni broj 086.

Ako željeni uređaj nije naveden, pogledajte poglavlje "Traženje ispravnog koda".

2 Dok držite tipku **S (SET)**, pritisnite tipku **⏏**.

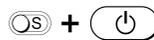

3 Pritisnite tipku uređaja kojeg želite podesiti.



Napomena

Na tipke **VCR**, **SAT** i **DVD** tvornički su podešeni videorekorder, satelitski prijemnik i DVD uređaj navedenim redom. No, moguće je na iste tipke podesiti druge uređaje. Za podrobnosti pogledajte poglavlje "Promjena vrste uređaja na tipkama **VCR**, **SAT** i **DVD**".

4 Unesite kodni broj uređaja. Na primjer, ako želite kôd Philips TV prijemnika, pritisnite **0** **8** **6**.



Vaš kodni broj

5 Pritisnite i otpustite tipku **↶** za pohranjivanje kodnog broja u memoriju daljinskog upravljača.



6 Prijedite na "Korak 2: Provjera rada kodnog broja" kako biste dovršili podešavanje.

Ako pritisnete pogrešnu tipku u koraku 4

Pritisnite tipku **⏏** dok držite pritisnutu tipku **S (SET)** i vratite se na korak 2.

Korak 2: Provjera rada kodnog broja

- 1 Uključite uređaj kojeg želite podesiti.
- 2 Usmjerite daljinski upravljač prema uređaju i pritisnite tipku kako biste provjerili ako tipka funkcionira.
Na primjer, pritisnite tipku  kako biste provjerili funkcionira li na uređaju.
- 3 Provjerite ako funkcioniraju i ostale tipke kojima se upravlja funkcijama uređaja.

Kodni broj možete zapisati na naljepnicu na unutrašnjoj strani poklopca pretinca za baterije.

Ako se čini da daljinski upravljač ne radi...

- Prvo pokušajte ponoviti podešavanje koristeći druge kodove navedene uz željeni uređaj (pogledajte priloženu tablicu kodnih brojeva).
- Ako ni nakon unošenja svih kodova navedenih uz željeni uređaj daljinski upravljač još uvijek ne radi ispravno, pokušajte izvršiti pretraživanje opisano u poglavlju "Traženje ispravnog koda".

Traženje ispravnog koda

Ako ste pokušali unijeti sve navedene kodne brojeve za željeni uređaj a daljinski upravljač i dalje ne radi (ili ako uređaj nije naveden u tablici), pokušajte proći ove korake.

Prije pokretanja pretraživanja

Svaki uređaj uključite u navedeno stanje kako bi se pretraživanje moglo izvršiti.

TV prijemnik: uključiti

Ostali uređaji: isključiti

- 1 Dok držite tipku **S (SET)** i pritisnite tipku .
- 2 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku za željeni uređaj.
- 3 Pritisnite i otpustite tipku **PROGR+**. Nakon toga pritisnite i otpustite tipku .
- 4 Ponovite korak 3 dok se ne pronađe ispravan kodni broj.
Svaki put kad pritisnete tipku **PROGR+** i , emitira se drugi kôd.

Nastavite postupak sve dok uređaj ne reagira ovako:

- TV prijemnik: isključuje se
- Ostali uređaji: uključuje se
- TV bez tipke za uključivanje: tipka Channel + radi

Budite strpljivi jer možda će trebati do 120 pokušaja prije pronalaženja ispravnog koda.

- 5 Nakon što se pronađe ispravan kodni broj, pritisnite tipku  za pohranjivanje kodnog broja u memoriju daljinskog upravljača.
- 6 Provjerite može li se daljinskim upravljačem rukovati i ostalim funkcijama uređaja tako da pritisnete odgovarajuće tipke na daljinskom upravljaču. Ako izgleda da radi ispravno, podešavanje daljinskog upravljača je dovršeno.

Ako uređaj ne radi ispravno, ponovite korake 1 do 5 i potražite drugi kôd.

Ako i dalje ne možete podesiti daljinski upravljač, pogledajte poglavlje "Uklanjanje smetnji".

Napomena

Svaki gore navedeni korak morate završiti u roku od 10 sekundi. U protivnom će se isključiti mod podešavanja.

Promjena vrste uređaja na tipkama VCR, SAT i DVD

Tvornički je tipka **VCR** dodijeljena video rekorderu, tipka **SAT** satelitskom prijemniku, a tipka **DVD** DVD uređaju. Sljedeći ove upute možete ovim tipkama dodijeliti uređaje po želji.

- 1 Dok držite tipku **S (SET)** i pritisnite tipku .
- 2 Pritisnite tipku **VCR, SAT, ili DVD**.
- 3 Pritisnite i otpustite tipku .
- 4 Pritisnite i otpustite jednu od tipaka:
 odabir videorekordera
 odabir satelitskog prijemnika
 odabir TV prijemnika
 odabir DVD uređaja
- 5 Pritisnite i otpustite tipku .
- 6 Unesite kodni broj željenog uređaja sljedeći korake 2 do 6 iz poglavlja "Unos kodnog broja" ili korake 1 do 6 iz poglavlja "Traženje ispravnog koda".

Rukovanje uređajem

- 1 Na daljinskom upravljaču pritisnite tipku željenog uređaja.    
- 2 Usmjerite daljinski upravljač izravno prema uređaju.
- 3 Pritisnite tipku za željenu funkciju.

Pogledajte "Opis tipaka daljinskog upravljača" za cjelovit opis tipaka daljinskog upravljača.

Napomene o uporabi daljinskog upravljača

U načelu, daljinski upravljač upotrebljavate kao i originalni upravljač isporučuen uz uređaj.

- Uporabom ovog daljinskog upravljača neće se povećati broj funkcija uređaja. Funkcije daljinskog upravljača ograničene su funkcijama uređaja. Npr. ako uređaj nema funkciju **MUTING**, tipka  na daljinskom upravljaču neće funkcionirati.
- Nekim od funkcija uređaja nećete moći upravljati pomoću ovog daljinskog upravljača.

Podešavanje kanala jednom tipkom (makro funkcija)

Funkciju **Channel Macro** možete podesiti na jednu od dolje navedenih tipaka (makro tipke).

Na primjer, umjesto pritiska na tipke , , i **ENT** za promjenu kanala, možete koristiti samo tipku .

Makro tipke su:

     i **REC**.

(Samo tijekom rukovanja TV prijemnikom i satelitskim prijemnikom)

Niz postupaka koji se mogu programirati mora se sastojati od dva ili četiri uzastopna pritiska na tipke ,  ili **ENT**.

Napomena

Kod nekih uređaja **Channel Macro** funkcija neće ispravno raditi.

Programiranje niza postupaka

- 1 Pritisnite tipku za odabir željenog uređaja.
(Možete odabrati samo TV ili satelitski prijemnik.)
- 2 Dok držite željenu makro tipku, pritisnite tipke potrebne za određeni postupak ispravnim redom.
Na primjer, ako želite programirati  →  → **ENT** na tipku , držite tipku , pritisnite ,  i **ENT** ovim redom i nakon toga otpustite tipku .

Napomene

- Ako pokušate unijeti više od četiri operacije u koraku 2 gore, programirat će se samo prve četiri tipke.
- Ako pokušate programirati samo jednu operaciju na makro tipku, programiranje će se prekinuti.
- **Channel Macro** funkciju možete programirati za najviše tri uređaja. Ako želite programirati četvrti uređaj, prvo obrišite makro podešenja za taj uređaj.
- Ako ste programirali **Channel Macro** funkciju za TV i satelitski prijemnik, tipka koju ste odabrali za makro funkciju ne može se upotrebljavati kao Fastext tipka.

Promjena ili brisanje programa

Ako želite promijeniti podešenje ili više ne želite koristiti programirane funkcije, slijedite dolje opisani postupak za promjenu ili brisanje programa.

- 1 Držite makro tipku kojoj želite promijeniti funkciju ili obrisati.
- 2 Nakon otprilike tri sekunde, pritisnite novi niz tipaka. Za brisanje, pritisnite **0** i nakon toga pritisnite i otpustite **ENT**.
- 3 Otpustite makro tipku.

Napomena

Svakako pričekajte oko tri sekunde u koraku 2 gore. Dok držite makro tipku i čekate, emitiraju se programirani signali. Zato, ako je daljinski upravljač usmjeren prema uređaju, može se aktivirati programirana funkcija prije nego što nastavite s postupkom.

Uklanjanje smetnji

Ako imate problema pri podešavanju ili uporabi daljinskog upravljača


- Kod podešavanja daljinskog upravljača, pažljivo slijedite korake opisane u poglavlju "Podešavanje koda". Ako prvi navedeni kôd ne odgovara, pokušajte unijeti sljedeći s popisa. Ako nijedan kôd ne funkcionira (ili uređaj nije naveden u popisu), pokušajte postupak "Traženje ispravnog koda".
- Provjerite jeste li usmjerili daljinski upravljač izravno prema uređaju i da između upravljača i uređaja nema prepreke.
- Provjerite da niste uložili istrošene baterije i da su baterije ispravno uložene.
- Provjerite jeste li pritisnuli tipku **TV**, **VCR**, **SAT** ili **DVD** za željeni uređaj.
- Provjerite može li se uređajem upravljati pomoću infracrvenog daljinskog upravljača. Npr. ako uz uređaj nije isporučen daljinski upravljač, vjerojatno se njime ne može upravljati daljinskim upravljačem.
- Ako neki problem ne možete ukloniti, resetirajte daljinski upravljač na tvornička podešenja pritiskom na tipke **0**, **↵** i **↵** - u isto vrijeme.

Služba za korisnike

Ako imate pitanja ili se pojave problemi koji nisu pokriveni ovim uputama, molimo kontaktirajte službu za korisnike. Broj telefona pronaći ćete u jamstvu.



Opis tipaka daljinskog upravljača

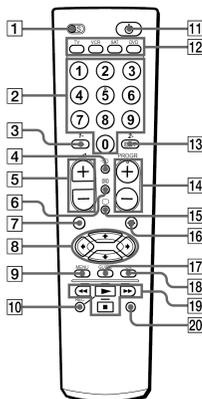

Općenito

- 1 Za podešavanje daljinskog upravljača, pritisnite **S (SET)** dok držite tipku **0**.
- 5 **↵+**: Povećavanje glasnoće. **↵-**: Smanjivanje glasnoće.
- 7 Isključivanje zvuka na TV prijemniku.
- 11 Uključivanje ili isključivanje odabranog uređaja.
- 12 Tipke za odabir uređaja. Za prebacivanje na rukovanje željenim uređajem, pritisnite tipku dodijeljenu tom uređaju.

 Brojčana tipka **5** i tipka **PROGR+** imaju izbočenje koje olakšava uporabu.

Rukovanje TV prijemnikom

- 2 Promjena programa i uključivanje uređaja.
- 3 Odabir dvoznamenkastih brojeva, na jednak način kao kod daljinskog upravljača TV-a.
- 4 Promjena ulaznog moda.
- 6 Poziv teleteksta.
- 8 Pomicanje kursora prema gore, dolje, desno i lijevo.
- 9 Poziv MENU izbornika.
- 13 Odabir broja između 20 i 29.
- 14 **PROGR+**: Sljedeći program
- 15 **PROGR-**: Prethodni program
- 15 Uključivanje Povratak iz teleteksta na TV
- 16 Funkcije **JUMP**, **FLASHBACK** i **CHANNEL** na TV prijemniku, ovisno o podešenjima proizvođača.
- 18 Unos izbora.
- 19 Fastext tipke.

Rukovanje videorekorderom

- 2 Promjena programa.
- 3 Odabir dvoznamenkastih brojeva, na jednak način kao kod daljinskog upravljača videorekordera.
- 4 Promjena signala koje prima TV prijemnik.
- 6 Poziv prikaza na zaslonu.
- 8 Pomicanje kursora prema gore, dolje, desno i lijevo.
- 9 Poziv MENU izbornika.
- 10, 19 i 20 : Reprodukcija. : Stop. : Premotavanje unatrag. : Premotavanje naprijed. **●REC:** Za snimanje, pritisnite  i **●REC**.
- 11 Pauza.
- 13 Odabir brojeva između 20 i 29.
- 14 **PROGR+**: Sljedeći program. **PROGR-**: Prethodni program.
- 15 Promjena ulaznog moda.
- 18 Unos izbora.

Rukovanje satelitskim prijemnikom

- 2] Promjena programa.
- 3] Odabir dvoznamenkastih brojeva, na jednak način kao kod daljinskog upravljača satelitskog prijemnika.
- 4] Promjena ulaznog moda (H/V).
- 8] Pomicanje kursora prema gore, dolje, desno i lijevo.
- 9] Poziv MENU izbornika.
- 13] Odabir broja između 20 i 29.
- 14] **PROGR+**: Sljedeći program
PROGR-: Prethodni program
- 16] Funkcije JUMP, FLASHBACK i CHANNEL RETURN na satelitskom prijemniku, ovisno o podešenjima proizvođača.
- 17] Poziv izbornika Master Guide.
- 18] Unos izbora.
- 19] Fasttext tipke.

Rukovanje DVD uređajem

- 2] Brojčane tipke: Podešavanje opcija izabranih na zaslonu.
- 3] Odabir brojeva od 10 naviše.
- 4] Promjena zvuka.
- 6] Prikaz trenutnog moda reprodukcije na zaslonu.
- 8] Pomicanje kursora prema gore, dolje, desno i lijevo.
- 9] Poziv DVD izbornika.
- 10] Za snimanje pritisnite ► dok držite tipku ●**REC**. Prvo otpustite tipku ► i nakon toga ●**REC**.
- 13] Unos izbora. Podešavanje opcija izabranih na zaslonu.
- 14] **PROGR+**: Prijelaz na sljedeće mjesto ili zapis, sljedeći program.
PROGR-: Prijelaz na prethodno mjesto ili zapis, prethodni program.
- 15] Uključivanje titlova.
- 16] Prikaz izbornika naslova.
- 17] Brisanje odabranog znaka sa zaslona.
- 18] Izvršenje opcije odabrane na zaslonu.
- 19] ►: Reprodukција.
◄◄: Premotavanje unatrag.
►►: Premotavanje naprijed.
■: Stop.
- 20] ■■: Pauza.

Tehnički podaci

Radni domet	Otprilike 7 m (ovisi o uređajima raznih proizvođača)
Napajanje	Dvije baterije AA (R6) (nisu isporučene)
Trajanje baterije	Oko 6 mjeseci (ovisno o uporabi)
Dimenzije	Otprilike 55 x 200 x 32 mm (š/v/d)
Masa	Otprilike 95 g (bez baterija)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Oznaka CE vrijedi samo u zemljama gdje se zakonski provodi, uglavnom u zemljama Europske Unije.

Kodni brojevi uređaja

TV/videorekorder/COMBO*

Lijevi stupac sadrži naziv proizvođača, središnji vrstu uređaja (TV prijemnik/videorekorder/COMBO uređaj), a desni stupac sadrži kodni broj.

* COMBO je uređaj koji objedinjuje TV prijemnik i videorekorder.

SAT (Satelitski prijemnik)

Lijevi stupac sadrži naziv proizvođača, a desni stupac sadrži kodni broj.


digital: digitalni satelitski prijemnik

analog: analogni satelitski prijemnik

DVD

Lijevi stupac sadrži naziv proizvođača, a desni stupac sadrži kodni broj.

Podešavanje kodnog broja (za detaljnosti pogledajte upute za uporabu)

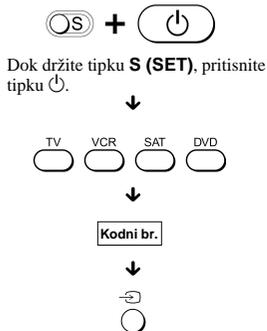

TV/videorekorder/COMBO

Proizvođač	Uređaj	Kodni broj
Sony	TV	001 002 003 004 005 006 007
	VCR (VTR1:Betamax)	001 007 010 011
	VCR (VTR2:8mm)	002 008
	VCR (VTR3:VHS)	003 009
	VCR (VTR4:DV)	004
	VCR (VTR5:DV)	005
Aiwa	VCR (VTR6:DV)	006
	TV	051
Akai	VCR	033 065 045
	TV	061 011 020 056 062
Alba	VCR	041 034 043
	TV	081 062
Amstrad	VCR	039
	TV	081
Audio Sonic	VCR	049 042
	TV	083
Baird	VCR	064
	TV	025
(Bang&Olufsen)	VCR	013
	TV	026 028
Beko	VCR	018 030
	TV	013
Bestar	VCR	048 046
	TV	121 081 075 062 010 119
Blaupunkt	VCR	041
	TV	029
CGM	VCR	046 013 044 045
	COMBO	TV 029&VCR 013
	TV	013 014
Clatronic	VCR	039
	TV	076
Continental	VCR	024 033 065
	TV	024 033 065
Crown	VCR	074 011 013 067 123 124
	VCR	058 057
	COMBO	TV 074&VCR 057
Daewoo	VCR	012 084 085
	TV	013 047
Deccacolour	VCR	086 125
	TV	068 008
Emerson	VCR	038 066 042 041 037
	VCR	067 023 024
	COMBO	TV 074&VCR 057
Ferguson	VCR	022
	TV	022
Finlux	VCR	013 056
	TV	056
First line	VCR	039
	TV	013
Fisher	VCR	065
	TV	029
Fraba	VCR	029
	TV	092 098 101 011 017 018 013 116
	COMBO	TV 054&VCR 052
Funai	VCR	052 046
	VCR	020 011 062 037 013 014 015 075 120
	COMBO	TV 074&VCR 058
Goodmans	VCR	058 012
	VCR	091 026 027 009 022 104
	COMBO	TV 009&VCR 013
Grundig	VCR	013 021 018
	COMBO	TV 009&VCR 013
Hansol	VCR	117
	TV	089 093 094 052 053 010 011 015 105
Hitachi	VCR	047 035 048
	TV	125 086
Höher	VCR	025 008
	TV	062
Hyper	VCR	010
	TV	011 062 068
ICE	VCR	077 062 078 114
	TV	015 030 059 016
Inno-Hit	VCR	016
	TV	016
Irradio	VCR	016
	TV	016
JVC	VCR	016
	TV	016

Nastavak na drugoj strani

Proizvođač	Uređaj	Kodni broj
Kendo	TV	054 013
	VCR	052
	COMBO	TV 054&VCR 052
Kiton	TV	010
Lenco	TV	106
Loewe	TV	102 011 017 018 107 086
	VCR	027 052 012
	COMBO	TV 011&VCR 012, TV 017&VCR 012, TV 018&VCR 012
Luxor	TV	022 045
	VCR	032
Mark	TV	063 013 065
Matsui	TV	091 064 056 073 033 076 007 026 068 011
	VCR	036 046
	COMBO	TV 051&VCR 038, TV 052&VCR 038
Medion	TV	013
Mitsubishi	TV	071 072 069 070
	VCR	062 063
Miver	TV	030 029
NEC	TV	055
NEI	TV	011
Nokia	TV	099 020 021 045 036 035 034
	VCR	032 049
Nokia/ITT	TV	034 035
	VCR	049
Nokia Oceanic	TV	036 035
	VCR	032
Nordmende	TV	044 039 040
	VCR	024 023
Okano	TV	011 068
	VCR	036 034 037
Onwa	TV	062
Orion	TV	051 015 049 050 086
	VCR	040
	COMBO	TV 051&VCR 038
Panasonic	TV	096 079 080 112 113
	VCR	028 031
Philips	TV	086 087 088 089 011 015 095 098 101 102 013 014 015 019
	VCR	018 012 017 019 014 029
	COMBO	TV 013&VCR 018, TV 013&VCR 012
Phoenix	TV	011
Phonola	TV	013 015
	VCR	014 012 013
Pioneer	TV	059
Provision	TV	013
PYE	TV	013
Radio	TV	013
Radiola	TV	015
Roadstar	TV	068 108 118
	VCR	045
SABA	TV	100 032 037 023 039 040 044 042 041
	VCR	023 024 060 025
Salora	TV	020
	VCR	032
Samsung	TV	089 097 084 085 018 016 017 011 012 109 122
	VCR	053 055 056 061 022
	COMBO	TV 060&VCR 022, TV 014&VCR 022, TV 060&VCR 055, TV 060&VCR 053
Sanyo	TV	056 110
	VCR	050 049
Schneider	TV	095 011 047 013 062 106 115
	VCR	018 012 020
	COMBO	TV 013&VCR 012
SEG	TV	086 106
	VCR	039
Seleco	TV	031 045
	VCR	045 041
Sharp	TV	082 111
	VCR	032
Siemens	TV	026 027
	VCR	020 049
Sinudyne	TV	045 011
Supertech	TV	068 013
	COMBO	TV 068&VCR 057

Proizvođač	Uređaj	Kodni broj
Supervision	TV	013
Tandberg	TV	031
	VCR	058
Tatung	TV	013
Teac	TV	010
Techimagen	TV	013
Telefunken	TV	100 032 037 040 039 043 023
	VCR	025 026
Thomson	TV	100 037 032 042 044
	VCR	066 023 068 054
	COMBO	TV 074&VCR 057
Thorn	TV	011
	VCR	049 052
Toshiba	TV	058 057 103
	VCR	051 022
United	TV	090 125
Universum	TV	013 020
	VCR	026 040 052 012
Vestel	TV	013
Vieta	TV	126
W.W.House	TV	013
	VCR	052
Watson	TV	013 068 047 014
	VCR	014 038
	COMBO	TV 051&VCR 038

Satelitski prijemnik (analogni)

Proizvođač	Kodni broj
Sony	001
ADB	062
Amstrad	024 002 023 059
Galaxis	026 031 010 012 014
Grundig	026 027 035 065
Hyundai	044
Jerrold	038
Kathrein	022
Matsui	025
Nikko	021
Nokia	037
NTV plus	040
Pace	016 020 060 061
Radix	024 011
SABA	028 032 033 008 009 047 070
Sky Master	003 006 005
Technisat	034 018 019 045 066
Thomson	032 084
Watson	004
Zehnder	007 013 050 068 069

Satelitski prijemnik (digitalni)

Proizvođač	Kodni broj
Sony	042 057 (terrestrial)
Amstrad	046
CANAL+	006 042
Ferguson	074
Galaxis	030 053 072
Gold box	036
Grundig	074
HIRSCHMANN	063
Kathrein	043 049 022
Nokia	017 056 076 077
Pace	015 041
Panasonic	067
Philips	054 078
Radix	029 052
SABA	086
Samsung	087 088
Sky Master	085
Strong	089 090 091
Technisat	039 051 079 080
Thomson	071 074 075 083
TPS	055
Zehnder	048 064 081 082

DVD

Proizvođač	Kodni broj
Sony	001 024 023 025 039 040 041 049
Aiwa	015
Bose	037
Bush	031
Cyberhome	035
Daewoo	029
Denon	006 017 002
Funai	020 058
Grundig	031
Harman/ Kardon	018
Hitachi	008
Jamo	038
JVC	007 046
Kenwood	034
KLH	010
LG	009 056
Marantz	012
Matsui	030 061
Mitsubishi	026
Mustek	036
Nakamichi	032
Onkyo	016
Panasonic	002 006 027 028 043 044 045 051 054 062
Philips	012 059 063
Pioneer	021 019 004 042
RCA	005
Sharp	011 057
Shinco	022
Samsung	014 050
Sylvania	020 053 058
Teac	022 033
Thomson	013 060
Toshiba	003 047 048 055
Yamaha	006
Zenith	009 056



Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.