


Guide des logiciels installés sur votre ordinateur portable Sony

PCG-Z600LEK/HEK

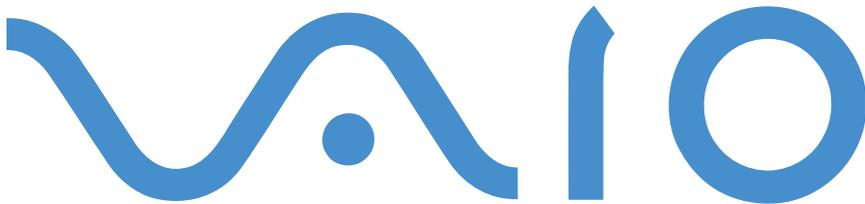

Commencez par lire ce document!

Important

Ce produit comporte des logiciels acquis par Sony sous licence de tiers. Leur utilisation est soumise aux modalités des contrats de licence fournis avec ce produit. Les logiciels décrits dans le présent guide sont susceptibles de modifications sans préavis et peuvent différer des versions actuellement disponibles sur le marché. Les mises à jour et extensions logicielles sont susceptibles d'entraîner des frais supplémentaires. La souscription d'un abonnement auprès de fournisseurs de services en ligne peut entraîner des frais, ainsi qu'une demande d'informations relatives à votre carte de crédit. Les services d'ordre financier peuvent requérir des accords préalables auprès des institutions financières participantes.

© 2001 Sony Corporation. Tous droits réservés.

Toute reproduction, en tout ou en partie, est interdite sans autorisation préalable.

Contrat de licence utilisateur final

Ce contrat de licence utilisateur final (ci-après dénommé le « **Contrat** ») est un accord juridique conclu entre vous et Sony Corporation (ci-après dénommée « **SONY** »), société régie par le droit japonais et fabricant de votre système informatique SONY (le « **Matériel SONY** »). Veuillez lire attentivement ce Contrat avant toute installation ou utilisation des logiciels fournis avec celui-ci (les « **Logiciels SONY** »). En installant ou en utilisant les Logiciels SONY, vous vous engagez à respecter les dispositions du présent Contrat. L'utilisation des Logiciels SONY est expressément liée à l'utilisation du Matériel SONY. Les Logiciels SONY font l'objet d'un contrat de licence et non de vente.

Nonobstant le présent Contrat, les logiciels faisant l'objet d'un contrat de licence utilisateur final distinct (« **contrat de licence tiers** »), y compris mais sans restriction le système d'exploitation Windows® fourni par Microsoft Corporation, seront couverts par le contrat de licence tiers.

En cas de désaccord avec les dispositions du présent Contrat, veuillez retourner les Logiciels SONY accompagnés du Matériel Sony à l'endroit où vous les avez achetés.

1. Licence. SONY vous accorde la licence d'utilisation des Logiciels SONY et de la documentation y afférente. Le présent Contrat vous autorise à employer les Logiciels SONY pour votre usage personnel, sur un seul Matériel SONY, non relié à un réseau. Vous êtes autorisé à faire une seule et unique copie des Logiciels SONY sur support informatique, à des fins de sauvegarde uniquement.

2. Restrictions. Les Logiciels SONY comportent du matériel protégé par copyright ainsi que d'autres matériels propriétaires. Afin de protéger ceux-ci, et en dehors des cas autorisés par la législation en vigueur, vous n'êtes pas autorisé à décompiler, décortiquer ou désassembler tout ou partie des Logiciels SONY. Vous n'êtes pas autorisé à vendre ni à louer les Logiciels SONY et leur copie à un tiers, hormis en cas de transfert des Logiciels SONY avec le Matériel SONY, et à condition que le bénéficiaire s'engage à respecter les dispositions du présent Contrat.

3. Limite de la garantie. SONY garantit que le support sur lequel sont enregistrés les Logiciels SONY est exempt de défaut matériel. Cette garantie est acquise pour une période de quatre-vingt dix (90) jours à partir de la date d'achat des logiciels, la copie de la facture faisant foi. Durant la période d'application de la garantie, SONY s'engage à remplacer gratuitement tout support s'avérant défectueux, à condition qu'il soit retourné correctement emballé au lieu d'achat et accompagné de votre nom, de votre adresse et de la preuve de la date d'achat. SONY ne pourra en aucun cas être tenue de remplacer un support endommagé à la suite d'un accident, d'un usage abusif ou d'une mauvaise utilisation. La garantie limitée ci-dessus s'applique en lieu et place de toute autre déclaration, disposition et garantie, expresse ou implicite, définie par le droit écrit ou non. SONY rejette expressément toute autre garantie ou disposition, y compris les garanties ou dispositions relatives à la qualité des Logiciels et à leur aptitude à une utilisation spécifique. Les dispositions de la présente garantie limitée ne sauraient porter préjudice aux droits légaux du consommateur final, ni limiter ou exclure la responsabilité de SONY en cas de décès de la personne ou de dommage physique occasionné du fait de la négligence de SONY.

4. Validité. Le présent Contrat reste en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit mis fin. Vous pouvez le résilier à tout moment en détruisant les Logiciels SONY, la documentation y afférente et toutes les copies de ces Logiciels et de leur documentation. Ce Contrat est résilié immédiatement et sans notification par SONY en cas de manquement à l'une des dispositions du Contrat. A l'expiration du Contrat, vous êtes tenu de détruire les Logiciels SONY, la documentation y afférente et toutes les copies de ces Logiciels et de leur documentation.

5. Juridiction compétente. L'application et l'interprétation du présent Contrat sont soumises au droit japonais.

En cas de questions concernant ce Contrat ou cette garantie limitée, veuillez vous référer au Guide service client pour obtenir les coordonnées du centre d'assistance VAIO-Link.

En tant que partenaire d'ENERGY STAR, Sony atteste que son produit répond aux critères d'ENERGY STAR en matière d'économie d'énergie. Le **programme international d'Energy Star relatif aux équipements de bureau** (International ENERGY STAR Office Equipment Program) vise à promouvoir l'utilisation d'ordinateurs et d'équipements de bureau à faible consommation d'énergie. Ce programme encourage la mise au point et la diffusion de produits dont les fonctions permettent de réduire efficacement la consommation

d'énergie. Il s'agit d'un système ouvert auquel les entreprises sont libres d'adhérer. Les produits visés par ce programme sont des équipements de bureau tels qu'ordinateurs, écrans, imprimantes, fax et copieurs. Les normes et logos de ce programme sont communs à tous les pays participants.

ENERGY STAR est une marque déposée aux États-Unis.



Sony, DVgate, i.LINK™, JogDial™, PictureGear, Memory Stick et le logo Memory Stick, VAIO et le logo VAIO sont des marques commerciales de Sony Corporation. Windows et le logo de Windows® 2000 sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Les caractéristiques techniques sont susceptibles de modifications sans préavis.

Guide des logiciels installés sur votre ordinateur portable

Dès que vous l'aurez allumé, votre ordinateur portable Sony sera prêt à vous aider à travailler, jouer, apprendre et communiquer. Ce chapitre vous donne un aperçu des possibilités offertes par les logiciels installés sur votre ordinateur.

Logiciels Sony



BatteryScope

Sony Electronics

BatteryScope est un logiciel de gestion d'énergie polyvalent. Il rassemble des informations cruciales sur la ou les batterie(s) installée(s) dans votre ordinateur portable, les traite et les affiche à l'écran d'une manière très conviviale.



DVgate

Sony Electronics



Le kit DVgate se compose de trois applications complémentaires : DVgate Motion, DVgate Still et DVgate Assemble. Spécialement conçue pour les films numériques haute qualité, cette application vidéo vous permet de retoucher les images prises avec votre caméscope numérique. Connecté à votre caméscope via i.LINK™, votre portable peut servir de table d'édition pour prévisualiser, couper et assembler les images sélectionnées et enregistrer les différentes séquences au format AVI. Il vous suffit de brancher un périphérique DV sur le port i.LINK™ de votre ordinateur pour transférer les images que vous avez prises vers votre disque dur. DVgate Still vous permet de visionner des vidéos depuis un magnétoscope ou un caméscope numérique et de capturer des images fixes sur votre ordinateur portable.



Utilitaire Jog Dial

Sony Electronics

L'utilitaire Jog Dial (VAIO Action Setup) vous permet de configurer le Jog Dial dont votre ordinateur est équipé. Avec cette application, vous pouvez sélectionner les applications Sony, ou autres, que vous souhaitez voir pilotées par le Jog Dial. En outre, selon la configuration que vous définissez, vous pouvez démarrer n'importe quelle application, établir une connexion ou lire un message électronique simplement en faisant tourner et en appuyant sur le Jog Dial. Enfin, l'utilitaire Jog Dial vous permet de configurer vos connexions i.LINK™ et de régler le minuteur pour qu'il lance n'importe quelle application à l'heure de votre choix.



Media Bar

Sony Electronics



L'application Media Bar regorge de commandes et contrôles conçus pour vous aider à organiser et à lire toute votre collection de fichiers audio et vidéo. Media Bar vous permet de lire des CD audio et vidéo à partir du lecteur de CD-ROM de votre ordinateur, ainsi que divers formats de fichiers audio et vidéo à partir du disque dur. Les images vidéo s'affichent dans une fenêtre distincte, appelée fenêtre d'animation, que vous pouvez déplacer et redimensionner (plein écran) à votre gré. Ce logiciel vous permet de piloter un lecteur-enregistreur MiniDisc Sony connecté à votre ordinateur, à condition qu'il soit équipé d'une prise CONTROL A1 ou CONTROL A1 II. En plus des fonctions de lecture MD habituelles, vous pouvez éditer des MiniDisc® à partir de l'écran de l'ordinateur et saisir le titre des disques et des plages musicales à l'aide du clavier. Si vous connectez un lecteur de CD-ROM Sony muni d'une prise CONTROL A1 ou CONTROL A1 II au lecteur-enregistreur MiniDisc, vous pouvez piloter le lecteur de CD-ROM depuis votre ordinateur (lecture) et enregistrer des plages du CD sur MiniDisc par simple glisser-déplacer.

* Pas disponible sur tous les modèles.



MovieShaker

Sony Electronics

MovieShaker® vous permet de créer des clips vidéo personnalisés dotés de transitions, d'effets spéciaux, de musique de fond et de texte. Il vous suffit d'importer vos clips et de sélectionner la tonalité de votre choix ; MovieShaker® s'occupe du reste. De même, il vous est loisible de contrôler et de produire votre propre clip vidéo. Le choix de l'ordre des clips, des effets spéciaux et des transitions vous appartient. En outre, vous pouvez importer vos propres séquences musicales ; MovieShaker® se chargera de faire correspondre la longueur de la chanson avec celle de votre clip vidéo.



PictureGear

Sony Electronics

Créez votre propre environnement graphique grâce à la bibliothèque d'images numériques (photos, arrière-plans, papiers peints, diaporamas, etc.). PictureGear vous aide à créer et appliquer des écrans de veille personnalisés, des panoramas (assemblage d'images), etc. Vous pouvez même donner vie à vos fichiers GIF favoris à l'aide d'outils d'animation, créer des étiquettes pour tous vos supports à l'aide de PictureGear Label Maker ou lire des animations sous différentes formes.



PowerPanel

Sony Electronics

L'utilitaire PowerPanel vous permet de contrôler l'alimentation de votre ordinateur portable et vous fournit des informations-clés sur l'activité du système et l'autonomie de la batterie. L'option de gestion automatique de l'alimentation permet de sélectionner le profil le mieux adapté, en fonction de l'application que vous utilisez et des conditions d'utilisation.



Smart Capture

Sony Electronics

Connectez un appareil photo numérique à votre portable afin de capturer des images et d'enregistrer des clips vidéo que vous pourrez visualiser ou envoyer par courrier électronique. Le Viseur de Smart Capture affiche les images prises avec la caméra. Il vous permet de régler différents paramètres ou de créer des effets. Smart Capture vous permet également de capturer des images à l'aide de périphériques compatibles i.LINK™ ou de créer une image panoramique grâce à la fonction d'assistance panorama.



Smart Connect et Smart Connect Monitor

Sony Electronics

Smart Connect et Smart Connect Monitor vous permettent de copier, éditer ou supprimer des fichiers sur un autre portable VAIO de Sony (équipé lui aussi de Smart Connect) connecté à votre portable *via* un câble i.LINK™. En outre, vous pouvez imprimer un document sur une imprimante reliée à un autre portable VAIO.



Sony Notebook Setup

Sony Electronics

L'utilitaire Sony Notebook Setup vous permet de contrôler les informations système, de définir vos préférences et de modifier la configuration matérielle de votre ordinateur portable Sony.



UI Design Selector

Sony Electronics

Le programme UI Design selector vous permet de modifier l'apparence des logiciels Sony compatibles.



VAIO Action Setup

Sony Electronics

VAIO Action Setup vous permet de gérer les paramètres d'application qui contrôlent les événements matériels de votre ordinateur. Le logiciel VAIO Action Setup vous permet ainsi de démarrer vos logiciels préférés à l'aide du Jog Dial.



VisualFlow

Sony Electronics

VisualFlow vous permet de parcourir de manière interactive le contenu de vos supports Memory Stick (disponibles en option). VisualFlow peut afficher les fichiers Memory Stick de différentes manières et vous permet de lire/afficher des images fixes, des animations ou des fichiers audio au sein de l'application VisualFlow ou avec d'autres logiciels.



CD-ROM de réinstallation

Sony ITE

Les CD-ROM de réinstallation vous permettent de réinstaller le système, les logiciels et les pilotes de périphériques livrés avec votre ordinateur qui ont été corrompus ou accidentellement effacés. La réinstallation d'un pilote de périphérique spécifique suffit parfois à résoudre les problèmes que vous rencontrez sur votre ordinateur, sans qu'il soit nécessaire de réinstaller tout le système.

! Les CD-ROM de réinstallation sont conçus pour cet ordinateur portable Sony uniquement ; vous ne pouvez pas les utiliser avec un autre PC, de marque Sony ou autre !

Système d'exploitation et logiciels pré-installés



Windows® 2000 SP1

Microsoft Corporation

Microsoft® Windows® 2000 SP1 (Service Pack 1) optimise le fonctionnement de votre ordinateur en l'intégrant étroitement avec Internet et aux réseaux, en améliorant les performances système et en simplifiant les diagnostics et la maintenance.

Windows® 2000 SP1 rend votre système encore plus performant par la prise en charge des dernières technologies en matière de graphisme, de son et de multimédia, par l'ajout et la suppression aisés des périphériques et par la convergence TV/PC à votre domicile.

Ce nouveau système d'exploitation se base sur les fonctions novatrices de Windows® NT. Windows® 2000 SP1 continue à assurer la prise en charge des applications et technologies développées pour des versions antérieures de Windows. En cas de question ou de problème technique, rendez-vous sur le site :

<http://support.microsoft.com/directory>



Internet Explorer 5.5

Microsoft Corporation

Internet Explorer est l'explorateur Internet de Microsoft. L'Assistant d'installation adapte les paramètres de votre ordinateur, de sorte qu'il se connecte automatiquement au fournisseur de services de votre choix. Un logiciel de courrier électronique complet vous permet d'envoyer et de recevoir des messages — avec pièces jointes — par Internet. NetMeeting, Outlook Express et Microsoft Chat ne sont que quelques-uns des composants d'Internet Explorer 5.5. Un didacticiel en ligne exhaustif permet aux novices de se familiariser avec l'exploration d'Internet. En cas de question ou de problème technique, rendez-vous sur le site :

<http://support.microsoft.com/directory>



Adobe® Acrobat® Reader 4.1

Adobe Systems Incorporated

Le logiciel Acrobat® Reader vous permet de visualiser, consulter et imprimer des documents électroniques au format PDF (Portable Document Format), un format de fichier ouvert destiné à préserver la forme et le contenu des documents créés sur toutes les plates-formes informatiques. Dès qu'Acrobat® Reader est installé, vous pouvez ouvrir et visualiser des fichiers PDF, à partir de votre explorateur Web, en cliquant sur l'icône du fichier PDF incorporé dans un fichier HTML. Vous pouvez visualiser rapidement la première page, pendant le téléchargement du reste du document. En cas de question ou de problème technique, consultez le site :

<http://www.adobe.fr>



RealPlayer 7.0

RealNetworks

Avec RealPlayer, le lecteur audio et vidéo de RealNetworks, vous pouvez accéder à 2 500 stations radio diffusant des séquences musicales, des informations et des bulletins sportifs.

Pour plus d'informations, consultez le site Web à l'adresse :

<http://www.real.com>



QuickTime 4.1.2

Apple

QuickTime est une technologie mise au point par Apple pour animer vidéo, son, musique, images en 3D et réalité virtuelle sous Windows et sur votre navigateur Internet.

Pour plus d'informations, consultez le site Web à l'adresse :

<http://www.apple.com/quicktime>

Utilisation de Smart Capture

Smart Capture vous permet de capturer des images ou d'enregistrer des clips vidéo depuis votre caméscope numérique directement relié à votre portable.

Capture d'images fixes

Vous pouvez capturer des images à partir de périphériques compatibles i.LINK™.

Pour capturer des images, procédez comme suit :


- 1 Dans le menu **Démarrer** de Windows, placez le pointeur sur **Programmes** et sélectionnez **Smart Capture**, puis cliquez sur **Smart Capture** pour lancer l'application. L'application s'ouvre sur l'écran du Viseur affichant l'image active.
- 2 Ajustez votre prise de vue en fonction de l'objet que vous souhaitez capturer.
- 3 Cliquez sur le bouton **Capturer** dans la fenêtre **Smart Capture**. Le **Viseur** affiche l'image capturée dans la **zone d'affichage des images**.
- 4 Pour fermer **Smart Capture**, cliquez sur le bouton  affiché dans le coin supérieur droit de la fenêtre.



Affichage des images capturées dans la Visionneuse photo

Dans le menu **Démarrer**, placez le pointeur sur **Programmes – Smart Capture**, puis cliquez sur **Visionneuse photo**. Celle-ci vous permet d'afficher, d'enregistrer ou de supprimer vos images. Vous pouvez également envoyer des images par courrier électronique.

Pour fermer la **Visionneuse photo**, cliquez sur le bouton .

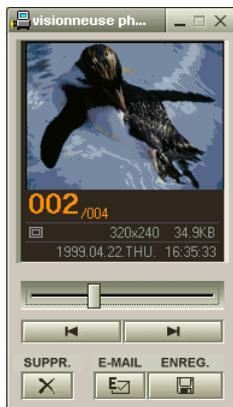

- ★ Conseil :
- ★ Vous pouvez capturer les formats d'image suivants : 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120, 80 x 60, et 40 x 30 pixels.
- ★ Si vous capturez une image en basse résolution (à savoir 80 x 60 ou 40 x 30 pixels), l'image affichée dans le **VisEUR** peut sembler floue.
- ★ Des blancs peuvent apparaître lors de l'affichage d'objets se déplaçant rapidement. Ce phénomène n'est pas signe d'un mauvais fonctionnement.
- ★ Vous pouvez créer une image panoramique à partir de **PictureGear version 2.5SE** ou supérieure.
- ★ **Smart Capture** vous permet de capturer des images et d'enregistrer des clips vidéo à partir d'un caméscope numérique.

Envoi d'images fixes par courrier électronique

Pour envoyer une image par courrier électronique, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le bouton **Démarrer** dans la Barre des tâches de **Windows®**.
- 2 Placez le pointeur sur **Programmes**, puis cliquez sur **Smart Capture**.
- 3 Cliquez sur **Visionneuse photo**.
- 4 Sélectionnez l'image que vous souhaitez envoyer par courrier électronique à l'aide des boutons ◀ ou ▶
- 5 Cliquez sur **Courrier**.
La fenêtre de votre messagerie s'affiche avec le fichier d'image joint à votre message.
- 6 Envoyez votre message électronique.

 L'utilisation du logiciel de messagerie nécessite la configuration de l'interface MAPI.

Enregistrement de clips vidéo

Smart Capture vous permet d'enregistrer des clips vidéo à l'aide d'un caméscope relié directement à votre ordinateur. Vous pouvez également lire des séquences vidéo ou les envoyer par courrier électronique.

Pour enregistrer des clips vidéo, procédez comme suit :

- 1 Lancez **Smart Capture**.
- 2 Sélectionnez **Animation** à l'aide du bouton de **sélection du mode de capture**.
L'image s'affiche dans le **Viseur**.
- 3 Tournez la caméra vers l'objet à filmer.
- 4 Ajustez l'image.
- 5 Cliquez sur le bouton **Capturer** pour enregistrer un clip vidéo (en fonction des paramètres prédéfinis dans la boîte de dialogue **Paramètres d'enregistrement** ; la durée maximale d'enregistrement est de 60 secondes).

- 6 Cliquez sur le bouton **Capturer** à la fin de l'enregistrement.
La **Visionneuse vidéo** s'ouvre pour vous permettre de lire le clip vidéo.
- 7 Cliquez sur ► pour lancer la lecture des images. Cliquez sur ■■ pour suspendre la lecture, et sur ■■ pour l'arrêter.
- 8 Pour fermer **Smart Capture**, cliquez sur le bouton 

 Vous pouvez enregistrer des clips vidéo aux formats suivants :

Non compressé :

Vidéo 160 x 120, 24 bits, maximum 10 images/seconde.

Audio PCM, 11,025 kHz, 16 bits, monophonique.

Compressé :

Vidéo MPEG1 160 x 112, maximum 30 images/secondes.

Audio MPEG1, 44,1 kHz (maximum effectif équivalent à 11,025 kHz), monophonique.

Des blancs peuvent apparaître lors de l'affichage d'objets se déplaçant rapidement. Ce phénomène n'est pas signe d'un mauvais fonctionnement.

Envoi de clips vidéo par courrier électronique

Vous pouvez enregistrer un clip vidéo en mode basse résolution pour l'envoyer par courrier électronique.

Pour envoyer un clip vidéo par courrier électronique, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le bouton **Démarrer** dans la Barre des tâches de **Windows®**.
- 2 Placez le pointeur sur **Programmes**, puis sur **Smart Capture**.
- 3 Cliquez sur **Visionneuse vidéo**.
- 4 Cliquez sur **Courrier**.
La fenêtre **Paramètres de compression** s'ouvre.
- 5 Sélectionnez un taux de compression à l'aide du curseur.

- 6 Cliquez sur **Compresser**.
A la fin de la compression, un message vous demande si vous souhaitez joindre le fichier à votre message électronique.
- 7 Confirmez et envoyez votre message.

Personnalisation de votre ordinateur portable

Les sections suivantes décrivent brièvement la procédure à suivre pour modifier les principaux paramètres de votre ordinateur portable. Vous allez ainsi apprendre à configurer votre modem, à utiliser et personnaliser l'apparence de vos logiciels et utilitaires Sony, etc.

Configuration du modem

Avant de pouvoir utiliser le modem interne de votre ordinateur, ou chaque fois que vous l'utilisez lorsque vous êtes en déplacement, assurez-vous que le pays sélectionné dans la zone du lieu d'appel de la boîte de dialogue **Options de modems et téléphonie** correspond au pays à partir duquel vous établissez la connexion.

Pour configurer votre modem, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, placez le pointeur sur **Paramètres**, puis sélectionnez **Panneau de configuration**.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Options de modems et téléphonie**.
- 3 Sous l'onglet **Propriétés de la numérotation**, double-cliquez sur le site sélectionné. Si plusieurs sites sont disponibles, double-cliquez sur le site en surbrillance.
La boîte de dialogue **Édition du site** s'affiche.
- 4 Vérifiez les paramètres du pays et de la région et assurez-vous qu'ils correspondent au site à partir duquel vous établissez la connexion.
- 5 Après avoir modifié les paramètres de votre site, cliquez sur **Appliquer** dans l'onglet **Règles de numérotation**, puis cliquez sur **OK**.

 Avant d'appliquer les nouveaux paramètres du pays, assurez-vous que le cordon téléphonique est débranché de votre ordinateur portable VAIO.

Modification de l'apparence des logiciels Sony

Le programme **UI Design Selector** vous permet de modifier l'apparence des logiciels Sony compatibles.

Pour changer l'apparence de ces logiciels à l'aide de ce programme, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le bouton **Démarrer**, placez le pointeur sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**.
- 2 Double-cliquez sur **UI Design Selector**.
La boîte de dialogue correspondante s'affiche à l'écran.
- 3 Cliquez sur << ou >> pour sélectionner l'apparence voulue.
- 4 Cliquez sur **Appliquer**.
La fenêtre **UI Design Selector** change et affiche un aperçu de l'apparence choisie pour les logiciels Sony.
- 5 Pour parcourir les différents modèles d'apparence, cliquez sur << ou >>.
- 6 Après avoir choisi un modèle, cliquez sur **OK**.
La fenêtre **UI Design Selector** se ferme et les fenêtres des logiciels Sony revêtent l'apparence choisie.

Configuration de votre ordinateur portable

L'utilitaire Sony Notebook Setup vous permet de contrôler les informations système, de définir vos préférences et de modifier la configuration matérielle de votre ordinateur portable VAIO.

Pour configurer votre ordinateur portable à l'aide du programme Sony Notebook Setup, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le bouton **Démarrer** dans la Barre des tâches de **Windows®**.
- 2 Sous **Programmes**, sélectionnez **Sony Notebook Setup**.
La fenêtre **Sony Notebook Setup** s'affiche. Vous pouvez définir des paramètres avancés en cliquant sur le bouton **Avancé** de la fenêtre **Configuration de base / avancée**.
- 3 Sélectionnez l'onglet correspondant à l'élément que vous souhaitez modifier.

- 4 Une fois que vous avez terminé, cliquez sur **OK**.
La boîte de dialogue comprend les onglets suivants :

Onglet	Description
Carte d'identité de l'ordinateur	Affiche des informations sur le système : capacité de la mémoire, numéro de série, version du BIOS, etc.
Imprimante	Permet de sélectionner les paramètres du port imprimante.
Paramètres initiaux	Permet de choisir l'ordre des lecteurs et périphériques à partir desquels le système d'exploitation sera chargé. Vous pouvez sélectionner le disque dur ainsi que d'autres lecteurs résidant sur votre ordinateur. Vous pouvez changer le volume sonore pendant le chargement du système d'exploitation.
Pavé tactile	Lorsque vous connectez une souris à votre ordinateur, vous pouvez désactiver le pavé tactile. Vous pouvez également personnaliser les paramètres de la souris à partir de l'utilitaire prévu à cet effet.
Accentuation des graves	Active/désactive la fonction Bass Boost (uniquement avec les écouteurs). Vous pouvez également vous rendre compte de l'effet de la fonction Bass Boost en sélectionnant un fichier audio échantillon et en l'écoutant ensuite.
Mot de passe	Permet de définir un mot de passe pour protéger l'accès à votre ordinateur.
Ports	La désactivation des ports a pour effet de libérer des ressources à l'intention du système. Pour modifier les paramètres du port série, cliquez sur Avancé dans l'onglet Configuration de base/avancée .
Configuration de base/avancée	Permet de choisir entre les modes d'affichage de base et avancé (écrans supplémentaires contenant plus de paramètres). Le mode avancé comprend les onglets Port série et Ressources

 Pour en savoir plus sur chacune des options, cliquez sur **Aide** dans la fenêtre **Sony Notebook Setup** pour accéder à l'aide en ligne.

Gestion de l'alimentation

L'utilitaire **PowerPanel** vous permet de contrôler l'alimentation de votre ordinateur portable et vous fournit des informations-clés sur l'activité du système et l'autonomie de la batterie. Dans le cas d'une utilisation avec **BatteryScope**, la fonction de gestion automatique de l'alimentation sélectionne les profils les plus avantageux ou vous permet de personnaliser les profils de votre choix en fonction de vos besoins dans l'optique d'allonger la durée de vie de la batterie.

PowerPanel possède les fonctionnalités suivantes :

- ❑ sélection automatique de profil (APS) en fonction de l'application active ;
- ❑ possibilité de sélectionner manuellement des profils de gestion de l'alimentation spécifiques à partir du menu ;
- ❑ possibilité d'éditer et de créer de nouveaux profils ;
- ❑ partage de la barre d'outils avec BatteryScope ;
- ❑ interaction harmonieuse avec les paramètres Windows.

Activation de PowerPanel

Au démarrage de l'ordinateur, l'icône **PowerPanel**  s'affiche par défaut dans la Barre des tâches.

Lorsque vous pointez sur l'icône **PowerPanel**, une info-bulle affiche le nom du profil de gestion de l'alimentation en cours d'utilisation.

Vous pouvez sélectionner un profil d'alimentation dans le menu ou un profil de gestion de l'alimentation en cliquant avec le bouton droit de la souris sur cette icône.

Vous pouvez également utiliser la barre d'outils de **PowerPanel**.

Si vous souhaitez utiliser la barre d'outils de PowerPanel, procédez comme suit :

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la Barre des tâches au bas de l'écran.

- 2 Sélectionnez **Barres d'outils** dans le menu contextuel, puis cliquez sur **PowerPanel**. **PowerPanel** s'affiche dans la Barre des tâches (vous pouvez le transformer en fenêtre flottante en le faisant glisser sur votre bureau).
 - 3 Cliquez sur la première icône dans la barre d'outils pour accéder au menu de sélection de profil.
 - 4 Cliquez sur le bouton correspondant au profil souhaité.
 - 5 La fonction de gestion de l'alimentation correspondante est activée.
-  Lorsque vous utilisez la batterie comme source d'alimentation, votre système sélectionne par défaut le profil **Longévité maximale de batterie**. Si vous sélectionnez un autre profil de gestion de l'alimentation, il sera automatiquement sélectionné la prochaine fois que vous utiliserez votre ordinateur avec la batterie comme source d'alimentation.

Activation des profils de gestion de l'alimentation

PowerPanel comprend plusieurs **profils de gestion de l'alimentation** prédéfinis. Chaque profil se compose d'un groupe de paramètres de gestion de l'alimentation spécifiques, définis pour atteindre des conditions précises de gestion de l'alimentation — de la gestion maximale de l'alimentation à l'absence totale de gestion de l'alimentation.

Principaux profils prédéfinis

Icône Description

	<p>Longévité maximale de batterie – Développe des fonctionnalités d'économie d'énergie, garantissant une durée de vie maximale des batteries et de bonnes performances. La luminosité de l'écran est réduite et l'ordinateur bascule en mode Suspension système à l'issue du délai spécifié..</p>
	<p>Performances maximales – Privilégie des performances système optimales, tout en économisant l'énergie.</p>
	<p>Secteur – C'est l'état de la gestion de l'alimentation lorsque l'ordinateur est alimenté par le secteur. PowerPanel charge automatiquement le profil secteur, à moins que vous ne désactiviez cette fonctionnalité.</p>
	<p>Pas de gestion de l'alimentation – Désactive toutes les fonctionnalités de gestion de l'alimentation telles que les modes Veille, Suspension système et Hibernation.</p>

Autres profils prédéfinis

Icône	Description
	<p>Traitement de texte – Optimise la gestion de l'alimentation avec des délais plus longs pour le disque dur et l'écran. Vous pouvez définir des paramètres relatifs aux modes Veille vidéo, Veille disque dur et Suspension système pour optimiser la gestion de l'alimentation de votre ordinateur.</p>
	<p>Tableur – Réduit la luminosité de l'écran à un niveau « moyen », suffisant pour l'exécution de votre logiciel. Le minuteur du mode Veille est activé.</p>
	<p>Présentations - Maintient l'affichage actif en permanence, tout en économisant l'énergie. Cette option est idéale pour l'exécution de diaporamas. Vous pouvez définir des paramètres relatifs aux modes Veille vidéo, Veille disque dur et Suspension système pour optimiser la gestion de l'alimentation de votre ordinateur.</p>
	<p>Communication – Allonge la durée de vie de la batterie par un délai d'affichage court. Vous pouvez définir des paramètres relatifs aux modes Veille vidéo, Veille disque dur et Suspension système pour optimiser la gestion de l'alimentation de votre ordinateur.</p>
	<p>Jeux – désactive l'affichage et le minuteur d'arrêt du moteur du disque dur.</p>
	<p>Appareil photo - Optimise les performances et la consommation d'énergie pour l'utilisation d'un appareil photo.</p>
	<p>DVD - Optimise les performances et la consommation d'énergie pour l'utilisation d'un DVD.</p>

Activation des commandes de gestion de l'alimentation

PowerPanel comprend des commandes de gestion de l'alimentation que vous pouvez utiliser pour activer des fonctions spécifiques et contrôler l'alimentation d'un périphérique donné. Vous pouvez utiliser ces commandes si vous souhaitez ignorer les paramètres d'un profil ou exécuter une action immédiate, comme faire basculer le système en mode **Veille vidéo** avant l'expiration du délai de **Veille vidéo**.

Icône	Description
	<p>Veille - Ce mode est particulièrement utile lorsque vous ne devez pas utiliser votre ordinateur pendant une brève période. Le disque dur et l'écran de visualisation basculent en mode d'alimentation faible ; l'horloge du processeur et le processeur s'arrêtent. Pour réactiver le système, appuyez sur n'importe quelle touche ou actionnez l'interrupteur marche/arrêt de l'ordinateur.</p>
	<p>Suspension système – Fait passer le système en mode Suspension système, un mode d'économie d'énergie dans lequel la configuration du système et des périphériques est enregistrée en mémoire (RAM). La consommation d'énergie est fortement réduite, tandis que le système reste sous tension. Pour réactiver le système, appuyez sur n'importe quelle touche ou actionnez l'interrupteur marche/arrêt de l'ordinateur.</p>
	<p>Hibernation - Réduit la consommation électrique au minimum. Le système copie la configuration du système et des périphériques sur le disque dur avant la mise hors tension. Pour ramener le système à son état d'origine, actionnez l'interrupteur marche/arrêt.</p>



Sélection automatique de profils

Un profil d'alimentation comprend plusieurs valeurs de minuteur pour une multitude de périphériques système. PowerPanel sélectionne automatiquement le profil de l'application en cours d'utilisation et change de profil à chaque fois que vous changez d'application.

Les commandes de gestion de l'alimentation permettent à votre système de basculer en mode économie d'énergie en ajustant certains paramètres de consommation d'énergie tels que la luminosité de l'écran ou encore l'activité du disque dur.

Pour activer la sélection automatique de profil, procédez comme suit :

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **PowerPanel** dans la Barre des tâches.
- 2 Choisissez ensuite **Sélection automatique de profil (APS)**.
Ou,
Cliquez sur la première icône dans la Barre des tâches de **PowerPanel**.

L'icône **PowerPanel** (affiché dans la Barre des tâches) indique le niveau de performances de l'unité centrale.

Icône PowerPanel *Performances de l'unité centrale*

	<p>Performances optimisées de la batterie – L'ordinateur est utilisé avec une batterie. L'unité centrale fonctionne à Faible débit.</p>
	<p>Performances maximales – L'ordinateur est utilisé avec l'adaptateur secteur. L'unité centrale fonctionne à Haut débit.</p>

 Vous pouvez personnaliser la barre des tâches de **PowerPanel** à votre convenance. Vous pouvez éditer les paramètres prédéfinis de **gestion de l'alimentation** ou créer de nouveaux profils.

Si vous utilisez l'ordinateur portable avec une batterie, l'UC peut être réglée sur le mode de **longévité maximale de la batterie** à des fins d'économie d'énergie.

Informations sur les batteries

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur la batterie installée dans votre ordinateur. La procédure à suivre pour accéder aux informations générales sur la batterie de votre ordinateur est décrite ci-après.

Activation de BatteryScope

Pour lancer BatteryScope, procédez comme suit :

- 1 Démarrez l'ordinateur.
L'icône de **BatteryScope** s'affiche par défaut dans la Barre des tâches du système.
 - 2 Dans le cas contraire, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la Barre des tâches dans le bas de l'écran.
 - 3 Sélectionnez l'option **Barre d'outils** du menu contextuel.
 - 4 Cliquez sur **BatteryScope**.
BatteryScope s'affiche alors dans la Barre des tâches (vous pouvez le transformer en fenêtre flottante en le faisant glisser sur votre bureau).
Lorsque vous positionnez le pointeur sur l'icône représentant une batterie dans la Barre des tâches ou que vous regardez la barre d'outils, vous pouvez connaître le niveau de charge de la batterie et le temps restant avant sa décharge complète.
Vous pouvez également visualiser les jauges de batteries situées sur la barre d'outils commune à **PowerPanel** et **BatteryScope** :
- ❑ **Indicateur de pourcentage** : affiche la proportion de capacité restante.
 - ❑ **Indicateur temporel** : affiche une estimation du temps restant (heures/minutes) avant la décharge complète de la batterie.

Explication des icônes de batterie

<i>Icône</i>	<i>État</i>
	En service
	Rechargée
	En charge
	Inactive
	Pas de batterie

Informations détaillées sur les batteries

Pour afficher des informations détaillées sur la batterie, procédez comme suit :

- 1 Double-cliquez sur l'icône représentant une batterie dans la Barre des tâches pour afficher la fenêtre **BatteryScope**.
- 2 Sélectionnez l'onglet **Batterie** pour accéder aux informations relatives à l'autonomie restante de la batterie et au temps de recharge.




 Vous pouvez personnaliser la barre d'outils de **BatteryScope** à votre convenance et modifier les paramètres d'alerte.

Démarrage de vos logiciels préférés

Le logiciel **VAIO Action Setup** vous permet de démarrer vos logiciels préférés à l'aide du **Jog Dial**.

Cette section explique brièvement comment utiliser **VAIO Action Setup**. Vous pouvez également consulter l'aide de VAIO Action Setup pour plus d'informations.

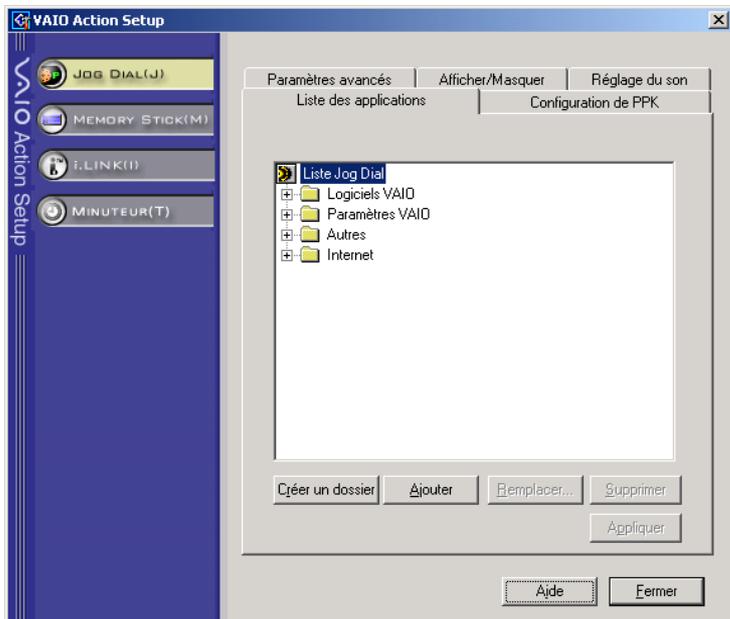

Configuration du Jog Dial

Vous pouvez sélectionner le sens de rotation, affecter des fonctions à des logiciels qui ne reconnaissent pas le **Jog Dial** ou sélectionner les effets sonores qui accompagnent l'utilisation de celui-ci, etc.

- 1 Dans la fenêtre **Jog Dial**, cliquez sur **Configurer** afin d'afficher la fenêtre **Vaio Action Setup**. Le volet **Jog Dial** s'ouvre par défaut.
- 2 Sous l'onglet **Paramètres avancés 1**, définissez le sens de rotation du Jog Dial ainsi que l'orientation de la fenêtre Jog Dial en activant les cases d'options **Vers le haut** ou **Vers le bas**.
- 3 Sous l'onglet **Paramètres avancés 2**, décidez si vous souhaitez que la fenêtre ne s'affiche que lorsque vous utilisez le Jog Dial. Dans ce cas, cochez la case **Afficher la fenêtre Jog Dial uniquement lors de son utilisation** puis saisissez l'heure d'affichage dans la zone juste en dessous. N'activez pas la case proposant d'afficher la fenêtre en permanence.
- 4 Sous l'onglet **Réglage du son**, choisissez l'effet sonore qui accompagnera l'utilisation du Jog Dial. Cochez la case **Rotation** pour entendre un son lorsque vous faites tourner le Jog Dial puis saisissez son nom de fichier et chemin d'accès dans la zone juste en dessous. Cochez la case **Pression** pour entendre un son lorsque vous appuyez sur le Jog Dial, puis saisissez son nom de fichier et chemin d'accès dans la zone juste en dessous.
- 5 Sous l'onglet **Liste des applications**, affectez des fonctions à des logiciels qui ne reconnaissent pas le Jog Dial. Cliquez sur le bouton **Création d'un dossier** pour définir un nouveau dossier logiciel. Cliquez sur les boutons **Ajouter**, **Remplacer** et **Supprimer** pour ajouter, remplacer ou supprimer une fonction dans l'un des dossiers logiciels.

Modification de la liste d'applications lancées avec le Jog Dial

Cliquez sur **Jog Dial** dans la partie gauche de la boîte de dialogue. Ensuite, sélectionnez le dossier ou l'application que vous souhaitez modifier dans la **Liste des applications**. Pour plus d'informations sur l'ajout, la modification, la suppression d'éléments de la liste Jog Dial, reportez-vous à la rubrique **Jog Dial** dans l'**aide en ligne de VAIO Action Setup**.

Utilisation du minuteur interne

Cliquez sur **Minuteur** dans la partie gauche de la boîte de dialogue, puis sélectionnez l'application que vous voulez lier au **Minuteur**. Vous pouvez utiliser le **minuteur interne** pour démarrer un logiciel à une heure précise. Il peut démarrer des applications même lorsque l'ordinateur est en mode **Suspension système** ou en mode **Hibernation**.

Configuration de la fonction i.LINK

Cliquez sur **i.LINK** dans la partie gauche de la boîte de dialogue, puis sélectionnez l'un des onglets disponibles.

Sélection du mode d'affichage

Cet ordinateur portable utilise le contrôleur ATI. Vous pouvez sélectionner le mode d'affichage lorsque l'ordinateur est connecté à un moniteur externe.

Pour sélectionner le mode d'affichage, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le bouton **Démarrer**, sélectionnez **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**.
L'écran du **Panneau de configuration** s'affiche.
- 2 Double-cliquez sur **Affichage**.
La boîte de dialogue **Propriétés de Affichage** apparaît à l'écran.
- 3 Sélectionnez l'onglet **Paramètres**.
- 4 Cliquez sur le bouton **Avancé**.
La boîte de dialogue **Propriétés de ATI Rage Mobility AGP** apparaît.
- 5 Si vous ne parvenez pas à lire le film sur le moniteur externe, cliquez sur l'onglet **Moniteur** pour définir le moniteur externe en tant que moniteur principal.
- 6 Dans la section **Panneau**,

- 7 définissez le moniteur externe en tant que moniteur principal en activant la case **Secondaire**. Les paramètres du moniteur principal sont définis.
 -  Pour plus d'informations sur le processeur graphique ATI Rage , cliquez sur le bouton **Démarrer**, sélectionnez **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**. Double-cliquez sur l'icône **Affichage** et sélectionnez l'onglet **Paramètres** pour cliquer ensuite sur le bouton **Avancé**.

Utilisation des CD-ROM de réinstallation

Les CD-ROM de réinstallation fournis avec votre ordinateur vous permettent de procéder à une réinstallation complète de votre système, et vous aide à réinstaller manuellement les logiciels et les pilotes de périphériques.

La procédure de réinstallation du système vous permet de rétablir la configuration du disque dur tel qu'il était lorsque vous avez utilisé votre ordinateur portable pour la première fois.

Procédez à une **réinstallation du système** dans les cas suivants :

- ❑ en cas de dysfonctionnement grave du système ;
- ❑ lorsque vous souhaitez modifier la taille de vos partitions.

Procédez à une **réinstallation de l'application** lorsque vous devez :

- ❑ réinstaller un pilote individuel si un périphérique ne fonctionne pas correctement ;
- ❑ réinstaller une application individuelle si elle ne s'exécute pas correctement.

Réinstallation du système

Cette solution ne doit être utilisée que si votre système est sérieusement endommagé, par exemple, si Windows® ne fonctionne plus, ou si votre PC fonctionne de manière anormale, etc. La réinstallation du système a pour effet de restaurer la configuration d'origine de votre unité C:. Les données disponibles sur votre unité D: ne seront pas supprimées si vous choisissez de garder les mêmes paramètres des partitions. Si, par contre, vous optez pour la modification de la taille de vos partitions, les données disponibles sur les deux unités (C: et D:) seront supprimées.

Lorsque vous procédez à une réinstallation du système, vous pouvez choisir entre une **Réinstallation standard** et une **Réinstallation avancée**.

Dans le cas d'une **Réinstallation standard**, la taille des partitions actuelle reste inchangée. Si vous procédez à une **Réinstallation avancée**, vous pouvez par contre modifier la taille des partitions.

 Les CD-ROM de réinstallation sont conçus pour cet ordinateur portable Sony uniquement ; vous ne pouvez pas les utiliser avec un autre PC, de marque Sony ou autre !

Pour procéder à la réinstallation du système, votre ordinateur portable ne doit pas être connecté au réplicateur de ports.

La procédure de réinstallation prend entre 20 et 30 minutes.

Notez que seule la Réinstallation avancée vous permet de sélectionner la taille de la partition C: en début de procédure. Lors de la réinstallation du système, vous devez aussi préciser le système de gestion des fichiers à utiliser, à savoir FAT32 ou NTFS. L'option par défaut est FAT32. La Réinstallation standard choisit toujours le système FAT32.

- ! Pendant la réinstallation du système, toutes les données emmagasinées sur le disque dur sont effacées (ainsi que celles de l'unité D: si vous modifiez les paramètres des partitions).
- ! Assurez-vous que votre ordinateur est branché sur une prise secteur (et non sur batterie) avant de tenter une réinstallation du système.
- ! Une fois la réinstallation terminée, vous devez retirer le CD-ROM du lecteur avant de redémarrer l'ordinateur. Si le CD-ROM se trouve encore dans le lecteur, la procédure de réinstallation recommence depuis le début.

Réinstallation standard du système

Pour effectuer une réinstallation standard du système , procédez comme suit :

- 1 Munissez-vous de votre CD-ROM de réinstallation.
- 2 Mettez votre ordinateur sous tension (uniquement à partir de l'alimentation secteur) et insérez le CD de réinstallation du système dans le lecteur de CD-ROM/DVD-ROM.
- 3 Mettez votre ordinateur hors tension (dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Arrêter...** et sélectionnez **Arrêter l'ordinateur ?**).
- 4 Patientez 10 secondes.
- 5 Remettez l'ordinateur sous tension.
- 6 Cliquez sur **S (Standard)** dans le premier écran qui s'affiche.
L'écran du CD-ROM de réinstallation du système apparaît et vous invite à confirmer que vous voulez poursuivre.
- 7 Cliquez sur **O (Oui)**.
- 8 Vous devrez confirmer une deuxième fois votre choix. Confirmez.

 Par défaut, votre ordinateur portable est doté du système de gestion des fichiers FAT32. Seule la **Réinstallation avancée** vous permet de formater vos fichiers à l'aide du système FAT32 ou NTFS. Vous pouvez à tout moment abandonner votre système de fichiers FAT32 au profit du système NTFS. Toutefois, avant de remplacer le système FAT32 par un autre système de gestion des fichiers, assurez-vous que vous avez bien compris le concept de système de gestion des fichiers propre à Windows® 2000. Pour plus d'informations, lisez attentivement la documentation de Windows® 2000 et/ou renseignez-vous auprès de votre administrateur système ou réseau.

Seule la conversion du système FAT32 au système NTFS est possible, pas le contraire (NTFS vers FAT32).

Réinstallation avancée du système

Pour effectuer une réinstallation avancée du système , procédez comme suit :

- 1 Munissez-vous de votre CD-ROM de réinstallation.

- 2 Mettez votre ordinateur sous tension (uniquement à partir de l'alimentation secteur) et insérez le CD de réinstallation du système dans le lecteur de CD-ROM.
- 3 Mettez votre ordinateur hors tension.
- 4 Patientez 10 secondes.
- 5 Remettez l'ordinateur sous tension.
- 6 Cliquez sur **A (Avancée)** dans le premier écran qui s'affiche.
L'écran du CD-ROM de réinstallation du système apparaît et vous invite à confirmer ce que vous voulez faire avec les partitions de votre disque dur.
A ce stade-ci, trois possibilités s'offrent à vous.
 - Réinstallation du système sans modification des partitions.
 - Réinstallation du système avec modification de la taille des partitions.
 - Interruption de la procédure de réinstallation.

Réinstallation du système sans modification des partitions

Pour réinstaller le système sans modification des partitions, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur **C** pour conserver vos partitions actuelles.
Nous vous recommandons cette option si vous ne devez pas modifier la taille des partitions et si vous voulez restaurer l'unité C: tout en préservant les données disponibles sur l'unité D:.
- 2 Appuyez sur **G** pour poursuivre la réinstallation du système.
- 3 Sélectionnez le système de fichiers à utiliser : **FAT32** ou **NTFS**.
- 4 Suivez les instructions affichées.
- 5 Une fois le processus de réinstallation terminé, retirez le CD-ROM de réinstallation de son lecteur.
- 6 Appuyez ensuite sur n'importe quelle touche afin de redémarrer votre ordinateur.

Réinstallation du système avec modification de la taille des partitions

Pour réinstaller le système avec modification de la taille des partitions, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur **P** pour modifier les partitions de votre ordinateur portable.
Sélectionnez cette option uniquement si vous devez effectivement modifier la taille des partitions.
 - 2 Dans l'écran suivant, appuyez sur **Y** pour confirmer la suppression des partitions actuelles.
L'écran suivant reprend les différentes tailles possibles pour votre nouvelle unité C:. En fonction de l'option que vous sélectionnez, la procédure de réinstallation créera 1 ou 2 partitions sur le disque dur.
 - 3 Confirmez votre choix sur la page suivante.
 - 4 Attendez la création des nouvelles partitions et le redémarrage de l'ordinateur portable.
 - 5 Appuyez sur **G** pour poursuivre la réinstallation du système.
 - 6 Sélectionnez le système de fichiers à utiliser : **FAT32** ou **NTFS**.
 - 7 Suivez les instructions à l'écran.
 - 8 Une fois le processus de réinstallation terminé, retirez le CD-ROM de réinstallation de son lecteur.
 - 9 Appuyez ensuite sur n'importe quelle touche afin de redémarrer votre ordinateur.
- ! Notez que cette option entraînera la suppression de toutes les données disponibles sur les unités C: et D: avant le lancement de la procédure de réinstallation.

Interruption de la procédure de réinstallation

La procédure de réinstallation vous informe toujours lorsque vous ne pourrez plus revenir en arrière après avoir pris une décision. Dans la mesure du possible, les écrans de la procédure de réinstallation vous permettent soit de revenir à l'écran précédent, soit d'interrompre la procédure purement et simplement.

Réinstallation d'une application

L'utilitaire de réinstallation d'applications vous permet de réinstaller chaque application séparément. Lorsqu'une application ne s'exécute plus correctement, la meilleure solution est de la réinstaller.

Pour réinstaller une application, procédez comme suit :

- 1 Munissez-vous du CD-ROM de réinstallation **le plus récent** en votre possession.
- 2 Mettez votre ordinateur sous tension (uniquement à partir de l'alimentation secteur) et attendez le lancement complet de Windows®.
- 3 Insérez le CD-ROM de réinstallation dans le lecteur de CD-ROM/DVD-ROM.
- 4 Dans l'**Explorateur de Windows**, ouvrez le lecteur de CD-ROM/DVD-ROM et cliquez sur le répertoire **Applications**.
- 5 Ouvrez le répertoire correspondant à l'application que vous souhaitez réinstaller.
- 6 Double-cliquez sur le programme d'installation (**Setup**).
- 7 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

 Vous devez lancer la dernière version du CD de réinstallation à partir de Windows®.

L'application ne s'exécute pas à partir de DOS.

La réinstallation d'une application n'entraîne aucune perte de données sur votre disque dur.

Réinstallation d'un pilote de périphérique

Certaines applications ou certains périphériques nécessitent l'utilisation de pilotes spécifiques, non disponibles dans le répertoire **Pilotes** de Windows®. Pour vous permettre de trouver ou de restaurer les périphériques nécessaires au fonctionnement des applications pré-installées, vous pouvez utiliser le CD-ROM de réinstallation d'application le plus récent.

Pour réinstaller un pilote de périphérique, procédez comme suit :

- 1 Vérifiez d'abord que le pilote que vous souhaitez réinstaller se trouve sur le **dernier** CD de réinstallation. Seuls les périphériques non fournis avec Windows® sont disponibles dans le dossier **Pilotes**.
- 2 Passez tous les sous-répertoires en revue jusqu'à ce que vous trouviez le pilote approprié.
- 3 Ensuite, lancez l'Assistant d'**ajout/suppression de matériel** (dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Paramètres**, puis **Panneau de configuration** ; puis double-cliquez sur l'icône **Ajout/Suppression de matériel**) pour installer le pilote approprié.

Utilisation des lecteurs partitionnés

La fenêtre **Poste de travail** ou l'**Explorateur de Windows** peut indiquer la présence de deux unités de disques (C et D). Le disque dur a été configuré en usine de manière à avoir deux partitions logiques, ce qui ne signifie pas pour autant que votre ordinateur est équipé de deux disques durs physiques.

Au démarrage de votre ordinateur portable, votre unité C contient tous les fichiers requis par Windows ainsi que d'autres logiciels pré-installés, alors que l'unité D est vide. Le disque D convient parfaitement pour stocker tous vos documents, surtout de gros fichiers tels que des images numériques prises avec DVgate.

 Vous pouvez effectuer une réinstallation du système et modifier les paramètres des partitions en vue d'avoir une seule unité C, mais nous vous conseillons de procéder de la sorte si vous voulez utiliser des applications d'édition de fichiers vidéo telles que Dvgate.

Pour optimiser le stockage des données, utilisez l'unité C pour installer de nouvelles applications et l'unité D pour enregistrer tous vos documents. En outre, c'est en départageant les données de la sorte que vous éviterez de perdre des documents en cas de réinstallation du système.

N'essayez pas d'ajouter, de supprimer ou de redimensionner les partitions, sauf en cas d'extrême nécessité. La modification des paramètres des partitions peut entraîner la suppression de tous vos fichiers enregistrés sur le disque dur.

Si vous devez réinstaller le système, mais que vous ne voulez pas perdre toutes les données stockées sur votre disque dur, copiez tous les fichiers à conserver sur l'unité D. Pendant la procédure de réinstallation du système, préservez les informations relatives aux partitions actuelles. Ainsi, votre unité D restera inchangée après la procédure de réinstallation.

Si vous devez vraiment modifier la taille de vos partitions, procédez à une réinstallation du système. Le cas échéant, gardez à l'esprit que toutes les données stockées sur votre disque dur seront supprimées. Si vous devez conserver les fichiers existants, veillez à les sauvegarder avant de réinstaller le système.