



4-174-732-33(1)

FM Radiosat

Upute za uporabu

ICF-C05iP

DREAM MACHINE

Dream Machine je zaštićeni naziv tvrtke Sony Corporation.




No Power No Problem je zaštićeni naziv tvrtke Sony Corporation.

© 2010. Sony Corporation

Sadržaj


Značajke.....	6
Mjere opreza.....	6
O pomoćnoj bateriji.....	8
Uporaba mrežnog napajanja	9
Podešavanje sata	9
Podešavanje svjetline pokazivača	10
Uporaba radioprijemnika.....	10
Poboljšanje prijema	11
Uporaba iPoda	11
Podešavanje alarma.....	12
Podešavanje sleep timera.....	14
U slučaju problema.....	14
Tehnički podaci	15

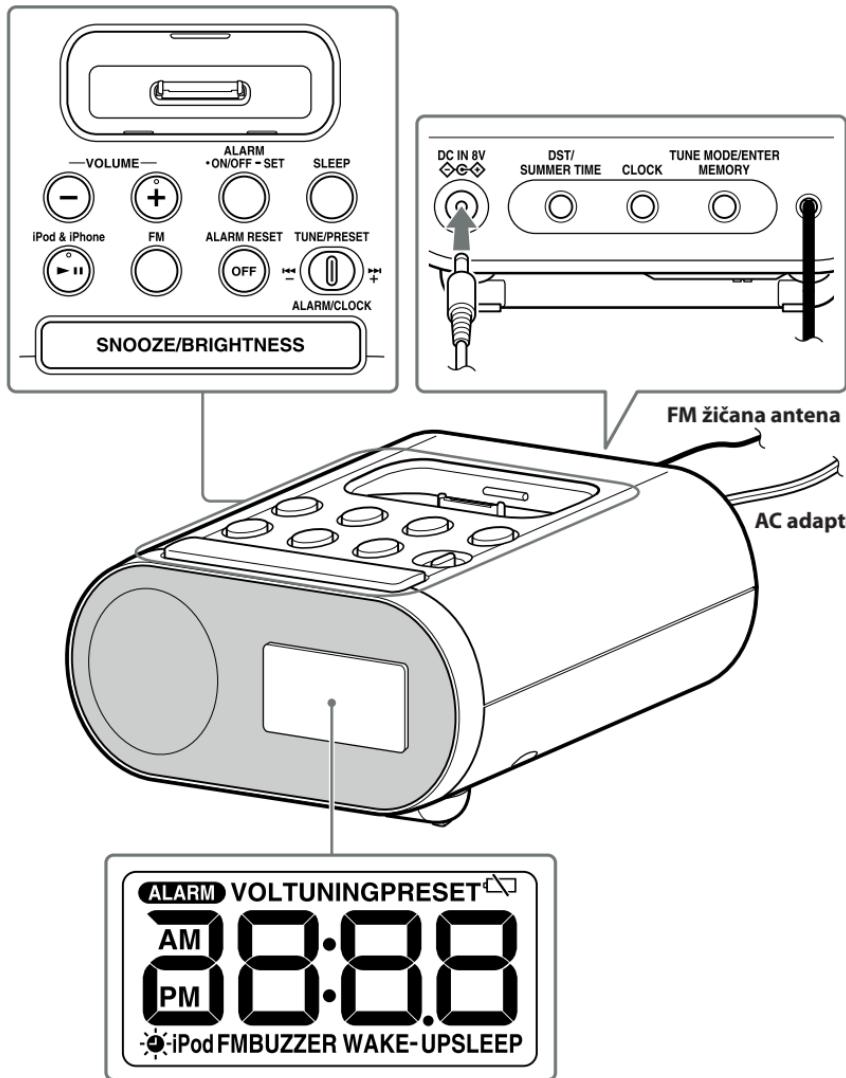


Tipke iPod & iPhone • ►II i VOLUME + imaju ispučenja.

A



①

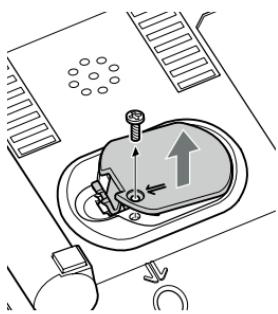

②

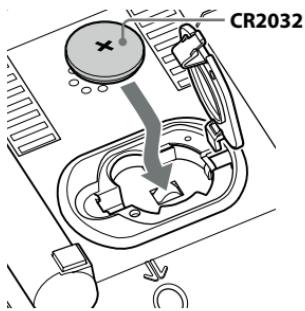

③

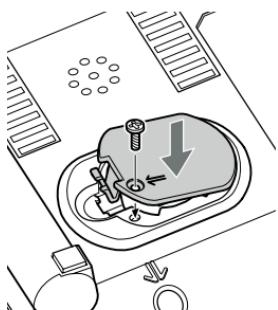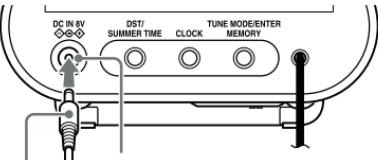**B****DC IN 8V**AC adapter
(isporučen)

UPOZORENJE

Kako biste sprječili požar ili strujni udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Radi smanjenja rizika od požara ne prekrivajte ventilacijske otvore ovog uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Nemojte postavljati upaljene svijeće na uređaj.

Kako biste izbjegli opasnost od požara ili električnog udara, uređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju tekućinom, niti se na njega smiju postavljati predmeti ispunjeni tekućinom, primjerice vase.

Ne postavljajte uređaj u skućeni prostor, primjerice u ormarić za knjige ili ugradbeni ormar.

Baterije (vanjsku ili ugrađenu) nemojte izlagati visokoj temperaturi, primjerice, izravnom sunčevom svjetlu, vatri ili sličnom, na dulji vremenski period.

Budući da se AC adapter s napajanja isključuje odspajanjem mrežnog kabela, spojite ga na lako dostupnu mrežnu utičnicu. Ako se pojave nepravilnosti u radu uređaja, odmah ga odspojite iz zidne utičnice.

Pločica s podacima i važne informacije o sigurnosti nalaze se na dnu uređaja i površini AC adaptera.

OPREZ

Opasnost od eksplozije ukoliko baterije nisu pravilno uložene. Baterije zamijenite samo istovrsnima.

Napomene za korisnike: sljedeće informacije su primjenjive samo na opremu koja se prodaje u zemljama koje primjenjuju smjernice EU

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni predstavnik za EMC i sigurnost proizvoda je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja servisa i jamstva pogledajte adresu na jamstvenom listu.

Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlašteni zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod uskladen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici www.sukladnost-sony.com.hr

Značajke

- Buđenje ili uspavljanje uz iPod/radijski program
- Digitalni sintetizirani tuner
- Memorija za pohranjivanje 20 postaja (20 FM)
- Podešavanje svjetline (velika/srednja/niska/isključeno)
- Odgoda alarma od 10 do 60 minuta
- "No Power No Problem" sustav alarma koji pomoći ugrađene baterije CR2032 održava rad sata i alarma tijekom prekida napajanja.

Mjere opreza

- Uredaj spojite na izvor napajanja uskladen sa zahtjevima opisanim u "Tehničkim podacima".
- Prilikom odspajanja mrežnog kabela, povucite utikač a ne kabel.
- Uredaj nije odspojen s mrežnog napajanja sve dok je spojen na zidnu utičnicu, čak i ako je isključen.
- Budući da je u zvučnik ugrađen snažan magnet, držite kreditne kartice koje sadržavaju magnetski kôd ili satove s navijanjem na oprugu dalje od uređaja kako biste sprječili moguća oštećenja uzrokovana magnetom.

- Ne ostavljajte uređaj u blizini izvora topline poput radijatora ili cijevi za ventilaciju, ili na mjestima izloženima izravnom suncu, prekomjernoj prašini, mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Osigurajte dovoljan protok zraka kako biste spriječili pregrijavanje uređaja. Ne postavljajte uređaj na površine (tepih, deku, itd.) ili blizu materijala (zavjese) koji bi mogli blokirati ventilacijske otvore.
- Ukoliko u kućište dospije strani predmet ili tekućina, odspojite uređaj te ga prije daljnje uporabe odnesite na pregled u ovlašteni servis.
- Kućište čistite mekom krpom navlaženom otopinom blagog deterdženta.
- Nikad ne dodirujte žicu vanjske FM antene za olujnog nevremena. Osim toga, odmah odspojite mrežni kabel iz uređaja.

NAPOMENE O LITJEVOJ BATERIJI

- Bateriju obrišite suhom krpom kako biste osigurali dobar kontakt.
- Prilikom umetanja baterije, pripazite da polaritet bude ispravan.
- Ne dodirujte bateriju metalnom pincetom, jer može doći do kratkog spoja.



Zbrinjavanje dotrajalih električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama sa sustavima odvajanja otpada)

Ova oznaka na proizvodu ili na njegovom pakiranju označava da se proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda, pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja ovog uređaja. Recikliranjem materijala pomaže se u očuvanju prirodnih bogatstava. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.



Zbrinjavanje dotrajalih baterija (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama sa sustavima odvajanja otpada)

Ova oznaka na bateriji ili na njezinom pakiranju označava da se baterija isporučena s ovim proizvodom ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. Na nekim baterijama ova oznaka može biti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simboli za živu (Hg) ili olovu (Pb) se koriste ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem tih baterija, pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, do kojih može doći uslijed nepravilnog odlaganja baterija. Recikliranjem materijala pomaže se u očuvanju prirodnih bogatstava.

U slučaju da neki proizvod iz sigurnosnih razloga ili zbog performansi ili ispravnosti zahtijeva stalnu vezu s ugrađenom baterijom, njezinu zamjenu valja povjeriti isključivo stručnom osoblju.

Kako biste osigurali pravilno zbrinjavanje baterije, dotrajali proizvod predajte na sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme.

Za ostale baterije, molimo pogledajte odjeljak o sigurnom vadenju baterije iz uređaja. Predajte bateriju na sabirno mjesto za recikliranje dotrajalih baterija.

Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterija, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Imate li bilo kakvih pitanja ili problema u vezi s ovim uređajem, obratite se najbližem zastupniku za Sony.

Kompatibilni modeli iPoda/ iPhonea

S uređajem su kompatibilni sljedeći modeli iPoda/iPhonea. Savjetujemo vam da prije uporabe ažurirate softver iPoda/iPhonea.



iPod touch
3. generacija



iPod touch
2. generacija



iPod touch
1. generacija



iPod nano
5. generacija
(video kamera)



iPod nano
4. generacija
(video)



iPod nano
3. generacija
(video)



iPod nano
2. generacija
(aluminijsko kućište)



iPod nano
1. generacija



iPod
5. generacija
(video)



iPod nano 4. generacija
cija (zaslon u boji)



iPod 4. generacija



iPod classic



iPod mini



iPhone 4



iPhone 3GS



iPhone 3G



iPhone

Napomene

- U ovim uputama "iPod" označava općenito funkcije iPoda na iPodu ili iPhoneu ukoliko u tekstu ili slikama nije navedeno drukčije.
- Priklučak na uređaju namijenjen je samo za iPod/iPhone.
- Sony ni u kom slučaju ne prihvaca odgovornost za gubitak ili oštećenje podataka snimljenih na iPod kad iPod koristite spojen na ovaj uređaj.

○ pomoćnoj bateriji

Kako bi uređaj uvijek pokazivao točno vrijeme, u njemu se nalazi baterija CR2032 kao sigurnosni izvor napajanja.

Baterija osigurava rad sata u slučaju prekida napajanja.

Kada zamijeniti bateriju

Kad baterija oslabi, na zaslonu se prikazuje "□□".

Ako tijekom razdoblja dok je napon baterije slab dođe do prekida napajanja, trenutno vrijeme i alarm bit će izbrisani. Bateriju zamijenite Sony CR2032 litijevom baterijom. Uporaba drugačije baterije može uzrokovati požar ili eksploziju.

Zamjena baterije

- Ostavite mrežni utikač spojenim na mrežnu utičnicu, odvijačem uklonite vijak koji učvršćuje baterijski pretinac na dnu uređaja i izvadite baterijski pretinac (sl. A-①).
- Umetnите novu bateriju u baterijski pretinac, sa stranom  okrenutom prema gore (sl. A-②).
- Umetnите baterijski pretinac natrag u uređaj i pričvrstite ga vijkom (sl. A-③).
- Pritisnite **iPod & iPhone • ►II, SNOOZE/BRIGHTNESS** ili FM za isključenje indikatora "✉" s pokazivača.

Napomena

Nemojte odspajati AC adapter s uređaja kad mijenjate bateriju. U suprotnom će se točno vrijeme, alarm i pohranjene postaje izbrisati.

Uporaba mrežnog napajanja (Pogledajte sl. B)

Koristite samo isporučeni AC adapter. Nemojte koristiti nijedan drugi AC adapter. Tako možete uzrokovati kvar.

O AC adapteru

- Koristite samo isporučeni AC adapter. Polaritet priključaka na adapterima drugih proizvođača može se razlikovati. U slučaju nekorištenja isporučenog AC adaptéra može doći do kvara.
- Ne dodirujte AC adapter mokrim rukama.
- Spojite AC adapter na lako dostupnu električnu utičnicu. Ako se pojave nepravilnosti u radu AC adaptéra, odmah ga odspojite iz zidne utičnice.



Podešavanje sata

- Spojite uređaj na napajanje.
- Pritisnite i zadržite **CLOCK** dok na pokazivaču ne počnu treperiti sati. Znamenke sati trepere na pokazivaču.
- Pritisnite **ALARM/CLOCK +** ili – nekoliko puta kako biste podešili sate.
- Pritisnite **CLOCK**.
- Ponovite korake 3 i 4 za podešavanje minuta i zatim pritisnite **CLOCK**. Sekunde se počinju povećavati od nule.

Napomene

- Ne pritisnete li tijekom podešavanja sata nijednu tipku u trajanju oko jedne minute, postavka točnog vremena bit će ponишtena.
- Sustav prikaza sati ovisi o modelu koji imate. 12-satni sustav: "AM 12:00" = ponoć 24-satni sustav: "0:00" = ponoć
- Kad pritišćete tipke na poledini uređaja, čvrsto ga držite kako ne bi pao.

Promjena prikaza u ljetno računanje vremena

Promijenite podešenje ljetnog/zimskog računanja vremena na sljedeći način.

Pritisnite **DST/SUMMER TIME**.

Na pokazivaču se pojavi indikator "" i indikator vremena se mijenja u indikator ljetnog/zimskog računanja vremena.

Za isključivanje podešavanja ljetnog/zimskog računanja vremena, ponovno pritisnite **DST/SUMMER TIME**. Indikator "" nestaje s pokazivača.

Podešavanje svjetline pokazivača

Pritiskom tipke **SNOOZE/BRIGHTNESS** možete odabratи između četiri razine svjetline.

Visoka
(tvornička postavka) → Srednja → Niska → Isključeno

Uporaba radioprijemnika

Postoje dva načina ugađanja.

Za prebacivanje između dva načina ugađanja (ručno ili biranje pohranjenih postaja), pritišnite **TUNE MODE/ENTER · MEMORY**.

Automatsko pohranjivanje

Moguće je pohraniti 20 FM postaja.

- 1 Pritisnite **FM** kako biste uključili radio.
- 2 Pritisnite i zadržite tipku **FM** dok se na pokazivaču ne pojavi "AP".
- 3 Pritisnite **TUNE MODE/ENTER · MEMORY**.


Uredaj automatski pohranjuje dostupne postaje redom.

Ako se postaja ne može automatski pohraniti

Postaju sa slabim signalom valja ugodići ručno.

- 1 Slijedite korake **1** i **2** u poglavljiju "Ručno ugađanje" za ugađanje željene frekvencije.
 - 2 Pritisnite i zadržite tipku **TUNE MODE/ENTER · MEMORY** dok na pokazivaču ne zatreperi željeni programski broj.
 - 3 Pritisnite **TUNE/PRESET ▶◀ ili ▶▶** za odabir broja pod kojim ćete pohraniti postaju i zatim pritisnite **TUNE MODE/ENTER · MEMORY**.
- Frekvencija se pohranjuje pod odabranim brojem.

Primjer: Kad pohranite frekvenciju FM 105,7 MHz pod broj 2 za FM, prikazat će se sljedeći indikator.

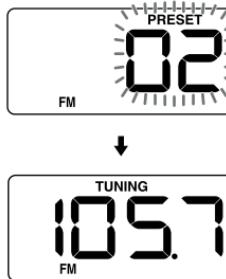

Zaslonski prikaz prikazuje frekvenciju tijekom 10 s, a zatim se vraća na prikaz točnog vremena.

Za pohranjivanje nove postaje, ponovite navedene korake.

Napomena

Pokušate li pohraniti drugu postaju pod istim brojem, ona će zamijeniti ranije pohranjenu.

Pohrana postaja

- 1 Pritisnite **FM** kako biste uključili radio. Provjerite je li odabran mod pohranjivanja postaja.
- 2 Pritisnite **TUNE/PRESET ▶◀ ili ▶▶** za odabir željenog broja pohranjene postaje.
- 3 Ugodite glasnoću tipkom **VOLUME +** ili **-**.

Ručno ugađanje

- 1 Pritisnite **FM** kako biste uključili radio. Provjerite je li odabran mod ručnog ugađanja postaja.
- 2 Pritisnite **TUNE/PRESET ▶◀ ili ▶▶** za ugađanje željene frekvencije.
- 3 Ugodite glasnoću tipkom **VOLUME +** ili **-**.

Napomena

Prikaz FM frekvencije se povećava ili smanjuje u koracima od 0,1 MHz. Primjerice, frekvencije 88,00 i 88,05 MHz će biti prikazane kao "88.0 MHz".

Ugađanje postaje

Uredaj automatski pretražuje FM postaje.

1 Pritisnite **FM** kako biste uključili radio. Provjerite je li odabran mod ručnog ugadanja postaja.

2 Pritisnite i zadržite **TUNE/PRESET**

◀◀ ili ▶▶.

▶▶: pretražuje frekvencije od nižih prema višima.

◀◀: pretražuje frekvencije od viših prema nižima.

Pretraživanje počinje od trenutno ugodjene frekvencije. Kad uređaj ostvari prijem postaje, pretraživanje se zaustavlja.

3 Ugodite glasnoću tipkom **VOLUME +** ili **-**.

Poboljšanje prijema

FM: Razvucite FM žičanu antenu dokraja kako biste poboljšali prijem.

Napomene o radijskom prijemu

- Držite digitalne audio uređaje ili mobilne telefone dalje od FM antene jer to može uzrokovati smetnje u prijemu.
- Pri slušanju radijskog programa dok je na uređaju spojen iPhone, moguće su smetnje u radijskom prijemu.
- Pri slušanju radijskog programa dok puniti iPod moguće su smetnje u radijskom prijemu.
- Ne stavljajte FM antenu blizu AC adaptera jer tako može doći do smetnji u prijemu.

Uporaba iPoda

Preko ovog uređaja možete slušati zvuk s iPoda. Za uporabu iPoda pogledajte korisnički priručnik iPoda.

Koristite li iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS ili iPhone 4 uređaj, prije spajanja spojite ga na isporučeni univerzalni uložni adapter za iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS ili iPhone 4.

Broj adaptera **⑫**, **⑯** ili **⑰** vidljiv je na donjoj strani isporučenih univerzalnih uložnih adaptera. **⑫** je za iPhone, **⑯** je za iPhone 3G i iPhone 3GS, a **⑰** je za iPhone 4.

Prije uporabe provjerite broj adaptera.

Univerzalni uložni adapter




Napomene

- Prilikom umetanja iPoda u uređaj povedite računa da upotrijebite odgovarajući uložni adapter isporučen s vašim iPodom ili nabavljen kod distributera proizvoda tvrtke Apple Inc.
- Priklučak na uređaju namijenjen je samo za iPod.
- Sony ni u kom slučaju ne prihvata odgovornost za gubitak ili oštećenje podataka snimljenih na iPod kad iPod koristite spojen na ovaj uređaj.
- Za detalje o uvjetima u kojima koristite svoj iPod, provjerite web stranicu tvrtke Apple Inc.

1 Pričvrstite adapter za svoj iPod/iPhone.

2 Umetnute svoj iPod/iPhone u priključak na uređaju.

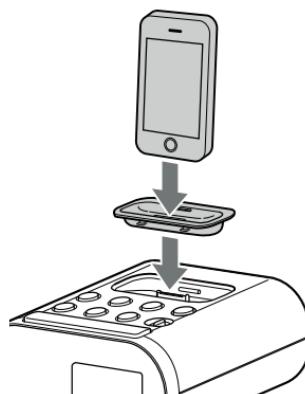

3 Pritisnite **iPod & iPhone** • ▶ II.

iPod automatski započinje reprodukciju. Spojenim iPodom možete upravljati tipkama s njega ili s ovog uređaja.

4 Ugodite glasnoću tipkom **VOLUME +** ili **-**.

Za	Pritisnite
Isključenje iPoda	OFF ili pritisnite i zadržite iPod & iPhone • ▶II
Pauzu reprodukcije	iPod & iPhone • ▶II Za nastavak reprodukcije, pritisnite ponovno.
Prijelaz na sljedeći zapis	▶▶I
Povratak na prethodni zapis	◀◀*
Nalaženje dijela pri slušanju zvuka	▶▶I (naprijed) ili ◀◀ (natrag) tijekom reprodukcije i zadržite dok ne pronađete željeni dio.
Pronalaženje dijela uz praćenje pokazivača	▶▶I (naprijed) ili ◀◀ (natrag) u pauzi reprodukcije i zadržite dok ne pronađete željeni dio.

* Ako se upotrijebi tijekom reprodukcije ova radnja vraća na početak trenutnog zapisa. Za povratak na prethodni zapis pritisnite dvaput.

Napomene

- Kod ulaganja ili uklanjanja iPoda, prihvativate iPod pod istim kutom pod kojim je i priključak uređaja te ne uvrčite niti savijajte iPod, budući da bi to moglo ošteti priključak.
- Uredaj nemojte nositi s iPodom stavljenim na priključak. Tako možete uzrokovati kvar.
- Prilikom stavljanja ili vađenja iPoda, čvrsto ga pridržite kako se uređaj ne bi prevrnuo.
- Prije odspajanja iPoda pauzirajte reprodukciju.

Uporaba uređaja kao punjača baterije

Uredaj možete koristiti za punjenje baterije. Prijenje započinje čim iPod priključite na uređaj. Na pokazivaču iPoda se prikazuje status punjenja. Za detalje pogledajte korisnički priručnik iPoda.

O autorskim pravima

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch su zaštićeni znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim zemljama. "Made for iPod" i "Made for iPhone" znači da je elektronski pribor dizajniran posebno za iPod ili iPhone i tvrtka Apple je potvrdila da odgovara njezinim standardima. Tvrtka Apple nije odgovorna za rad ovog uređaja ili njegovu usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim standardima. Imajte na umu da uporabom ovog pribora s iPod ili iPhone uređajem možete utjecati na bežičnu komunikaciju.

Podešavanje alarma

Uredaj je opremljen s tri moda alarma – iPod, radio i zujalica. Prije podešavanja alarma podesite točno vrijeme (pogledajte "Podešavanje sata").

Podešavanje alarma

- Pritisnite i zadržite **ALARM - SET**. Na pokazivaču se pojavi poruka "WAKE-UP" i trepcu znamenke sata.
- Pritisnite **ALARM/CLOCK +** ili – više puta dok se ne prikaže željeni sat. Za brzu izmjenu znamenki pritisnite i zadržite tipku **ALARM/CLOCK +** ili –.
- Pritisnite **ALARM • ON/OFF**. Znamenke minuta trepcu.
- Ponovite korak 2 za podešavanje minuta.
- Pritisnite **ALARM • ON/OFF**. Podešenje alarma je uneseno.
- Pritisnite **ALARM/CLOCK +** ili – više puta dok ne zatrepe indikator želenog moda alarma. Možete odabrati jednu od tri postavke: "iPod", "FM" ili "BUZZER". Podesite alarm na sljedeći način:
 - iPod: pogledajte "[A] Podešavanje iPod alarma".
 - FM: pogledajte "[B] Podešavanje radijskog alarma".
 - BUZZER: pogledajte "[C] Podešavanje zujalice".

A Podešavanje iPod alarma

- 1 Izvedite korake od **1** do **6** iz poglavlja "Podešavanje alarma".
- 2 Pritisnite **ALARM • ON/OFF** za odabir moda alarma za "iPod". Na pokazivaču se pojavi "VOL".
- 3 Pritisnite **ALARM/CLOCK +** ili – za ugađanje glasnoće.
- 4 Pritisnite **ALARM • ON/OFF**. Podešenje je uneseno.
- 5 Ako se "ALARM" ne pojavi na pokazivaču, ponovno pritisnite **ALARM • ON/OFF**. iPod će se oglasiti u podešeno vrijeme.

Kad koristite iPod touch/iPhone

- Kad za budenje želite koristiti glazbu pohranjenu na iPod touch/iPhone, najprije stavite iPod touch/iPhone u uredaj te slijedite opisane korake za podešavanje vremena alarma i zatim odaberite željenu glazbu.
- Čak i kad završite podešavanje alarma za iPod, alarm neće raditi isključite li iPod touch/iPhone prije nego ih uložite u uređaj.

B Podešavanje radijskog alarma

- 1 Izvedite korake od **1** do **6** iz poglavlja "Podešavanje alarma".
- 2 Pritisnite **ALARM • ON/OFF** za odabir moda alarma za "FM". Trepće "FM", "PRESET" broj ili "– –". "– –" je posljednja primljena postaja.
- 3 Pritisnite **ALARM/CLOCK +** ili – za odabir željenog programskog broja ili "– –".
- 4 Pritisnite **ALARM • ON/OFF**. Na pokazivaču se pojavi "VOL".
- 5 Pritisnite **ALARM/CLOCK +** ili – za ugađanje glasnoće.
- 6 Pritisnite **ALARM • ON/OFF**.
- 7 Ako se "ALARM" ne pojavi na pokazivaču, opet pritisnite **ALARM • ON/OFF**. Radio će se uključiti u podešeno vrijeme.

C Podešavanje zujalice

- 1 Izvedite korake od **1** do **6** iz poglavlja "Podešavanje alarma".
- 2 Pritisnite **ALARM • ON/OFF** za odabir moda alarma za "BUZZER". Podešenje je uneseno.
- 3 Ako se "ALARM" ne pojavi na pokazivaču, opet pritisnite **ALARM • ON/OFF**. Zujalica će se oglasiti u podešeno vrijeme.

Napomena

Nije moguće podesiti glasnoću zujalice.

Za potvrdu podešenja vremena alarma

Isključite indikator "ALARM" s pokazivača i jednom pritisnite tipku **ALARM • ON/OFF**.

Promjena podešenja alarma

Podesite alarm ponovo.

Odgoda alarma na nekoliko minuta

Pritisnite **SNOOZE/BRIGHTNESS**.

Zvuk se isključuje, ali će se automatski ponovno uključiti nakon 10 minuta.

Možete promijeniti vrijeme odgode s više pritisaka tipke **SNOOZE/BRIGHTNESS** unutar 4 sekunde.

Alarm možete odgađati maksimalno 60 minuta.

Za zaustavljanje alarma

Pritisnite **ALARM RESET • OFF** za isključenje alarma.

Alarm će se ponovo oglasiti sljedećeg dana u isto vrijeme.

Za isključenje alarma

Pritisnite **ALARM • ON/OFF** za isključenje indikatora "ALARM" s pokazivača.

Napomena o alarmu u slučaju prekida napajanja

U slučaju prekida napajanja, funkcije alarma će raditi dok se baterija sasvim ne isprazni. Ipak, to će utjecati na sljedeće funkcije:


- Pozadinsko osvjetljenje neće raditi.
- Kad je mod alarma podešen na iPod ili radio, automatski će se promijeniti u BUZZER.
- Ako se napajanje prekine u trenutku oglašavanja alarma, on će se zaustaviti.
- Ako ne pritisnete tipku **ALARM RESET · OFF**, alarm će se oglašavati u trajanju od oko 5 minuta.
- Ako se na zaslonu pojavi indikator "¤", alarm neće raditi u slučaju prekida napajanja. U slučaju pojavljivanja tog indikatora zamijenite bateriju.
- Funkcija odgode alarma neće raditi.
- Tijekom prekida napajanja, alarm će se oglašiti u podešeno vrijeme samo jednom.

Podešavanje sleep timera

Možete zaspati uz glazbu i slično zahvaljujući ugrađenom sleep timeru koji će automatski isključiti uređaj nakon podešenog vremena.

1 Pritisnite **SLEEP** dok je uređaj uključen. Na zaslonu se pojavi poruka "SLEEP" i na zaslonu trepće vrijeme isključenja.

2 Pritisnite **SLEEP** za podešavanje trajanja sleep timera. Svakim pritiskom tipke SLEEP, trajanje (u minutama) se mijenja kako slijedi:



Točno vrijeme se pojavi na zaslonu nakon oko 4 sekunde nakon što dovršite podešavanje trajanja i otpustite **SLEEP**. Sleep timer tada počinje odbrojavati.

Uredaj će raditi kroz podešeno vrijeme i zatim će se isključiti.

Za isključenje uređaja prije podešenog vremena

Pritisnite **ALARM RESET · OFF**.

Promjena podešenja sleep timera

Možete pritisnuti **SLEEP** više puta za odabir željene postavke sleep timera čak i nakon njegova aktiviranja.

Za isključenje sleep timera

Više puta pritisnite **SLEEP** za podešavanje sleep timera na "OFF" u koraku **2**.

U slučaju problema

Ukoliko problem postoji i nakon što ste poduzeli sljedeće provjere, обратите se najbližem zastupniku za Sony.

Umjesto točnog vremena trepće "AM 12:00" ili "0:00" pri prekidu napajanja.

- Provjerite indikator baterije. Ako je indikator baterije "¤", zamijenite je. Izvadite staru bateriju i umetnите novu.

Radio, iPod ili zujalica se ne uključuju u podešeno vrijeme alarma.

- Provjerite je li alarm pravilno prikazan.

Alarm za radio ili iPod je aktiviran ali se ne čuje nikakav zvuk u podešeno vrijeme alarma.

- Provjerite postavku glasnoće alarma.

Iz iPoda se ne čuje zvuk.

- Provjerite je li iPod čvrsto spojen.
- Podesite glasnoću pomoću **VOLUME +**.

Ovaj uređaj ne može upravljati iPodom.

- Provjerite je li iPod čvrsto spojen.

iPod se ne može puniti.

- Provjerite je li iPod čvrsto spojen.

Kad počne ljetno računanje vremena, sat ga ne primjenjuje automatski.

- Provjerite je li sat podešen točno.
- Pritisnite **DST/SUMMER TIME** i provjerite je li se pojavio indikator "¤".

Tehnički podaci

Prikaz vremena

24-satni sustav

Podaci za iPod

DC izlaz: 5 V

MAKS.: 500 mA

Radio

Frekveničski raspon

Valno područje	Frekvencija	Korak kanala
FM	87,5 MHz – 108 MHz	0,05 MHz

Općenito

Zvučnik

Približno 5 cm u promjeru, 16 Ω

Izlazna snaga

0,8 W (uz 10 % harmoničkog izobličenja)

Napajanje

DC IN 8V (⎓⎓) 1 A

Za čuvanje podataka o satu: 3V DC, jedna baterija CR2032

Dimenzije

Oko 134 mm × 64 mm × 124,5 mm (š/v/d) bez dijelova koji strše i kontrola

Masa

Oko 410 g sa strujnim utikačem

Isporučeni pribor

AC adapter (1)

Univerzalni uložni adapter za iPhone (1)

Univerzalni uložni adapter za iPhone 3G i iPhone 3GS (1)

Univerzalni uložni adapter za iPhone 4 (1)

Dizajn i tehnički podaci podložni su promjeni bez najave. Proizvođač ne odgovara za eventualne tiskarske pogreške.

<http://www.sony.net/>