

Širokouhlá konverzná predsádka

SK

Návod na použitie

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

SK



Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívному vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobnejších informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš mestny alebo obecný úrad, mestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

VCL-E07A

© 2007 Sony Corporation

Slovensky

Širokouhlá konverzná predsádka je určená pre používanie s kamkordérm Sony (ďalej „kamkordér“) s priemerom filtra 25 mm, 30 mm alebo 37 mm po nasadení dodávaného redukčného krúžka na kamkordér.

VÝSTRAHA

Prostredníctvom tejto konverznej predsádky sa nepozerajte priamo do slnka.
V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zraku alebo dokonca k oslepnutiu.

Upozornenie k demontáži ochranného filtera (MC Protector)

Ak chcete ochranný filter odmontovať z redukčného krúžka, položte na ochranný filter jemnú handričku a filter pomaly odskrutkujte.

(Pozri obr. **D**)

Budťte opatrný, aby vám konverzná predsádka nespadla a neporanili ste sa. Pri neopatrnom zaobchádzaní môže dôjsť k porananiu.

Nasadenie širokouhlej konverznej predsádky

1 Na kamkordér nasadte redukčný krúžok. (Pozri obr. **A**)

Priemer je vyznačený na redukčnom krúžku. Nasadte redukčný krúžok s rovnakým priemerom, aký je priemer objektívového kamkordéra.

2 Zatlačte konverznú predsádku tak, aby zacvakla. (Pozri obr. **B**)

Technické údaje

Zväčšenie 0,7

Sústava šošoviek v predsádke 1 skupina, 1 prvok

Rozmery

Maximálny priemer:

Celková dĺžka: Cca ø 58 mm

Hmotnosť Cca 35 g

Dodávané príslušenstvo

Širokouhlá konverzná predsádka (1)

Redukčný krúžok
(25 mm/30 mm/37 mm)

(1 z každého rozmeru),
Prenosné puzdro (1),

Návod na použitie

Právo na zmeny vyhradené.

Poznámky k používaniu

- Ak používate kamkordér s transfokáciou, posuňte ovládač transfokácie do polohy W (širokouhlý záber). Ak posuňete ovládač transfokácie do polohy T (záber telefoto), nebudeste môcť zaostriť.
- Ked' je nasadená konverzná predsádka, neodporúčame používať filter.
- Pred prenášaním z kamkordéra zložte konverznú predsádku.
- Pri nasadzovaní konverznej predsádky ju nevystavujte mechanickým otrosom.
- Ak konverznú predsádku nepoužívate, vždy ju skladujte v dodávanom prenosnom puzdre. Prenosné puzdro je možné pripojiť na popruh na držanie kamkordéra. (Pozri obr. **C**)
- Aby ste predišli vypadnutiu konverznej predsádky pri skladovaní v prenosnom puzdre, správne zatvorte zips na prenosnom puzdre.
- Konverznú predsádku neskladujte príliš dlho na vlhkých miestach, predište tak vzniku plesní.
- Ak používate funkciu PROGRAM AE na kamkordéri, automatické zaostrovanie v niektorých režimoch nefunguje. V takomto prípade použite manuálne zaostrovanie.
- Ak je zaostrenie nastavené na nekonečno, nie je možné zaostrovať.
- Kamkordér nikdy nedržte za nasadenú konverznú predsádku.
- Ak nepoužívate redukčný krúžok, vždy ho z kamkordéra zložte.

Obmedzenia pri používaní

V závislosti od typu kamkordéra:

- Nie je možné používať vstavaný blesk. Blesk pred snímaním zakáže.
- Nie je možné používať funkcie NightShot, NightShot plus, Hologram AF, NightFraming a infračervené diaľkové ovládanie.


Kondenzácia vlhkosti

Po preniesení konverznej predsádky priamo z chladného prostredia do teplého môže na konverznej predsádke skondenzovať vlhkosť. Ak chcete zabrániť kondenzácii vlhkosti, vložte konverznú predsádku do plastovej tašky a pod. Po vynovení teploty vo vnútri tašky s teplotou okolitého prostredia konverznú predsádku vyberte.


Čistenie konverznej predsádky

Prach z povrchu konverznej predsádky odstráňte pomocou špeciálneho dúchadla alebo jemným štetcom. Odtlačky prstov alebo iné nečistoty odstráňte jemnou handričkou mierne navlhčenou v slabom čistiacom roztoku. (Odporúčame použiť čistiacu sadu KK-LC3.)


A

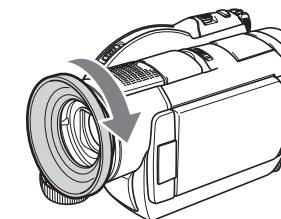


B

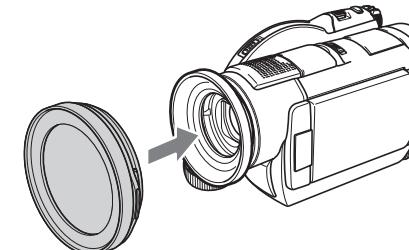


C

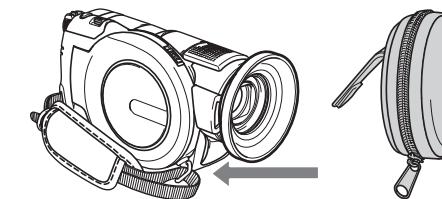

Príklad použitia

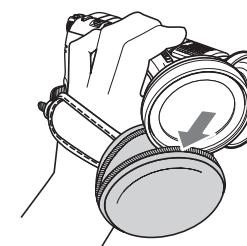

Pri skladaní

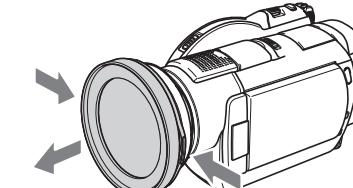

D

