

**SONY**®

Višekanalni AV risiver

STR-DN840

# Počnite odavde

Ovo je vaš kratki vodič za podešavanje



1

Postavljanje zvučnika

2

Povezivanje televizora i drugih uređaja

3

Ostala povezivanja

4

Optimizovanje i [Easy Setup] (Jednostavno podešavanje) na ekranu

5

Reprodukcijska

## Sadržaj pakovanja

Sentence rephrased: Potrebno je da imate postavljen sistem zvučnika i/ili drugu opremu koja je spremna za povezivanje.



Višekanalni AV risiver (1)



Mikrofon za optimizaciju (ECM-AC2) (1)



Baterije R6 (veličina AA) (2)



Daljinski upravljač (RM-AAU169) (1)



AM kružna antena (1)




FM žičana antena (1)






Najpre rasporedite postojeće zvučnike u prostoriji prema slici ispod.

- Ako želite, možete da povežete dva FRONT HIGH zvučnika umesto dva SURROUND BACK zvučnika.
- Možete da povežete do dva subwoofer-a.

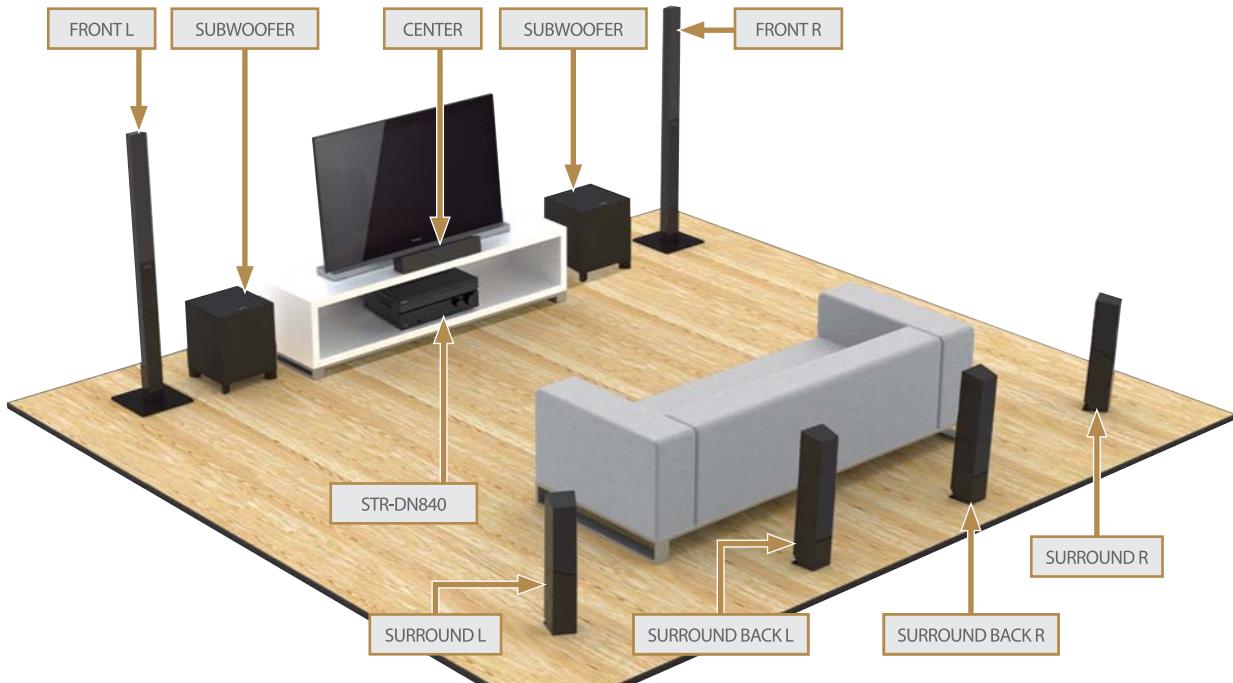

Zatim povežite zvučnike sa AV risiverom.

Povežite zvučnike tako da položaj svakog zvučnika odgovara oznakama na svakom priključku na risiveru. Ne zaboravite da povežete i kabl za subwoofer.

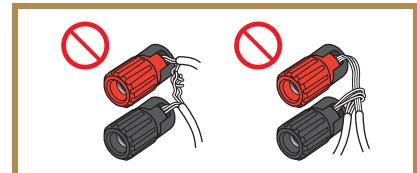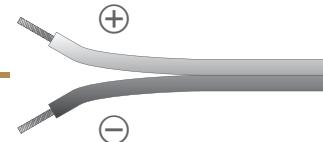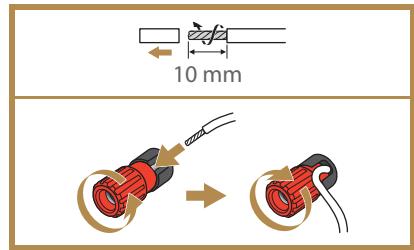

**Nastavite i povežite TV.**  
Da biste uživali u slici i zvuku visokog kvaliteta, najbolje je da za povezivanje koristite HDMI kabl velike brzine prenosa (ne isporučuje se).


Da biste povezali Blu-ray Disc plejer, PlayStation®3 ili satelitski tijuner, jednostavno ih povežite pomoću HDMI kabla velike brzine prenosa.

Digitalni (bolji kvalitet)	
Analogni (dobar kvalitet)	



Ako vaš televizor ima HDMI ARC priključak, nije vam potreban digitalni optički kabl.

Ako vaš televizor nema HDMI ARC priključak, potreban vam je digitalni optički kabl (ne isporučuje se) da biste u zvuku sa televizora mogli da uživate na zvučnicima sistema.

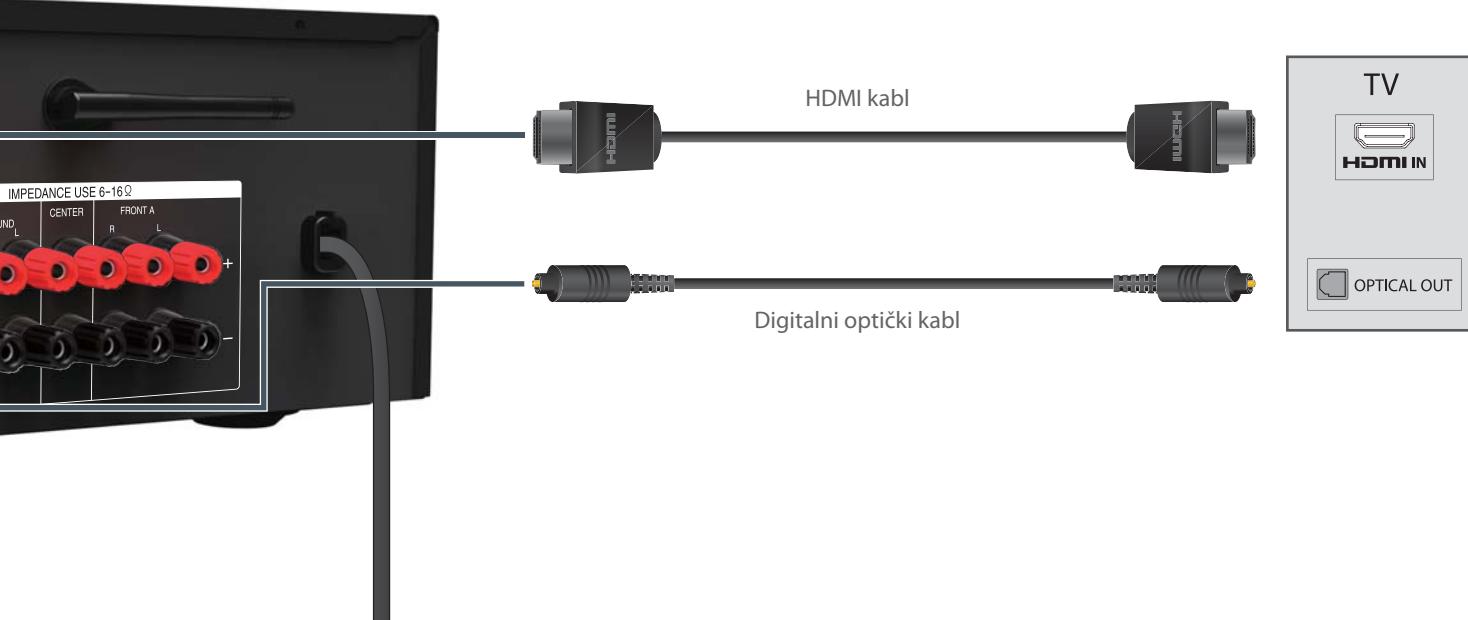

# 3

Za FM radio, povežite isporučenu FM žičanu antenu na priključak **FM ANTENNA** i razvucite je za najbolji prijem.

Umesto isporučene antene, možete da povežete i svoju spoljašnju antenu).

Takođe možete da povežete iPod/iPhone na priključke za iPod/iPhone.

A	AM kružna antena
B	FM žičana antena



Pomoću bežičnog LAN-a ili LAN kabla **A** (ne isporučuje se) možete da se povežete sa internetom i kućnom mrežom.

[Network Settings] (Podešavanja za mrežu) se nalaze u meniju [Settings] (Podešavanja) u glavnom meniju.


Za detaljnije informacije, posetite:  
<http://support.sony-europe.com/>

Priklučite kabl za napajanje naizmeničnom strujom **B** u zidnu utičnicu.

Sada možete da uključite AV risiver, TV, subwoofer i druge uređaje.



Oblik kabla i utičnice za napajanje naizmeničnom strujom se razlikuju u zavisnosti od područja.

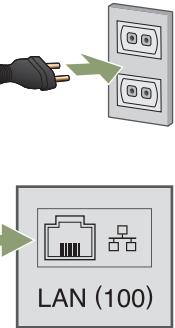

# 4

Zatim priključite isporučeni mikrofon za optimizaciju u priključak AUTO CAL MIC.

Rephrased: Postavite ga na mesto na kojem obično sedite, u visini uha – na primer, na naslon sofe.

Potvrdite podešavanje aktivnog subwoofer-a.

Kada povežete subwoofer, uključite ga i povećajte jačinu zvuka pre nego što ga aktivirate. Okrenite kružno dugme LEVEL na subwoofer-u na jednu trećinu.



Stavljanje baterija u daljinski upravljač.

Pritisnite I/ $\odot$  da biste uključili AV risiver. Na displeju će se prikazati „BD“.

Da biste pripremili AV risiver za upotrebu, prodite kroz [Easy Setup] (Jednostavno podešavanje) na ekranu koristeći isporučeni daljinski upravljač. Za to je potrebno samo nekoliko minuta.

Ako se ekran za podešavanje ne prikazuje, izaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.

Kada se na ekranu prikaže [Easy setup is completed] (Jednostavno podešavanje je završeno), AV risiver je spreman za upotrebu.



Ako se na ekranu televizora nakon automatskog kalibriranja prikaže kôd greške ili upozorenje, pogledajte objašnjenja u nastavku. Kada preduzmete odgovarajuće korake, ponovo obavite automatsko kalibriranje.

#### Error Code 30

Slušalice su priključene na priključak PHONES na risiveru. Iskopčajte slušalice.

#### Error Code 31

Nije izabran nijedan zvučnik.

Pritisnite SPEAKERS da biste podešili zvučnike.

#### Error Code 32

#### Error Code 33

- Nije povezan nijedan prednji zvučnik ili je povezan samo jedan prednji zvučnik.
- Mikrofon za optimizaciju nije pravilno priključen ili je kabl oštećen.
- Levi ili desni surround zvučnik nije povezan.
- Zadnji surround zvučnici ili prednji gornji zvučnici su povezani čak i ako surround zvučnici nisu povezani. Priklučite zvučnik(e) za okružujući zvuk na priključke SPEAKERS SURROUND.

- Jedan zadnji surround zvučnik je povezan na priključak SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R.

Ako povezujete samo jedan zadnji surround zvučnik, povežite ga na priključak SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L.

- Prednji levi gornji zvučnik ili prednji desni gornji zvučnik nije povezan.

#### Warning 40

Proces merenja je završen sa otkrivenim visokim nivoom šuma. Obavite merenje u tihom okruženju.

#### Warning 41/Warning 42

- Ulaz sa mikrofona za optimizaciju je preglasan.
- Udaljenost između zvučnika i mikrofona za optimizaciju je premala.  
Postavite ih na većoj udaljenosti.

#### Warning 43

Nije moguće detektovati udaljenost i položaj subwoofer-a. Obavite merenje u tihom okruženju.



Sada možete da izaberete bilo koju drugu opremu ili uređaje koje imate.

#### 1 Izaberite željenu opremu, a zatim pritisnite $\oplus$ .

Ekran sa menijem će nestati i pojaviće se ekran za reprodukciju sa spoljnog izvora. Dostupni su sledeći ulazi:

- BD/DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO
- TV
- SA-CD/CD

#### 2 Uključite opremu i pokrenite reprodukciju.

#### 3 Pritisnite $\triangle +/-$ da biste podešili jačinu zvuka.

Takođe možete da koristite MASTER VOLUME na AV risiveru.

#### 4 Pritisnite SOUND FIELD +/- da biste uživali u surround zvuku.

Takođe možete da koristite tastere A.F.D./2CH, MOVIE ili MUSIC na AV risiveru.

Na kraju, da biste uživali u višekanalnom surround zvuču, trebalo bi da podešite i sve ostale povezane uređaje.

To će obezbediti da zvučni signal preuzet iz svakog uređaja bude u pravilnom formatu.

#### Višekanalni digitalni zvuk

Proverite podešavanje za emitovanje digitalnog audio zvuka na povezanim uređajima.

#### Sony Blu-ray Disc plejer

Proverite sledeće:

- „Audio (HDMI)“ je podešeno na „Auto“.
- „Dolby Digital/DTS“ je podešeno na „Bitstream“.
- „Dolby Digital“ je podešeno na „Dolby Digital“.
- „DTS“ je podešeno na „DTS“.

#### PlayStation®3

Proverite da li je „Audio Output Settings“ u „Sound Settings“ podešeno na „HDMI“ i „Automatic“ (za verziju sistemskog softvera 4.21).

**Za detaljnije informacije:** Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz povezane uređaje.

Uživajte.





## Ovaj kratki vodič za podešavanje štedi papir

Kako bi sačuvao prirodne resurse, Sony je drastično smanjio upotrebu papira i više ne isporučuje detaljna štampana uputstva.

Međutim, detaljno uputstvo za upotrebu se nalazi na internetu na adresi:

<http://support.sony-europe.com/>

4-454-471-11(1) (SR)



\* 4 4 5 4 4 7 1 1 \* (1)