

# FM/AM Radio-sat ICF-C217

## FM/LW Radio-sat ICF-C217L


Upute za uporabu

## DREAM MACHINE

Dream Machine je zaštićeni znak Sony Corporation.

Sony Corporation © 2003

<http://www.sony.net>

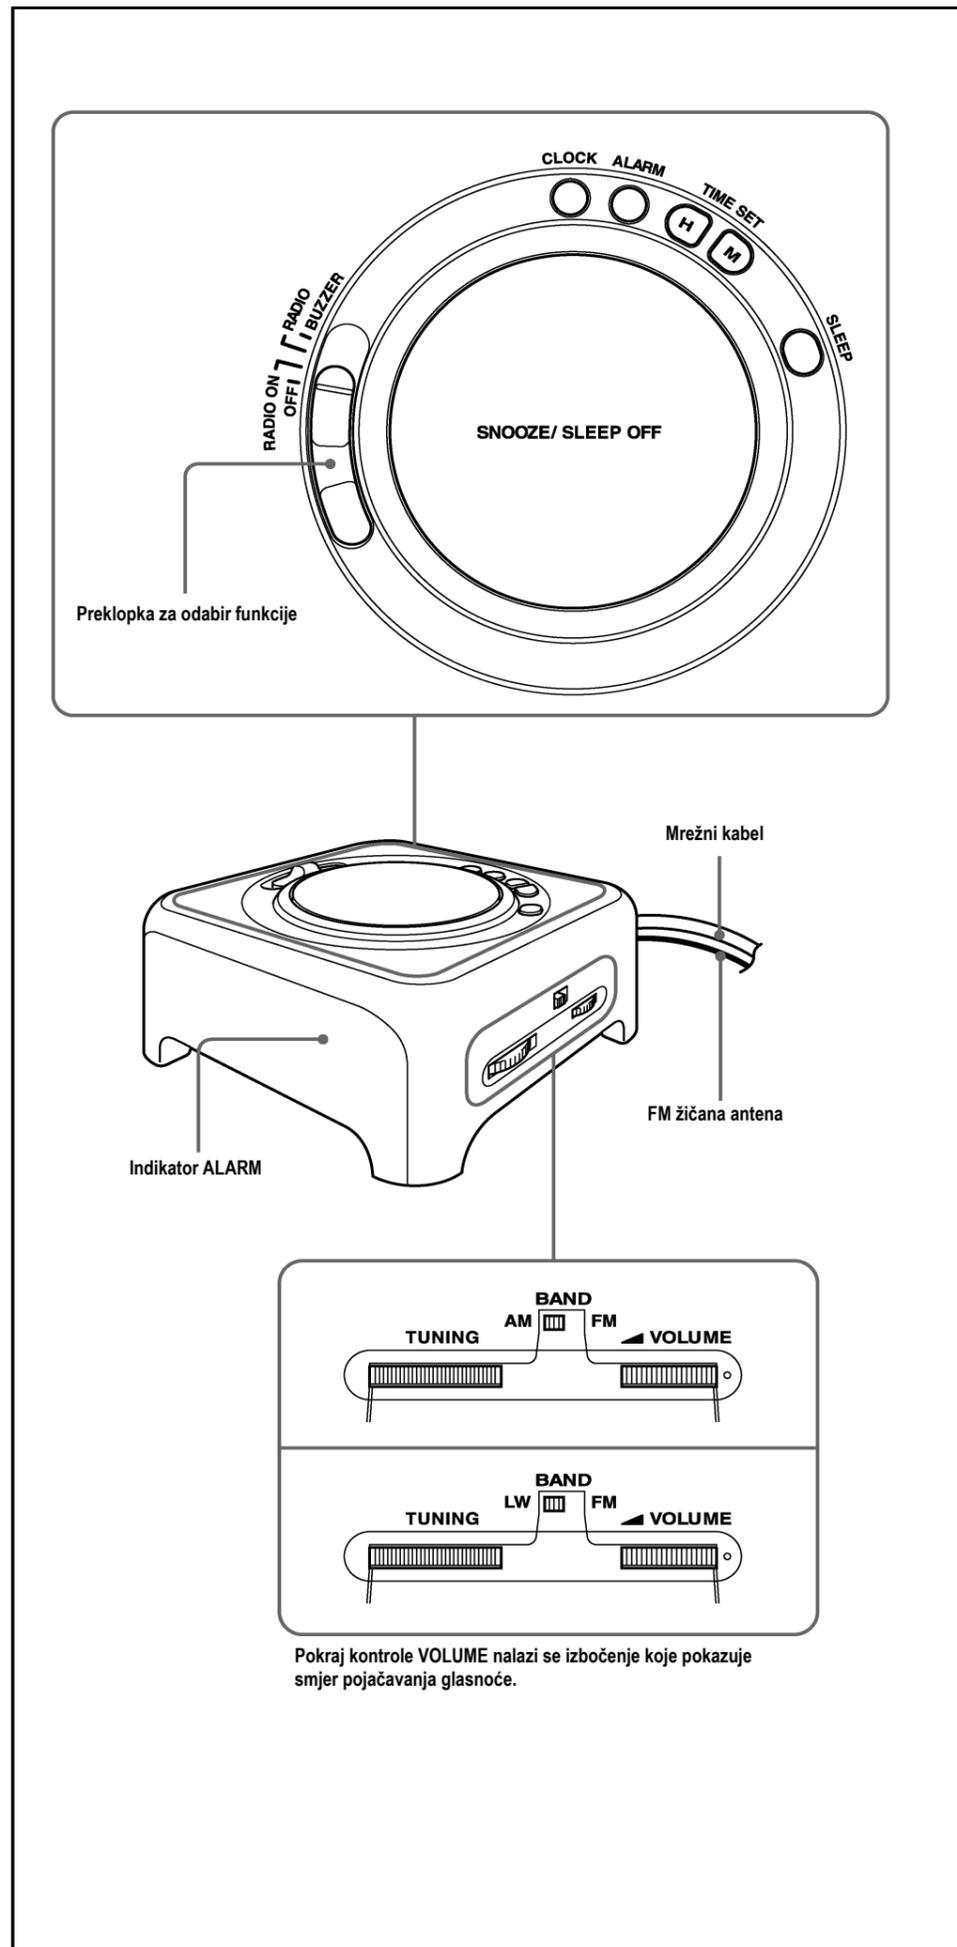

Pokraj kontrole VOLUME nalazi se izbočenje koje pokazuje smjer pojačavanja glasnoće.



**Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)**

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električne ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

## UPOZORENJE

Za sprječavanje požara ili električkog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.

Kako bi izbjegli električki udar, ne otvarajte kućište. Servis povjerite isključivo stručnim osobama.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili ugradnog ormara.

Kako bi spriječili opasnost od požara ili električkog udara, na uređaj ne postavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.

## Prije početka

Zahvaljujemo da odabiru Sony Dream Machine koji će Vam pružiti mnogo sati pouzdanog rada i zadovoljstva slušanja.

Molimo da prije uporabe pažljivo pročitate ove upute i zadržite ih za buduću uporabu.

Upute u ovom priručniku se odnose na modele ICF-C217 i ICF-C217L.

Razlike su sljedeće:

Model	Valno područje
ICF-C217	FM/AM
ICF-C217L	FM/LW

## Značajke

- Pregledni LCD zaslon sa zelenim osvjetljenjem
- Pregledni indikator alarma
- Pomoćna memorija za pohranjivanje podataka o točnom vremenu u slučaju prekida napajanja pomoću 6F22 baterije (nije dio isporuke).

## Stavljanje baterije

Za čuvanje podataka o točnom vremenu, Vaš Dream Machine osim mrežnog napajanja treba jednu 6F22 bateriju (nije dio isporuke). Baterija čuva podatke o satu u slučaju prekida napajanja. Prije podešavanja točnog vremena otvorite pokrov na dnu uređaja, umetnite bateriju u skladu s oznakama polariteta i zatim zatvorite pokrov.

- Nakon prekida napajanja prikazano vrijeme možda neće biti točno (može doći do odstupanja od približno deset minuta po satu).

## Kada zamijeniti bateriju

Kako biste provjerili preostali kapacitet baterije, izvucite mrežni kabel iz zidne utičnice i ponovo ga utaknite nakon nekoliko minuta. Ako prikazano vrijeme nije točno, zamijenite bateriju novom.

## Upozorenje

Kad je uređaj odspojen iz napajanja duže vrijeme, izvadijte bateriju kako bi izbjegli nepotrebno pražnjenje i oštećenje uređaja uslijed istjecanja elektrolita.

## Podešavanje točnog vremena

- Priključite radio sat na napajanje. Na pokazivaču trepće "AM 12:00" ili "0:00".
- Podešavanje sati: pritisnite i zadržite **CLOCK** i zatim istodobno pritisnite **TIME SET H**. Kad se na pokazivaču pojavi točan podatak o satima, pritisnite **CLOCK**.
- Podešavanje minuta: pritisnite i zadržite **CLOCK** i zatim istodobno pritisnite **TIME SET M**. Kad se na pokazivaču pojavi točan podatak o minutama, pritisnite **CLOCK**. Sat počinje raditi kad otpustite **TIME SET M**.

- Sustav računanja vremena se razlikuje ovisno o modelu: 12-satni sustav: "AM 12:00" = ponoć 24-satni sustav: "0:00" = ponoć
- Svakim pritiskom na **TIME SET H** ili **TIME SET M**, brojevi na pokazivaču se povećavaju za jedan.
- Znamenke minuta nakon "59" prelaze na "00". Pritiskom na **TIME SET H** znamenke sati se ne mijenjaju.
- Za podešavanje vremena točno u sekundu, pritisnite **TIME SET M** istodobno s vremenskim signalom.

## Radijski prijemnik

- Postavite preklopku za odabir funkcije na **RADIO ON** za uključivanje radija i ugodite glasnoću kontrolom **VOLUME**.
- Odaberite **BAND** i ugodite postaju kontrolom **TUNING**.  
**FM/AM:** samo ICF-C217  
**FM/LW:** samo ICF-C217L

- Za isključenje radija, postavite preklopku za odabir funkcije na **OFF**.

## Za bolji prijem

**FM:** Sasvim izvucite FM antenu za bolji prijem FM valnog područja.  
**AM/LW:** Zakrenite uređaj vodoravno za optimalni prijem. U uređaj je ugrađena feritna štapičasta antena.

Ne stavljajte uređaj na čelične ili metalne površine jer to može prouzročiti smetnje u prijemu.

## Podešavanje alarma

Želite li se probuditi uz radijski program, prvo ugodite postaju i ugodite glasnoću.

- Za podešavanje sati, pritisnite i zadržite **ALARM** i istodobno pritisnite **TIME SET H**. Kad se na pokazivaču pojavi željena oznaka sati, otpustite tipku **ALARM**.
- Za podešavanje minuta, pritisnite i zadržite **ALARM** i istodobno pritisnite **TIME SET M**. Kad se na pokazivaču pojavi željena oznaka sati, otpustite tipku **ALARM**.
- Postavite preklopku za odabir funkcije na **RADIO** ili **BUZZER**.  
Zasvijetli indikator alarma. Alarm će se oglasiti u podešeno vrijeme i indikator alarma ostaje svijetliti. Alarm se automatski isključuje nakon približno 119 minuta.

- Za isključenje alarma, postavite preklopku za odabir funkcije na **OFF**.  
Za aktiviranje alarma u isto vrijeme sljedećeg dana, ponovo postavite preklopku za odabir funkcije na **RADIO** ili **BUZZER**.
- Za deaktiviranje alarma, postavite preklopku za odabir funkcije na **OFF**.  
Indikator alarma će se isključiti.
- Želite li drijemati još nekoliko minuta, pritisnite **SNOOZE/SLEEP OFF**.  
Alarm će se isključiti i ponovo oglasiti nakon približno devet minuta (Kad je aktivna funkcija *snooze*, indikator alarma ostaje svijetliti. Kad se alarm oglašava ponovo, indikator će i dalje svijetliti). Ovaj postupak možete ponoviti koliko god puta želite.
- Za ugađanje glasnoće radija, zakrenite kontrolu **VOLUME**. Glasnoća zujalice ne može se podesiti.
- Za provjeru podešenog vremena alarma pritisnite **ALARM**.

## Podešavanje Sleep Timera

Želite li zaspati uz glazbu, možete podesiti ugrađeni sleep timer koji automatski isključuje radio.

- Dok slušate radio, postavite preklopku za odabir funkcije na **OFF**.
  - Pritisnite **SLEEP**.  
Radio se uključuje i automatski isključuje nakon 59 minuta.
- Za isključenje radija prije isteka podešenog vremena, pritisnite **SNOOZE/SLEEP OFF**.
  - Svakim pritiskom na **SLEEP**, sleep timer se resetira na 59 minuta.
  - Ako je vrijeme oglašavanja alarma istovjetno vremenu sleep timera i preklopka za odabir funkcije je postavljena na **RADIO** ili **BUZZER**, oglašuje se zujalice ili se uključuje radio, ovisno o podešenju.

## Mjere opreza

- Koristite uređaj samo s izvorima napajanja navedenim u tehničkim podacima.
- Pločica s podacima o naponu, itd., se nalazi na dnu uređaja.
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da pridržite utikač. Nemojte povlačiti kabel.
- Uređaj se napaja dok je mrežni kabel spojen na zidnu utičnicu, čak i kad je isključen.
- Ne ostavljajte uređaj blizu izvora topline ili na mjestima izloženim izravnom suncu, pijesku, prašini, vibracijama ili mehaničkim udarcima.
- Omogućite dostatnu ventilaciju kako bi spriječili pregrijavanje uređaja. Ne postavljajte uređaj na površine (tepihe, deke, itd.) ili blizu materijala (zavjese) koje blokiraju otvore za ventilaciju.
- Ako u uređaj dospije strani predmet ili tekućina, isključite ga iz napajanja i prije daljnje uporabe dajte na pregled ovlaštenom servisu.
- Ako se kućište uređaja zaprlja, obrišite ga mekom krpom navlaženom u blagoj otopini deterdženta.

Imate li bilo kakvih pitanja u svezi s Vašim uređajem, molimo da se obratite najbližem ovlaštenom Sony prodavatelju.

## Tehnički podaci

### Prikaz točnog vremena

Velika Britanija: 12-satni sustav  
Ostale zemlje: 24-satni sustav

### Frekvencijski opseg

	Valno područje	ICF-C217	ICF-C217L
Italija	FM	87,5-108 MHz	—
	AM	526,5-1,710 kHz	—
Ostale zemlje	FM	87,5-108 MHz	87,5-108 MHz
	AM	530-1,710 kHz	—
	LW	—	153-255 kHz

### Zvučnik

Promjer približno 6,6 cm, impedancija 8 ohma

### Izlazna snaga

120 mW (pri 10% harmoničkog izobličenja)

### Napajanje

230 V AC, 50 Hz

Pomoćna memorija: 9 V DC, jedna 6F22 baterija

### Vijek trajanja baterije

Približno 60 sati uz uporabu Sony 006P (6F22) baterije

Odstupanje:

Približno 28 sati uz uporabu Sony 006P (6F22) baterije

### Dimenzije

Približno 146 x 69,5 x 145 mm (š/v/d), uključujući dijelove koji strše i kontrole

### Masa

Približno 555 g bez baterije

Model za Veliku Britaniju: Približno 595 g bez baterije

Izvedba i tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodnog upozorenja.