SONY®



Acessórios fornecidos








Cabo digital ótico (1)


Sistema de Cinema em Casa

Guia de Início

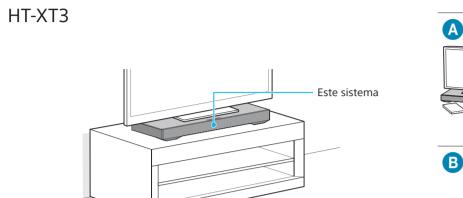

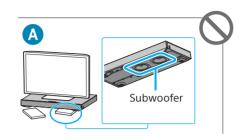


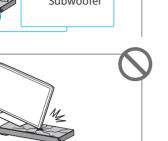

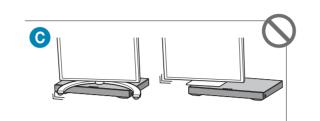


- Certifique-se de que o subwoofer n\u00e3o est\u00e1 em contacto
- B Não deixe que a cobertura de vidro sofra qualquer impacto.
- O Coloque a base no centro do sistema.

Ligar a um televisor

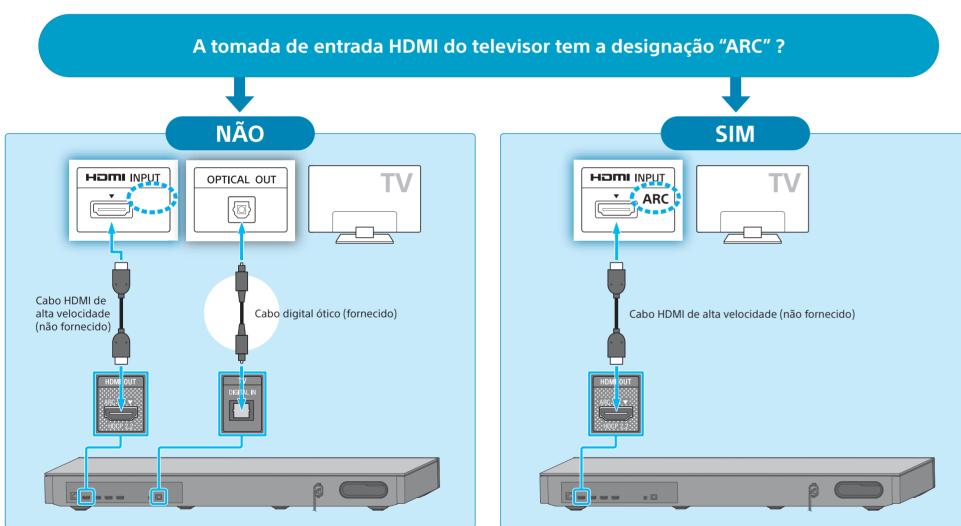


Ligar a outros dispositivos

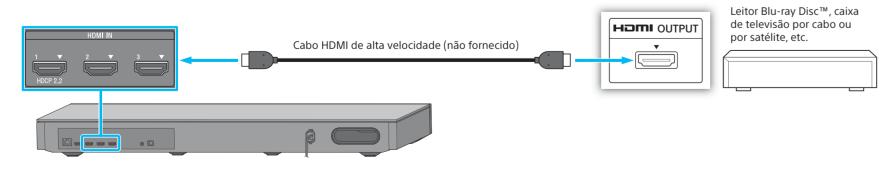


Sugestão


Para desfrutar de conteúdo 4K protegido por direitos de autor, ligue a tomada HDMI compatível com HDCP 2.2. Para obter detalhes, consulte "Ver conteúdo 4K protegido por direitos de autor" nas instruções de funcionamento fornecidas.


Configurar o telecomando



Ligar o sistema

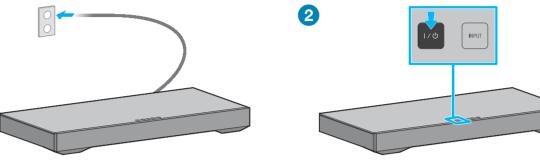


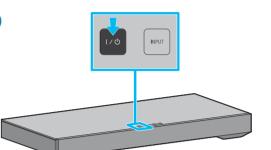

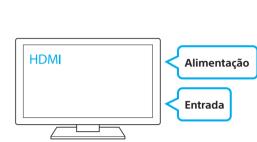






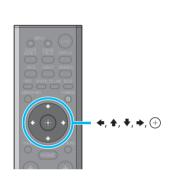

- 1 Ligue o cabo de alimentação CA.
- ② Toque na tecla tátil I/७ (ligado/standby). O visor do painel frontal acende-se.
- 3 Ligue o televisor e, em seguida, mude a entrada do televisor para a entrada à qual o sistema está ligado.
- 4 Prima HOME após "PLEASE WAIT" desaparecer do visor do painel frontal.
- **⑤** Prima **♦/**→ para selecionar [OK] e, em seguida, prima ⊕ para iniciar o procedimento [Easy Setup]. Siga as instruções apresentadas no ecrã para especificar as definições básicas utilizando ◆/♠/♣/→ e ⊕.

Desfrutar de vídeo/som a partir dos dispositivos ligados

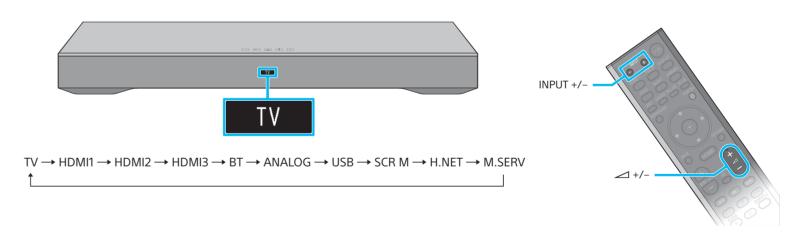

Prima INPUT +/- repetidamente até o dispositivo pretendido ser apresentado no visor do painel frontal. Em seguida, prima 🖂 +/- repetidamente para ajustar o volume.

A configuração está concluída. Divirta-se!

Consulte as instruções de funcionamento fornecidas para obter detalhes sobre a ligação de rede, a função NFC e outras funções.



Instruções de Funcionamento



SongPal

Está disponível uma aplicação especializada para este modelo loja Google Play™ e também na App Store. Procure "SongPal" e transfira a aplicação gratuita para obter mais informações sobre as suas funcionalidades práticas.