



Conteúdo da embalagem

Guia de configuração rápida


Network Media Player
NSZ-GS7

Ligação

PT

- Network Media Player
- Telecomando (1)

Para inserir as pilhas no telecomando

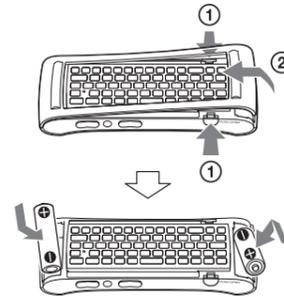

- Cabo de alimentação CA (1)
- Pilhas R6 (tamanho AA) (2)

- Guia de configuração rápida (1)
- Preparativos (1)
- Guia de referência e outros documentos

- Cabo do Emissor IV (infravermelhos) (1)




O que é isto?

O Emissor IV permite-lhe controlar os dispositivos ligados através do telecomando. Consulte "Para controlar dispositivos ligados utilizando o telecomando" abaixo para mais informações.


passo 1 Ligar ao televisor

Siga: A para ligar directamente ao televisor.
: B para ligar ao televisor através de um receptor AV
: C se a sua ligação for diferente dos diagramas apresentados abaixo.

A Ligação directa ao televisor

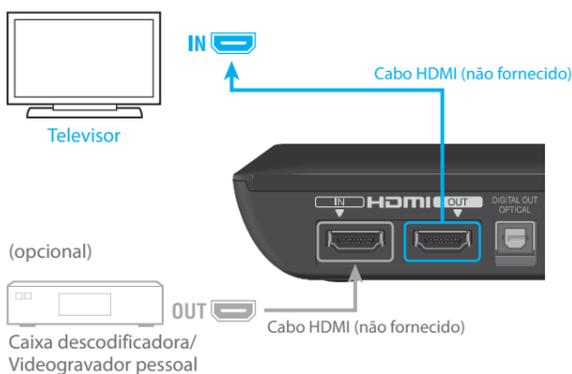

B Ligação ao televisor através de um receptor AV

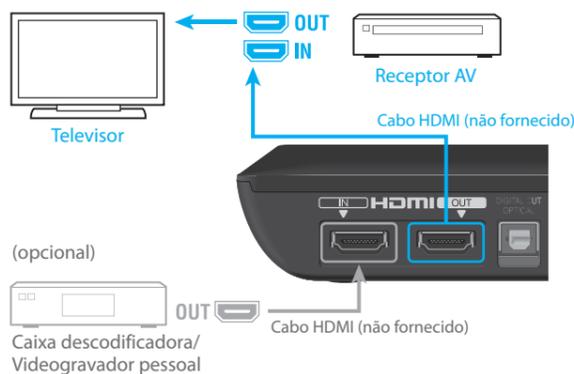

C Outra ligação

Consulte o Guia de ajuda para obter informações sobre outros padrões de ligação.

A partir do PC

<http://www.sony.net/helpguide/r/networkplayer/>

A partir do smartphone



passo 2 Preparar para a ligação de rede



*1 Quando utilizar a ligação sem fios, tem de concluir a Network Setup (Configuração de Rede) no Initial Setup Wizard (Assistente de Configuração Inicial) (no passo 4).

*2 Poderá obter o endereço MAC no Initial Setup Wizard (Assistente de Configuração Inicial) (passo 4) conforme necessário. Selecione "Explain step" (Explicar passo) no ecrã "Connect to the Internet" (Ligar à Internet).

passo 3 Ligar à fonte de alimentação



- ① Ligar à fonte de alimentação
- ② Alterar a entrada do televisor

Regule o selector de entrada do televisor para que o sinal do leitor apareça no ecrã do televisor. É apresentado um ecrã que explica como configurar o telecomando.

Nota

Este ecrã só é apresentado da primeira vez que configurar o leitor.

passo 4 Iniciar o Initial Setup Wizard (Assistente de Configuração Inicial)


Siga as instruções de Initial Setup (Configuração Inicial) apresentadas no ecrã.

- O ecrã poderá permanecer escuro durante vários segundos após a apresentação do logótipo Sony; em seguida, é apresentado o ecrã Initial Setup (Configuração Inicial).
- Quando for apresentado o ecrã Initial Setup (Configuração Inicial) (quando é apresentada uma imagem de um leitor e de uma mão a segurar num telecomando), mantenha premido **+** (Enter) para emparelhar o telecomando com o leitor.
- Conclua o processo de Network setup (Configuração de Rede), caso contrário não é possível fechar o Initial Setup Wizard (Assistente de Configuração Inicial).
- A Initial Setup (Configuração Inicial) demora cerca de 15 minutos.

Para controlar os dispositivos ligados utilizando o telecomando


Este leitor está equipado com um Emissor IV que aceita e envia comandos remotos para os vários dispositivos ligados, para que estes possam ser controlados através do telecomando. Esta função funciona quando o leitor está ligado.

Quando colocar o leitor perto de um dispositivo ligado (conforme ilustrado à direita), poderá controlar esse dispositivo utilizando o telecomando, incluindo operações como ajustar o volume do televisor ou de um receptor AV.

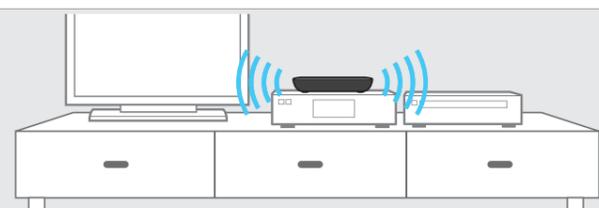

No entanto, se colocar o leitor num local que os sinais IV não consigam alcançar, não poderá controlar os dispositivos ligados através do Emissor IV incorporado. Neste caso, ligue o Emissor IV fornecido do seguinte modo:

- ① Ligue o cabo do Emissor IV ao leitor.
- ② Coloque o Emissor IV de modo a que o transmissor de infravermelhos esteja apontado para o receptor IV (sensor) do dispositivo que pretende controlar, conforme ilustrado à direita.

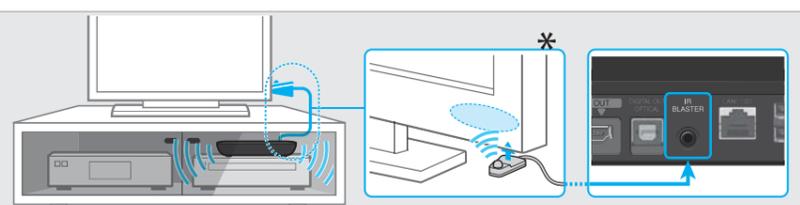

* A localização do receptor IV pode variar consoante o produto que está a utilizar.

Resolução de problemas

Não aparece imagem (o ecrã está preto).

- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA está correctamente ligado.
- Certifique-se de que todos os cabos estão correctamente ligados. (Especialmente, certifique-se de que os cabos HDMI IN e OUT estão correctamente ligados.)
- Mude a entrada do televisor para para apresentar o sinal deste leitor.
- Certifique-se de que o indicador de alimentação está aceso, conforme ilustrado abaixo.



Indicador de alimentação


- Tente o procedimento seguinte:
 - Desligue o leitor e volte a ligá-lo.
 - Desligue e volte a ligar o dispositivo ligado.
 - Desligue e volte a ligar o cabo HDMI.
 - Desligue o cabo de alimentação CA do leitor e ligue-o novamente após alguns cerca de dois minutos.
- A tomada HDMI OUT está ligada a um dispositivo DVI que não suporta a tecnologia de protecção de direitos de autor.

O leitor não consegue ligar à Internet.

- Certifique-se de que o router LAN ou o router LAN sem fios está ligado.
- Se estiver a utilizar uma ligação à rede com fios, certifique-se de que o cabo LAN está correctamente ligado.
- Verifique as definições do router LAN ou do router LAN sem fios. Para mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o router LAN ou com o router LAN sem fios.
- Coloque o leitor e o router LAN sem fios mais próximos um do outro. A ligação à LAN sem fios é afectada pelo ambiente circundante (o material das paredes, as condições de recepção de ondas de rádio ou os obstáculos existentes entre o leitor e o router LAN sem fios, etc.).
- Afaste o leitor de dispositivos que utilizem uma banda de frequências de 2,4 GHz (fornos de microondas, dispositivos Bluetooth, dispositivos digitais sem fios, etc.) ou desligue estes dispositivos. Estes dispositivos podem interromper a comunicação entre o leitor e o router LAN sem fios.
- Se não conseguir obter Wi-Fi através da Internet, certifique-se de que não tem um cabo LAN ligado. O leitor atribui prioridade a uma ligação LAN relativamente a uma ligação Wi-Fi.

A imagem da caixa descodificadora não é correctamente emitida (através de um receptor AV).

- Certifique-se de que os cabos HDMI estão correctamente ligados à caixa descodificadora e ao leitor.
- Desligue a caixa descodificadora e volte a ligá-la.
- Se a imagem ainda não for emitida correctamente, ligue o televisor directamente ao leitor e ligue o receptor AV ao leitor através de um cabo digital óptico, conforme ilustrado abaixo.

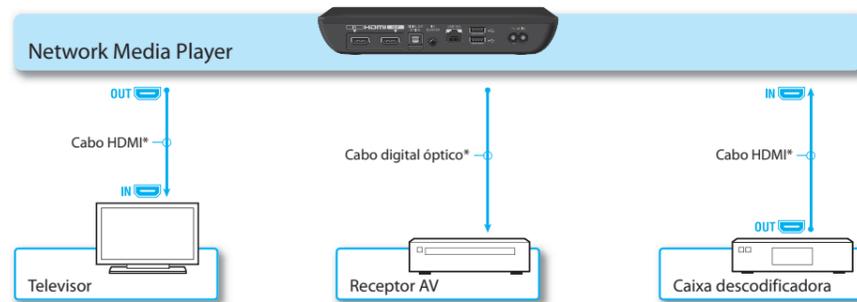

- Quando este leitor estiver ligado ao televisor através de um receptor AV por intermédio de cabos HDMI, as imagens poderão não ser apresentadas correctamente devido à funcionalidade de protecção de direitos de autor de algumas caixas descodificadoras. Neste caso, contacte a sua operadora de TV por cabo/satélite.

O telecomando não funciona.

- Certifique-se de que as pilhas estão correctamente inseridas.
- Aproxime o telecomando do leitor.
- Desligue e volte a ligar o cabo de alimentação CA.

- Repita o emparelhamento efectuando o procedimento seguinte.

- 1 Prima o botão CONNECT na parte inferior do leitor com um objecto pontiagudo, como a ponta de uma caneta, etc.
- 2 Siga as instruções apresentadas no ecrã.



Utilize um objecto pontiagudo, como a ponta de uma caneta, para premir o botão CONNECT.

- Se o painel táctil do telecomando não for utilizado durante um período de tempo prolongado, não irá reconhecer as tentativas de operação. Quando pretender utilizá-lo novamente, pegue no telecomando ou prima o painel táctil durante alguns segundos.
- Não tape a parte superior esquerda do telecomando; é aí que se encontra localizada a antena. O telecomando poderá avariar ou funcionar incorrectamente se tapar a antena.

Outros

Suporte a clientes Sony

Visite o seguinte Web site:

Para clientes na Europa e no Reino Unido
<http://support.sony-europe.com/>

Para clientes na região Ásia-Pacífico e em África
<http://www.sony-asia.com/support/>