

Ръководство за стартиране

BG


4-583-752-11(1) (BG)



STR-DN1070

Принадлежности от комплекта:

- ☐ Дистанционно управление (1)
- ☐ Батерии R03 (размер AAA) (2)
- ☐ Калибриращ микрофон (1)
- ☐ FM кабелна антена (1)

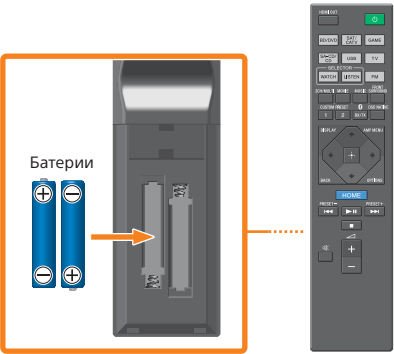

Поставете две батерии R03 (размер AAA) в дистанционното управление.

Ще ви трябва и (не са включени в комплекта):



- ☐ Кабели за високоговорители
- ☐ HDMI кабели*¹
- ☐ Кабел за монозвук
- ☐ LAN кабел*²
- ☐ Оптичен цифров кабел*²

*¹ Препоръчваме използването на висококачествени високоскоростни HDMI кабели с Ethernet.
*² Тези кабели може да не са нужни в зависимост от връзката ви.


1 Инсталиране и свързване на високоговорителите

Вижте стъпките на задната страница 2 – 3.

Примерна конфигурация на 5,1-канална система от високоговорители

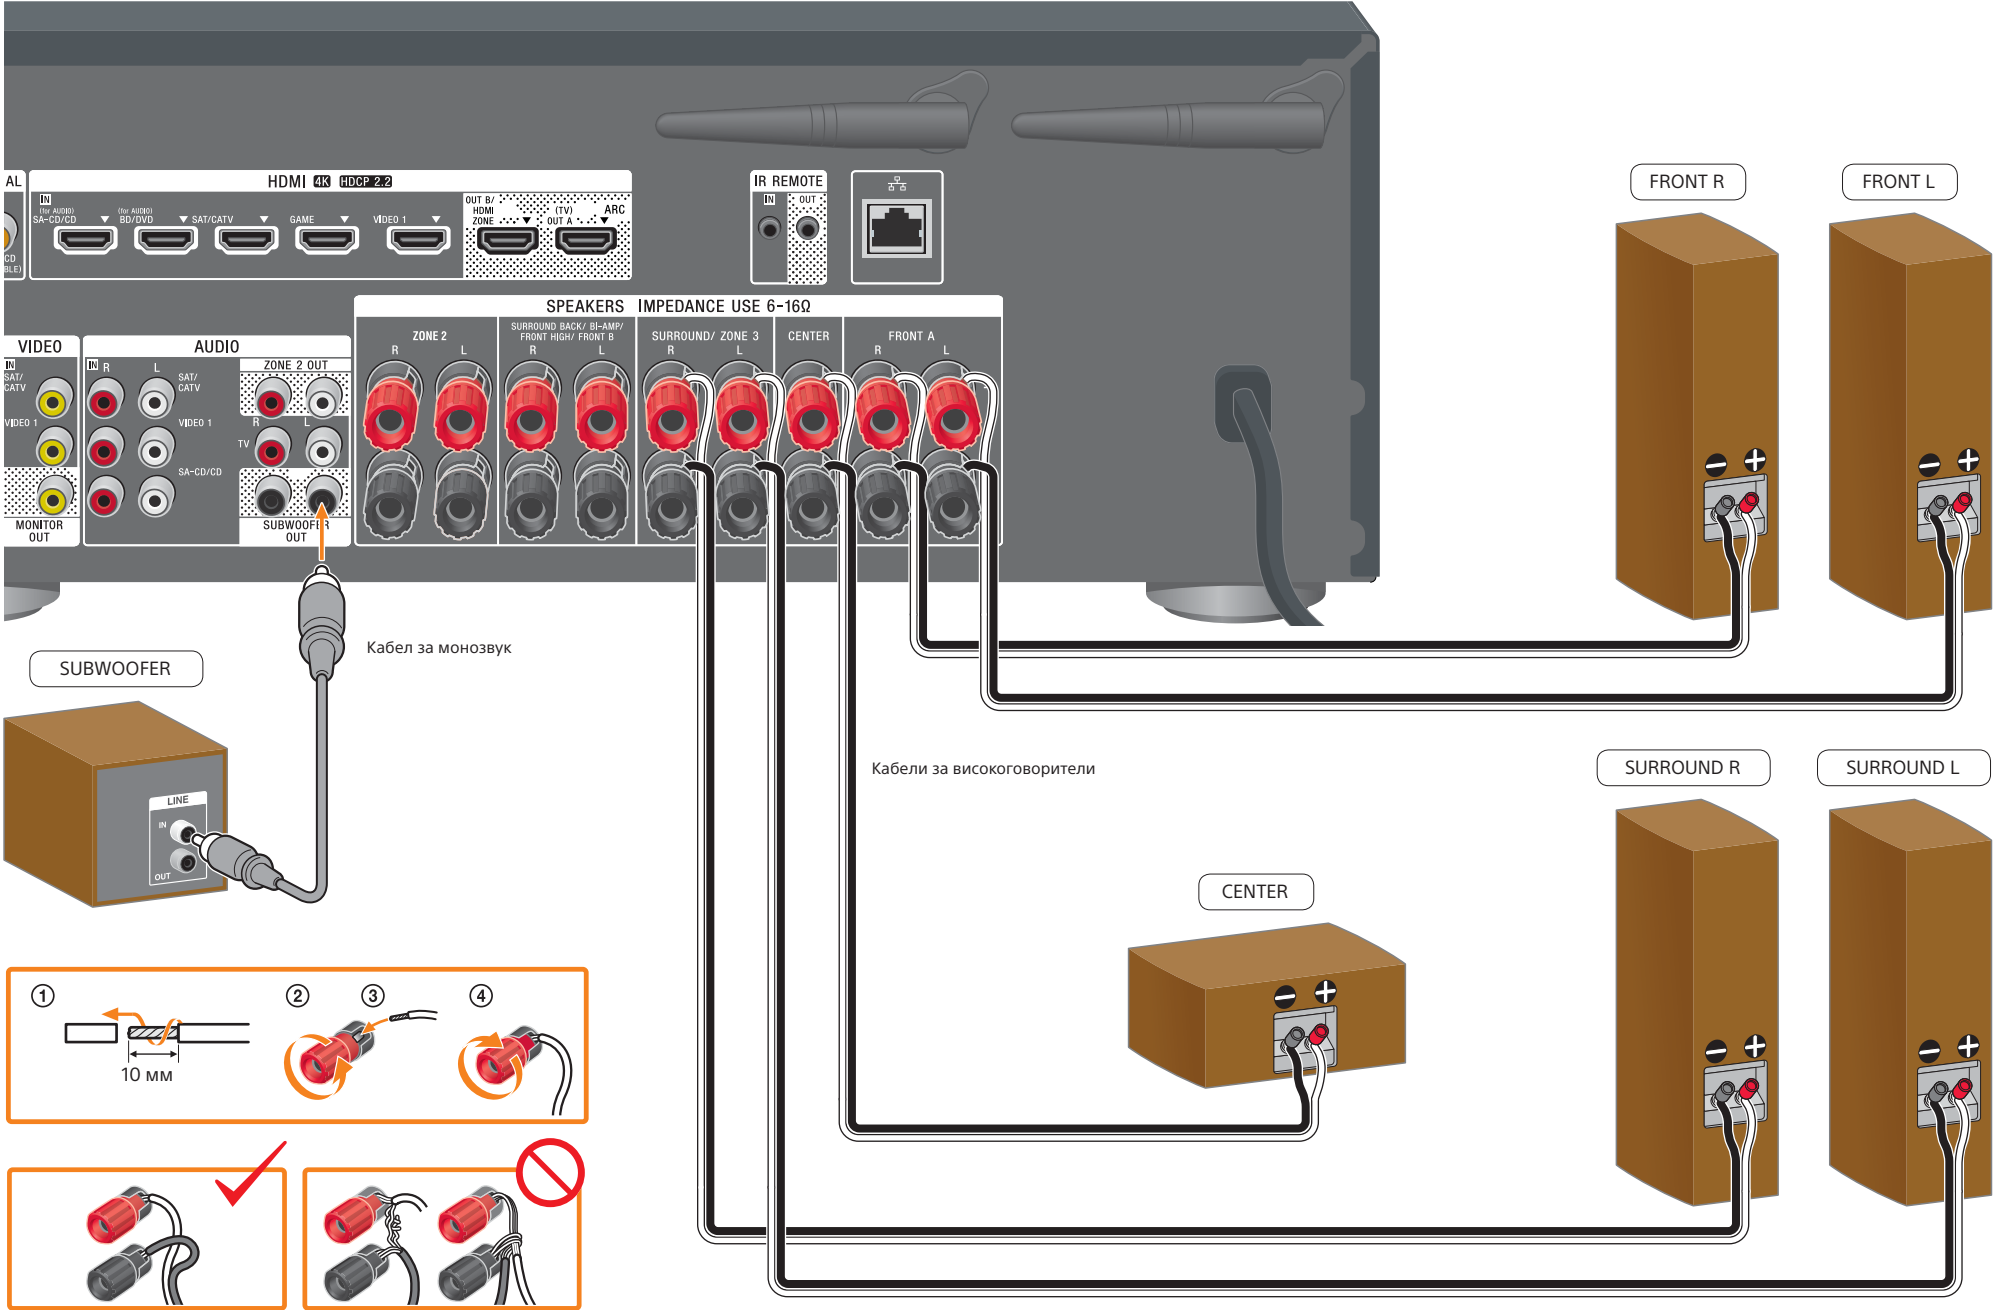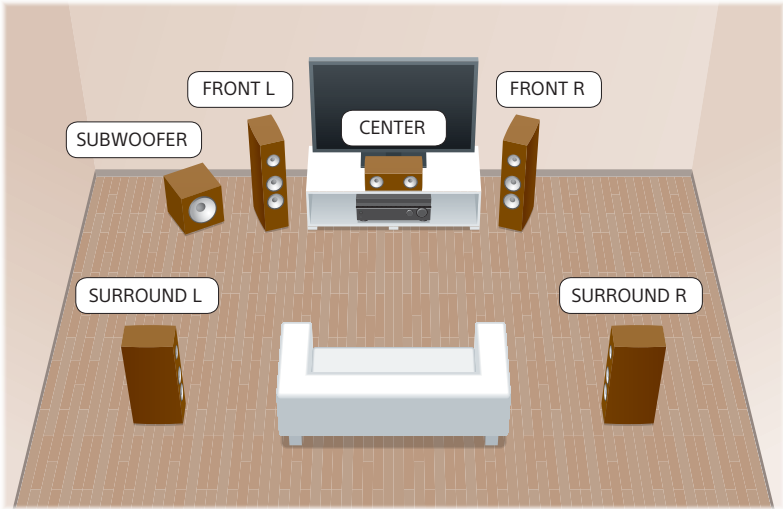


Неправилното свързване може да причини непоправима повреда на приемника.

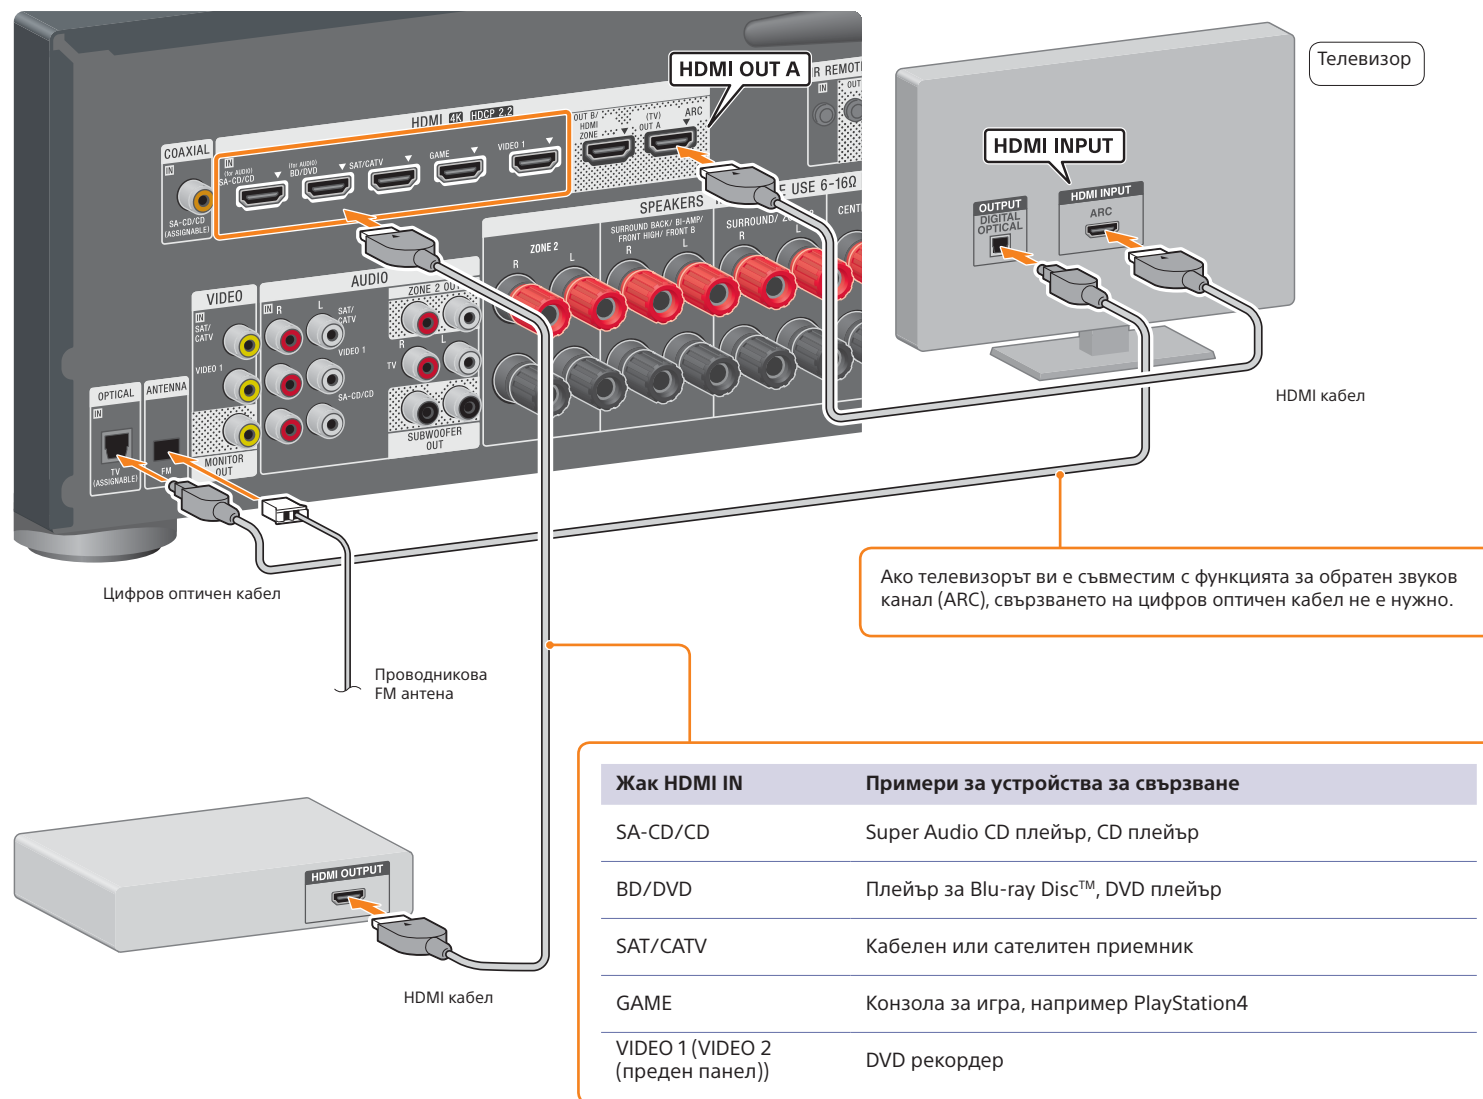


Свързване към мрежа


– Когато използвате кабелна връзка

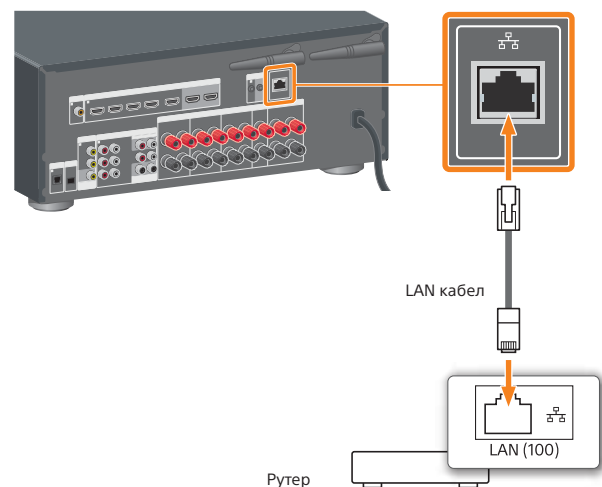

– Когато използвате безжична връзка

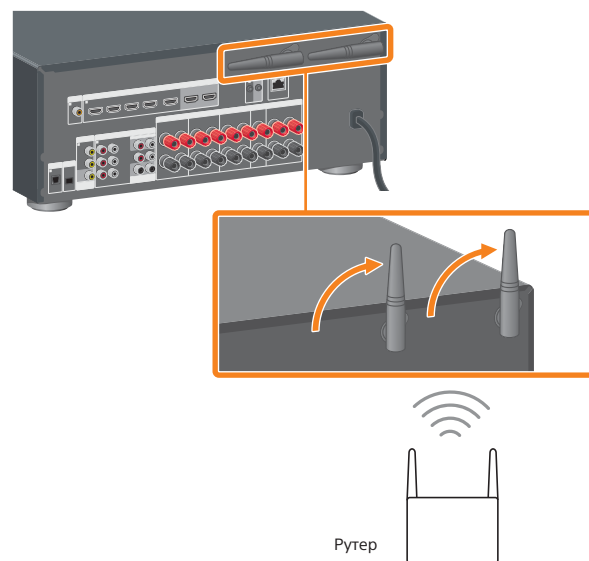


- 1 Свържете захранващия кабел към електрически контакт, след което натиснете (захранване), за да включите аудио-видео приемника.

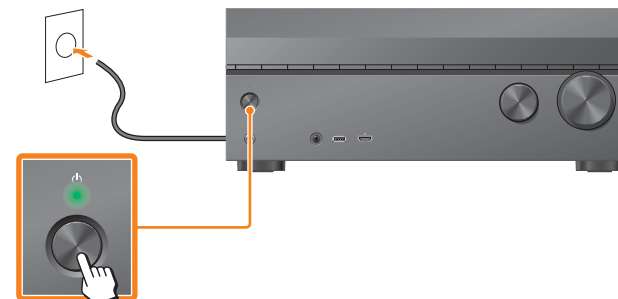

- 2 Поставете калибрация микрофон на позицията си за слушане, на височината на ушите.



- 3 Включете телевизора и след това превключете входа на телевизора на входа, към който е свързан приемникът.

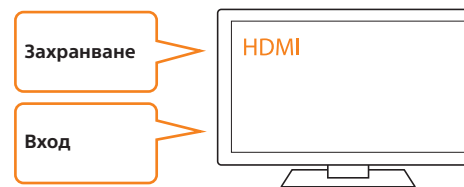


Екранът за лесна настройка се показва автоматично.

СЪВЕТ

Ако екранът за лесна настройка не се покаже, натиснете HOME на дистанционното управление, за да покажете началното меню, след което да изберете [Setup] – [Easy Setup].

- 4 Следвайте екранните инструкции, за да извършите [Easy Setup].

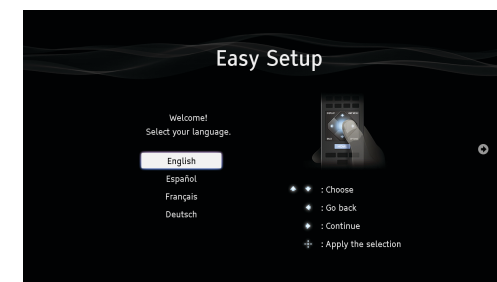

Когато настройването приключи, натиснете на дистанционното управление, за да излезете от настройката.

Забележка

Високоговорителите издават много силен звук по време на калибрирането и силата на звука не може да се регулира. Съобразете се със съседите си и с присъстващи деца.

- 5 Натиснете един от бутоните, за да изберете входен източник, който искате да гледате или слушате. След това започнете възпроизвеждането на избрания източник.

