



Kućno kino s čitačem Blu-ray™/DVD diskova

BDV-N890W  
BDV-N790W

## CR Započnite ovdje

Vodič za brzi početak



BDV-N790W



BDV-N890W

1

Sadržaj kutije/Postavljanje zvučnika

2

Povezivanje televizora

3

Povezivanje drugih uređaja

4

Jednostavno zaslonsko postavljanje

5

Reprodukcijska disk i upotreba drugih funkcija

BDV-N890W



BDV-N790W



A Glavna jedinica

B Prednji zvučnici

C Surround zvučnici

D Središnji zvučnik

E Subwoofer

F Pojačalo za surround zvuk

## Sadržaj paketa

Kabeli zvučnika (2)  
(BDV-N890W)



Poklopci za donju stranu zvučnika (2) Vijci (2)  
(BDV-N890W) (BDV-N890W)



Vijci (6)  
(BDV-N890W)



Daljinski upravljač



R6 (AA) baterije (2)



FM žičana antena



Mikrofon za kalibraciju



Priklučna stanica  
za iPod/iPhone



Videokabel




USB kabel



Bežični primopredajnici (2)




Započnite tako da zvučnike postavite u prostoriji u skladu s oznakama na poleđini.

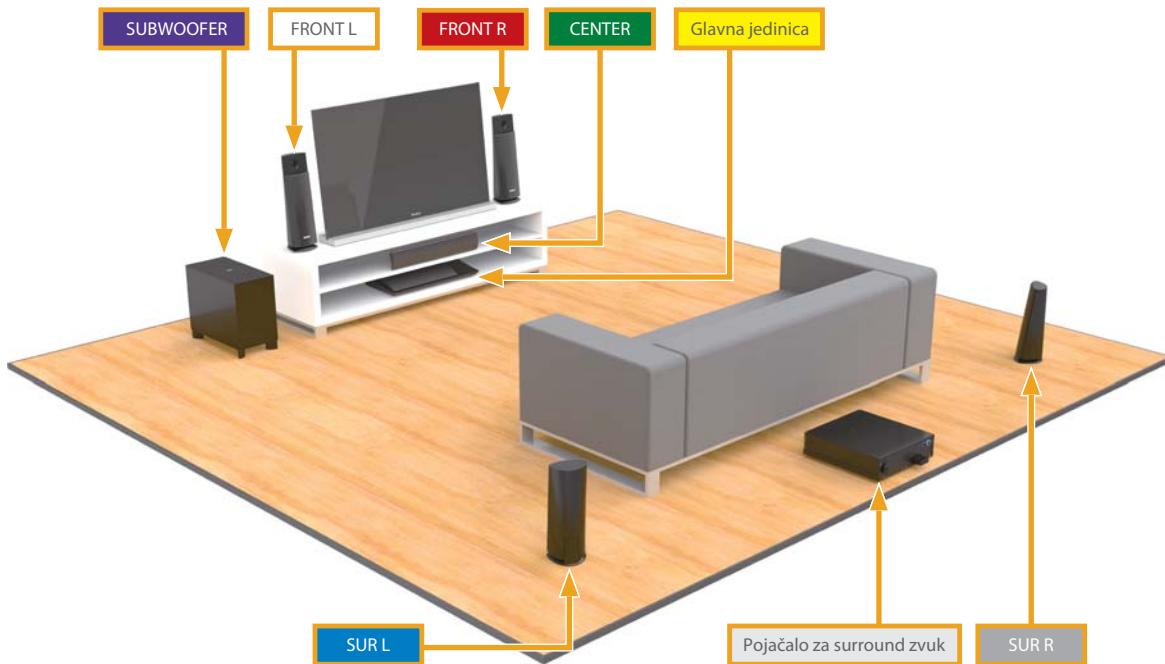


Zvučnike potom povežite s glavnom jedinicom i pojačalom za surround zvuk.

Upute za sastavljanje zvučnika za jedinicu BDV-N890W potražite u priloženom "Priručniku za postavljanje zvučnika".

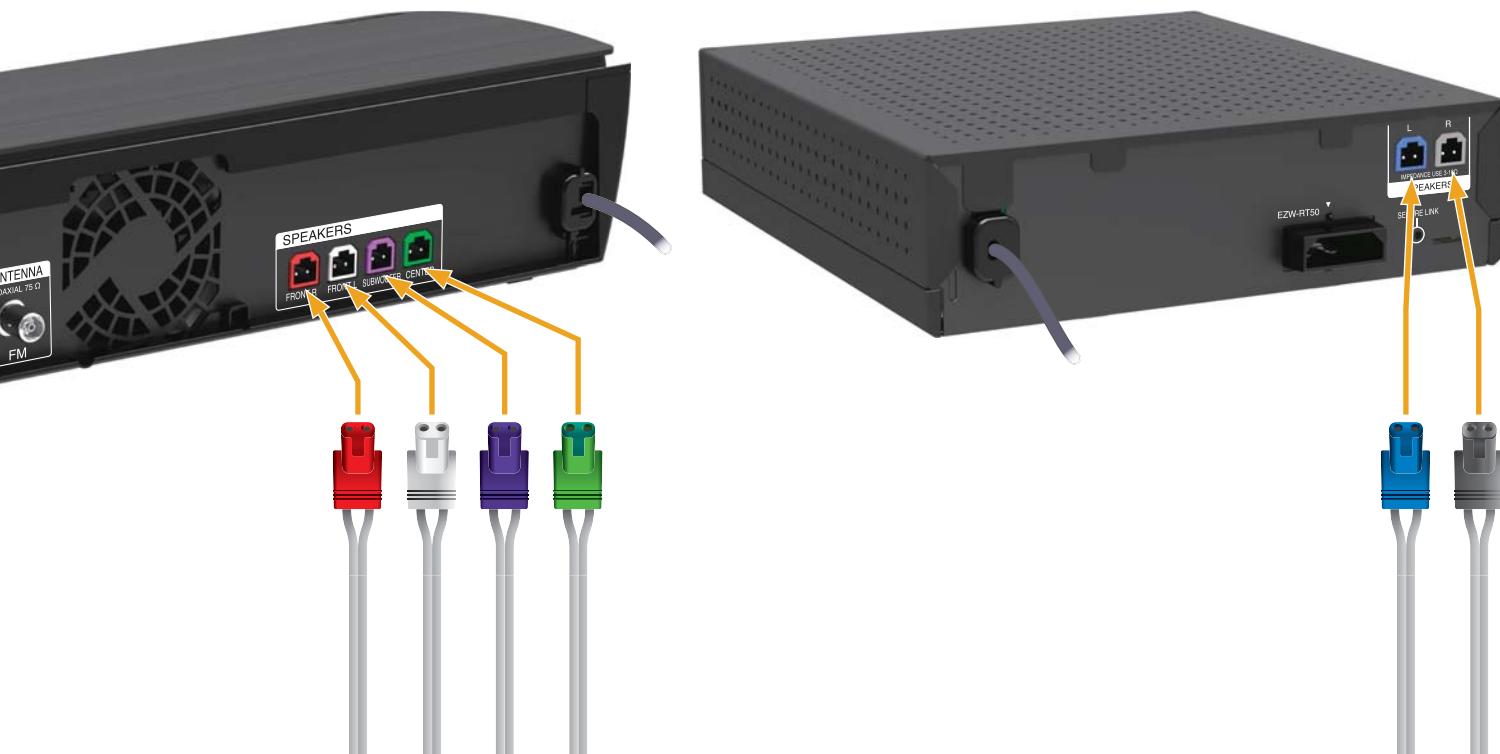

1

Umetnite bežične  
primopredajnike u glavnu  
jedinicu i pojačalo za  
surround zvuk za jednostavno  
povezivanje bez kabela.

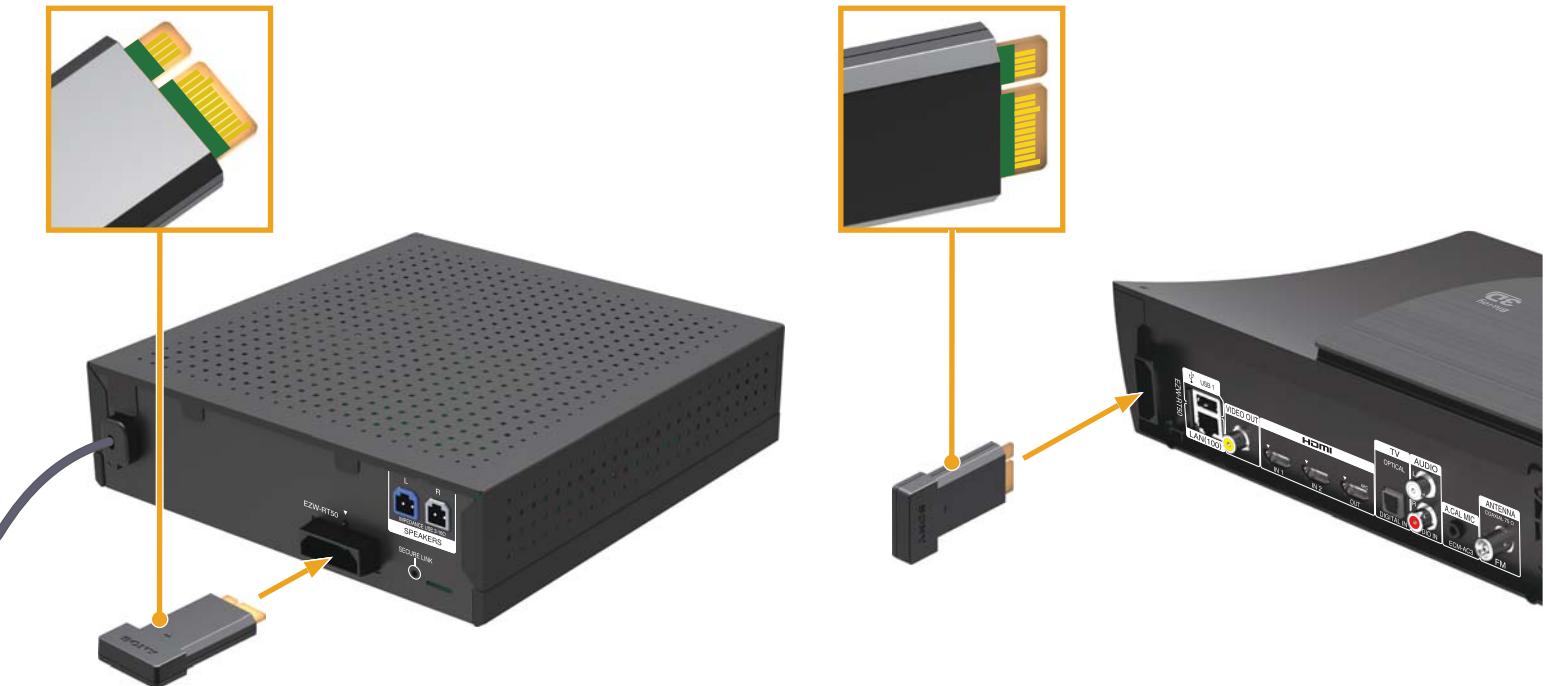

Da biste uživali u videozapisu i zvuku visoke kvalitete, zvučnike povežite putem HDMI kabela visoke brzine A (nije priložen).

Ako na televizoru ne postoji HDMI ARC priključak, potreban vam je digitalni optički kabel B (nije priložen) da biste uživali u zvuku televizora putem zvučnika sustava.




# 3

Da biste povezali digitalni prijamnik, igraču konzolu ili digitalni satelitski prijamnik, jednostavno ih povežite putem HDMI kabela **A**.

Za FM radio povežite priloženu žičanu antenu i raširite je da biste postigli najbolji prijam. **B**

Putem priložene priključne stанице sa sustavom i televizorom možete povezati i iPod ili iPhone. **C**

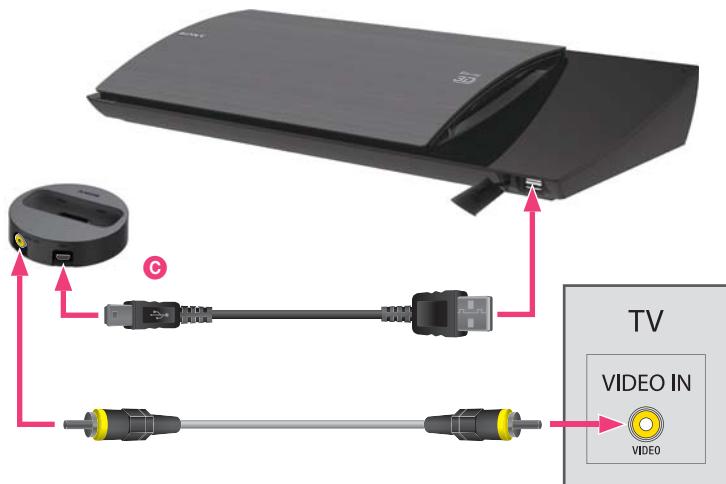

Putem bežičnog LAN-a ili LAN kabela (nije priložen) možete se povezati s internetom i kućnom mrežom.


Postavke mreže pronađite na početnom izborniku (str. 14). Dodatne informacije potražite na sljedećem web-mjestu:  
<http://support.sony-europe.com/>



Sa širokopojasnim usmjerivačem

# 3


Priklučite strujne kabele za napajanje (mrežne vodove) glavne jedinice i pojačala za surround zvuk u zidnu utičnicu (mrežu).

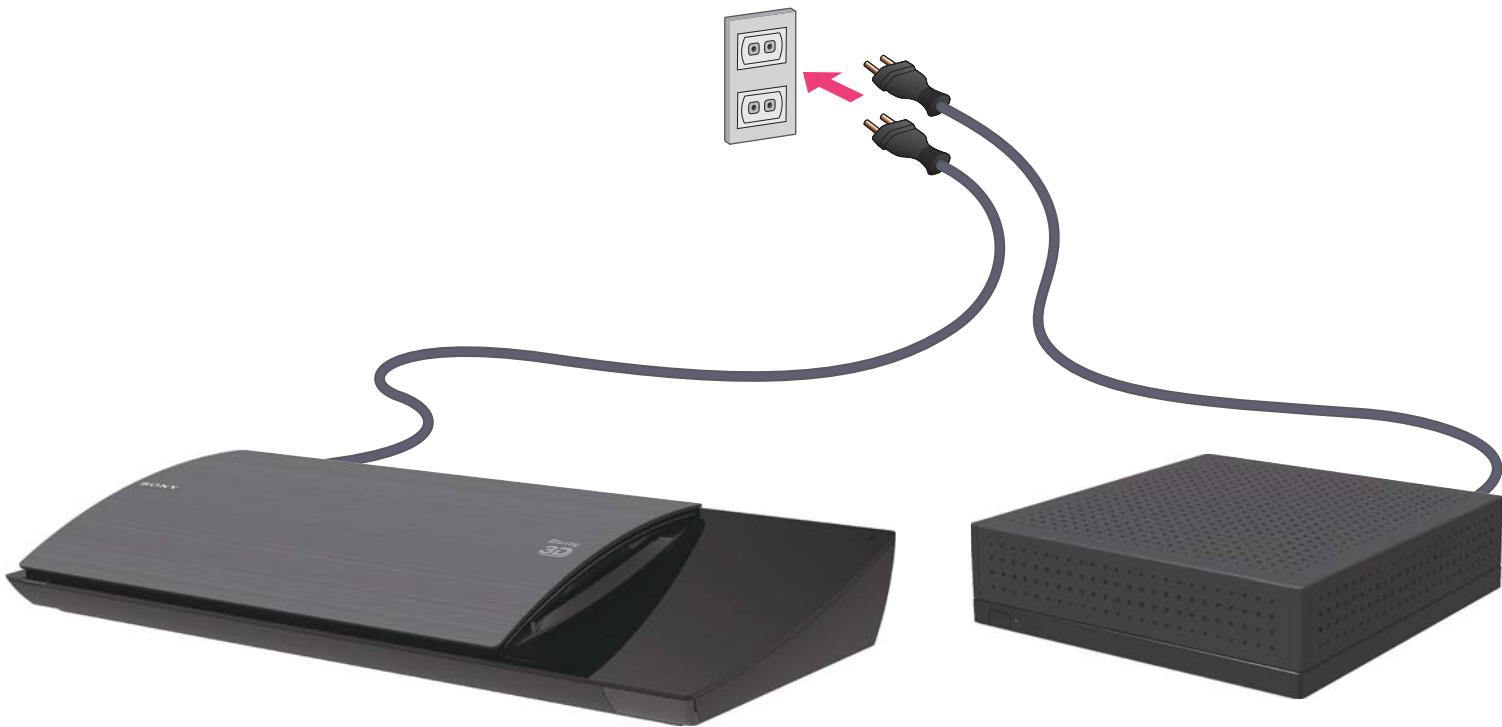

# 4

Prikљučite mikrofon za kalibraciju i postavite ga na mjesto gdje biste obično sjedili.

Koristit će se radi optimizacije zvučnika u sljedećem odjeljku da biste dobili najbolji mogući surround zvuk. Mikrofon možete ukloniti po dovršetku procesa.

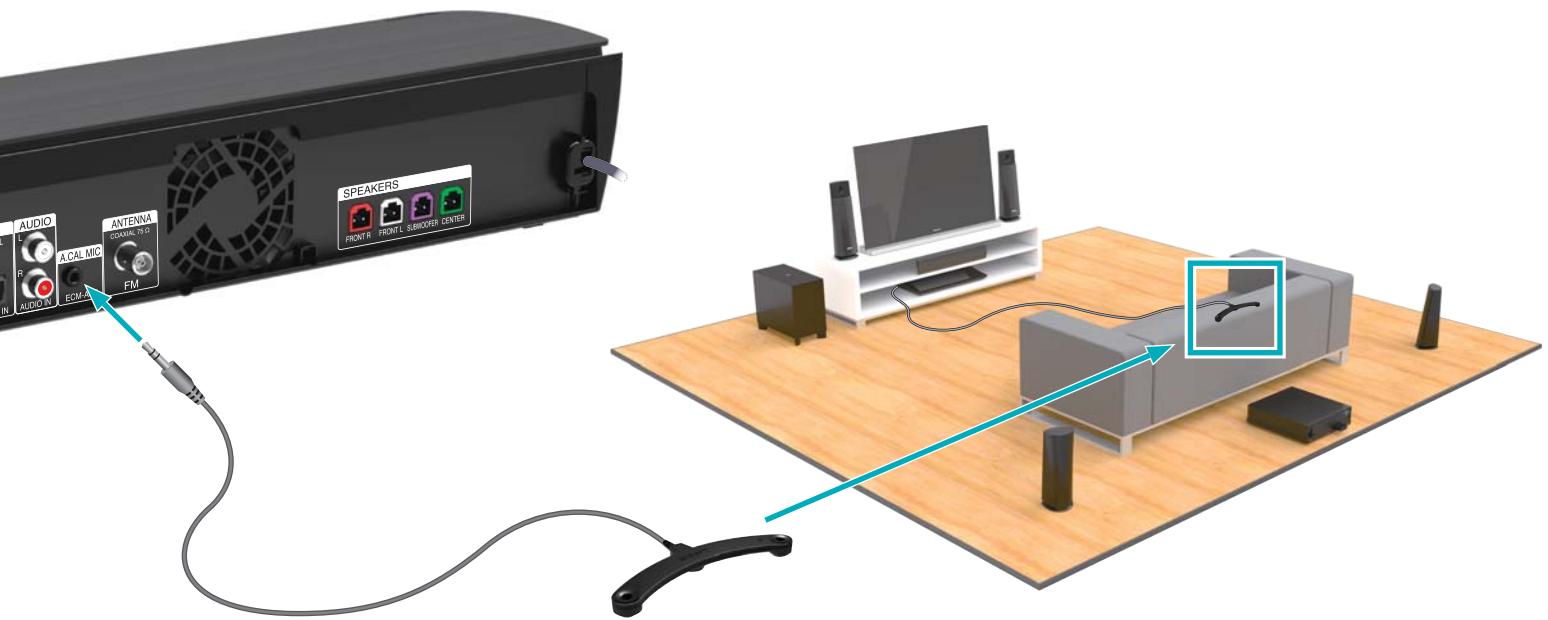

# 4

Pritisnite I/Ø da biste uključili sustav. Na zaslonu na prednjoj ploči pojavljuje se "SETUP".

Da biste sustav pripremili za upotrebu, pomoću priloženog daljinskog upravljača prođite kroz jednostavne početne postavke na zaslonu. To bi trebalo potrajati tek nekoliko minuta.

Ako se zaslon za postavljanje ne prikazuje, odaberite odgovarajući AV ulaz na televizoru.

Kada se na zaslonu pojavi poruka [Easy Initial Settings are complete.] (Jednostavne početne postavke su završene.), odaberite [Finish] (Završi) i sustav će biti spreman za upotrebu.



# 5

Da biste reproducirali disk, umetnite ga u utor za disk s označenom stranom usmjerenom prema prednjoj strani. Da biste ga izbacili, pritisnite ▲. Pokazatelj LINK/STANDBY na surround pojačalu postat će zelen.




Ako reprodukcija ne započne automatski, odaberite ● u kategoriji [Video] (Videozapis), □ [Music] (Glazba) ili ■ [Photo] (Fotografija) i pritisnite ○.

Uživajte!



Da biste pristupili dodatnim značajkama, jednostavno pritisnite HOME.

- Primjeri:
- A Slušanje radija preko zvučnika sustava
  - B Unaprijed postavljene radiopostaje
  - C Pristup internetskom sadržaju
  - D Reprodukcija sadržaja s uređaja iPod ili iPhone preko zvučnika sustava

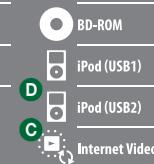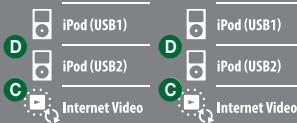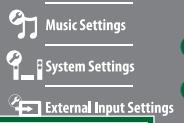

Kada je glavna jedinica povezana sa širokopojasnim usmjerivačem, putem ovog izbornika možete postaviti mrežne postavke.


## Postavljanje radiopostaja unaprijed

- 1 Uzastopce pritišćite FUNCTION dok se na zaslonu na prednjoj ploči ne pojavi "FM".
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/- dok se ne pokrene automatsko skeniranje.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
- 4 Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$  da biste odabrali [Preset Memory] (Memorija zadano postavljenih stanica), zatim pritisnite  $\oplus$ .
- 5 Pritisnite  $\uparrow/\downarrow$  da biste odabrali željeni broj unaprijed postavljene postaje, a zatim pritisnite  $\oplus$ .
- 6 Ponovite korake od 2 do 5 da biste spremili ostale postaje.


### Odabir unaprijed postavljene postaje

- 1 Uzastopce pritišćite FUNCTION dok se na zaslonu na prednjoj ploči ne pojavi "FM".
- 2 Uzastopce pritišćite PRESET +/- da biste odabrali unaprijed postavljenu postaju.

BDV-N890W

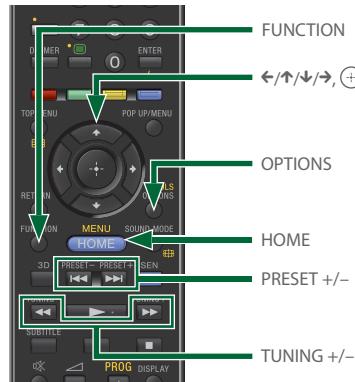

BDV-N790W

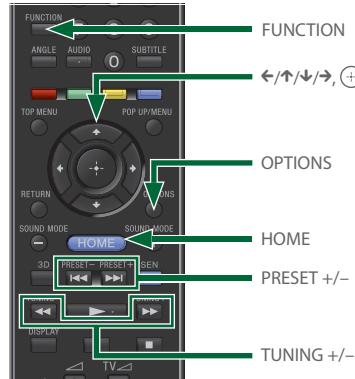

## Otklanjanje poteškoća

Ako pri upotrebi sustava primijetite bilo koju od sljedećih poteškoća, prije traženja popravka pokušajte riješiti problem pomoću ovog vodiča za otklanjanje poteškoća.

Pogledajte i upute za rad na sljedećem web-mjestu:  
<http://support.sony-europe.com/>

### Napajanje se ne uključuje.

→ Provjerite je li kabel za napajanje izmjeničnom strujom čvrsto priključen u zidnu utičnicu.

### Sustav ne radi normalno.

→ Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice, a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

### Sustav ne emitira zvuk televizijskih programa kada je povezan s digitalnim kabelskim prijamnikom.

→ Provjerite veze.

→ Odaberite odgovarajući ulaz sustava s kojim je povezan digitalni kabelski prijamnik.

### Nema zvuka ili bežični prijenos nije aktiviran.

→ Provjerite status pokazatelja LINK/STANDBY na pojačalu za surround zvuk.

- Isključuje se.
  - Provjerite je li strujni kabel za napajanje (mrežni vod) pojačala za surround zvuk dobro spojen.
  - Uključite pojačalo za surround zvuk pritiskom na I/Ø na pojačalu za surround zvuk.
- Zeleno svjetlo brzo treperi.
  - ① Pritisnite I/Ø na pojačalu za surround zvuk.
  - ② Umetnute ispravno bežični primopredajnik u pojačalo za surround zvuk. ③ Pritisnite I/Ø na pojačalu za surround zvuk.

• Treperi crveno.

– Pritisnite I/Ø za isključivanje pojačala za surround zvuk i provjerite sljedeće stavke.

① Postoji li kratki spoj na + i – kabelima zvučnika?

② Blokira li nešto ventilacijske otvore pojačala za surround zvuk?

Nakon provjere gore navedenih stavki i rješavanja eventualnih problema, uključite pojačalo za surround zvuk. Ako se uzrok problema ne može pronaći čak i nakon provjere svih gore navedenih stavki, potražite pomoć kod prodavača za Sony.

• Polako treperi zeleno ili narančasto ili postaje crveno.

– Provjerite je li bežični primopredajnik ispravno umetnut u glavnu jedinicu.

– Prijenos zvuka je loš. Premjestite pojačalo za surround zvuk tako da pokazatelj LINK/STANDBY postane zelen ili narančast.

– Premjestite sustav dalje od bežičnih uređaja.

– Izbjegavajte upotrebu drugih bežičnih uređaja.

• Svjetlo postaje zeleno ili narančasto.

– Provjerite veze zvučnika.

### Disk se ne reproducira.

→ Regionalni kód diska ne odgovara sustavu.

→ Vlaga se kondenzirala na lećama unutar glavne jedinice.

Uklonite disk i ostavite glavnu jedinicu uključenu približno pola sata.

→ Disk nije pravilno finaliziran.

---

## Smanjenje potrošnje struje na manje od 0,3 W u stanju pripravnosti

Pritisnite HOME, a zatim pritisnite  $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$  da biste odabrali [Setup] (Postavljanje) u odjeljku [System Settings] (Postavke sustava). Provjerite jesu li postavljene sljedeće postavke:

- [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) u odjeljku [HDMI Settings] (HDMI postavke) postavljena je na [Off] (Isključeno).
- [Quick Start Mode] (Način rada za brzo pokretanje) postavljen je na [Off] (Isključeno).



**AVCHD™**  
3D / Progressive

**MAGNETIC  
FLUID  
SPEAKER**

 SUPER AUDIO CD



**HDMI**

**BD LIVE™**

**DVD  
VIDEO**

**Blu-ray Disc™**

**COMPACT  
disc**  
DIGITAL AUDIO

**DOLBY  
TRUE HD  
DIGITAL PLUS**

**dts-HD™**

  
**Java  
POWERED**

## Ovaj vodič za brzi početak štedi papir

Sony je drastično smanjio upotrebu papira radi očuvanja prirodnih resursa te više ne nudi priručnike koji su u potpunosti tiskani. Međutim, potpune upute i još mnogo toga možete pronaći na internetu:

<http://support.sony-europe.com/>

4-418-168-12(1) (CR)



\* 4 4 1 8 1 6 8 1 2 \* (1)