

SONY®

Ράβδος ηχείο

Οδηγίες χρήσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες αερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λπ. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές με ακάλυπτες φλόγες (όπως αναμμένα κεριά).

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.

Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από το δίκτυο ρεύματος εφόσον παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν είναι απενεργοποιημένη.

Καθώς για την αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος χρησιμοποιείται το φισ του καλωδίου ρεύματος, συνδέστε τη συσκευή σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως το φισ του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.

Μην εκθέτετε μπαταρίες ή συσκευές με εγκαταστημένες τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως ή φωτιά.

Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Συνιστώμενα καλώδια

Πρέπει να χρησιμοποιούνται επαρκώς θωρακισμένα και γειωμένα καλώδια και υποδοχές για τη σύνδεση με κεντρικούς υπολογιστές ή/και περιφερειακά.

Για τη Ράβδο ηχείο

Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στο κάτω μέρος της Ράβδου ηχείου.

Για τους πελάτες στην Ευρώπη

Ειδοποίηση για τους πελάτες: οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ.

Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε από ή για λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία. Ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση του προϊόντος με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, την Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, DaVincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο. Για οποιαδήποτε θέματα επισκευής ή εγγύησης, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.



Με το παρόν, η Sony Corp., δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση στις ακόλουθες χώρες.

AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME, TR, Κόσοβο

Η ζώνη 5150–5350 MHz περιορίζεται σε χειρισμούς σε εσωτερικούς χώρους μόνο.

Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια που ορίζονται στον κανονισμό EMC με τη χρήση καλωδίου σύνδεσης μήκους μικρότερου από 3 μέτρα.



**Απόρριψη
παλαιού
ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού
(Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή
Ένωση και σε
άλλες**

**ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα αποκομιδής)**

Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης του προϊόντος αυτού. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά

με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Μόνο για τα
ευρωπαϊκά
μοντέλα



**Απόρριψη
μεταχειρισμένων
μπαταριών (ισχύει
στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες με
ξεχωριστά
συστήματα
αποκομιδής)**

Το σύμβολο αυτό στη μπαταρία ή στη συσκευασία της υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε τις μπαταρίες που παρέχονται με αυτό το προϊόν όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδράργυρου ή 0,004% μολύβδο.

Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης αυτών των μπαταριών, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης των μπαταριών. Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να

αντικαθίσταται μόνο από
εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής.
Για τη διασφάλιση της σωστής
μεταχείρισης της μπαταρίας,
παραδώστε το προϊόν στο τέλος της
ωφέλιμης διάρκειας ζωής του στο
κατάλληλο σημείο συλλογής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Για τις μπαταρίες άλλου τύπου,
ανατρέξτε στην ενότητα σχετικά με τη
διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης της
μπαταρίας από το προϊόν. Παραδώστε
τη μπαταρία στο κατάλληλο σημείο
συλλογής για την ανακύκλωση
μεταχειρισμένων μπαταριών.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά
με την ανακύκλωση αυτού του
προϊόντος ή των μπαταριών,
επικοινωνήστε με τις τοπικές
δημοτικές αρχές, την υπηρεσία
αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων
ή το κατάστημα από το οποίο
αγοράσατε το προϊόν.

Πίνακας περιεχομένων

Βασικές συνδέσεις και προετοιμασία	→	Οδηγός εκκίνησης (ξεχωριστό έγγραφο)	
Παρεχόμενα εξαρτήματα		7	
Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου		8	
Σχετικά με το αρχικό μενού		13	

Σύνδεση και προετοιμασία

Σύνδεση για προβολή προστατευμένου με πνευματικά δικαιώματα περιεχομένου 4K		16	
Στερέωση της Μονάδας σε τοίχο		18	
Σύνδεση σε καλωδιωμένο δίκτυο		20	
Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο		21	

Ακρόαση ήχου

Ακρόαση τηλεόρασης		23	
Ακρόαση των συνδεδεμένων συσκευών		23	
Ακρόαση μουσικής σε συσκευή USB		24	

Επιλογή του εφέ ήχου

Ρύθμιση του εφέ ήχου που είναι προσαρμοσμένο σε πηγές ήχου (SOUND FIELD)		26	
Απόλαυση καθαρού ήχου με χαμηλή ένταση ήχου τα μεσάνυχτα (NIGHT)		27	
Να γίνονται οι διάλογοι πιο καθαροί (VOICE)		27	
Ρύθμιση της έντασης ήχου του υπογούφερ		28	
Ρύθμιση της καθυστέρησης ανάμεσα στην εικόνα και τον ήχο		28	

Ακρόαση Μουσικής/Ήχου με τη λειτουργία BLUETOOTH

Ακρόαση μουσικής από συσκευή κινητής τηλεφώνιας		30	
Ακρόαση μουσικής στη συνδεδεμένη τηλεόραση ή συσκευή από ακουστικά ή ηχεία		33	

Η απόλαυση με τη λειτουργία δικτύου

Ακρόαση μουσικής στον υπολογιστή σας μέσω οικιακού δικτύου		36	
Ακρόαση μουσικής σε Music Services		37	
Ακρόαση μουσικής στη συσκευή κινητής τηλεφώνιας με το SongPal		38	
Χρήση του Google Cast		39	
Ακρόαση μουσικής συνδέοντας τη συσκευή συμβατή με SongPal Link		39	
Εμφάνιση της οθόνης της συσκευής κινητής τηλεφώνιας σε τηλεόραση (MIRRORING)		40	

Χρήση των διαφόρων λειτουργιών/ρυθμίσεων

Εκτέλεση της ασύρματης σύνδεσης του υπογούφερ (LINK)		42	
Αναπαραγωγή συμπιεσμένων αρχείων ήχου με ποιότητα φυσικού ήχου		43	
Απόλαυση εκπομπής ήχου πολυπλεξίας (AUDIO)		43	
Απενεργοποίηση κουμπιών στη μονάδα		44	

Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων της πρόσοψης και ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH (DIMMER)	44
Εξοικονόμηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής	45
Χρήση της λειτουργίας Control for HDMI	45
Χρήση της λειτουργίας «BRAVIA» Sync	48
Χρήση της οθόνης ρυθμίσεων	50
Λίστα μενού επιλογών	59

Αντιμετώπιση προβλημάτων


Αντιμετώπιση προβλημάτων	60
Επαναρύθμιση του συστήματος	69

Πρόσθετες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά	70
Τύποι αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής	72
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου εισόδου	73
Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο εισόδου	74
Σχετικά με την επικοινωνία BLUETOOTH	75
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ	76
Προφυλάξεις	82
Ευρετήριο	87

Παρεχόμενα εξαρτήματα

- Ράβδος ηχείο (1)




- Βραχίονες επιτοίχιας τοποθέτησης (2), Βίδες (2)



- Υπογούφερ (1)




- Τηλεχειριστήριο (1)

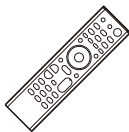

- Μπαταρίες R03 (μέγεθος AAA) (2)



- Οπτικό ψηφιακό καλώδιο (1)

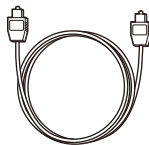

- Οδηγός έναρξης (1)



- Οδηγίες χρήσης (1)




Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου

Οι λεπτομέρειες παραλείπονται από τις εικόνες.

Μονάδα (Ράβδος ηχείο)

Μπροστά

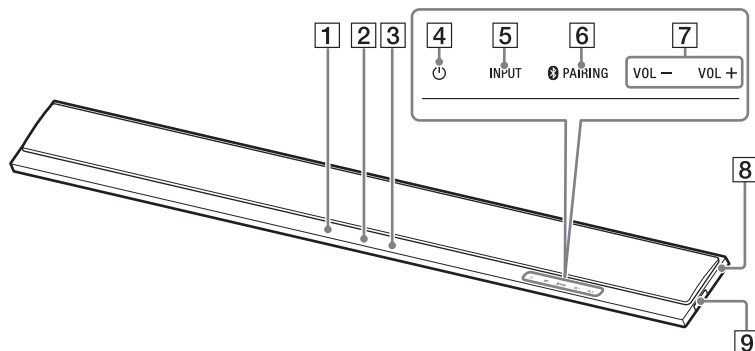

1 Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου

2 Οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη

3 Ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH (μπλε)

- Αναβοσβήνει γρήγορα μπλε: Στη διάρκεια κατάστασης αναμονής σύζευξης
- Αναβοσβήνει μπλε: Επιχειρείται σύνδεση BLUETOOTH
- Ανάβει μπλε: Έχει εδραιωθεί σύνδεση BLUETOOTH

4 Κουμπί  (Λειτουργίας)*
Ενεργοποιεί το σύστημα ή το θέτει σε κατάσταση αναμονής.

5 Κουμπί INPUT (σελίδα 13, 23)

6 Κουμπί PAIRING (σελίδα 30)


7 Κουμπιά VOL +/-

8 Σήμα N-(σελίδα 32)

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία NFC, ακουμπήστε τη συμβατή με το NFC συσκευή στο σημάδι.


9 Θύρα  (USB)

Πίσω

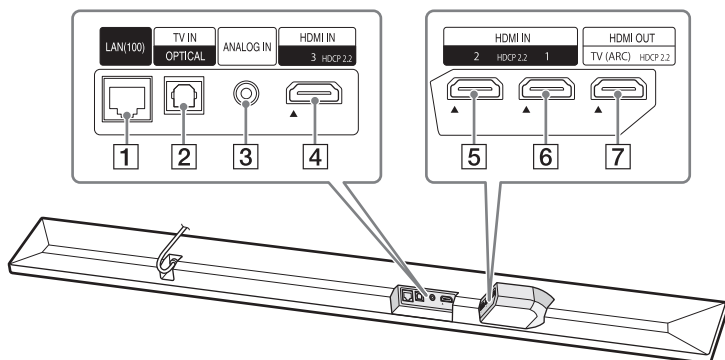

- 1** Θύρα LAN(100)
- 2** Υποδοχή TV IN (OPTICAL)
- 3** Υποδοχή ANALOG IN
- 4** Υποδοχή HDMI IN 3
Συμβατό με HDCP 2.2.
- 5** Υποδοχή HDMI IN 2
Συμβατό με HDCP 2.2.
- 6** Υποδοχή HDMI IN 1
Συμβατό με HDCP 2.2.
- 7** Υποδοχή HDMI OUT (TV (ARC))
Συμβατό με HDCP 2.2.

Υπογούφερ

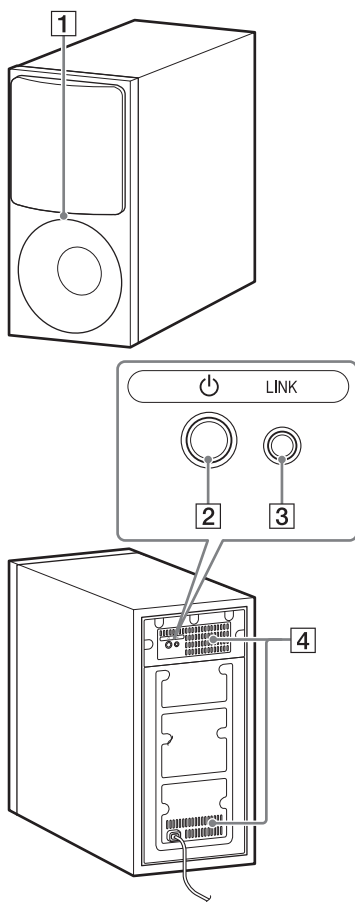

1 Ενδεικτική λυχνία ισχύος

- Ανάβει κόκκινο: Το υπογούφερ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής
- Αναβοσβήνει πράσινο: Ενώ επιχειρείται σύνδεση
- Ανάβει πράσινο: Το υπογούφερ συνδέεται με το σύστημα με τη λειτουργία σύνδεσης


2 Κουμπί (ισχύς)

Ενεργοποιεί το υπογούφερ ή το θέτει σε κατάσταση αναμονής.

3 Πλήκτρο LINK (σελίδα 42)

4 Θυρίδες αερισμού

Για ασφάλεια, μη φράσσετε τις θυρίδες αερισμού.

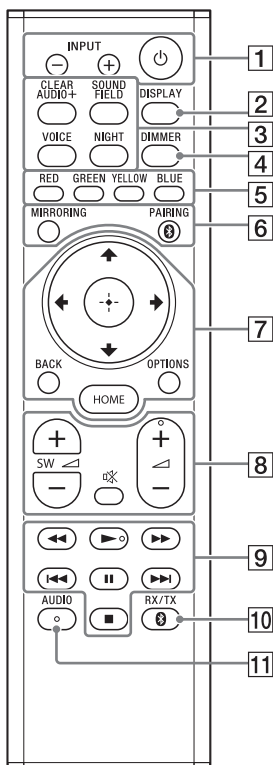

- 1 INPUT +/- (σελίδα 13, 23)**
⏻ (λειτουργία)
 Ενεργοποιεί το σύστημα ή το θέτει σε κατάσταση αναμονής.
- 2 DISPLAY**
 Εμφανίζει πληροφορίες αναπαραγωγής στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 3 CLEAR AUDIO+ (σελίδα 26)**
SOUND FIELD (σελίδα 26)
VOICE (σελίδα 27)
NIGHT (σελίδα 27)
- 4 DIMMER (σελίδα 44)**
- 5 Χρωματιστά κουμπιά**
 Πλήκτρα συντόμευσης για την επιλογή στοιχείων σε ορισμένα μενού.
- 6 MIRRORING (σελίδα 40)**
PAIRING (σελίδα 30)
- 7 OPTIONS (σελίδα 28, 59)**
BACK (σελίδα 13)
⬆/⬇/⬅/➡ (σελίδα 13)
⊕ (καταχώρηση) (σελίδα 13)
HOME (σελίδα 13)
- 8 ✖ (σίγαση)**
 Απενεργοποιεί προσωρινά τον ήχο.
⏮ (ένταση ήχου) +/-
 Ρυθμίζει την ένταση του ήχου.
SW ⏮ (ένταση ήχου υπογούφερ) +/-
 Ρυθμίζει την ένταση ήχου του υπογούφερ.

**9 Κουμπιά λειτουργίας
αναπαραγωγής**

**◀◀/▶▶ (κίνηση πίσω/
γρήγορη κίνηση εμπρός)**

Κάνει αναζήτηση εμπρός
ή πίσω.

**I◀◀/▶▶I (προηγούμενο/
επόμενο)**

Επιλέγει το προηγούμενο/
επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι
ή αρχείο.

▶ (αναπαραγωγή)

Ξεκινά ή ξαναξεκινά την
αναπαραγωγή (συνέχιση
αναπαραγωγής).

II (παύση)

Διακόπτει προσωρινά
ή ξαναξεκινά την
αναπαραγωγή.

■ (διακοπή)

Διακόπτει την αναπαραγωγή.

**10 RX/TX (δέκτης/πομπός)
(σελίδα 34)**


11 AUDIO (σελίδα 43)

Σχετικά με το αρχικό μενού

Μπορείτε να εμφανίσετε το αρχικό μενού στην οθόνη της τηλεόρασης συνδέοντας το σύστημα και την τηλεόραση με το καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται). Από το αρχικό μενού, μπορείτε να θέσετε τις διάφορες ρυθμίσεις επιλέγοντας  [Setup] ή επιλέξετε την είσοδο ή την υπηρεσία που θέλετε να παρακολουθήσετε από τη λίστα εισόδων.



Χρήση του Αρχικού μενού

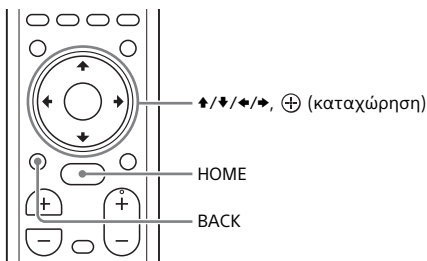

- 1 Πατήστε το HOME.**
Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Πατήστε το ↔/↕/↔/↕ για να επιλέξετε  [Setup] ή ένα στοιχείο στη λίστα εισόδων, έπειτα πατήστε ⊕.**
Η επιλεγμένη είσοδος ή οθόνη ρύθμισης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε BACK.

Λίστα εισόδων

Όνομα εισόδου	Επεξήγηση
[TV]	Εξάγει τον ήχο της τηλεόρασης. (σελίδα 23)
[HDMI1]	Εξάγει τον ήχο συσκευής που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI IN 1. (σελίδα 23)
[HDMI2]	Εξάγει τον ήχο συσκευής που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI IN 2. (σελίδα 23)
[HDMI3]	Εξάγει τον ήχο συσκευής που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI IN 3. (σελίδα 23)
[Bluetooth Audio]	Εξάγει τον ήχο συσκευής που είναι συνδεδεμένη με τη λειτουργία BLUETOOTH. (σελίδα 30)
[Analog]	Εξάγει τον ήχο συσκευής που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή ANALOG IN.
[USB]	Εξάγει μουσική ή αναπαράγει αρχεία φωτογραφίας που είναι αποθηκευμένα σε μια συνδεδεμένη συσκευή USB. (σελίδα 24)
[Screen mirroring]	Εμφανίζει την οθόνη της συσκευής κινητής τηλεφωνίας στην οθόνη της τηλεόρασης. (σελίδα 40)
[Home Network]	Εξάγει μουσική ή αναπαράγει αρχεία φωτογραφίας στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω του δικτύου. (σελίδα 36)
[Music Services]	Χρησιμοποιεί υπηρεσίες μουσικής στο διαδίκτυο. (σελίδα 37)



[Setup]

Βλ. «Χρήση της οθόνης ρυθμίσεων» (σελίδα 50).

Συμβουλή

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την είσοδο πατώντας το INPUT +/- επαναλαμβανόμενα.

Σχετικά με την περιγραφή βημάτων

Σε αυτές τις οδηγίες χρήσης, οι χειρισμοί περιγράφονται ως βήματα που πραγματοποιούνται στο αρχικό μενού που εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο ενώ το σύστημα και η τηλεόραση είναι συνδεδεμένα με το καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).

Τα βήματα λειτουργίας που επιλέγουν στοιχεία στην οθόνη της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας το /// και  απλοποιούνται με τον ακόλουθο τρόπο.

Παράδειγμα: Επιλέξτε το  [Setup] από το αρχικό μενού.

Η λειτουργία που επιλέγει ένα στοιχείο πατώντας το /// και  εκφράζεται ως «επιλογή».

Παράδειγμα: Επιλέξτε το [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup] στο αρχικό μενού.


Όταν επαναλαμβάνετε το χειρισμό που επιλέγει ένα στοιχείο πατώντας το /// και το , τα επιλεγμένα στοιχεία συνδέονται με το «-».

Συμβουλές

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά στη μονάδα εάν έχουν τα ίδια ή παρόμοια ονόματα με αυτά του τηλεχειριστηρίου.
- Οι χαρακτήρες σε αγκύλες [] εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης. Οι χαρακτήρες σε « » στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη.

**Σύνδεση για προβολή
προστατευμένου με
πνευματικά
δικαιώματα
περιεχομένου 4K**

Για να προβάλλετε περιεχόμενο 4K που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα και να ακούσετε ήχο από το σύστημα, συνδέστε την τηλεόραση και τη συσκευή στο σύστημα μέσω υποδοχής HDMI συμβατής με HDCP2.2. Μπορεί να δείτε μόνο περιεχόμενο 4K που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα μέσω της συμβατής με HDCP2.2 σύνδεσης υποδοχής HDMI.

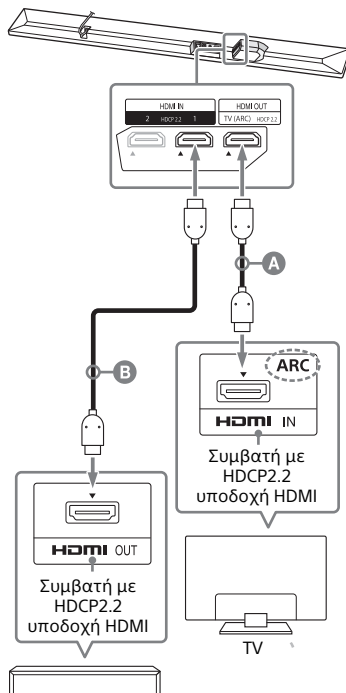

Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™,
αποκωδικοποιητής καλωδιακής
ή δορυφορικός δέκτης κ.λπ.

- A** Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)
B Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)
 Συνιστάται Καλώδιο Premium High Speed HDMI με Ethernet.

1 Ελέγξτε ποια υποδοχή εισόδου HDMI στην τηλεόρασή σας είναι συμβατή με το HDCP2.2.

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασης.

- 2** Συνδέστε τη συμβατή με το HDCP2.2 υποδοχή εισόδου HDMI στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI OUT στη μονάδα με το καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).

Η σύνδεση της τηλεόρασης έχει ολοκληρωθεί.

- 3** Συνδέστε τη συμβατή με το HDCP2.2 υποδοχή εισόδου HDMI της συσκευής 4K και την υποδοχή HDMI IN της μονάδας με το καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής 4K για να ελέγξετε ότι η υποδοχή HDMI OUT της συσκευής 4K είναι συμβατή με το HDCP2.2.

Η σύνδεση της συσκευής 4K έχει ολοκληρωθεί.

- 4** Αναπαραγωγή περιεχομένου 4K που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

Η εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης και ο ήχος εξέρχεται από το σύστημα.


Συμβουλή

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή 4K σε οποιαδήποτε από τις υποδοχές HDMI IN 1, HDMI IN 2 ή HDMI IN 3 επειδή όλες οι υποδοχές είναι συμβατές με το HDCP2.2.

Όταν η υποδοχή HDMI της τηλεόρασης δεν φέρει ετικέτες με ARC

Εάν η συμβατή με το HDCP2.2 υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασής σας δεν είναι συμβατή με το ARC, ο ήχος της τηλεόρασης δεν εξέρχεται από το σύστημα.

Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε την οπτική υποδοχή εξόδου της τηλεόρασης και την υποδοχή TV IN (OPTICAL) στη μονάδα με το οπτικό ψηφιακό καλώδιο (παρέχεται).

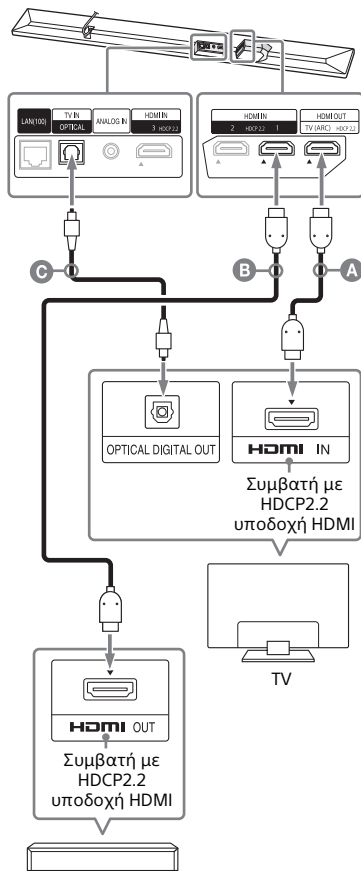


Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, αποκωδικοποιητής καλωδιακής ή δορυφορικός δέκτης κ.λπ.

- A** Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)
- B** Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)
Συνιστάται Καλώδιο Premium High Speed HDMI με Ethernet.
- C** Οπτικό ψηφιακό καλώδιο (παρέχεται)

Στερέωση της Μονάδας σε τοίχο


Μπορείτε να στερεώσετε τη μονάδα σε τοίχο.

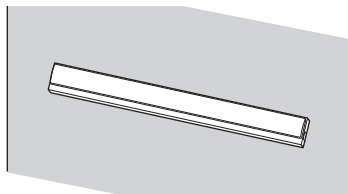



Σημειώσεις

- Προετοιμάστε βίδες (δεν παρέχονται) κατάλληλες για τα υλικά του τοίχου και την αντοχή του. Επειδή οι τοίχοι από γυψοσανίδα είναι ιδιαίτερα εύθραυστοι, προσαρμόστε τις βίδες καλά στη δοκό. Τοποθετήστε τα ηχεία οριζόντια, κρεμάστε από τις βίδες στα ούπα σε ένα επίπεδο τμήμα του τοίχου.
- Αναθέστε την εγκατάσταση σε αντιπρόσωπο της Sony ή εγκεκριμένο εργολάβο και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια κατά την εγκατάσταση.
- Η Sony δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη εγκατάσταση, σε ανεπαρκή αντοχή του τοίχου, εσφαλμένη τοποθέτηση των βιδών ή φυσικές καταστροφές κ.λπ.

- 1** Στερεώστε τους βραχίονες (παρέχονται) για επιτοίχια τοποθέτηση στις οπές στερέωσης του βραχίονα στο κάτω μέρος της μονάδας με τις βίδες (παρέχονται), έτσι ώστε η επιφάνεια κάθε βραχίονα επιτοίχιας τοποθέτησης να είναι όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Στερεώστε τους δύο βραχίονες επιτοίχιας τοποθέτησης στις αριστερές και δεξιές οπές στερέωσης στην κάτω πλευρά της μονάδας.

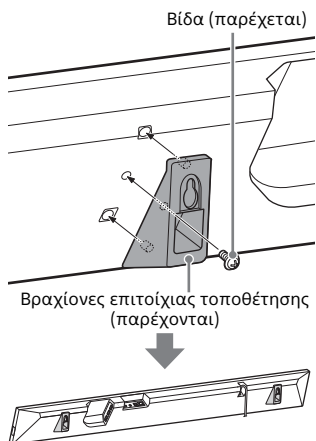


- 2 Προετοιμάστε κατάλληλες βίδες (δεν παρέχονται) για τις οπές στον βραχίονα επιτοίχιας τοποθέτησης.**

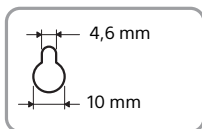


Οπή στον βραχίονα επιτοίχιας τοποθέτησης

- 3 Σφίξτε τις βίδες στον τοίχο.**
Η βίδα θα πρέπει να προεξέχει όπως στην εικόνα.

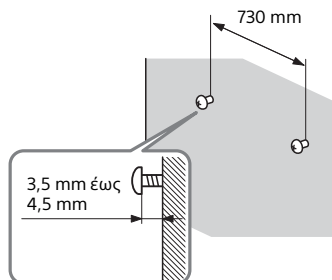

- 4 Κρεμάστε τις οπές του βραχίονα τοποθέτησης στις βίδες.**

Ευθυγραμμίστε τις οπές του βραχίονα τοποθέτησης με τις βίδες, έπειτα κρεμάστε τη μονάδα στις δύο βίδες.

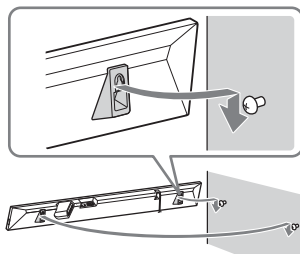


Σύνδεση σε καλωδιωμένο δίκτυο

Προετοιμάστε το δίκτυο συνδέοντας το σύστημα και τον υπολογιστή στο οικιακό δίκτυό σας με καλώδιο δικτύου LAN.

Σύνδεση σε Η/Υ ή δρομολογητή με καλώδιο δικτύου LAN

Η ακόλουθη απεικόνιση είναι το παράδειγμα για σύνδεση του συστήματος και υπολογιστή στο οικιακό σας δίκτυο.

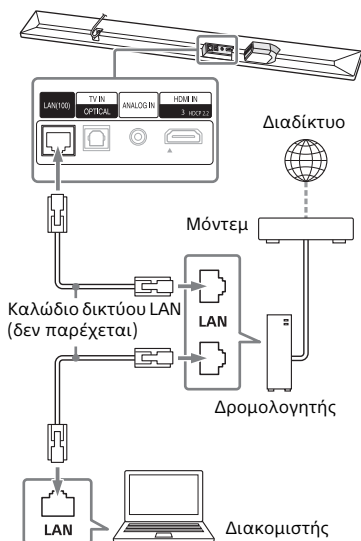

Σημείωση

Ο διακομιστής χρειάζεται να συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο με αυτό του συστήματος.

Συμβουλή

Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ένα θωρακισμένο καλώδιο ευθείας διασύνδεσης (δεν παρέχεται).

Σύνδεση αποκτώντας τις πληροφορίες δικτύου αυτόματα

- 1 Πατήστε το HOME.**
Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Επιλέξτε το  [Setup] από το αρχικό μενού.**
Η οθόνη ρύθμισης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 3 Επιλέξτε [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup].**
- 4 Επιλέξτε το [Auto].**
Το σύστημα ξεκινά ρυθμίσεις δικτύου και εμφανίζεται η κατάσταση της ρύθμισης δικτύου.
Πατήστε το  για να περιηγηθείτε σε πληροφορίες, έπειτα πατήστε το .
- 5 Επιλέξτε το [Save & Connect].**
Το σύστημα ξεκινά να συνδέεται στο δίκτυο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Σύνδεση χρησιμοποιώντας μια σταθερή διεύθυνση IP

- 1 Πατήστε το HOME.**
Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

- 2 Επιλέξτε το  [Setup] από το αρχικό μενού.
Η οθόνη ρύθμισης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 3 Επιλέξτε [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup].
- 4 Επιλέξτε το [Manual].
- 5 Εκτελέστε τη ρύθμιση ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.
Το σύστημα ξεκινά ρυθμίσεις δικτύου και εμφανίζεται η κατάσταση της ρύθμισης δικτύου.
Πατήστε το / για να περιηγηθείτε σε πληροφορίες, έπειτα πατήστε το .
- 6 Επιλέξτε το [Save & Connect].
Το σύστημα ξεκινά να συνδέεται στο δίκτυο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

Προετοιμάστε το δίκτυο συνδέοντας το σύστημα και τον υπολογιστή στον ασύρματο δρομολογητή δικτύου LAN.

Σημείωση

Ο διακομιστής χρειάζεται να συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο με αυτό του συστήματος.

Σύνδεση με το κουμπί WPS

Όταν ο ασύρματος δρομολογητής του δικτύου LAN σας (σημείο πρόσβασης) είναι συμβατός με την Προστατευμένη ρύθμιση Wi-Fi (WPS), μπορείτε εύκολα να ορίσετε τις ρυθμίσεις δικτύου με το κουμπί WPS.

- 1 Πατήστε το HOME.
Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Επιλέξτε το  [Setup] από το αρχικό μενού.
Η οθόνη ρύθμισης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 3 Επιλέξτε [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup] – [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].
- 4 Επιλέξτε το [Start].
- 5 Πατήστε το πλήκτρο WPS στο σημείο πρόσβασης.
Το σύστημα ξεκινά να συνδέεται στο δίκτυο.

Σύνδεση επιλέγοντας το όνομα δικτύου (SSID)

Εάν ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου LAN (σημείο πρόσβασης) δεν είναι συμβατός με την Προστατευμένη ρύθμιση ασύρματου (WPS), ελέγξτε τις ακόλουθες πληροφορίες εκ των προτέρων.

– Το όνομα δικτύου (SSID)*

– Το κλειδί ασφαλείας (κωδικό πρόσβασης)**

* Το SSID (Service Set Identifier) είναι μια ονομασία που προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο σημείο πρόσβασης.

**Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να διατίθενται σε μια ετικέτα στο δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN/σημείο πρόσβασης, στις οδηγίες χρήσης, από το πρόσωπο που έκανε την εγκατάσταση του ασύρματου δικτύου σας ή στα στοιχεία που λάβατε από τον πάροχο υπηρεσιών Ίντερνετ.

1 Πατήστε το HOME.

Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

2 Επιλέξτε το [Setup] από το αρχικό μενού.

Η οθόνη ρύθμισης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

3 Επιλέξτε [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup].

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η λίστα του ονόματος δικτύου.

4 Επιλέξτε το επιθυμητό όνομα δικτύου (SSID).

5 Εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας (ή φράση κλειδί) χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του λογισμικού, κι έπειτα, επιλέξτε [Enter].

Το σύστημα ξεκινά να συνδέεται στο δίκτυο.

Σύνδεση χρησιμοποιώντας μια σταθερή διεύθυνση IP

Επιλέξτε το [New connection registration] – [Manual registration] στο βήμα 4 του «Σύνδεση επιλέγοντας το όνομα δικτύου (SSID)» κι ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.

Σύνδεση χρησιμοποιώντας κωδικό PIN

Επιλέξτε το [New connection registration] στο βήμα 4 του «Σύνδεση επιλέγοντας το όνομα δικτύου (SSID)» και επιλέξτε το [(WPS) PIN Method].

Σύνδεση από SongPal

Η εφαρμογή SongPal μπορεί να συνδέσει το σύστημα στο ίδιο ασύρματο δίκτυο με εκείνο της συσκευής κινητής τηλεφωνίας. Για λεπτομέρειες, ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής ή ανατρέξτε στο ακόλουθο URL.
<http://info.songpal.sony.net/help/>

Ακρόαση ήχου

Ακρόαση τηλεόρασης

- 1 Πατήστε το HOME.**
Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Επιλέξτε το [TV] στο αρχικό μενού.**
- 3 Επιλέξτε το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.**
Το επιλεγμένο πρόγραμμα της τηλεόρασης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης και ο ήχος της τηλεόρασης εξέρχεται από το σύστημα.
- 4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.**
 - Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας το $\triangleleft$ +/- στο τηλεχειριστήριο.
 - Ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπογούφερ πατώντας το SW $\triangleleft$ +/- στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 28).

Συμβουλή

Μπορείτε να επιλέξετε το [TV] πατώντας το INPUT +/- στο τηλεχειριστήριο.

Ακρόαση των συνδεδεμένων συσκευών

- 1 Πατήστε το HOME.**
Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Επιλέξτε την είσοδο στην οποία είναι συνδεδεμένη η επιθυμητή συσκευή στο αρχικό μενού.**
Η εικόνα της επιλεγμένης συσκευής εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης και ο ήχος εξέρχεται από το σύστημα.
Εάν επιλέξετε το [Analog], το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 3 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.**
 - Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας το $\triangleleft$ +/- στο τηλεχειριστήριο.
 - Ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπογούφερ πατώντας το SW $\triangleleft$ +/- στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 28).

Συμβουλή

Μπορείτε να επιλέξετε την είσοδο πατώντας INPUT +/- στο τηλεχειριστήριο.

Αλλαγή του Ονόματος εισόδου που εμφανίζεται στο αρχικό μενού

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα εισόδου του [HDMI1], [HDMI2] ή του [HDMI3] που εμφανίζεται στο αρχικό μενού.

- 1 Πατήστε το HOME.**
Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

- 2** Θέστε το δρομέα στο [HDMI1], [HDMI2] ή το [HDMI3] στο αρχικό μενού, έπειτα πατήστε **OPTION**.

Εμφανίζεται το μενού επιλογών στη οθόνη της τηλεόρασης.

- 3** Επιλέξτε το [Input Label].

- 4** Επιλέξτε το όνομα εισόδου.

Μπορείτε να επιλέξετε το όνομα εισόδου από τα εξής.

- [BD Player]
- [DVD Player]
- [Cable Box]
- [Satellite]
- [GAME]
- [PC]

- 5** Πατήστε το **+** για να ολοκληρώσετε.

Συμβουλή


Όταν αλλάζετε το όνομα εισόδου, το εμφανιζόμενο εικονίδιο αλλάζει επίσης αυτόματα.

Ακρόαση μουσικής σε συσκευή USB

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία μουσικής/φωτογραφίας που είναι αποθηκευμένα σε μια συνδεδεμένη συσκευή USB.

Για πληροφορίες σχετικά με τους αναπαραγόμενους τύπους αρχείων, βλέπε «Τύποι αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής» (σελίδα 72).

- 1** Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα **ψ** (USB).

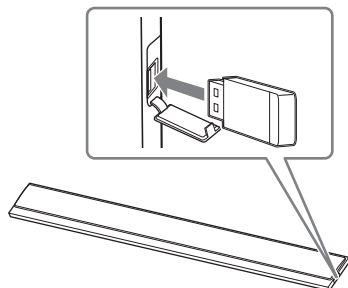

- 2** Πατήστε το **HOME**.

Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

- 3** Επιλέξτε το [USB (Συνδεδεμένο)] από το αρχικό μενού.

- 4** Επιλέξτε το [Music] – φάκελο στον οποίο είναι αποθηκευμένα τραγούδια – τραγούδι.

Το επιλεγμένο τραγούδι αναπαράγεται και ο ήχος εξέρχεται από το σύστημα.

- 5** Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας το **↖** +/- στο τηλεχειριστήριο.

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπογούφερ πατώντας το SW $\triangleleft$ +/- στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 28).

Σημείωση

Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά τη λειτουργία. Για να μην καταστραφούν τα δεδομένα και να μην προκληθεί βλάβη στη συσκευή USB, απενεργοποιήστε το σύστημα προτού συνδέσετε ή αφαιρέσετε τη συσκευή USB.

Συμβουλή

Μπορείτε να εκτελέσετε διάφορους χειρισμούς από το μενού επιλογές (σελίδα 59).

Εμφάνιση φωτογραφιών σε συσκευή USB

Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία φωτογραφίας που είναι αποθηκευμένα σε μια συνδεδεμένη συσκευή USB.

Για πληροφορίες σχετικά με τους αναπαραγόμενους τύπους αρχείων, βλέπε «Τύποι αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής» (σελίδα 72).

Επιλέξτε [Photo] – φάκελος στον οποίο είναι αποθηκευμένες φωτογραφίες – φωτογραφία στο βήμα 4.

Η επιλεγμένη φωτογραφία εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.


Συμβουλή

Μπορείτε να εκτελέσετε διάφορους χειρισμούς από το μενού επιλογές (σελίδα 59).

Επιλογή του εφέ ήχου

Ρύθμιση του εφέ ήχου που είναι προσαρμοσμένο σε πηγές ήχου (SOUND FIELD)

Μπορείτε εύκολα να απολαύσετε προγραμματισμένα εφέ ήχου που είναι προσαρμοσμένα σε διάφορα είδη πηγών ήχου.

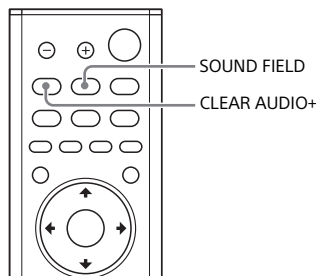

- 1 Πατήστε το SOUND FIELD.**
Το μενού πεδίου ήχου εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Πατήστε το κουμπί επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το επιθυμητό πεδίο ήχου.**


Ηχητικό πεδίο	Επεξήγηση
[ClearAudio+]	Η ρύθμιση του κατάλληλου ήχου επιλέγεται αυτόματα για την πηγή ήχου.
[Movie]	Τα εφέ ήχου βελτιστοποιούνται για ταινίες. Αυτή η λειτουργία επαναλαμβάνει την πυκνότητα και την πλούσια έκταση του ήχου.
[Music]	Τα εφέ ήχου βελτιστοποιούνται για μουσική.
[Sports]	Ο σχολιασμός είναι καθαρός, οι ζητωκραυγές ακούγονται ως ήχος surround και οι ήχοι είναι ρεαλιστικοί.
[Game Studio]	Τα εφέ ήχου βελτιστοποιούνται για τα παιχνίδια.
[Standard]	Τα εφέ ήχου βελτιστοποιούνται για τη μεμονωμένη πηγή.

Συμβουλές

- Μπορείτε να επιλέξετε το [ClearAudio+] πατώντας το CLEAR AUDIO+ στο τηλεχειριστήριο.
- Μπορείτε να επιλέξετε το ηχητικό πεδίο από το μενού επιλογών (σελίδα 59).

Απόλαυση καθαρού ήχου με χαμηλή ένταση ήχου τα μεσάνυχτα (NIGHT)

Ο ήχος παράγεται σε χαμηλή ένταση με ελάχιστη απώλεια πιστότητας και καθαρότητας των διαλόγων.

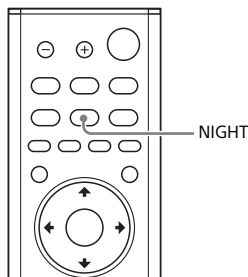

1 Πατήστε το NIGHT.

Η λειτουργία νυχτερινής λήψης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.


2 Πατήστε το κουμπί επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τη λειτουργία νυχτερινής λήψης.

Λειτουργία	Επεξήγηση
[On]	Ενεργοποιεί τη λειτουργία νυχτερινής λήψης.
[Off]	Απενεργοποιεί τη λειτουργία νυχτερινής λήψης.

Συμβουλή

Μπορείτε να επιλέξετε το [Night] από το μενού επιλογές (σελίδα 59).

Να γίνονται οι διάλογοι πιο καθαροί (VOICE)

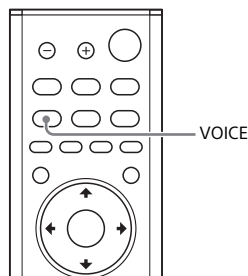

1 Πατήστε το VOICE.

Η λειτουργία φωνής εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

2 Πατήστε το κουμπί επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε τη λειτουργία φωνής.


Λειτουργία	Επεξήγηση
[Up Off]	Standard
[Up 1]	Ο διάλογος ακούγεται εύκολα ενισχύοντας το εύρος του διαλόγου.
[Up 2]	Το εύρος διαλόγου ενισχύεται και ο ήχος διαλόγου μπορεί να ακούγεται εύκολα από τους ηλικιωμένους.

Συμβουλή

Μπορείτε να επιλέξετε το [Voice] από το μενού επιλογές (σελίδα 59).

Ρύθμιση της έντασης ήχου του υπογούφερ

Το υπογούφερ είναι σχεδιασμένο να αναπαράγει ήχο μπάσων ή χαμηλής συχνότητας.

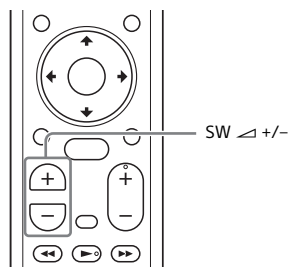

Πατήστε το SW (ένταση ήχου υπογούφερ) $\triangle$ +/- για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του υπογούφερ.


Σημείωση

Όταν η πηγή εισόδου δεν περιέχει πολύ ήχο μπάσων, όπως σε τηλεοπτικές εκπομπές, ο ήχος των μπάσων από το υπογούφερ ενδεχομένως να μην ακούγεται δύσκολα.

Ρύθμιση της καθυστέρησης ανάμεσα στην εικόνα και τον ήχο

Όταν ο ήχος δεν ταιριάζει με τις εικόνες στην οθόνη της τηλεόρασης, μπορείτε να ρυθμίσετε την καθυστέρηση ανάμεσα στην εικόνα και τον ήχο.

Η μέθοδος ρύθμισης διαφέρει ανάλογα με την είσοδο.

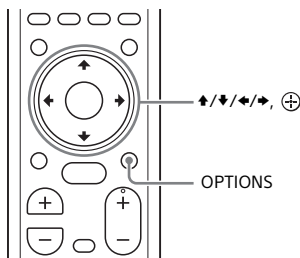

Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση

- 1 Πατήστε το OPTIONS.**
Το «SYNC» εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη.
- 2 Πατήστε το $\rightarrow$ ή το $\oplus$**
Η ρύθμιση ώρας εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη.
- 3 Ρυθμίστε την καθυστέρηση χρησιμοποιώντας το $\updownarrow/\rightarrow$, έπειτα πατήστε το $\oplus$.**
Μπορείτε να προσαρμόσετε από 0 msec έως 300 msec σε βήματα των 25 msec.
- 4 Πατήστε το OPTIONS.**
Το μενού επιλογές στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης απενεργοποιείται.

Όταν παρακολουθείτε μια άλλη συσκευή


- 1 Πατήστε το OPTIONS.**
Εμφανίζεται το μενού επιλογών στη οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Επιλέξτε το [A/V SYNC].**
- 3 Ρυθμίστε την καθυστέρηση χρησιμοποιώντας το $\leftarrow/\rightarrow$, έπειτα πατήστε το $\oplus$.**
Μπορείτε να προσαρμόσετε από 0 msec έως 300 msec σε βήματα των 25 msec.

Ακρόαση Μουσικής/Ήχου με τη λειτουργία BLUETOOTH

Ακρόαση μουσικής από συσκευή κινητής τηλεφωνίας

Μπορείτε να ακούσετε μουσική αποθηκευμένη σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας, όπως smartphone ή tablet μέσω μιας ασύρματης σύνδεσης συνδέοντας το σύστημα και τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας με τη λειτουργία BLUETOOTH.


Όταν συνδέεστε στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας με τη λειτουργία BLUETOOTH, μπορείτε να λειτουργήσετε απλά χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο χωρίς να ενεργοποιείτε την τηλεόραση.

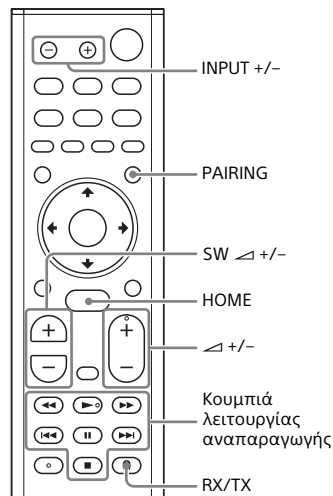

Ακρόαση μουσικής με σύζευξη με συσκευή κινητής τηλεφωνίας

1 Πατήστε το PAIRING.

Το σύστημα εισέρχεται σε λειτουργία σύζευξης, το «BT» εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη και η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH αναβοσβήνει γρήγορα.

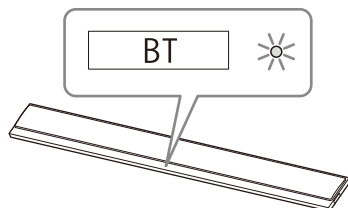

2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH κι, έπειτα, επιλέξτε το «HT-CT790» αφού το αναζητήσετε στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Εάν ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, πληκτρολογήστε το «0000».

3 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH στη μονάδα ανάβει μπλε.

Μια σύνδεση ανάμεσα στο σύστημα και τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας έχει εδραιωθεί.

4 Ξεκινήστε αναπαραγωγή ήχου με την εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ο ήχος εξέρχεται από τη μονάδα.

5 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας το ◀ +/- στο τηλεχειριστήριο.

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπογούφερ πατώντας το **SW** $\triangleleft$ +/- στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 28).
- Μπορείτε να αναπαραγάγετε ή να διακόψετε προσωρινά το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά λειτουργίας αναπαραγωγής στο τηλεχειριστήριο.

Για να ελέγξετε την κατάσταση σύνδεσης της λειτουργίας BLUETOOTH

Κατάσταση	Ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH
Στη διάρκεια κατάστασης αναμονής σύζευξης	Αναβοσβήνει γρήγορα μπλε
Επιχειρείται σύνδεση	Αναβοσβήνει μπλε
Η σύνδεση εδραιώθηκε	Ανάβει μπλε
Δεν συνδέθηκε	Ανενεργό

Συμβουλές

- Μόλις εδραιωθεί η σύνδεση BLUETOOTH, θα εμφανιστεί μια υπόδειξη που θα συστήνει ποια εφαρμογή να κατεβάσετε, ανάλογα με το ποια συσκευή έχετε συνδέσει. Ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται, μπορείτε να κατεβάσετε μια εφαρμογή που καλείται SongPal, η οποία θα σας επιτρέψει να χειριστείτε αυτό το σύστημα.
- Ανατρέξτε στην ενότητα «Ακρόαση μουσικής στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας με το SongPal» (σελίδα 38) για λεπτομέρειες για το SongPal.
- Πραγματοποιήστε σύζευξη για τη δεύτερη και ακόλουθη συσκευές κινητής τηλεφωνίας.
- Για να ακρώσετε τη σύζευξη, πατήστε το HOME.

Ακρόαση μουσικής από τη συζευγμένη συσκευή κινητής τηλεφωνίας

- 1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH της συσκευής κινητής τηλεφωνίας.**
- 2 Πατήστε το INPUT +/- επαναλαμβανόμενα για να εμφανιστεί το «BT» στην οθόνη ενδείξεων της πρόσφυσης.**
Η είσοδος αλλάζει σε [Bluetooth Audio] αυτόματα, έπειτα το σύστημα επανασυνδέεται αυτόματα στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας στην οποία ήταν συνδεδεμένο πιο πρόσφατα.
- 3 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH ανάβει μπλε.**
Μια σύνδεση ανάμεσα στο σύστημα και τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας έχει εδραιωθεί.
- 4 Ξεκινήστε αναπαραγωγή ήχου με την εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.**
Ο ήχος εξέρχεται από τη μονάδα.
- 5 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.**
 - Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας το $\triangleleft$ +/- στο τηλεχειριστήριο.
 - Ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπογούφερ πατώντας το **SW** $\triangleleft$ +/- στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 28).
 - Μπορείτε να αναπαραγάγετε ή να διακόψετε προσωρινά το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά λειτουργίας αναπαραγωγής στο τηλεχειριστήριο.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας

Εκτελέστε οποιοδήποτε από τα εξής στοιχεία.

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.
- Πατήστε το PAIRING στο τηλεχειριστήριο.
- Απενεργοποιήστε το σύστημα ή τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Σημείωση

Εάν το «BT» δεν εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης πατώντας το INPUT +/- στο βήμα 2 του «Ακρόαση μουσικής από τη συζευγμένη συσκευή κινητής τηλεφωνίας», πατήστε το RX/TX στο τηλεχειριστήριο μία φορά.

Συμβουλή

Όταν η σύνδεση δεν έχει εδραιωθεί, επιλέξτε «HT-CT790» στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Σύνδεση σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας με τη λειτουργία ενός αγγίγματος (NFC)

Κρατώντας μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας συμβατή με το NFC όπως ένα smartphone ή tablet κοντά στο σήμα N mark στη μονάδα, το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα, έπειτα εκτελούνται αυτόματα η σύζευξη και η σύνδεση BLUETOOTH.


Συμβατές συσκευές

Smartphone, tablet και συσκευές αναπαραγωγής μουσικής με ενσωματωμένη τη λειτουργία NFC (ΛΣ: Android™ 2.3.3 ή μεταγενέστερο, εκτός του Android 3.x)

1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC της συσκευής κινητής τηλεφωνίας.

2 Ακουμπήστε το σήμα N mark στη μονάδα με τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Συνεχίστε να ακουμπάτε έως ότου η συσκευή κινητής τηλεφωνίας δονηθεί και εμφανιστεί ένα μήνυμα στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη της μονάδας και της συσκευής κινητής τηλεφωνίας.

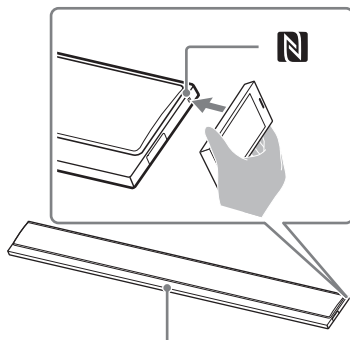

Ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH

3 Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH ανάβει μπλε.

Μια σύνδεση ανάμεσα στο σύστημα και τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας έχει εδραιωθεί.

4 Ξεκινήστε αναπαραγωγή ήχου με την εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Εκπέμπεται ήχος τηλεόρασης από το σύστημα.

5 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας το $\triangleleft$ +/- στο τηλεχειριστήριο.

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπογούφερ πατώντας το SW $\triangleleft$ +/- στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 28).
- Μπορείτε να αναπαραγάγετε ή να διακόψετε προσωρινά το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά λειτουργίας αναπαραγωγής στο τηλεχειριστήριο.

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή με τη λειτουργία ενός αγγίγματος

Ακουμπήστε το σήμα N mark στη μονάδα με τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας ξανά.

Σημειώσεις

- Ανάλογα με τη συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα στοιχεία στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας σας εκ των προτέρων.
 - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC.
 - Κατεβάστε την εφαρμογή «NFC Easy Connect» από το Google Play™ και κάντε εκκίνηση της εφαρμογής. (Η εφαρμογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.) Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής σας.
- Αυτή η δυνατότητα δεν λειτουργεί με συμβατά με το BLUETOOTH ακουστικά ή ηχεία. Για να ακούσετε ήχο χρησιμοποιώντας ακουστικά ή ηχεία συμβατά με το BLUETOOTH, ανατρέξτε στην ενότητα «Ακρόαση μουσικής στη συνδεδεμένη τηλεόραση ή συσκευή από ακουστικά ή ηχεία» (σελίδα 33).
- Το [Bluetooth Mode] αλλάζει σε [Receiver] αυτόματα όταν πραγματοποιείτε σύνδεση BLUETOOTH με τη λειτουργία ενός αγγίγματος. Ακόμα κι εάν η λειτουργία ενός αγγίγματος ακυρωθεί, η ρύθμιση [Bluetooth Mode] παραμένει ως [Receiver]. Για λεπτομέρειες σχετικά με το [Bluetooth Mode], ανατρέξτε στο [Bluetooth Settings] (σελίδα 53).

Ακρόαση μουσικής στη συνδεδεμένη τηλεόραση ή συσκευή από ακουστικά ή ηχεία

Μπορείτε να ακούσετε ήχο της συνδεδεμένης τηλεόρασης ή συσκευής από ακουστικής ή ηχεία συμβατά με το BLUETOOTH συνδέοντάς τα με τη λειτουργία BLUETOOTH.

Ακρόαση ήχου με σύζευξη με ακουστικά ή ηχεία

- 1 Πατήστε το HOME.**
Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Επιλέξτε το  [Setup] από το αρχικό μενού.**
Η οθόνη ρύθμισης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 3 Επιλέξτε [Bluetooth Settings] – [Bluetooth Mode] – [Transmitter].**
Το σύστημα εισέρχεται σε λειτουργία μετάδοσης BLUETOOTH.
- 4 Θέστε τα ακουστικά ή το ηχείο που είναι συμβατά με το BLUETOOTH στη λειτουργία σύζευξης.**
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης των ακουστικών ή του ηχείου για τη μέθοδο σύζευξης.
- 5 Επιλέξτε το όνομα των ακουστικών ή του ηχείου από το [Device List] στο [Bluetooth Settings].**
Όταν εδραιωθεί η σύνδεση BLUETOOTH, εμφανίζεται το [Bluetooth device is connected.].

(Εμφανίζεται επίσης το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής.)
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το όνομα των ακουστικών ή του ηχείου σας στο [Device List], επιλέξτε [Scan].

6 Επιστρέψτε στο μενού οικία και επιλέξτε την επιθυμητή είσοδο.

Η εικόνα της επιλεγμένης εισόδου εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης, εμφανίζεται το «BT TX» στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης, έπειτα εξέρχεται ο ήχος από τα ακουστικά ή το ηχείο. Δεν εκπέμπεται ήχος τηλεόρασης από το σύστημα.

Για να επιλέξετε είσοδο, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του Αρχικού μενού» (σελίδα 13).

7 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Ρυθμίστε την ένταση ήχου των ακουστικών ή του ηχείου πρώτα. Όταν είναι συνδεδεμένο με ακουστικά ή ηχεία, η στάθμη της έντασης ήχου των ακουστικών ή του ηχείου μπορεί να ελεγχθεί με το VOL +/- στη μονάδα και το $\triangleleft$ +/- στο τηλεχειριστήριο.

Για ακύρωση της σύζευξης

Ακυρώστε τη σύζευξη των ακουστικών ή του ηχείου στο βήμα 4.

Για να αφαιρέσετε μια καταχωρημένη συσκευή από τη λίστα συσκευών

1 Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 5 του «Ακρόαση ηχου με σύζευξη με ακουστικά ή ηχεία».

2 Επιλέξτε το όνομα των ακουστικών ή του ηχείου κι έπειτα πατήστε το OPTIONS.

3 Επιλέξτε το [Remove].

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να διαγράψετε τα επιθυμητά ακουστικά ή ηχεία από τη λίστα συσκευών.

Ακρόαση ήχου με συζευγμένα ακουστικά ή ηχεία

1 Πατήστε το HOME.

Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

2 Επιλέξτε την επιθυμητή είσοδο.

Για να επιλέξετε είσοδο, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του Αρχικού μενού» (σελίδα 13).

3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH των ακουστικών ή του ηχείου.

4 Πατήστε το RX/TX στο τηλεχειριστήριο.

Το [Bluetooth Mode] έχει ρυθμιστεί στο [Transmitter] και εμφανίζεται το «BT TX» στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη.

Το σύστημα επανασυνδέεται αυτόματα στα ακουστικά ή το ηχείο που ήταν πιο πρόσφατα συνδεδεμένο, έπειτα, ο ήχος εξέρχεται από τα ακουστικά ή το ηχείο.

Δεν εκπέμπεται ήχος τηλεόρασης από το σύστημα.

5 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Ρυθμίστε την ένταση ήχου των ακουστικών ή του ηχείου.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη στάθμη της έντασης ήχου των ακουστικών ή του ηχείου με το $\triangleleft$ +/- στο τηλεχειριστήριο.

Για να αποσυνδέσετε τα ακουστικά ή το ηχείο

Εκτελέστε οποιοδήποτε από τα εξής στοιχεία.

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στα ακουστικά ή το ηχείο.
- Πατήστε το RX/TX.
- Απενεργοποιήστε το σύστημα ή τα ακουστικά ή το ηχείο.
- Επιλέξτε το όνομα της συσκευής των συνδεδεμένων ακουστικών ή του ηχείου από το [Setup] – [Bluetooth Settings] – [Device List].

Σχετικά με τη σύνδεση των ακουστικών ή του ηχείου

- Ενδέχεται να μη μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου, ανάλογα με τα ακουστικά ή το ηχείο BLUETOOTH.
- Η λειτουργία [Screen mirroring], [Bluetooth Audio], και Home Theatre Control είναι απενεργοποιημένες όταν το [Bluetooth Mode] έχει τεθεί στο [Transmitter].
- Όταν επιλέγεται είσοδος του [Bluetooth Audio] ή του [Screen mirroring], δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το [Bluetooth Mode] στο [Transmitter]. Δεν μπορείτε να το αλλάξετε με το RX/TX στο τηλεχειριστήριο.
- Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 9 συσκευές BLUETOOTH. Εάν η 10η συσκευή BLUETOOTH είναι καταχωρημένη, η συσκευή BLUETOOTH που καταχωρήθηκε πιο παλιά θα αντικατασταθεί από τη νέα.
- Το σύστημα μπορεί να εμφανίσει έως 15 ανιχνευμένες συσκευές BLUETOOTH στο [Device List].

- Δεν μπορείτε να αλλάξετε τα εφέ ήχου ή τις ρυθμίσεις στο μενού επιλογών ενώ μεταδίδεται ήχος στα ακουστικά ή το ηχείο που είναι συμβατά με το BLUETOOTH.
- Ορισμένο περιεχόμενο ενδέχεται να μην αναπαράγεται λόγω προστασίας περιεχομένου.
- Η αναπαραγωγή ήχου/μουσικής στη συσκευή BLUETOOTH καθυστερεί συγκριτικά με εκείνη στη μονάδα λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH.
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη ήχου AAC ή LDAC από τη συσκευή BLUETOOTH (σελίδα 53).

Η απόλαυση με τη λειτουργία δικτύου

Ακρόαση μουσικής στον υπολογιστή σας μέσω οικιακού δικτύου

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα στον Η/Υ σας μέσω του οικιακού δικτύου σας.

Μπορούν να αναπαραχθούν μουσικά αρχεία λειτουργώντας τις ενδείξεις επί της οθόνης (OSD) του συστήματος ή την ειδική εφαρμογή SongPal σε μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας όπως ένα smartphone ή ένα tablet.

Προετοιμασία του Home Network

- 1 Συνδέστε το σύστημα σε ένα δίκτυο.**
Βλ. «Σύνδεση σε καλωδιωμένο δίκτυο» (σελίδα 20) και «Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο» (σελίδα 21).
- 2 Συνδέστε τον υπολογιστή σε ένα δίκτυο.**
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του υπολογιστή.
- 3 Ρυθμίστε τον υπολογιστή.**
Για να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή στο οικιακό σας δίκτυο, πρέπει να ρυθμίσετε τον υπολογιστή ως διακομιστή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του υπολογιστή.

Συμβουλή

Ανατρέξτε στο  [Setup] – [Network Settings] – [Network Connection Status] όταν ελέγχετε την κατάσταση σύνδεσης δικτύου.

Ακρόαση μουσικής σε υπολογιστή

Υπολογιστής



Ασύρματος
δρομολογητής δικτύου LAN




- 1 Πατήστε το HOME.**
Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Επιλέξτε το [Home Network] από το αρχικό μενού.**
Το όνομα συσκευής στο οικιακό σας δίκτυο εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 3 Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή – [Music] – φάκελος αποθηκευμένα τραγούδια – τραγούδι.**
Το επιλεγμένο τραγούδι αναπαράγεται και ο ήχος εξέρχεται από το σύστημα.
- 4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.**
 - Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας το  +/- στο τηλεχειριστήριο.
 - Ρυθμίστε την ένταση ήχου του υπογούφερ πατώντας το SW  +/- στο τηλεχειριστήριο (σελίδα 28).

Συμβουλές

- Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες αποθηκευμένες στον υπολογιστή επιλέγοντας το [Photo] στο βήμα 3.
- Μπορείτε να εκτελέσετε διάφορους χειρισμούς από το μενού επιλογές (σελίδα 59).

Ακρόαση μουσικής σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας το SongPal

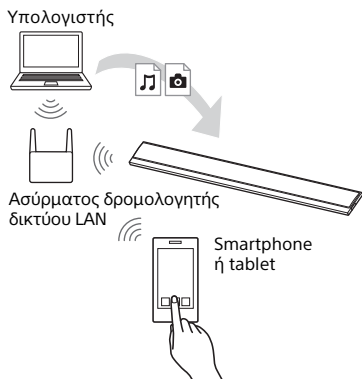

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής αποθηκευμένα στον υπολογιστή χειριζόμενοι την ειδική εφαρμογή SongPal που είναι κατεβασμένη σε συσκευή κινητής τηλεφωνίας όπως smartphone ή tablet. Για λεπτομέρειες του SongPal, ανατρέξτε στην ενότητα «Τι μπορείτε να κάνετε με το SongPal» (σελίδα 38) ή στο ακόλουθο URL.
<http://info.songpal.sony.net/help/>

Ακρόαση μουσικής σε Music Services

Μπορείτε να ακούσετε υπηρεσίες μουσικής που προσφέρονται στο Ίντερνετ με αυτόν το σύστημα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, το σύστημα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Ίντερνετ.

- 1 Πατήστε το HOME.**
Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 2 Επιλέξτε το [Music Services] από το αρχικό μενού.**
Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η λίστα των μουσικών υπηρεσιών.
- 3 Επιλέξτε την επιθυμητή μουσική υπηρεσία.**
Ο οδηγός για να απολαύσετε τη μουσική υπηρεσία εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Ακολουθήστε τον οδηγό για να απολαύσετε τις μουσικές υπηρεσίες.

Συμβουλή

Μπορείτε να ενημερώσετε τη λίστα παρόχων υπηρεσιών πατώντας OPTIONS κι επιλέγοντας [Update Services] στο βήμα 2.

Ακρόαση μουσικής στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας με το SongPal

Τι μπορείτε να κάνετε με το SongPal

Το SongPal είναι μια εφαρμογή για τον έλεγχο συμβατών συσκευών ήχου της Sony χρησιμοποιώντας το smartphone/iPhone σας. Αναζητήστε το SongPal στο Google Play™ ή στο App Store και κατεβάστε το στο smartphone/iPhone σας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το SongPal, ανατρέξτε στο ακόλουθο URL: <http://info.songpal.sony.net/help/>

Η λήψη του SongPal στο smartphone/iPhone σας προσφέρει τα ακόλουθα.

Ρυθμίσεις ήχου του συστήματος

Μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε τον ήχο σας ή να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση [ClearAudio+] που συνιστάται από τη Sony.

Υπηρεσία μουσικής

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις για να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες μουσικής*.

* Ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή, οι υπηρεσίες μουσικής και η περίοδος διαθεσιμότητάς τους ενδέχεται να διαφέρουν.

Ενδέχεται να απαιτείται ενημέρωση της συσκευής.

Όταν χρησιμοποιείτε το Google Cast™ σε μουσική υπηρεσία, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση του Google Cast» (σελίδα 39).

Απόλαυση μουσικής στο οικιακό σας δίκτυο

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής στον υπολογιστή σας ή στο διακομιστή του οικιακού δικτύου σας μέσω του δικτύου σας.

Απόλαυση μουσικής στη συσκευή USB

Μπορείτε να αναπαραγάγετε μουσική σε μια συσκευή συνδεδεμένη στη θύρα ψ (USB) στη μονάδα.

Σημείωση

Το τι μπορείτε να ελέγξετε με το SongPal διαφέρει ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σχεδίαση της εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Χρήση του SongPal

- 1 Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή SongPal στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας όπως smartphone.**
- 2 Συνδέστε το σύστημα και τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας με τη λειτουργία BLUETOOTH (σελίδα 30) ή τη λειτουργία δικτύου (σελίδα 20).**
- 3 Εκκίνηση SongPal.**
- 4 Χειριστείτε ακολουθώντας την οθόνη SongPal.**

Σημειώσεις

- Προτού χρησιμοποιήσετε το SongPal, φροντίστε να θέσετε το [Bluetooth Mode] στο [Receiver] (σελίδα 53).
- Χρησιμοποιήστε το SongPal της τελευταίας έκδοσης.

Συμβουλές

- Μπορείτε να συνδέσετε το σύστημα και τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας με τη λειτουργία NFC (σελίδα 32).

- Όταν συνδέετε με τη λειτουργία δικτύου, συνδέστε τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας στο ίδιο δίκτυο με αυτό του συστήματος.

Χρήση του Google Cast

Το Google Cast σάς επιτρέπει να επιλέξετε περιεχόμενο μουσικής από την εφαρμογή με ενεργοποιημένο το Google Cast και να αναπαραγάγετε στη μονάδα.

Το Google Cast απαιτεί την αρχική ρύθμιση χρησιμοποιώντας το SongPal.

- 1 Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή SongPal στη συσκευή κινητής τηλεφωνίας όπως smartphone.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή Wi-Fi στο ίδιο δίκτυο με αυτό του συστήματος (σελίδα 21).
- 3 Κάντε εκκίνηση του SongPal, επιλέξτε το σύστημα και πατήστε [Settings] – [Google Cast] – [Learn how to Cast].
- 4 Ελέγξτε τη λειτουργία και εφαρμογές με ενεργοποιημένο το Google Cast και κατεβάστε την εφαρμογή.
- 5 Εκκινήστε την εφαρμογή με ενεργοποιημένο το Google Cast, πατήστε το πλήκτρο cast κι επιλέξτε το σύστημα.



6 Επιλέξτε και αναπαραγάγετε μουσική στην εφαρμογή με ενεργοποιημένο το Google Cast.

Η μουσική αναπαραγάγεται στο σύστημα.

Σημείωση

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Cast ενώ το «google cast updating» εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης της μονάδας. Περιμένετε έως ότου η ενημέρωση ολοκληρωθεί κι, έπειτα, προσπαθήστε ξανά.

Ακρόαση μουσικής συνδέοντας τη συσκευή συμβατή με SongPal Link

Ακρόαση της ίδιας μουσικής σε διαφορετικά δωμάτια (Ασύρματο πολλαπλό δωμάτιο)

Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας ή σε smartphone και, επιπλέον, μουσική από υπηρεσίες δικτύου, σε διαφορετικά δωμάτια με μοναδική ποιότητα ήχου.

Μπορείτε να λειτουργήσετε με την εφαρμογή SongPal που είναι εγκατεστημένη σε smartphone/iPhone. Για να χρησιμοποιήσετε πολλαπλές συσκευές συμβατές με το SongPal, συνδέστε τις στο ίδιο ασύρματο δίκτυο LAN.

Για να εκτελέσετε ρύθμιση στο SongPal

Εκτελέστε τη ρύθμιση ακολουθώντας τη βοήθεια στο SongPal.

Συμβουλή

Για λεπτομέρειες σχετικά με το SongPal, ανατρέξτε στο «Τι μπορείτε να κάνετε με το SongPal» (σελίδα 38).




Wireless Multi-room



Εμφάνιση της οθόνης της συσκευής κινητής τηλεφωνίας σε τηλεόραση (MIRRORING)

Το [Screen mirroring] είναι μια λειτουργία για την εμφάνιση της οθόνης μιας συσκευής κινητής τηλεφωνίας στην τηλεόραση μέσω τεχνολογίας Miracast. Το σύστημα μπορεί να συνδεθεί απευθείας με μια συσκευή συμβατή με το Screen mirroring (π.χ. smartphone, tablet). Μπορείτε να απολαύσετε χρησιμοποιώντας την εμφανιζόμενη οθόνη της συσκευής στη μεγάλη οθόνη της τηλεόρασής σας. Δεν απαιτείται ασύρματος δρομολογητής (ή σημείο πρόσβασης) για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.

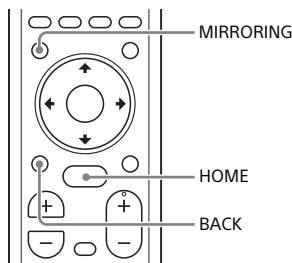

- 1 Πατήστε το MIRRORING.**
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνη στην οθόνη της τηλεόρασης.**

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Screen mirroring από τη συσκευή κινητής τηλεφωνίας σας. Η οθόνη της συσκευής κινητής τηλεφωνίας εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

Συμβουλές

- Μπορείτε να επιλέξετε το [Screen mirroring] από το αρχικό μενού στο βήμα 1.
- Μπορείτε να βελτιώσετε τη σταθερότητα αναπαραγωγής ρυθμίζοντας το [Screen mirroring RF Setting] (σελίδα 57).

Σημειώσεις


- Όταν χρησιμοποιείτε το Screen mirroring, η ποιότητα της εικόνας και του ήχου μπορεί ορισμένες φορές να υποβαθμιστεί λόγω παρεμβολών από άλλα δίκτυα.
- Ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης, η ποιότητα της εικόνας και του ήχου μπορεί να υποβαθμιστεί.
- Ορισμένες λειτουργίες δικτύου μπορεί να μην είναι διαθέσιμες κατά το Screen mirroring.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συμβατή με το Miracast.
Η συνδεσιμότητα με όλες τις συμβατές με Miracast συσκευές δεν είναι εγγυημένη.

Ακύρωση του Screen mirroring

Πατήστε το HOME ή BACK.

Εκτέλεση της ασύρματης σύνδεσης του υπογούφερ (LINK)

Εκτελέστε την ασύρματη σύνδεση του υπογούφερ ξανά για καλύτερη σύνδεση.

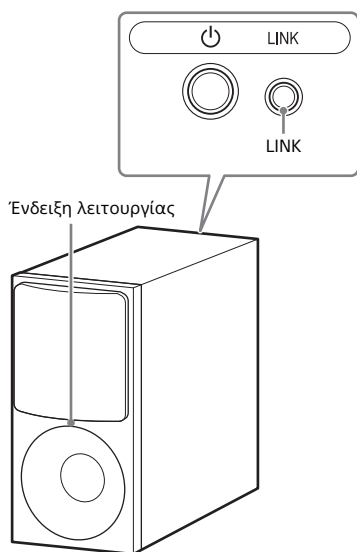

- 1 Πατήστε το πλήκτρο HOME.**
Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- 2 Επιλέξτε το  [Setup] από το αρχικό μενού.**
Οι ενδείξεις ρύθμισης εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.

- 3 Επιλέξτε [System Settings] – [Wireless Subwoofer Connection] – [Link].**

Η οθόνη [Link] εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

- 4 Πατήστε το LINK στο πίσω μέρος του υπογούφερ.**

Η ενδεικτική λυχνία ισχύος του υπογούφερ αναβοσβήνει πράσινο. Συνεχίστε στο επόμενο βήμα μέσα σε 1 λεπτό.

- 5 Επιλέξτε το [Start].**

Ξεκινά η ρύθμιση της σύνδεσης. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, επιλέξτε το [Cancel].

- 6 Ολοκληρώστε τη ρύθμιση σύνδεσης ακολουθώντας το μήνυμα στην οθόνη.**

Η ενδεικτική λυχνία ισχύος του υπογούφερ ανάβει πράσινο.

Σημειώσεις

- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [Cannot set Link.], ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
- Όταν το [Bluetooth Mode] τίθεται στο [Transmitter] και η συσκευή BLUETOOTH συνδέεται με το σύστημα, η ασύρματη σύνδεση υπογούφερ δεν μπορεί να εδραιωθεί.

Αναπαραγωγή συμπιεσμένων αρχείων ήχου με ποιότητα φυσικού ήχου

Αυτή η λειτουργία ενισχύει την ποιότητα ήχου συμπιεσμένων αρχείων ήχου αποκαθιστώντας ήχο υψηλού βαθμού που έχει αφαιρεθεί με τη διαδικασία συμπίεσης. Μπορείτε να απολαύσετε την ακρόαση ήχου κοντά στον αρχικό, φυσικό και χωρικό ήχο. Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο όταν είναι επιλεγμένο το [Music] ως ηχητικό πεδίο (σελίδα 26).

1 Πατήστε το HOME.

Το αρχικό μενού εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

2 Επιλέξτε το [Setup] από το αρχικό μενού.

Η οθόνη ρύθμισης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

3 Επιλέξτε [Audio Settings] – [DSEE].


4 Επιλέξτε το [On].

Σημειώσεις

- Αυτή η λειτουργία είναι συμβατή με σήματα ψηφιακής εισόδου 2 καναλιών συχνότητας δειγματοληψίας 44,1 kHz ή 48kHz.
- Η συχνότητα δειγματοληψίας/βάθος bit μετά την αναβάθμιση είναι έως 96 kHz/24 bit.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι συμβατή με σήματα DSD.
- Η λειτουργία αυτή δεν εκτελείται όταν έχει επιλεγεί το [Analog].

Απόλαυση εκπομπής ήχου πολυπλεξίας (AUDIO)

Μπορείτε να απολαύσετε εκπομπή ήχου πολυπλεξίας, όταν το σύστημα λαμβάνει εκπεμπόμενο σήμα πολυπλεξίας Dolby Digital.

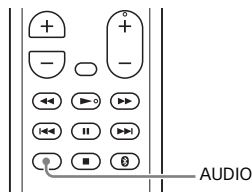

1 Πατήστε το AUDIO.

Το σήμα ήχου εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη.

2 Πατήστε το κουμπί επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το επιθυμητό σήμα ήχου.

Σήμα ήχου	Επεξήγηση
«MAIN»	Παρέχεται ο ήχος της κύριας γλώσσας.
«SUB»	Παρέχεται ο ήχος της δευτερεύουσας γλώσσας.
«MN/SB»	Θα παρέχεται μεικτός ήχος και της κύριας και των δευτερευουσών γλωσσών.


Σημειώσεις

- Για να λάβετε σήμα Dolby Digital, χρειάζεστε να συνδέσετε μια τηλεόραση ή άλλες συσκευές στην υποδοχή TV IN (OPTICAL) με το οπτικό ψηφιακό καλώδιο (παρέχεται).

- Εάν η υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασής σας είναι συμβατή με τη λειτουργία Audio Return Channel (σελίδα 46), μπορείτε να λάβετε ένα σήμα Dolby Digital μέσω του καλωδίου HDMI.

Απενεργοποίηση κουμπιών στη μονάδα

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε κουμπιά στη μονάδα για να αποτρέψετε κακούς χειρισμούς, όπως σκανδαλιές παιδιών (λειτουργία κλειδώματος για τα παιδιά).

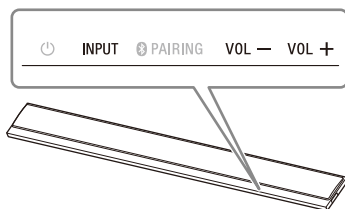

Πατήστε το VOL -, VOL + και το VOL - στη σειρά ενώ πατάτε και κρατάτε πατημένο το INPUT στη μονάδα. Το «LOCK» εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης και τα κουμπιά στη μονάδα δεν λειτουργούν. Μπορείτε να χειριστείτε τη μονάδα μόνο χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

Ακύρωση της λειτουργίας κλειδώματος για τα παιδιά.


Πατήστε το VOL -, VOL + και το VOL - στη σειρά ενώ πατάτε και κρατάτε πατημένο το INPUT στη μονάδα. Το «UNLOCK» εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης και η λειτουργία κλειδώματος για τα παιδιά ακυρώνεται.

Σημείωση

Η  (ισχύς) δεν κλειδώνει με τη λειτουργία κλειδώματος για τα παιδιά.

Αλλαγή της φωτεινότητας της οθόνης ενδείξεων της πρόσοψης και ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH (DIMMER)

Μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων στην πρόσοψη και της ενδεικτικής λυχνίας BLUETOOTH.

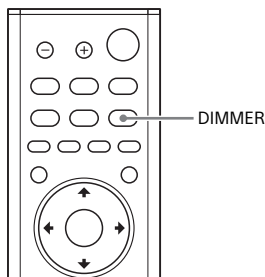

- 1 Πατήστε το DIMMER.**
Εμφανίζεται η λειτουργία εμφάνισης στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη.
- 2 Πατήστε το κουμπί επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία εμφάνισης.**

Λειτουργία	Επεξήγηση
«BRIGHT»	Η οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη και η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH ανάβουν έντονα.
«DARK»	Η οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη και η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH ανάβουν σκοτεινά.
«OFF»	Η οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη είναι απενεργοποιημένη.

Σημείωση

Η οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη απενεργοποιείται όταν επιλέγεται το «OFF». Ενεργοποιείται αυτόματα όταν πατάτε οποιοδήποτε κουμπί, έπειτα απενεργοποιείται ξανά εάν δεν χειριστείτε το σύστημα για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Εντούτοις, σε ορισμένες περιπτώσεις, η οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη μπορεί να μην απενεργοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, η φωτεινότητα της οθόνης ενδείξεων στην πρόσοψη είναι ίδια με το «DARK».

Εξοικονόμηση ισχύος σε κατάσταση αναμονής

Ελέγξτε ότι έχετε κάνει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Το [Bluetooth Standby] έχει τεθεί στο [Off] (σελίδα 53).
- Το [Standby Through] έχει τεθεί στο [Off] (σελίδα 54).
- Το [Quick Start/Network Standby] έχει τεθεί στο [Off] (σελίδα 56).
- Το [Remote Start] έχει τεθεί στο [Off] (σελίδα 57).

Χρήση της λειτουργίας Control for HDMI

Η σύνδεση μια συσκευής όπως μιας τηλεόρασης ή συσκευής εγγραφής δίσκων Blu-ray συμβατών με τη λειτουργία Control for HDMI* με καλώδιο HDMI σάς επιτρέπει να χειριστείτε εύκολα τη συσκευή από ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης. Οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη λειτουργία Control for HDMI.

- Λειτουργία Απενεργοποίησης συστήματος
- Λειτουργία Ελέγχου ήχου συστήματος
- Audio Return Channel
- Λειτουργία Αναπαραγωγής με ένα πλήκτρο
- Απομακρυσμένος Εύκολος Χειρισμός
- Ρύθμιση εξοικονόμησης ισχύος HDMI Standby Through

Σημείωση

Αυτές οι λειτουργίες μπορεί να λειτουργούν με συσκευές άλλες από αυτές που κατασκευάζονται από τη Sony, αλλά η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη.

* Το Control for HDMI είναι ένα πρότυπο που χρησιμοποιείται από το CEC (Consumer Electronics Control) για να επιτρέπει στις συσκευές HDMI (High-Definition Multimedia Interface) να ελέγχουν η μία την άλλη.

Προετοιμασία χρήσης της λειτουργίας Control for HDMI

Στρέψτε το [System Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] στο σύστημα στο [On] (σελίδα 54). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [On].

Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Control for HDMI για την τηλεόραση και άλλη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα.

Συμβουλή

Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Control for HDMI (συγχρονισμός «BRAVIA») όταν χρησιμοποιείτε τηλεόραση κατασκευασμένη από τη Sony, η λειτουργία Control for HDMI του συστήματος ενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Όταν ολοκληρώνονται οι ρυθμίσεις, εμφανίζεται το «DONE» στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης.

Λειτουργία Απενεργοποίησης συστήματος

Όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση, το σύστημα και η συνδεδεμένη συσκευή θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Θέστε το [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] στο σύστημα στο [On] ή στο [Auto] (σελίδα 54). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Auto].

Σημείωση

Η συνδεδεμένη συσκευή μπορεί να μην απενεργοποιηθεί ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής.

Λειτουργία Ελέγχου ήχου συστήματος

Εάν ενεργοποιήσετε το σύστημα ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, ο ήχος της τηλεόρασης θα εξέρχεται από τα ηχεία του συστήματος. Η ένταση ήχου του συστήματος μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Εάν ο ήχος της τηλεόρασης εξερχόταν από τα ηχεία του συστήματος την

προηγούμενη φορά που παρακολουθήσατε τηλεόραση, το σύστημα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα, όταν ενεργοποιήσετε ξανά την τηλεόραση.

Οι χειρισμοί μπορούν επίσης να γίνουν με το μενού της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

Σημειώσεις

- Ήχος παρέχεται μόνο από την τηλεόραση εάν έχει επιλεγεί είσοδος άλλη από το [TV], [HDMI1], [HDMI2] ή [HDMI3] όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Δίδυμης Εικόνας στην τηλεόραση. Όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία Δίδυμης εικόνας, ο ήχος παρέχεται από το σύστημα.
- Ο αριθμός για το επίπεδο της έντασης ήχου του συστήματος εμφανίζεται στην οθόνη τηλεόρασης ανάλογα με την τηλεόραση. Ο αριθμός της έντασης ήχου που εμφανίζεται στην τηλεόραση μπορεί να διαφέρει από τον αριθμό στην οθόνη της πρόσοψης του συστήματος.
- Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης, η λειτουργία Ελέγχου ήχου συστήματος μπορεί να μην είναι διαθέσιμη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

Audio Return Channel

Εάν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε υποδοχή HDMI IN τηλεόρασης συμβατής με το Audio Return Channel, μπορείτε να ακούσετε ήχο τηλεόρασης από τα ηχεία του συστήματος χωρίς να συνδέσετε οπτικό ψηφιακό καλώδιο. Στο σύστημα, στρέψτε το [System Settings] – [HDMI Settings] – [Audio Return Channel] στο [Auto] (σελίδα 54). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Auto].

Σημείωση

Εάν η τηλεόραση δεν είναι συμβατή με το Audio Return Channel, το οπτικό ψηφιακό καλώδιο (παρέχεται) χρειάζεται να συνδεθεί (ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγό έναρξης).

Λειτουργία Αναπαραγωγής με ένα πλήκτρο

Όταν αναπαράγετε περιεχόμενο σε μια συσκευή (συσκευή εγγραφής Blu-ray Disc, «PlayStation®4», κ.λπ.) συνδεδεμένη με το σύστημα, το σύστημα και η τηλεόραση ενεργοποιούνται αυτόματα, η είσοδος του συστήματος μεταβαίνει στην είσοδο για τη συσκευή που αναπαράγεται και ο ήχος εξέρχεται από τα ηχεία του συστήματος.

Σημειώσεις

- Εάν το [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Through] στο σύστημα έχει τεθεί στο [On] ή το [Auto] και ο ήχος της τηλεόρασης εξέρχεται από τα ηχεία της τηλεόρασης την προηγούμενη φορά που παρακολουθήσατε τηλεόραση, το σύστημα δεν ενεργοποιείται και ο ήχος και η εικόνα εξέρχονται από την τηλεόραση ακόμα κι εάν αναπαράγεται περιεχόμενο συσκευής (σελίδα 54).
- Ανάλογα με την τηλεόραση, το αρχικό τμήμα περιεχομένου που αναπαράγεται μπορεί να μην παίζει σωστά.

Απομακρυσμένος Εύκολος Χειρισμός

Μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα επιλέγοντας το σύστημα από το Μενού συγχρονισμού της τηλεόρασης. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν η τηλεόραση υποστηρίζει το Μενού συγχρονισμού.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

Σημειώσεις

- Στο μενού συνδέσεων της τηλεόρασης, το σύστημα αναγνωρίζεται από την τηλεόραση ως «Συσκευή αναπαραγωγής».
- Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες με ορισμένες τηλεοράσεις.

Ρύθμιση εξοικονόμησης ισχύος HDMI Standby Through

Η ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας HDMI Standby Through (σελίδα 54) είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τον ήχο και την εικόνα μιας συνδεδεμένης συσκευής χωρίς να ενεργοποιείτε το σύστημα.

Θέστε το [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Through] στο [Auto] (σελίδα 54). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [Auto].

Σημείωση

Εάν η εικόνα μιας συσκευής που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα δεν εμφανίζεται στην τηλεόραση, θέστε το [Standby Through] στο [On]. Εάν συνδέσετε μια τηλεόραση άλλη εκτός από αυτές που κατασκευάζονται από τη Sony, συνιστούμε να επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση.

Χρήση της λειτουργίας «BRAVIA» Sync

Πέρα από την ακόλουθη λειτουργία Control for HDMI, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες σε συσκευές συμβατές με τη λειτουργία «BRAVIA» sync.

- Λειτουργία Επιλογής σκηνής
- Έλεγχος οικιακού κινηματογράφου
- Λειτουργία Εξουδετέρωσης ηχού
- Ακολουθία γλώσσας

Σημείωση

Αυτές οι λειτουργίες αποτελούν λειτουργίες υπό την ιδιοκτησία της Sony. Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να λειτουργήσει με προϊόντα άλλα εκτός αυτών που έχουν κατασκευαστεί από τη Sony.

Λειτουργία Επιλογής σκηνής

Το ηχητικό πεδίο του συστήματος αλλάζει αυτόματα σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Επιλογής σκηνής της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας. Θέστε το ηχητικό πεδίο στο [ClearAudio+] (σελίδα 26).

Λειτουργία Ελέγχου οικιακού κινηματογράφου

Όταν χρησιμοποιείτε μια τηλεόραση συμβατή με τη λειτουργία Έλεγχος οικιακού κινηματογράφου, η ρύθμιση του συστήματος, ο ορισμός των ρυθμίσεων του ηχητικού πεδίου, η αλλαγή εισόδου κ.λπ. μπορούν να γίνουν χωρίς να αλλάξετε την είσοδο τηλεόρασης.

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο Ίντερνετ. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

Λειτουργία Ακύρωσης ηχού

Η ηχώ μειώνεται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Κοινωνικής προβολής όπως το Skype ενώ παρακολουθείτε τηλεοπτικά προγράμματα. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν η τηλεόραση υποστηρίζει τη λειτουργία Κοινωνικής προβολής. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

Σημειώσεις

- Εάν η είσοδος του συστήματος είναι [HDMI1], [HDMI2] ή [HDMI3] όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Social Viewing, η είσοδος αλλάζει αυτόματα σε [TV]. Ο ήχος του Social Viewing και του τηλεοπτικού προγράμματος παρέχεται από τα ηχεία του συστήματος.
- Ήχος παράγεται μόνο από το ηχείο της τηλεόρασης, εάν η είσοδος του συστήματος είναι άλλη εκτός από την [TV], [HDMI1], [HDMI2] ή [HDMI3] όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Social Viewing.
- Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ο ήχος εξέρχεται από την τηλεόραση.

Ακολουθία γλώσσας

Όταν αλλάζετε τη γλώσσα για τις ενδείξεις της τηλεόρασης στην οθόνη, αλλάζει και η γλώσσα των ενδείξεων του συστήματος στην οθόνη.

Σημειώσεις για τις συνδέσεις HDMI

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI (Καλώδιο υψηλής ταχύτητας HDMI με Ethernet ή Premium καλώδιο υψηλής ταχύτητας HDMI με Ethernet). Εάν χρησιμοποιείτε ένα τυπικό καλώδιο HDMI, το περιεχόμενο 1080p, 3D και 4K ενδέχεται να μην εμφανίζονται κανονικά.
- Χρησιμοποιήστε πιστοποιημένο καλώδιο HDMI.
- Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI Υψηλής Ταχύτητας με Ethernet της Sony με το λογότυπο του τύπου του καλωδίου.
- Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου μετατροπής HDMI-DVI.
- Τα σήματα ήχου (συχνότητα δειγματοληψίας, μήκος bit κ.λπ.) που μεταδίδονται από μια υποδοχή HDMI ενδέχεται να καταστέλλονται από τη συνδεδεμένη συσκευή.
- Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται όταν αλλάζετε τη συχνότητα δειγματοληψίας ή τον αριθμό των καναλιών των σημάτων εξόδου ήχου από τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Όταν είναι επιλεγμένη η είσοδος [TV], τα σήματα βίντεο μέσω μίας από τις υποδοχές HDMI IN 1/2/3 που επιλέγησαν την τελευταία φορά παρέχονται από την υποδοχή HDMI OUT (ARC).
- Αυτό το σύστημα υποστηρίζει μετάδοση «TRILUMINOS», ITU-R BT.2020, HDR (High Dynamic Range), 3D και 4K.

Χρήση της οθόνης ρυθμίσεων

Μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις σε στοιχεία όπως η εικόνα και ο ήχος.

Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι υπογραμμισμένες.

1 Πατήστε το πλήκτρο HOME.

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού.

2 Επιλέξτε το [Setup] από το αρχικό μενού.

Οι ενδείξεις ρύθμισης εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.

3 Επιλέξτε το στοιχείο ρύθμισης.

Ρύθμιση στοιχείου	Επεξήγηση
 [Software Update]	Ενημερώνει το λογισμικό του συστήματος. (σελίδα 51)
 [Screen Settings]	Εκτελεί τις ρυθμίσεις οθόνης ανάλογα με τον τύπο τηλεόρασης. (σελίδα 51)
 [Audio Settings]	Εκτελεί τις ρυθμίσεις ήχου ανάλογα με τον τύπο των υποδοχών σύνδεσης. (σελίδα 52)
 [Bluetooth Settings]	Εκτελεί λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη λειτουργία BLUETOOTH. (σελίδα 53)
 [System Settings]	Εκτελεί ρυθμίσεις σχετικά με το σύστημα. (σελίδα 54)
 [Network Settings]	Εκτελεί λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικά με το διαδίκτυο και το οικιακό δίκτυο. (σελίδα 56)
 [Input Skip Setting]	Ορίζει τη ρύθμιση παράλειψης εισόδου για κάθε είσοδο. (σελίδα 57)
 [Easy Setup]	Επαναλαμβάνει την Εύκολη διαμόρφωση για την εκτέλεση των βασικών ρυθμίσεων. (σελίδα 57)
 [Resetting]	Επαναφέρει το σύστημα στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. (σελίδα 58)

[Software Update]

Με την ενημέρωση του λογισμικού σας στην τελευταία έκδοση, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις πιο πρόσφατες λειτουργίες.

Για πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες ενημέρωσης, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία web: www.sony.eu/support

Σημειώσεις

- Ένα περιβάλλον Ίντερνερτ είναι απαραίτητο για να εκτελεστούν ενημερώσεις μέσω διαδικτύου.
- Κατά την ενημέρωση λογισμικού, στην μπροστινή οθόνη ενδείξουν εμφανίζεται η ένδειξη «UPDT». Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, το σύστημα ξεκινά αυτόματα. Όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η ενημέρωση, μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το σύστημα ή θέτετε σε λειτουργία το σύστημα ή την τηλεόραση. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η ενημέρωση λογισμικού.
- Θέστε το [Auto Update] στο [On] όταν θέλετε να εκτελέσετε ενημερώσεις λογισμικού αυτόματα (σελίδα 56). Η ενημέρωση λογισμικού μπορεί να εκτελεστεί ακόμα κι εάν επιλέξετε το [Off] στο [Auto Update] ανάλογα με τις λεπτομέρειες των ενημερώσεων.

[Update via Internet]

Ενημερώνει το λογισμικό του συστήματος χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο.

[Update via USB Memory]

Ενημερώνει το λογισμικό χρησιμοποιώντας μνήμη USB. Φροντίστε ο φάκελος ενημέρωσης λογισμικού να είναι σωστά ονομασμένος «UPDATE».

[Screen Settings]

[TV Type]

[16:9]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση κατά τη σύνδεση σε μια τηλεόραση ευρείας οθόνης ή μια τηλεόραση με λειτουργία ευρείας οθόνης.

[4:3]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση κατά τη σύνδεση σε μια τηλεόραση 4:3 χωρίς λειτουργία ευρείας οθόνης.

[Output Video Resolution]

[Auto]: Εξάγει σήμα βίντεο σύμφωνα με την ανάλυση της τηλεόρασης ή συνδεδεμένης συσκευής.

[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i], [1080p]: Παρέχει σήμα βίντεο ανάλογα με την επιλεγμένη ρύθμιση ανάλυσης.

* Εάν το σύστημα χρωμάτων του περιεχομένου αναπαραγωγής είναι NTSC, η ανάλυση των σημάτων βίντεο μπορεί να μετατραπεί στο [480i] και [480p] μόνο.

[24p Output]

[Network content 24p Output]

Αυτή η λειτουργία θέτει την έξοδο σημάτων από την υποδοχή HDMI OUT (ARC) στο σύστημα όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία Screen mirroring.

[Auto]: Εξάγει σήματα βίντεο 24p μόνο όταν συνδέετε μια τηλεόραση συμβατή με το 1080/24p μέσω μια σύνδεσης HDMI και το [Output Video Resolution] τίθεται στο [Auto] ή το [1080p].

[Off]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με σήματα βίντεο 1080/24p.

[4K Output]

[Auto1]: Παρέχει σήματα βίντεο 2K στη διάρκεια Αντικατοπτρισμού οθόνης και σήματα βίντεο 4K κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής φωτογραφιών όταν

είστε συνδεδεμένοι σε μια συσκευή συμβατή με 4K κατασκευασμένη από τη Sony.

[Auto2]: Παρέχει σήματα βίντεο 4Kκατά την αναπαραγωγή περιεχομένου 24p με Αντικατοπτρισμό οθόνης ή αναπαραγωγή φωτογραφιών όταν συνδέετε συσκευή συμβατή με 4K/24p.

[Off]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία.

Σημειώσεις

- Εάν η συσκευή σας που είναι κατασκευασμένη από τη Sony δεν ανιχνεύεται όταν το [Auto1] έχει επιλεγεί, η ρύθμιση θα έχει την ίδια επίδραση με τη ρύθμιση [Auto2].
- Το [Network content 24p Output] στο [24p Output] χρειάζεται να οριστεί σωστά για το [Auto2].

[YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Ανιχνεύει αυτόματα τον τύπο της εξωτερικής συσκευής και, έπειτα, αλλάζει στην αντίστοιχη ρύθμιση χρώματος.

[YCbCr (4:2:2)]: Παρέχει σήματα βίντεο YCbCr 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)]: Παρέχει σήματα βίντεο YCbCr 4:4:4.

[RGB]: Επιλέξτε αυτό όταν συνδέσετε σε μια συσκευή με υποδοχή HDCP συμβατή με DVI.

[Video Direct]

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε Προβολή επί της οθόνης (OSD) του συστήματος, όταν έχει επιλεγεί η είσοδος [HDMI1], [HDMI2] ή [HDMI3]. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν παίζετε ένα παιχνίδι, μπορείτε να απολαύσετε πλήρως την οθόνη της τηλεόρασης.

[On]: Απενεργοποιεί το OSD. Δεν θα εμφανίζονται πληροφορίες στην οθόνη της τηλεόρασης και τα κουμπιά OPTIONS και DISPLAY δεν θα λειτουργούν.

[Off]: Εμφανίζει πληροφορίες στην οθόνη της τηλεόρασης μόνο όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις, όπως όταν επιλέγετε το ηχητικό πεδίο.

[SBM] (Super Bit Mapping)

[On]: Εξομαλύνει τη διαβάθμιση της εξόδου σημάτων βίντεο από την υποδοχή HDMI OUT (ARC).

[Off]: Επιλέξτε αυτό εάν εξέρχονται παραμορφωμένα σήματα βίντεο ή αφύσικο χρώμα.

» [Audio Settings]

[DSEE]

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει επιλεγεί το [Music] ως ηχητικό πεδίο.

[On]: Ενισχύει την ποιότητα σήματος αποκαθιστώντας ήχο υψηλού εύρους (σελίδα 43).

[Off]: Ανενεργό

[Audio DRC]

Μπορείτε να συμπίεσετε το δυναμικό εύρος του ηχητικού κομματιού.

[Auto]: Συμπίεζει αυτόματα ήχο κωδικοποιημένο σε Dolby TrueHD.

[On]: Το σύστημα αναπαράγει το ηχητικό κομμάτι με το είδος του δυναμικού φάσματος το οποίο ήταν η πρόθεση του μηχανικού εγγραφής.

[Off]: Καμία συμπίεση δυναμικού εύρους.

[Attenuation settings - Analog]

Παραμόρφωση μπορεί να σημειωθεί όταν ακούτε μια συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή ANALOG IN. Μπορείτε να αποτρέψετε την παραμόρφωση εξασθενώντας το επίπεδο εισόδου στο σύστημα.

[On]: Εξασθενεί το επίπεδο εισόδου. Το επίπεδο εξόδου θα μειωθεί με αυτήν τη ρύθμιση.

[Off]: Κανονικό επίπεδο εισόδου.

[Audio Output]

Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο εξόδου, που χρησιμοποιείται για έξοδο σήματος ήχου.

[Speaker]: Παράγει πολυκάναλο ήχο μόνο από τα ηχεία του συστήματος.

[Speaker + HDMI]: Παρέχει πολυκάναλο ήχο από τα ηχεία του συστήματος και γραμμικά σήματα 2 καναλιών PCM από την υποδοχή HDMI OUT (ARC).

[HDMI]: Παρέχει ήχο μόνο από την υποδοχή HDMI OUT (ARC). Η μορφή ήχου εξαρτάται από τη συνδεδεμένη συσκευή.

[Σημειώσεις]

- Όταν το [Control for HDMI] έχει τεθεί στο [On] (σελίδα 54), το [Audio Output] τίθεται στο [Speaker + HDMI] αυτόματα και αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να αλλάξει.
- Τα σήματα ήχου δεν παρέχονται από την υποδοχή HDMI OUT (ARC) όταν το [Audio Output] έχει τεθεί στο [Speaker + HDMI] και το [HDMI1 Audio Input Mode] (σελίδα 55) έχει τεθεί στο [TV]. (Μόνο για τα ευρωπαϊκά μοντέλα)

[Bluetooth Settings]**[Bluetooth Mode]**

Μπορείτε να απολαύσετε περιεχόμενο από μια συσκευή BLUETOOTH χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα ή ακούστε ήχο από αυτό το σύστημα χρησιμοποιώντας ακουστικά ή ηχεία συμβατά με BLUETOOTH.

[Receiver]: Αυτό το σύστημα είναι σε κατάσταση δέκτη που του επιτρέπει να λαμβάνει και να παράγει ήχο από τη συσκευή BLUETOOTH.

[Transmitter]: Αυτό το σύστημα είναι σε κατάσταση πομπού, που του επιτρέπει να αποστέλλει ήχο τα ακουστικά ή το ηχείο που είναι συμβατά με το BLUETOOTH. Εάν αλλάξετε την είσοδο του συστήματος,

εμφανίζεται το «BT TX» στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης.

[Off]: Η λειτουργία BLUETOOTH απενεργοποιείται και δεν μπορείτε να επιλέξετε την είσοδο [Bluetooth Audio].

[Σημείωση]

Μπορείτε να συνδεθείτε σε μια συσκευή BLUETOOTH χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Με ένα άγγιγμα, ακόμα κι εάν έχετε ορίσει το [Bluetooth Mode] στο [Off].

[Device List]

Εμφανίζει μια λίστα συζευγμένων και ανιχνευμένων συσκευών BLUETOOTH (συσκευής SNK) όταν το [Bluetooth Mode] έχει τεθεί στο [Transmitter].

[Bluetooth Standby]

Μπορείτε να θέσετε το [Bluetooth Standby] έτσι ώστε το σύστημα να μπορεί να ενεργοποιηθεί από μια συσκευή BLUETOOTH, ακόμα κι όταν το σύστημα είναι σε κατάσταση αναμονής. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν θέτετε το [Bluetooth Mode] στο [Receiver] ή το [Transmitter].

[On]: Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα όταν ζητάτε μια σύνδεση BLUETOOTH από μια συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH.

[Off]: Ανενεργό

[Bluetooth Codec - AAC]

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν θέτετε το [Bluetooth Mode] στο [Receiver] ή το [Transmitter].

[On]: Ενεργοποιήστε τον κωδικοποιητή AAC.

[Off]: Απενεργοποιήστε τον κωδικοποιητή AAC.

[Σημειώσεις]

- Μπορείτε να απολαύσετε ήχο υψηλής ποιότητας εάν το AAC είναι ενεργοποιημένο και η συσκευή σας υποστηρίζει AAC.

- Όταν συνδέετε ακουστικά ή ηχεία συμβατά με BLUETOOTH, αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να αλλάξει.

[Bluetooth Codec - LDAC]

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν θέτετε το [Bluetooth Mode] στο [Receiver] ή το [Transmitter].

[On]: Ενεργοποιήστε τον κωδικοποιητή LDAC.

[Off]: Απενεργοποιήστε τον κωδικοποιητή LDAC.

Σημειώσεις

- Μπορείτε να απολαύσετε περισσότερο ήχο υψηλής ποιότητας εάν το LDAC είναι ενεργοποιημένο και η συσκευή σας υποστηρίζει LDAC.
- Όταν συνδέετε ακουστικά ή ηχεία συμβατά με BLUETOOTH, αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να αλλάξει.

[Wireless Playback Quality]

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρυθμό δεδομένων μετάδοσης της αναπαραγωγής LDAC. Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο όταν θέτετε το [Bluetooth Mode] στο [Transmitter] και το [Bluetooth Codec - LDAC] στο [On].

[Auto]: Ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων αλλάζει αυτόματα ανάλογα με το περιβάλλον. Εάν η αναπαραγωγή ήχου είναι ασταθής σε αυτήν τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε τις άλλες τρεις λειτουργίες.

[Sound Quality]: Χρησιμοποιείται ο υψηλότερος βαθμός ροής δεδομένων. Ο ήχος αποστέλλεται σε υψηλότερη ποιότητα, εντούτοις η αναπαραγωγή ήχου ορισμένες φορές μπορεί να γίνει ασταθής, όταν η ποιότητα της σύνδεσης δεν είναι αρκετά καλή.

[Standard]: Χρησιμοποιείται ο ενδιάμεσος βαθμός ροής δεδομένων. Εξισορροπεί και την ποιότητα ήχου και τη σταθερότητα αναπαραγωγής.

[Connection]: Η σταθερότητα μπαίνει σε προτεραιότητα. Η ποιότητα ήχου μπορεί να είναι εύλογη και η κατάσταση σύνδεσης θα είναι κατά πάσα πιθανότητα σταθερή. Εάν η σύνδεση είναι ασταθής, συνιστάται αυτή η ρύθμιση.

[System Settings]

[OSD Language]

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε για την εμφάνιση επί της οθόνης του συστήματος.

[Wireless Subwoofer Connection]

Μπορείτε να εκτελέσετε ασύρματη σύνδεση του υπογούφερ ξανά. Για λεπτομέρειες, βλ. «Εκτέλεση της ασύρματης σύνδεσης του υπογούφερ (LINK)» (σελίδα 42).

[HDMI Settings]

- [Control for HDMI] (σελίδα 45)
[On]: Ενεργοποιείται η λειτουργία Control for HDMI. Συσκευές συνδεδεμένες με ένα καλώδιο HDMI μπορούν να ελέγξουν η μία την άλλη.
[Off]: Ανενεργό
- [Standby Linked to TV] (σελίδα 46)
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν θέτετε το [Control for HDMI] στο [On].
[Auto]: Εά η είσοδος του συστήματος είναι [TV], [HDMI1], [HDMI2], [HDMI3] ή [Screen mirroring], το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα, όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση.
[On]: Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση ανεξάρτητα από την είσοδο.
[Off]: Το σύστημα δεν απενεργοποιείται όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση.

- [Audio Return Channel] (σελίδα 46)
Θέστε αυτή τη λειτουργία όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή HDMI IN μιας τηλεόρασης που είναι συμβατή με το Audio Return Channel. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν θέτετε το [Control for HDMI] στο [On].

[Auto]: Μπορείτε να ακούσετε ήχο τηλεόρασης από τα ηχεία του συστήματος.

[Off]: Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση όταν είναι συνδεδεμένο οπτικό ψηφιακό καλώδιο.

- [Standby Through] (σελίδα 47)
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν θέτετε το [Control for HDMI] στο [On].
[Auto]: Σήματα παράγονται από την υποδοχή HDMI OUT (ARC) του συστήματος όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη ενώ το σύστημα δεν είναι ενεργοποιημένο.

Η κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής του συστήματος μπορεί να μειωθεί περισσότερο από όταν έχει τεθεί στο [On].

[On]: Σήματα παράγονται πάντα από την υποδοχή HDMI OUT (ARC) του συστήματος όταν το σύστημα δεν είναι ενεργοποιημένο. Εάν συνδέσετε μια τηλεόραση άλλη εκτός από αυτές που κατασκευάζονται από τη Sony, συνιστούμε να επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση.

[Off]: Δεν παράγονται σήματα παράγονται από την υποδοχή HDMI OUT (ARC) του συστήματος όταν το σύστημα δεν είναι ενεργοποιημένο. Ενεργοποιήστε το σύστημα για να απολαύσετε στην τηλεόραση περιεχόμενο μιας συσκευής συνδεδεμένης στο σύστημα. Η κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής του συστήματος μπορεί να μειωθεί

περισσότερο από όταν έχει τεθεί στο [On].

- [HDMI1 Audio Input Mode] (Μόνο για τα ευρωπαϊκά μοντέλα)
Μπορείτε να επιλέξετε την είσοδο ήχου της συσκευής που είναι συνδεδεμένη με την υποδοχή HDMI IN 1.
[HDMI1]: Ο ήχος της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI IN 1 εισέρχεται από την υποδοχή HDMI IN 1.
[TV]: Ο ήχος της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI IN 1 εισέρχεται από την υποδοχή TV IN (OPTICAL).
- [HDMI Signal Format]
Όταν εμφανίζετε φορμά High-Quality 4K* με την είσοδο HDMI, εκτελέστε αυτήν τη ρύθμιση.
[Standard format]: Τυπικό φορμά για κανονική χρήση.
[Enhanced format]: Φορμά υψηλής ποιότητας HDMI. Ρυθμίστε μόνο όταν χρησιμοποιείτε ικανές συσκευές.

Σημειώσεις

- Επιλέξτε [Enhanced format] μόνο όταν η συνδεδεμένη συσκευή και η τηλεόραση υποστηρίζουν φορμά υψηλής ποιότητας 4K*.
- Ανάλογα με την τηλεόραση, ενδέχεται να απαιτείται ρύθμιση της τηλεόρασης Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασης.
- Η εικόνα μπορεί να μην εμφανίζεται κανονικά εάν αυτή η ρύθμιση αλλάξει. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε αυτήν τη ρύθμιση σε [Standard format].
- Όταν παρακολουθείτε εικόνα 4K με υψηλή ποιότητα*, χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI Premium υψηλής ταχύτητας που υποστηρίζει ταχύτητες 4K 60p 18 Gbps.

* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2, 4K 60p 4:2:0 10 bit κ.λπ. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο εισόδου» (σελίδα 74).

[Quick Start/Network Standby]

[On]: Συντομεύει το χρόνο εκκίνησης από την κατάσταση αναμονής.

Μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα γρήγορα αφού το ενεργοποιήσετε.

[Off]: Ανενεργό

[Auto Standby]

[On]: Ενεργοποιεί τη λειτουργία [Auto Standby]. Όταν δεν λειτουργείτε το σύστημα για περίπου 20 λεπτά, το σύστημα εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής αυτόματα.

[Off]: Ανενεργό

[Auto Display]

[On]: Εμφανίζει αυτόματα πληροφορίες στην οθόνη της τηλεόρασης όταν αλλάζει τα σήματα ήχου, λειτουργία εικόνας κ.λπ.

[Off]: Εμφανίζει πληροφορίες μόνο όταν πατάτε το DISPLAY.

[Software Update Notification]

[On]: Ρυθμίζει το σύστημα ώστε να σας παρέχει πληροφορίες για τελευταίες εκδόσεις λογισμικού (σελίδα 51).

[Off]: Ανενεργό

[Auto Update Settings]

[Auto Update]

[On]: Η ενημέρωση λογισμικού εκτελείται αυτόματα μεταξύ 2 π.μ. και 5 π.μ. τοπική ώρα στο επιλεγμένο [Time Zone] ενώ αυτό το σύστημα δεν χρησιμοποιείται. Εάν επιλέξετε το [Off]

στο [Quick Start/Network Standby], εκτελείται ενημέρωση λογισμικού αφού απενεργοποιήσετε το σύστημα.

[Off]: Ανενεργό

[Time Zone]

Επιλέξτε την περιοχή/χώρα σας

Σημειώσεις

- Η ενημέρωση λογισμικού μπορεί να εκτελεστεί ακόμα κι εάν επιλέξετε το [Off] στο [Auto Update] ανάλογα με τις λεπτομέρειες των ενημερώσεων.

- Η ενημέρωση λογισμικού εκτελείται αυτόματα εντός 11 ημερών από την κυκλοφορία νέου λογισμικού.
-

[Device Name]

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα αυτού του συστήματος σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολα αναγνωρίσιμο κατά τη χρήση της λειτουργίας [Bluetooth Audio] ή [Screen mirroring]. Το όνομα χρησιμοποιείται επίσης με άλλα δίκτυα, όπως το οικιακό δίκτυο. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο λογισμικού για να εισαγάγετε το όνομα.

[System Information]

Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες για την έκδοση λογισμικού του συστήματος και τη διεύθυνση MAC.

[Software License Information]

Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες άδειας χρήσης του λογισμικού.

[Network Settings]

[Internet Settings]

Συνδέστε το σύστημα στο δίκτυο από πριν.

[Wired Setup]: Επιλέξτε αυτό όταν συνδέσετε σε έναν ευρυζωνικό δρομολογητή χρησιμοποιώντας καλώδιο δικτύου LAN.

[Wireless Setup]: Επιλέξτε αυτό όταν χρησιμοποιείτε την ενσωματωμένη λειτουργία Wi-Fi του συστήματος για να συνδέσετε ένα ασύρματο δίκτυο.

Συμβουλή

Για περαιτέρω οδηγίες, επισκεφτείτε την εξής διαδικτυακή τοποθεσία κι ελέγξτε τις Σημειώσεις ερωτήσεων:

www.sony.eu/support

[Network Connection Status]

Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης δικτύου.

[Network Connection Diagnostics]

Μπορείτε να εκτελέσετε τη διαγνωστική ανάλυση δικτύου για να ελέγξετε εάν η σύνδεση δικτύου έχει εκτελεστεί σωστά.

[Screen mirroring RF Setting]

Εάν χρησιμοποιείτε πολλαπλά ασύρματα συστήματα, όπως ασύρματο δίκτυο LAN, τα ασύρματα σήματα μπορούν να είναι ασταθή. Σε αυτήν την περίπτωση, η σταθερότητα αναπαραγωγής μπορεί να βελτιωθεί θέτωντας το κανάλι ραδιοφωνικής συχνότητας προτεραιότητας για το Screen mirroring.

[Auto]: Συνήθως, επιλέγετε αυτήν τη ρύθμιση. Το σύστημα επιλέγει αυτόματα το καλύτερο κανάλι για το Screen mirroring.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Το επιλεγμένο κανάλι μπαίνει σε προτεραιότητα για σύνδεση Screen mirroring.

[Connection Server Settings]

Καθορίζει εάν θα εμφανίζεται ο συνδεδεμένος διακομιστής οικιακού δικτύου.

[Auto Home Network Access Permission]

[On]: Επιτρέπει την αυτόματη πρόσβαση από έναν νέο ανιχνευμένο ελεγκτή οικιακού δικτύου.
[Off]: Ανενεργό

[Home Network Access Control]

Εμφανίζει μια λίστα προϊόντων συμβατών με χειριστή οικιακού δικτύου και ορίζει εάν θα γίνονται δεκτές ή όχι εντολές από τους χειριστές στη λίστα.

[External Control]

[On]: Επιτρέπει στο χειριστή οικιακού αυτοματισμού να χειριστεί αυτό το σύστημα.
[Off]: Ανενεργό

[Remote Start]

[On]: Σας επιτρέπει ενεργοποίηση του συστήματος από συσκευή που είναι συνδεδεμένη μέσω δικτύου όταν το σύστημα είναι σε κατάσταση αναμονής.
[Off]: Το σύστημα δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί από μια συσκευή συνδεδεμένη μέσω δικτύου.

[Input Skip Setting]

Η ρύθμιση παράλειψης είναι ένα πρακτικό χαρακτηριστικό που σας επιτρέπει να παρακάμψετε μη χρησιμοποιούμενες εισόδους κατά την επιλογή μιας λειτουργίας πατώντας το INPUT +/-.

[Do not skip]: Το σύστημα δεν παρακάμπτει την επιλεγμένη είσοδο.
[Skip]: Το σύστημα παρακάμπτει την επιλεγμένη είσοδο.

[Σημείωση]

Όταν πατάτε το INPUT +/- όσο εμφανίζεται το αρχικό μενού, το εικονίδιο εισόδου εμφανίζεται θολό εάν έχει οριστεί στο [Skip].

[Συμβουλή]

Μπορείτε να εκτελέσετε [Input Skip Setting] από το μενού επιλογών (σελίδα 59).

**[Easy Setup]**

Εκτελέστε το [Easy Setup] για να κάνετε τις βασικές αρχικές ρυθμίσεις και τις βασικές ρυθμίσεις δικτύου για το σύστημα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

[Reset to Factory Default Settings]

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις συστήματος στις εργοστασιακές ρυθμίσεις επιλέγοντας την ομάδα ρυθμίσεων. Όλες οι ρυθμίσεις της ομάδας επανέρχονται στις αρχικές τιμές τους.

[Initialize Personal Information]

Μπορείτε να διαγράψετε τις προσωπικές σας αποθηκευμένες πληροφορίες στο σύστημα.

Σημείωση

Εάν απορρίψετε, μεταβιβάσετε ή επαναπουλήσετε αυτό το σύστημα, διαγράψτε όλες τις προσωπικές πληροφορίες για λόγους ασφαλείας. Λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα, όπως αποσύνδεση μετά τη χρήση μιας υπηρεσίας δικτύου.

Λίστα μενού επιλογών

Οι διάφορες ρυθμίσεις και οι λειτουργίες αναπαραγωγής είναι διαθέσιμες, εάν πιέσετε το πλήκτρο **OPTIONS**. Τα διαθέσιμα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση.

Στοιχείο	Επεξήγηση
[A/V SYNC]	Ρυθμίζει το χρονικό κενό μεταξύ εικόνας και ήχου. Η έξοδος ήχου μπορεί να καθυστερεί (σελίδα 28).
[Sound Field]	Αλλάζει τη ρύθμιση πεδίου ήχου (σελίδα 26).
[Night]	Επιλέγει τη λειτουργία νυχτερινής λήψης (σελίδα 27).
[Voice]	Επιλέγει τη λειτουργία φωνής (σελίδα 27).
[Input Skip Setting]	Παραλείπει μη χρησιμοποιημένες εισόδους όταν επιλέγετε μια λειτουργία πατώντας το INPUT +/- (σελίδα 57).
[Input Label]	Αλλάζει το όνομα εισόδου του [HDMI1], Το [HDMI2] ή το [HDMI3] που εμφανίζεται στο αρχικό μενού (σελίδα 23).
[Repeat Setting]	Ορίζει την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή.
[Play/Stop]	Ξεκινά ή διακόπτει την αναπαραγωγή.
[Play from start]	Αναπαράγει το στοιχείο από την αρχή.
[Shuffle Setting]	Καθορίζει την αναπαραγωγή με τυχαία σειρά.
[Add Slideshow BGM]	Καταχωρεί αρχεία μουσικής στη μνήμη USB ως μουσική επένδυση (BGM) της παρουσίασης.
[Slideshow]	Ξεκινά μια παρουσίαση.
[Slideshow Speed]	Αλλάζει την ταχύτητα της παρουσίασης εικόνων
[Slideshow Effect]	Θέτει το εφέ όταν αναπαράγεται μια παρουσίαση εικόνων.
[Slideshow BGM]	• [Off]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία. • [My Music from USB]: Θέτει τα αρχεία μουσικής που είναι καταχωρημένα στο [Add Slideshow BGM].
[Change Display]	Αλλάζει μεταξύ [Grid View] και [List View].
[Rotate Left]	Περιστρέφει τη φωτογραφία αριστερόστροφα κατά 90 μοίρες.
[Rotate Right]	Περιστρέφει τη φωτογραφία δεξιόστροφα κατά 90 μοίρες.
[View Image]	Εμφανίζει την επιλεγμένη εικόνα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω δυσκολίες κατά τη χρήση του συστήματος, χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων για να προσπαθήσετε να επιλύσετε το πρόβλημα, πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Φροντίστε να φέρετε και τη μονάδα και το υπογούφερ, ακόμα κι εάν μοιάζει να έχει πρόβλημα μόνο το ένα, όταν ζητάτε επισκευή.

Λειτουργία

Το σύστημα δεν ενεργοποιείται.

- Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).
- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) από την πρίζα (κεντρικό δίκτυο) κι, έπειτα, συνδέστε το ξανά, έπειτα από αρκετά λεπτά.

Το σύστημα δεν ενεργοποιείται ακόμα και όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

- Θέστε το [System Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] στο [On] (σελίδα 54). Η τηλεόραση πρέπει να υποστηρίξει τη λειτουργία Control for HDMI (σελίδα 45). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των ηχείων της τηλεόρασης. Η ισχύς του

συστήματος συγχρονίζεται με τις ρυθμίσεις ηχείων της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

- Εάν ο ήχος παραγόταν από τα ηχεία της τηλεόρασης την προηγούμενη φορά, το σύστημα δεν ενεργοποιείται ακόμα και όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

Το σύστημα απενεργοποιείται όταν η τηλεόραση απενεργοποιείται.

- Ελέγξτε τη ρύθμιση του [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] (σελίδα 54). Όταν το [Standby Linked to TV] έχει τεθεί στο [On], το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση ανεξάρτητα από την είσοδο.

Το σύστημα δεν απενεργοποιείται ακόμα και όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη.

- Ελέγξτε τη ρύθμιση του [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] (σελίδα 54). Για να απενεργοποιήσετε το σύστημα αυτόματα ανεξάρτητα από την είσοδο όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση, θέστε το [Standby Linked to TV] στο [On]. Η τηλεόραση πρέπει να υποστηρίξει τη λειτουργία Control for HDMI (σελίδα 45). Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.

Εικόνα

Δεν εμφανίζεται εικόνα ή η εικόνα δεν παρέχεται σωστά.

- Επιλέξτε την κατάλληλη είσοδο (σελίδα 13).

- Ενώ πατάτε και κρατάτε πατημένο INPUT, πατήστε το VOL +, VOL -, VOL + στη μονάδα προκειμένου να θέσετε τη ρύθμιση ανάλυσης εξόδου βίντεο στο χαμηλότερο επίπεδο.
- Όταν δεν υπάρχει εικόνα από τη συνδεδεμένη συσκευή ή η εικόνα από τη συνδεδεμένη συσκευή δεν εξέρχεται κανονικά, θέστε το [System Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI Signal Format] στο [Standard format] (σελίδα 54).

Δεν υπάρχει εικόνα όταν κάνετε μια σύνδεση καλωδίου HDMI.

- Εάν συνδέσετε μια συσκευή που υποστηρίζει το HDCP 2.2, φροντίστε ώστε να συνδέσετε τη συσκευή στην υποδοχή HDMI IN και την τηλεόραση στην υποδοχή HDMI OUT του συστήματος.
- Το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε μια συσκευή εισόδου που δεν είναι συμβατή με το HDCP (Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης). Σε αυτή την περίπτωση, ελέγξτε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συνδεδεμένης συσκευής.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI κι έπειτα συνδέστε το ξανά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει εισαχθεί καλά.

Περιεχόμενο 3D από την υποδοχή HDMI IN 1/2/3 δεν εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.

- Ανάλογα με την τηλεόραση ή τη συσκευή βίντεο, το περιεχόμενο 3D ενδέχεται να μην εμφανίζεται. Ελέγξτε την υποστηριζόμενη μορμά βίντεο HDMI (σελίδα 74).

Περιεχόμενα 4K από την υποδοχή HDMI IN 1/2/3 δεν εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.

- Ανάλογα με την τηλεόραση ή τη συσκευή βίντεο, το περιεχόμενο 4K ενδέχεται να μην εμφανίζεται.

Ελέγξτε τη δυνατότητα του βίντεο και τις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας και της συσκευής βίντεο.

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI (Καλώδιο υψηλής ταχύτητας HDMI με Ethernet ή Premium καλώδιο υψηλής ταχύτητας HDMI με Ethernet).

Δεν εμφανίζεται εικόνα σε ολόκληρη την οθόνη της τηλεόρασης.

- Ελέγξτε τη ρύθμιση του [TV Type] στο [Screen Settings] (σελίδα 51).
- Η αναλογία πλευρών οθόνης στο μέσο είναι καθορισμένη.

Οι εικόνες από την υποδοχή HDMI είναι παραμορφωμένες.

- Το βίντεο από τη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI μπορεί να είναι παραμορφωμένο. Εάν συμβεί αυτό, θέστε το [Video Direct] στο [On] (σελίδα 52).

Εικόνα και ήχος δεν παρέχονται από την τηλεόραση, όταν το σύστημα δεν είναι ενεργοποιημένος.

- Ενεργοποιήστε το σύστημα [System Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] στο [On] κι έπειτα θέστε το [Standby Through] στο [Auto] ή το [On] (σελίδα 54).
- Ενεργοποιήστε το σύστημα κι, έπειτα, αλλάξτε την είσοδο σε αυτήν για την αναπαραγωγή της συσκευής.
- Εάν είστε συνδεδεμένοι σε συσκευές άλλες από αυτές που κατασκευάζονται από τη Sony που υποστηρίζουν τη λειτουργία Control for HDMI, θέστε το [System Settings] - [HDMI Settings] - [Standby Through] στο [On] (σελίδα 54).

Ήχος

Δεν εκπέμπεται ήχος τηλεόρασης από το σύστημα.

- Ελέγξτε τον τύπο και τη σύνδεση του καλωδίου HDMI, οπτικού ψηφιακού καλωδίου ή αναλογικού καλωδίου ήχου που είναι συνδεδεμένο στο σύστημα και την τηλεόραση (ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγό έναρξης).
- Όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο με μια τηλεόραση συμβατή με το Audio Return Channel, φροντίστε το σύστημα να είναι συνδεδεμένο σε έναν ακροδέκτη εισόδου συμβατό με ARC HDMI της τηλεόρασης (ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγό έναρξης). Εάν ο ήχος συνεχίζει να μην παράγεται ή εάν ο ήχος διακόπτεται, συνδέστε το οπτικό ψηφιακό καλώδιο (παρέχεται) και ενεργοποιήστε το σύστημα [System Settings] – [HDMI Settings] – [Audio Return Channel] to [Off] (σελίδα 54).
- Εάν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με το Audio Return Channel, συνδέστε το οπτικό ψηφιακό καλώδιο (παρέχεται) (ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγό έναρξης). Εάν η τηλεόραση δεν είναι συμβατή με το Audio Return Channel, ο ήχος της τηλεόρασης δεν θα παράγεται από το σύστημα, ακόμα κι εάν το σύστημα είναι συνδεδεμένο με την υποδοχή της τηλεόρασης HDMI IN.
- Εάν δεν παράγεται ήχος από το σύστημα, ακόμα κι εάν το σύστημα και η τηλεόραση συνδέονται με ένα οπτικό καλώδιο ή εάν η τηλεόραση δεν διαθέτει οπτική υποδοχή εξόδου ψηφιακού ήχου, συνδέστε ένα καλώδιο αναλογικού ήχου (δεν παρέχεται) και ενεργοποιήστε το σύστημα [System Settings] – [HDMI Settings] – [Audio Return Channel] στο [Off] (σελίδα 54).

- Αλλάξτε την είσοδο του συστήματος σε [TV] (σελίδα 13).
- Αυξήστε την ένταση ήχου στο σύστημα ή ακυρώστε τη σίγαση.
- Εάν ο ήχος ενός αποκωδικοποιητή καλωδιακής τηλεόρασης (CATV)/δορυφορικός δέκτης που είναι συνδεδεμένος στην τηλεόραση δεν παράγεται, συνδέστε τη συσκευή σε μια υποδοχή HDMI IN του συστήματος και αλλάξτε είσοδο του συστήματος στην είσοδο για τη συνδεδεμένη συσκευή (HDMI IN 1/2/3) (ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγό έναρξης).
- Ανάλογα με τη σειρά με την οποία συνδέετε την τηλεόραση και το σύστημα, το σύστημα μπορεί να τεθεί σε σίγαση και το «MUTING» εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη του συστήματος. Εάν συμβεί αυτό, ενεργοποιήστε πρώτα την τηλεόραση, έπειτα το σύστημα.
- Θέστε τη ρύθμιση ηχείων της τηλεόρασης (BRAVIA) στο ηχοσύστημα. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας αναφορικά με το πώς να ρυθμίσετε την τηλεόραση.

Εικόνα και ήχος δεν παρέχονται από την τηλεόραση, όταν το σύστημα δεν είναι ενεργοποιημένο.

- Ενεργοποιήστε το σύστημα [System Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] στο [On] κι έπειτα θέστε το [Standby Through] στο [Auto] ή το [On] (σελίδα 54).
- Ενεργοποιήστε το σύστημα κι, έπειτα, αλλάξτε την είσοδο σε αυτήν για την αναπαραγωγή της συσκευής.
- Εάν είστε συνδεδεμένοι σε συσκευές άλλες από αυτές που κατασκευάζονται από τη Sony που υποστηρίζουν τη λειτουργία Control for HDMI, θέστε το [System Settings] –

[HDMI Settings] – [Standby Through] στο [On] (σελίδα 54).

Ο ήχος εκπέμπεται και από το σύστημα και από την τηλεόραση.

→ Πραγματοποιήστε σίγαση του ήχου του συστήματος ή της τηλεόρασης.

Ο ήχος της τηλεόρασης από αυτό το σύστημα καθυστερεί σε σχέση με την εικόνα.

→ Θέστε το [A/V SYNC] στο 0 msec εάν έχει τεθεί στο εύρος μεταξύ 25 msec και 300 msec (σελίδα 28).

Δεν ακούγεται ήχος ή ακούγεται ήχος πολύ χαμηλής στάθμης της συνδεδεμένης συσκευής από το σύστημα.

- Πατήστε το $\triangleleft$ + στο τηλεχειριστήριο κι ελέγξτε την ένταση ήχου (σελίδα 11).
- Πατήστε το $\% \times$ ή το $\triangleleft$ + στο τηλεχειριστήριο για να ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης (σελίδα 11).
- Φροντίστε ότι η πηγή εισόδου έχει επιλεγεί σωστά. Θα έπρεπε να δοκιμάσετε άλλες πηγές εισόδου πατώντας το INPUT +/- στο τηλεχειριστήριο αρκετές φορές (σελίδα 13).
- Ελέγξτε εάν όλα τα καλώδια του συστήματος και της συνδεδεμένης συσκευής έχουν εισαχθεί καλά.
- Όταν αναπαράγετε περιεχόμενο συμβατό με την τεχνολογία προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας (HDCP), μπορεί να μην παράγεται από το σύστημα.
- Θέστε το [System Settings] – [HDMI Settings] – [HDMI Signal Format] στο [Standard format] (σελίδα 54).

Δεν παράγεται ήχος ή παράγεται ήχος μόνο πολύ χαμηλής έντασης από το υπογούφερ.

→ Πατήστε το SW $\triangleleft$ + στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε την ένταση ήχου του υπογούφερ (σελίδα 28).

- Φροντίστε ότι η ενδεικτική λυχνία ισχύος στο υπογούφερ ανάβει πράσινο. Εάν όχι, ανατρέξτε στην ενότητα «Δεν παράγεται ήχος από το υπογούφερ.» (σελίδα 66).
- Το υπογούφερ είναι για να αναπαράγει τον ήχο των μπάσων. Σε περίπτωση πηγών εισόδου που περιέχουν πολύ λίγα στοιχεία ήχου μπάσων (π.χ. μια τηλεοπτική εκπομπή), ο ήχος από το υπογούφερ ενδέχεται να ακούγεται δύσκολα.

Δεν επιτυγχάνεται εφέ ήχου surround.

- Ανάλογα με το σήμα εισόδου και τη ρύθμιση του ηχητικού πεδίου, η επεξεργασία του ήχου surround ενδέχεται να μη λειτουργεί αποτελεσματικά. Ο ήχος surround ενδέχεται να είναι χαμηλός, ανάλογα με το πρόγραμμα ή το δίσκο.
- Για την αναπαραγωγή πολυканάλου ήχου, ελέγξτε τη ρύθμιση εξόδου ψηφιακού ήχου στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με τη συνδεδεμένη συσκευή.

Σύνδεση συσκευής USB

Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.

- Δοκιμάστε τα ακόλουθα:
 - ① Απενεργοποιήστε το σύστημα.
 - ② Αφαιρέστε και επανασυνδέστε τη συσκευή USB.
 - ③ Ενεργοποιήστε το σύστημα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB είναι καλά συνδεδεμένη στη Ψ θύρα (USB) (σελίδα 24).
- Ελέγξτε να δείτε εάν η συσκευή USB ή το καλώδιο είναι κατεστραμμένα.

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB είναι ενεργή.
- Εάν η συσκευή USB είναι συνδεδεμένη μέσω διανομέα USB, αποσυνδέστε την και συνδέστε τη συσκευή USB απευθείας στο σύστημα.

Σύνδεση συσκευής κινητής τηλεφωνίας

Η σύνδεση BLUETOOTH δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

- Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH της μονάδας ανάβει (σελίδα 31).
- Φροντίστε η συσκευή BLUETOOTH με την οποία είναι να συνδεθεί είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένη.
- Τοποθετήστε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά τη μία στην άλλη.
- Κάντε σύζευξη αυτού του συστήματος και της συσκευής BLUETOOTH ξανά. Μπορεί να χρειαστεί να ακυρώσετε τη σύζευξη με αυτό το σύστημα χρησιμοποιώντας πρώτα τη συσκευή BLUETOOTH σας.
- Οι πληροφορίες σύζευξης μπορεί να διαγραφούν. Εκτελέστε ξανά τους χειρισμούς σύζευξης (σελίδα 30).

Δεν μπορεί να επιτευχθεί σύζευξη.

- Φέρτε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά μεταξύ τους.
- Φροντίστε ότι αυτό το σύστημα δεν λαμβάνει παρεμβολές από μια ασύρματη συσκευή δικτύου LAN, άλλες ασύρματες συσκευές 2,4 GHz ή φούρνο μικροκυμάτων. Εάν μια συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι κοντά, μετακινήστε τη συσκευή μακριά από αυτό το σύστημα.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC.

- Η λειτουργία NFC δεν λειτουργεί με ακουστικά ή ηχείο συμβατά με BLUETOOTH. Για να ακούσετε ήχο χρησιμοποιώντας ακουστικά ή ηχείο συμβατά με BLUETOOTH, ανατρέξτε στην ενότητα «Ακρόαση μουσικής στη συνδεδεμένη τηλεόραση ή συσκευή από ακουστικά ή ηχεία» (σελίδα 33).

Δεν παρέχεται ήχος από τη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.

- Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH της μονάδας ανάβει (σελίδα 31).
- Φέρτε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά μεταξύ τους.
- Εάν μια συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως συσκευή ασύρματου δικτύου LAN, άλλες συσκευές BLUETOOTH ή ένας φούρνος μικροκυμάτων είναι κοντά, απομακρύνετε τη συσκευή από αυτό το σύστημα.
- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια ανάμεσα σε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH ή απομακρύνετε αυτό το σύστημα από το εμπόδιο.
- Αλλάξτε τη θέση της συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH.
- Αλλάξτε τη συχνότητα του ασύρματου δικτύου LAN οποιουδήποτε κοντινού Wi-Fi ή υπολογιστή σε εύρος 5 GHz.
- Αυξήστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.

Ακουστικά ή σύνδεση ηχείων

Η σύνδεση BLUETOOTH δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

- Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH της μονάδας ανάβει (σελίδα 8).
- Φροντίστε η συσκευή BLUETOOTH με την οποία είναι να συνδεθεί είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένη.
- Τοποθετήστε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά τη μία στην άλλη.
- Κάντε σύζευξη αυτού του συστήματος και της συσκευής BLUETOOTH ξανά. Μπορεί να χρειαστεί να ακυρώσετε τη σύζευξη με αυτό το σύστημα χρησιμοποιώντας πρώτα τη συσκευή BLUETOOTH σας.
- Οι πληροφορίες σύζευξης μπορεί να διαγραφούν. Εκτελέστε ξανά τους χειρισμούς σύζευξης (σελίδα 30).

Δεν μπορεί να επιτευχθεί σύζευξη.

- Φέρτε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά μεταξύ τους.
- Φροντίστε ότι αυτό το σύστημα δεν λαμβάνει παρεμβολές από μια ασύρματη συσκευή δικτύου LAN, άλλες ασύρματες συσκευές 2,4 GHz ή φούρνο μικροκυμάτων. Εάν μια συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι κοντά, μετακινήστε τη συσκευή μακριά από αυτό το σύστημα.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC.

- Η λειτουργία NFC δεν λειτουργεί με ακουστικά ή ηχείο συμβατά με BLUETOOTH. Για να ακούσετε ήχο χρησιμοποιώντας ακουστικά ή ηχείο συμβατά με BLUETOOTH,

ανατρέξτε στην ενότητα «Ακρόαση μουσικής στη συνδεδεμένη τηλεόραση ή συσκευή από ακουστικά ή ηχεία» (σελίδα 33).

Δεν παρέχεται ήχος από τη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.

- Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία BLUETOOTH της μονάδας ανάβει (σελίδα 31).
- Φέρτε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH πιο κοντά μεταξύ τους.
- Εάν μια συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως συσκευή ασύρματου δικτύου LAN, άλλες συσκευές BLUETOOTH ή ένας φούρνος μικροκυμάτων είναι κοντά, απομακρύνετε τη συσκευή από αυτό το σύστημα.
- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια ανάμεσα σε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH ή απομακρύνετε αυτό το σύστημα από το εμπόδιο.
- Αλλάξτε τη θέση της συνδεδεμένης συσκευής BLUETOOTH.
- Αλλάξτε τη συχνότητα του ασύρματου δικτύου LAN οποιουδήποτε κοντινού Wi-Fi ή υπολογιστή σε εύρος 5 GHz.
- Αυξήστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.
- Ρυθμίστε τη [Wireless Playback Quality] στο [Connection] (σελίδα 54).

Σύνδεση ενσύρματου δικτύου LAN

Το σύστημα δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο.

- Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου (σελίδα 20) και τις ρυθμίσεις δικτύου (σελίδα 56).

Σύνδεση ασύρματου LAN

Δεν μπορείτε να συνδέσετε τον H/Y σας στο διαδίκτυο μετά την εκτέλεση του [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].

- Οι ασύρματες ρυθμίσεις του δρομολογητή μπορεί να αλλάξουν αυτόματα εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εγκατάστασης με προστατευμένο Wi-Fi, προτού ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις του δρομολογητή. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ασύρματες ρυθμίσεις του υπολογιστή σας αναλόγως.

Το σύστημα δεν μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο ή η σύνδεση δικτύου είναι ασταθής.

- Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου LAN είναι ενεργοποιημένος.
- Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου (σελίδα 21) και τις ρυθμίσεις δικτύου (σελίδα 56).
- Ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης, (συμπεριλαμβανομένου του υλικού του τοίχου), των συνθηκών λήψης ραδιοκυμάτων ή εμποδίων ανάμεσα στο σύστημα και το δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN, η δυνατή απόσταση επικοινωνίας μπορεί να μειωθεί. Μετακινήστε το σύστημα και το δρομολογητή ασύρματου δικτύου LAN πιο κοντά μεταξύ τους.
- Οι συσκευές που χρησιμοποιούν ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz, όπως οι φούρνοι μικροκυμάτων, οι συσκευές BLUETOOTH ή οι ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να διακόπτουν την επικοινωνία. Μετακινήστε τη μονάδα μακριά από συσκευές αυτού του είδους, ή απενεργοποιήστε αυτές τις συσκευές.
- Η σύνδεση μέσω ασύρματου δικτύου LAN μπορεί να παρουσιάζει

αστάθεια, ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης, ειδικά όταν γίνεται χρήση της λειτουργίας BLUETOOTH του συστήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε το περιβάλλον χρήσης.

Ο ασύρματος δρομολογητής που θέλετε δεν εμφανίζεται στη λίστα ασύρματου δικτύου.

- Πατήστε το BACK για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, και προσπαθήστε το [Wireless Setup] ξανά (σελίδα 21). Εάν ο ασύρματος δρομολογητής που θέλετε εξακολουθεί να μην εντοπίζεται, επιλέξτε το [New connection registration] από τη λίστα δικτύων, έπειτα επιλέξτε [Manual registration] για να εισαγάγετε με το χέρι όνομα δικτύου (SSID).

Υπογούφερ

Δεν παράγεται ήχος από το υπογούφερ.

- Εάν η ενδεικτική λυχνία ισχύος του υπογούφερ δεν ανάβει, ακολουθήστε τα εξής.
 - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) του υπογούφερ είναι συνδεδεμένο κανονικά.
 - Πατήστε το  (ισχύς) του υπογούφερ για να το ενεργοποιήσετε.
- Η ενδεικτική λυχνία ισχύος του υπογούφερ αναβοσβήνει αργά πράσινο ή ανάβει κόκκινο, ακολουθήστε τα εξής.
 - Μετακινήστε το υπογούφερ σε μια θέση κοντά στη μονάδα, έτσι ώστε η ενδεικτική λυχνία ισχύος του υπογούφερ να ανάβει πράσινο.

- Ακολουθήστε τα βήματα στο «Εκτέλεση της ασύρματης σύνδεσης του υπογούφερ (LINK)» (σελίδα 42).
- Εάν η ενδεικτική λυχνία ισχύος στο υπογούφερ αναβοσβήνει κόκκινο, πατήστε το  (ισχύς) του υπογούφερ για να το απενεργοποιήσετε και ελέγξτε εάν οι θυρίδες αερισμού του υπογούφερ είναι φραγμένες ή όχι.
- Το υπογούφερ είναι σχεδιασμένο να αναπαράγει ήχο μπάσων. Όταν η πηγή εισόδου δεν περιέχει πολύ ήχο μπάσων, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα τηλεοπτικά προγράμματα, ο μπάσος ήχος μπορεί να μην ακούγεται.
- Πατήστε το SW  + στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε την ένταση ήχου του υπογούφερ (σελίδα 28).
- Θέστε τη λειτουργία νυχτερινής λήψης στο [Off]. Για λεπτομέρειες, βλ. «Απόλαυση καθαρού ήχου με χαμηλή ένταση ήχου τα μεσάνυχτα (NIGHT)» (σελίδα 27).

Ο ήχος κάνει διακοπές ή έχει θόρυβο.

- Εάν υπάρχει κοντά μια συσκευή που παράγει ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όπως ασύρματο δίκτυο LAN ή φούρνος μικροκυμάτων σε χρήση, τοποθετήστε το σύστημα σε απόσταση.
- Εάν υπάρχει ένα εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και το υπογούφερ, μετακινήστε ή απομακρύνετε το.
- Τοποθετήστε τη μονάδα και το υπογούφερ όσο πιο κοντά γίνεται.
- Αλλάξτε τη συχνότητα του ασύρματου δικτύου LAN οποιουδήποτε κοντινού Wi-Fi ή υπολογιστή σε εύρος 5 GHz.
- Αλλάξτε τη σύνδεση δικτύου της τηλεόρασης ή της συσκευής Blu-ray Disc από το ασύρματο στο ενσύρματο.

Τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο αυτού του συστήματος δεν λειτουργεί.

- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της μονάδας (σελίδα 8).
- Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια στη διαδρομή μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του συστήματος.
- Αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο με νέες, εάν είναι αποφορτισμένες.
- Φροντίστε ότι πατάτε το σωστό κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

Άλλες περιπτώσεις

Η λειτουργία Control for HDMI δεν λειτουργεί σωστά.

- Ελέγξτε τη σύνδεση με το σύστημα (ανατρέξτε στον παρεχόμενο Οδηγό έναρξης).
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Control for HDMI στην τηλεόραση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας.
- Περιμένετε για λίγο κι, έπειτα, ξαναδοκιμάστε. Εάν αποσυνδέσετε το σύστημα, θα χρειαστεί λίγος χρόνος προτού μπορούν να γίνουν χειρισμοί. Περιμένετε για 15 λεπτά ή περισσότερο κι, έπειτα, δοκιμάστε ξανά.
- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα υποστηρίζουν τη λειτουργία Control for HDMI.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Control for HDMI στις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής σας.

- Ο τύπος και ο αριθμός συσκευών που μπορούν να ελεγχθούν με τη λειτουργία Control for HDMI περιορίζεται από το πρότυπο HDMI CEC ως εξής:
 - Συσκευές εγγραφής (συσκευή εγγραφής δίσκων Blu-ray, συσκευή εγγραφής δίσκων DVD κ.λπ.): έως 3 συσκευές
 - Συσκευές αναπαραγωγής (συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD κ.λπ.): έως 3 συσκευές
 - Συσκευές σχετικές με τη λειτουργία ραδιοφωνικού δέκτη: έως 4 συσκευές
 - Ηχοσύστημα (δέκτης/ακουστικά): έως 1 συσκευή (χρησιμοποιείται από αυτό το σύστημα)

Τα «PRTCT», «PUSH» και «POWER» αναβοσβήνουν εναλλάξ στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων.

- Πατήστε το  (ισχύς) για να απενεργοποιήσετε το σύστημα. Αφού εξαφανιστεί η ενδεικτική λυχνία, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) και φροντίστε ότι τίποτα δεν εμποδίζει τις οπές αερισμού του συστήματος.

Η ένδειξη «BT TX» εμφανίζεται στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων.

- Πατήστε το RX/TX στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε το [Bluetooth Mode] στο [Receiver]. Το «BT TX» εμφανίζεται εάν το [Bluetooth Mode] έχει τεθεί στο [Transmitter] (σελίδα 53). Όταν πατάτε το RX/TX στο τηλεχειριστήριο, το [Bluetooth Mode] αλλάζει στο [Receiver] και η επιλεγμένη είσοδος εμφανίζεται στην μπροστινή οθόνη ενδείξεων.

Οι αισθητήρες της τηλεόρασης δεν λειτουργούν σωστά.

- Η μονάδα ενδέχεται να φράσσει ορισμένους αισθητήρες (όπως ο αισθητήρας φωτεινότητας), το δέκτη του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασής σας ή το πομπό για γυαλιά 3D (μετάδοση υπέρυθρων) μιας τηλεόρασης 3D που υποστηρίζει το σύστημα υπέρυθρων γυαλιών 3D ή ασύρματη επικοινωνία. Απομακρύνετε τη μονάδα από την τηλεόραση εντός ενός εύρους που επιτρέπει σε αυτά τα εξαρτήματα να λειτουργούν σωστά. Για τις θέσεις των αισθητήρων και του δέκτη του τηλεχειριστηρίου, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται με την τηλεόραση.

Οι ασύρματες λειτουργίες (ασύρματο δίκτυο LAN, BLUETOOTH ή υπογούφερ) είναι ασταθείς.

- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα εκτός τηλεόρασης γύρω από το σύστημα.

Επαναρύθμιση του συστήματος

Εάν το σύστημα εξακολουθεί να μη λειτουργεί κανονικά, επαναφέρετε το σύστημα ως εξής.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο HOME.**
Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το αρχικό μενού.
- 2 Επιλέξτε το  [Setup] από το αρχικό μενού.**
Οι ενδείξεις ρύθμισης εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- 3 Επιλέξτε [Resetting] – [Reset to Factory Default Settings].**
- 4 Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο του μενού για να επαναφέρετε.**
- 5 Επιλέξτε το [Start].**

Για να ακυρώσετε την επαναφορά

Επιλέξτε το [Cancel] στο βήμα 5.

Σημείωση

Με την επαναφορά, η σύνδεση με το υπογούφερ θα χαθεί. Στην περίπτωση αυτή, εκτελέστε «Εκτέλεση της ασύρματης σύνδεσης του υπογούφερ (LINK)» (σελίδα 42).

Πρόσθετες πληροφορίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ράβδος ηχείο (SA-CT790)

Τομέας ενισχυτή

ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (ονομαστική)

Μπροστινό L + Μπροστινό R:

50 W + 50 W (στα 4 Ω, 1 kHz, 1% THD)

ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (αναφοράς)

Συγκρότημα μπροστινού L/
μπροστινού R ηχείου: 110 W (ανά
κανάλι στα 4 Ω, 1 kHz)

Είσοδοι

HDMI IN 1/2/3*

ANALOG IN

TV IN (OPTICAL)

Έξοδοι

HDMI OUT (TV (ARC))*

*Οι υποδοχές HDMI IN 1/2/3 και HDMI OUT (TV (ARC)) υποστηρίζουν το πρωτόκολλο HDCP 2.2. Το HDCP 2.2 είναι πρόσφατα ενισχυμένη τεχνολογία προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας που χρησιμοποιείται για να προστατέψει το περιεχόμενο όπως ταινίες 4K.

Τομέας HDMI

Υποδοχή

Τύπου A (19 ακίδων)

Τομέας USB

Θύρα  (USB):

Τύπος A (Για να συνδέσετε μνήμη USB, συσκευή ανάγνωσης κάρτας μνήμης, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή)

Τομέας LAN

Ακροδέκτης LAN(100)

Ακροδέκτης 100BASE-TX

Τομέας ασύρματου δικτύου LAN

Σύστημα επικοινωνίας

IEEE 802.11 a/b/g/n

Ζώνη συχνότητων

2,4 GHz, 5 GHz

Τομέας BLUETOOTH

Σύστημα επικοινωνίας Έκδοση

προδιαγραφών

BLUETOOTH 4.1

Έξοδος

BLUETOOTH Κλάση ισχύος

προδιαγραφών 1

Μέγιστο εύρος επικοινωνίας

Εμβέλεια περίπου 30 m¹⁾

Μέγιστος αριθμός συσκευών για σύζευξη

9 συσκευές

Ζώνη συχνότητων Ζώνη

2,4 GHz (2,4 GHz – 2,4835 GHz)

Μέθοδος διαμόρφωσης

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Συμβατά προφίλ BLUETOOTH²⁾

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP 1.5 (Audio Video Remote Control Profile)

Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾, LDAC

Ρυθμός μετάδοσης (A2DP)

20 Hz – 40.000 Hz (LDAC συχνότητα δειγματοληψίας 96 kHz με μετάδοση 990 kbps)

20 Hz – 20.000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 kHz)

- *¹ Το πραγματικό εύρος διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως εμπόδια ανάμεσα σε συσκευές, μαγνητικά πεδία γύρω από φούρνο μικροκυμάτων, στατικό ηλεκτρισμό, χρήση ασύρματου τηλεφώνου, ευαισθησία λήψης, το λειτουργικό σύστημα, εφαρμογές λογισμικού κ.λπ.
- ²) Τα τυπικά προφίλ BLUETOOTH υποδεικνύουν το σκοπό της επικοινωνίας BLUETOOTH μεταξύ των συσκευών.
- ³) Κωδικοποιητής: Συμπίεση σήματος ήχου και μορφή μετατροπής
- ⁴) Σύντμηση για κωδικοποιητή υποζώνης
- ⁵) Σύντμηση για Σύνθετη Κωδικοποίηση Ήχου

Τομέας συγκροτήματος μπροστινού Α/μπροστινού Δ ηχείου

Σύστημα ηχείου

Σύστημα ηχείων πλήρους εύρους,
Ακουστική ανάρτηση

Ηχείο

60 mm τύπου κώνου

Γενικά

Απαιτήσεις ισχύος

220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Κατανάλωση ισχύος

Ενεργό: 42 W

Κατάσταση αναμονής: 0,5 W

ή λιγότερο (Για λεπτομέρειες για τη
ρύθμιση, βλέπε σελίδα 45) [Quick
Start/Network Standby] έχει τεθεί στο
[Off] (προεπιλεγμένη ρύθμιση): 3 W
το [Quick Start/Network Standby] έχει
τεθεί στο [On] (όλες οι ενσύρματες
θύρες δικτύου συνδεδεμένες, όλες οι
ασύρματες θύρες δικτύου
ενεργοποιημένες): 7 W

Διαστάσεις* (περίπου) (π/υ/β)

1.030 mm × 52 mm × 126 mm

(χωρίς βραχίονες επιτοίχιας
τοποθέτησης)

1.030 mm × 120 mm × 68,5 mm

(με βραχίονες επιτοίχιας
τοποθέτησης)

* Δεν συμπεριλαμβάνεται τμήμα
προβολής

Βάρος (περίπου)

2,8 kg

Συμβατά μοντέλα iPod/iPhone

Τα συμβατά μοντέλα iPod/iPhone έχουν
ως εξής. Ενημερώστε το iPod/iPhone με
την τελευταία έκδοση λογισμικού πριν το
χρησιμοποιήσετε με το σύστημα.

Η τεχνολογία BLUETOOTH λειτουργεί με:

iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/

iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/

iPhone 4s/iPhone 4

iPod touch (6ης γενιάς)/iPod touch

(5ης γενιάς)

Υπογούφερ (SA-WCT790)

ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (αναφοράς)

110 W (στα 4 Ω, 100 Hz)

Σύστημα ηχείου

Σύστημα ηχείων υπογούφερ,
ανάκλαση μπάσων

16 cm τύπου κώνου

Απαιτήσεις ισχύος

220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Κατανάλωση ισχύος

Ενεργό: 25 W

Κατάσταση αναμονής: 0,5 W

ή λιγότερα

Διαστάσεις (περίπου) (Π/Υ/Β)

190 mm × 382 mm × 386 mm (δεν

συμπεριλαμβάνεται τμήμα
προβολής)

Βάρος (περίπου)

7,8 kg

Τομέας ασύρματου πομπού/δέκτη

Σύστημα ηχείου

Έκδοση προδιαγραφών ασύρματου
ήχου 2.0

Ζώνη συχνοτήτων

2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Μέθοδος διαμόρφωσης

PI/4 DQPSK

Η σχεδίαση και τα τεχνικά

χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση.

Τύποι αρχείων με δυνατότητα αναπαραγωγής

Μουσική

Κωδικοποιητής	Επέκταση
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) ¹⁾	.mp3
AAC/HE-AAC ^{1),2)}	.m4a, .aac ³⁾ , .mp4, .3gp
WMA9 Standard ²⁾	.wma
WMA10 Pro ⁷⁾	.wma
LPCM ¹⁾	.wav
FLAC ²⁾	.flac, .fla
Dolby Digital ^{1),3)}	.ac3
DSF ²⁾	.dsf
DSDIFF ^{2),4)}	.dff
AIFF ²⁾	.aiff, .aif
ALAC ²⁾	.m4a
Vorbis	.ogg
Monkey's Audio	.ape

Φωτογραφία

Μορφή	Επέκταση
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG ⁵⁾	.png
GIF ⁵⁾	.gif
BMP ^{3),6)}	.bmp

- 1) Το σύστημα έχει δυνατότητα αναπαραγωγής αρχείων «.mka». Αυτά τα αρχεία δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε διακομιστή οικιακού δικτύου.
- 2) Το σύστημα ενδέχεται να μην αναπαραγάγει αυτή τη μορφή αρχείου σε διακομιστή οικιακού δικτύου.
- 3) Το σύστημα δεν αναπαράγει αυτή τη μορφή αρχείου σε διακομιστή οικιακού δικτύου.
- 4) Το σύστημα δεν αναπαράγει αρχεία με κωδικοποίηση DST.

- 5) Το σύστημα δεν αναπαράγει κινούμενα αρχεία PNG ή GIF.
- 6) Το σύστημα δεν αναπαράγει αρχεία 16 bit BMP.
- 7) Το σύστημα δεν αναπαράγει αρχεία με απωλεστική κωδικοποίηση.

Σημειώσεις

- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τη μορφή ή την κωδικοποίηση του αρχείου, την κατάσταση της εγγραφής ή την κατάσταση του διακομιστή Οικιακού δικτύου.
- Ορισμένα αρχεία που έχουν υποστεί επεξεργασία σε υπολογιστή ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
- Η γρήγορη προώθηση προς τα εμπρός ή γρήγορη επαναφορά μπορεί να μην είναι διαθέσιμα για ορισμένα αρχεία.
- Το σύστημα δεν αναπαράγει αρχεία κωδικοποιημένα όπως DRM.
- Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει τα εξής αρχεία ή φακέλους σε συσκευές USB:
 - έως φακέλους στο 9ο επίπεδο (συμπεριλαμβανομένου του ριζικού φακέλου)
 - έως 500 αρχεία/φακέλους σε ένα μοναδικό επίπεδο
- Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει τα εξής αρχεία ή φακέλους που είναι αποθηκευμένα στο διακομιστή οικιακού δικτύου:
 - έως φακέλους στο 19ο επίπεδο
 - έως 999 αρχεία/φακέλους σε ένα μοναδικό επίπεδο
- Κάποιες συσκευές USB μπορεί να μη λειτουργούν με αυτό το σύστημα.
- Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίζει συσκευές Κλάσης Μαζικής Αποθήκευσης (MSC) (όπως μνήμη τύπου flash ή HDD), συσκευές καταγραφής στατικών εικόνων (SICD) και πληκτρολόγια 101 πλήκτρων.

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου εισόδου

Οι μορφές ήχου που υποστηρίζονται από αυτό το σύστημα είναι οι εξής:

Φορμά	Λειτουργία	
	«HDMI1» «HDMI2» «HDMI3»	«TV» (DIGITAL IN)
LPCM 2ch	○	○
LPCM 5.1ch	○	–
LPCM 7.1ch	○	–
Dolby Digital	○	○
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	○	–
DTS	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○
DTS96/24	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	–
DTS-HD Master Audio	○	–
DTS-HD LBR	○	–
DSD	○	–

○: Υποστηριζόμενο φορμά.

–: Μη υποστηριζόμενο φορμά.

Σημείωση

Οι υποδοχές HDMI IN 1/2/3 δεν υποστηρίζουν μορφή ήχου που περιέχει προστασίας αντιγραφής, όπως Super Audio CD ή DVD-Audio.

Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο εισόδου

Μορφές βίντεο που υποστηρίζονται από αυτό το σύστημα είναι οι εξής:

Μορφή	Ρυθμός καρτέ	Χώρος χρωμάτων	Καλώδιο δικτύου HDMI		Φορμά σήματος HDMI	
			Καλώδιο Premium Υψηλής ταχύτητας HDMI με Ethernet	Καλώδιο Υψηλής ταχύτητας HDMI με Ethernet	Ενισχυμένο	Κανονικό
4096/3840 × 2160p 4K	50/59,94/ 60 Hz	RGB YCbCr444/ 422	⊙	○	○	–
		YCbCr420	⊙	○	○	–
			○	○	○	○
	23,98/24/25/ 29,97/30 Hz	RGB YCbCr444/ 422	○	○	○	○
1920 × 1080p	23,98/24/25/ 30/50/59,94/ 60 Hz		○	○	○	○
1920 × 1080i	50/59,94/ 60 Hz		○	○	○	○
1280 × 720p	23,98/24/ 29,97/30/50/ 59,94/60 Hz		○	○	○	○
720 × 480p	59,94/60 Hz		○	○	○	○
720 × 576p	50 Hz		○	○	○	○
640 × 480p	59,94/60 Hz	RGB	○	○	○	○

⊙: Συνιστάται/○: Υποστηριζόμενο/-: Μη υποστηριζόμενο

- Όλες οι υποδοχές HDMI IN και HDMI OUT υποστηρίζουν ζώνη συχνοτήτων έως 18 Gbps, HDCP 2.2, πλατιούς χώρους χρωμάτων ITU-R BT.2020 και HDR (High Dynamic Range) διέλευση περιεχομένων.
- Το HDCP 2.2 είναι μια προσφάτως ενισχυμένη τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που χρησιμοποιείται για να προστατέψει περιεχόμενο όπως ταινίες 4K.
- Ο χώρος χρωμάτων ITU-R BT.2020 είναι ένα νέο ευρύτερο πρότυπο χρωμάτων που έχει καθοριστεί για συστήματα τηλεόρασης εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης.
- Το HDR είναι ένα ανερχόμενο φορμά βίντεο που μπορεί να εμφανίσει ένα ευρύτερο φάσμα επιπέδων φωτεινότητας.

Σχετικά με την επικοινωνία BLUETOOTH

- Οι συσκευές BLUETOOTH πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός περίπου 10 μέτρων (απόσταση χωρίς εμπόδια) μεταξύ τους. Το εύρος αποτελεσματικής επικοινωνίας μπορεί να είναι μικρότερο υπό τις ακόλουθες συνθήκες.
 - Όταν κάποιο πρόσωπο, μεταλλικό αντικείμενο, τοίχος ή άλλο εμπόδιο βρίσκεται ανάμεσα στις συσκευές με σύνδεση BLUETOOTH
 - Θέσεις όπου είναι εγκατεστημένο ασύρματο δίκτυο LAN
 - Κοντά σε φούρνους μικροκυμάτων που χρησιμοποιούνται
 - Θέσεις όπου υφίστανται άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα
- Οι συσκευές BLUETOOTH και το ασύρματο δίκτυο LAN (IEEE 802.11 b/g/n) χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων (2,4 GHz). Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή BLUETOOTH κοντά σε συσκευή με δυνατότητα ασύρματου δικτύου LAN, ενδέχεται να προκληθούν ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει χαμηλότερους ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων, θόρυβο ή αδυναμία σύνδεσης. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:
 - Χρησιμοποιήστε αυτό το σύστημα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων από τη συσκευή του ασύρματου δικτύου LAN.
 - Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος της συσκευής ασύρματου δικτύου LAN όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή BLUETOOTH σας σε απόσταση εντός 10 μέτρων.
 - Εγκαταστήστε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH όσο πιο κοντά γίνεται μεταξύ τους.
- Τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από αυτό το σύστημα μπορεί να προκαλούν παρεμβολές στη λειτουργία ορισμένων ιατρικών συσκευών. Δεδομένου ότι αυτές οι παρεμβολές μπορούν να

οδηγήσουν σε κακή λειτουργία, να απενεργοποιείτε πάντοτε αυτό το σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH στους παρακάτω χώρους:

- Σε νοσοκομεία, τρένα, αεροπλάνα, βενζινάδικα και οποιοδήποτε χώρο όπου ενδέχεται να υπάρχουν εύφλεκτα αέρια
- Κοντά σε αυτόματες θύρες ή συναγερμούς πυροπροστασίας
- Το παρόν σύστημα υποστηρίζει λειτουργίες ασφαλείας που είναι συμβατές με τις προδιαγραφές BLUETOOTH έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής σύνδεση στη διάρκεια της επικοινωνίας κατά τη χρήση της τεχνολογίας BLUETOOTH. Ωστόσο αυτή η ασφάλεια μπορεί να είναι ανεπαρκής, ανάλογα με το περιεχόμενο της ρύθμισης και άλλους παράγοντες, επομένως πάντοτε να είστε προσεκτικοί, όταν επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία BLUETOOTH.
- Η Sony δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη κατά οποιονδήποτε τρόπο για βλάβες ή άλλη απώλεια που οφείλεται σε διαρροές πληροφοριών κατά την επικοινωνία με τη χρήση της τεχνολογίας BLUETOOTH.
- Η επικοινωνία BLUETOOTH δεν είναι απαραίτητα διασφαλισμένη σε όλες τις συσκευές BLUETOOTH που έχουν το ίδιο προφίλ με αυτό το σύστημα.
- Οι συσκευές BLUETOOTH που συνδέονται με αυτό το σύστημα πρέπει να συμμορφώνονται με την προδιαγραφή BLUETOOTH που ορίζει η Bluetooth SIG, Inc., και πρέπει να υπάρχει σχετική πιστοποίηση γι' αυτό. Ωστόσο, ακόμα και όταν μια συσκευή είναι συμβατή με την προδιαγραφή BLUETOOTH, ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα χαρακτηριστικά ή οι προδιαγραφές της συσκευής BLUETOOTH να καθιστούν αδύνατη τη σύνδεση ή μπορεί να οδηγούν σε διαφορετικές μεθόδους ελέγχου, προβολής ή λειτουργίας.
- Μπορεί να υπάρχει θόρυβος ή ο ήχος μπορεί να κόβεται, ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι

συνδεδεμένη με αυτό το σύστημα, το περιβάλλον των επικοινωνιών ή τις επικρατούσες συνθήκες.

Εάν έχετε τυχόν απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με το σύστημα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ («ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ») ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Αυτή η Άδεια Χρήσης είναι ένα νομικό συμφωνητικό μεταξύ εσάς του ιδίου και της Sony Corporation (εφεξής «SONY»). Αυτή η Άδεια Χρήσης διέπει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας αναφορικά με το λογισμικό SONY της SONY ή/και τρίτων δικαιοπαρόχων της (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων εταιρειών της SONY) και των αντίστοιχων συνδεδεμένων εταιρειών τους (συγκεντρωτικά καλούμενοι «ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ»), μαζί με τυχόν ενημερώσεις/ αναβαθμίσεις που παρέχονται από την SONY, τυχόν εκτυπωμένης, διαδικτυακής ή άλλη ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης για το εν λόγω λογισμικό και τυχόν αρχεία δεδομένων που δημιουργήθηκαν από τη λειτουργία αυτού του λογισμικού (συγκεντρωτικά καλούμενο το «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ»).

Παρά τα ανωτέρω, τυχόν λογισμικό στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ που έχει ξεχωριστό συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη (συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς να περιορίζεται στη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (GNU) και Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης Λιγότερου/Βιβλιοθήκης) θα διέπονται από αυτό το ισχύον ξεχωριστό συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη αντί των όρων της παρούσας Άδειας Χρήσης στο βαθμό που απαιτείται από αυτό το ξεχωριστό συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη («ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ»).

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ παρέχεται κατόπιν αδειάς, δεν πωλείται. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλη νομοθεσία και διεθνείς συνθήκες περί διανοητικής ιδιοκτησίας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλα τα δικαιώματα και η ιδιοκτησία σε αυτό το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά τυχόν εικόνων, φωτογραφιών, κινουμένων σχεδίων, βίντεο, ήχου, μουσικής, κειμένων και «applets» που ενσωματώνονται στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ) κατέχονται από την SONY ή έναν ή περισσότερους από τους ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η SONY σας παραχωρεί μια περιορισμένη άδεια να χρησιμοποιείτε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ αποκλειστικά σε σχέση με τη συμβατή συσκευή σας (εφεξής η «ΣΥΣΚΕΥΗ») και μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Η SONY και οι ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ διατηρούν ρητά όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και το έννομο συμφέρον (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας) στο

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ που η παρούσα Άδεια Χρήσης δεν σας παραχωρεί συγκεκριμένα.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, δημοσιεύσετε, προσαρμόσετε, αναδιανείμετε, επιχειρήσετε να εξάγετε τον πηγαίο κώδικα, τροποποιήσετε, να υποβάλετε σε αντίστροφη μηχανική, να αποσυμπιλήσετε ή να αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε από το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, είτε εν όλω είτε εν μέρει, ή να δημιουργήσετε τυχόν παράγωγα έργα από ή του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, εκτός κι εάν αυτά τα παράγωγα έργα διευκολύνονται σκοπίμως από το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε ή να παραβιάσετε τυχόν λειτουργικότητα διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Δεν επιτρέπεται να παρακάμψετε, τροποποιήσετε, ακυρώσετε ή καταστρατηγήσετε οποιαδήποτε από τις λειτουργίες ή προστασίες του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή οποιουδήποτε μηχανισμού που συνδέονται λειτουργικά με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε οποιοδήποτε μεμονωμένο στοιχείο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για χρήση σε πάνω από μία ΣΥΣΚΕΥΗ εκτός κι εάν έχετε ρητή εξουσιοδότηση να το πράξετε από την SONY. Δεν επιτρέπεται να αφαιρείτε, τροποποιείτε, καλύπτετε ή να παραμορφώσετε τυχόν εμπορικά σήματα ή εμπορικές πάνω στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Δεν επιτρέπεται να μοιραστείτε, διανέμετε, ενοικιάσετε, μισθώσετε, υποαδειοδοτήσετε, εκχωρήσετε, μεταβιβάσετε ή να πουλήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Το λογισμικό, υπηρεσίες δικτύου ή άλλα προϊόντα πέραν του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από τα οποία εξαρτάται η απόδοση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μπορεί να διακοπούν προσωρινά ή μόνιμα κατά τη

διακριτική ευχέρεια των προμηθευτών (προμηθευτών λογισμικού, προμηθευτών υπηρεσιών ή την SONY). Η SONY και οι εν λόγω προμηθευτές δεν εγγυώνται ότι το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, οι υπηρεσίες δικτύου, τα περιεχόμενα ή άλλα προϊόντα θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα ή θα λειτουργούν χωρίς διακοπή ή τροποποίηση.

ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ μπορεί να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί από εσάς για να προβάλετε, αποθηκεύσετε, επεξεργαστείτε ή/και να χρησιμοποιήσετε περιεχόμενο που δημιουργείται από εσάς ή/και τρίτους. Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, άλλη νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησίας ή/και συμφωνητικά. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ μόνο σε συμμόρφωση με αυτούς τους νόμους και τα συμφωνητικά που ισχύουν για τέτοιο περιεχόμενο. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η SONY μπορεί να λάβει ενδεδειγμένα μέτρα για να προστατέψει τα πνευματικά δικαιώματα περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο, επεξεργασμένο ή χρησιμοποιημένο από το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στη μέτρηση της συχνότητας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάστασης μέσω ορισμένων δυνατοτήτων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, στην άρνηση αποδοχής του αιτήματός σας να ενεργοποιηθεί η αποκατάσταση δεδομένων και στην καταγγελία της παρούσας Άδειας Χρήσης σε περίπτωση παράνομης χρήσης του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ («ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ»). Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΕΑΝ ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, Η ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ορισμένο περιεχόμενο και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ενδέχεται να παρέχονται από τρίτους, στους οποίους η SONY δεν ασκεί κανέναν έλεγχο. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η πρόσβαση σε ορισμένες δυνατότητες του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μπορεί να απαιτεί σύνδεση στο Ίντερνέτ για την οποία ευθύνεστε αποκλειστικά εσείς. Επίσης, ευθύνεστε αποκλειστικά για την πληρωμή τυχόν χρεώσεων τρίτων που συνδέονται με τη σύνδεση Ίντερνέτ, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του παρόχου της υπηρεσίας Ίντερνέτ ή χρεώσεων μετάδοσης. Η λειτουργία του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μπορεί να περιορίζεται ανάλογα με τις δυνατότητες, την επιλογή ζώνης συχνοτήτων ή τεχνικούς περιορισμούς της σύνδεσης και υπηρεσίες Ίντερνέτ. Η παροχή, ποιότητα και ασφάλεια

αυτής της συνδεσιμότητας Ίντερνέτ είναι αποκλειστική ευθύνη του τρίτου μέρους που παρέχει την εν λόγω υπηρεσία.

ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες περιορισμούς και κανονισμούς εξαγωγών και εκ νέου εξαγωγών της περιοχής ή χώρας στην οποία κατοικείτε, και να μη μεταβιβάσετε ή να επιτρέψετε τη μεταβίβαση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε απαγορευμένη χώρα ή διαφορετικά κατά παράβαση τυχόν τέτοιων περιορισμών ή κανονισμών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ δεν είναι ανθεκτικό σε βλάβες και δεν είναι σχεδιασμένο, κατασκευασμένο ή δεν προορίζεται για χρήση ή μεταπώληση ως εξοπλισμός ηλεκτρονικού ελέγχου σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, τα οποία απαιτούν ασφαλείς επιδόσεις, όπως στη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, στην πλοήγηση αεροσκαφών ή σε συστήματα επικοινωνίας, στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, σε μηχανήματα άμεσης υποστήριξης της ζωής ή οπλικά συστήματα, στα οποία η αποτυχία του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, προσωπικό τραυματισμό ή σοβαρές σωματικές ή περιβαλλοντικές βλάβες («ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»). Η SONY, ο καθένας από τους ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ και καθεμία από τις αντίστοιχες συνδεδεμένες εταιρείες τους αποποιούνται ρητά τυχόν ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, υποχρέωση ή συνθήκη καταλληλότητας για ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ εκτελείται αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο και ότι είστε υπεύθυνοι για τη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ παρέχεται «ΩΣ ΕΧΕΙ» χωρίς εγγύηση, υποχρέωση ή προϋπόθεση οποιουδήποτε είδους.

Η SONY ΚΑΙ ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (για τους σκοπούς αυτής της Ενότητας, η SONY και καθένας από τους ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ θα αναφέρονται συλλογικά ως «SONY») ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SONY ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ Ή ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ή ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ (Α) ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ, (Β) ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ Ή ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Ή ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ, (Γ) ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕΝ ΘΑ ΒΛΑΨΕΙ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΥΛΙΚΟ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΑ, (Δ) ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ) Ή ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ (Ε) ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ

ΤΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Ή ΑΛΛΟ. ΚΑΜΙΑ ΓΡΑΠΤΗ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ SONY Ή ΕΝΑΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ SONY ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Ή ΔΕΝ ΑΥΞΑΝΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΕΑΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η SONY ΚΑΙ ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ (για τους σκοπούς αυτής της Ενότητας, η SONY και καθένας από τους ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ θα αναφέρονται συλλογικά ως «SONY») ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΥΧΟΝ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΕΑΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΚΑΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Κατά καιρούς, η SONY ή οι ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ μπορεί να ενημερώσουν αυτόματα ή να τροποποιήσουν διαφορετικά το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά για σκοπούς ενίσχυσης των λειτουργιών ασφαλείας, της διόρθωσης λαθών και της βελτίωσης λειτουργιών, σε εκείνο το χρόνο που αλληλεπιδράτε με τους διακομιστές της SONY ή τρίτων, ή διαφορετικά. Αυτές οι ενημερώσεις ή τροποποιήσεις μπορεί να διαγράψουν ή να αλλάξουν τη φύση των δυνατοτήτων ή άλλων πτυχών του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά λειτουργιών στις οποίες βασίζεστε. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να συμβούν κατά τη διακριτική ευχέρεια της SONY και ότι η SONY μπορεί να θέσει προϋποθέσεις για τη συνεχόμενη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με την πλήρη εγκατάσταση ή αποδοχή τέτοιων ενημέρωσης ή τροποποιήσεων. Τυχόν ενημερώσεις/τροποποιήσεις θα κρίνονται ότι είναι και θα αποτελούν μέρος του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για τους σκοπούς της παρούσας Άδειας Χρήσης. Αποδεχόμενοι την παρούσα Άδεια Χρήσης, συναινείτε σε αυτήν την ενημέρωση/τροποποίηση.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ, ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ

Η παρούσα Άδεια Χρήσης και πολιτική προσωπικού απορρήτου της SONY, καθεμία όπως τροποποιείται και μετατρέπεται κατά καιρούς, μαζί αποτελούν ολόκληρο το συμφωνητικό ανάμεσα σε εσάς και την SONY σε σχέση με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η αδυναμία της SONY να ασκήσει και να επιβάλει τυχόν δικαίωμα ή διάταξη της παρούσας Άδειας Χρήσης δεν θα αποτελεί αποποίηση αυτού του δικαϊώματος ή διάταξης. Εάν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Άδειας Χρήσης θεωρηθεί άκυρο, παράνομο ή ανεφάρμοστο, αυτή η διάταξη θα εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται έτσι ώστε να διατηρείται ο σκοπός της παρούσας Άδειας Χρήσης, και τα υπόλοιπα μέρη θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών δεν θα ισχύει για αυτήν την Άδεια Χρήσης. Η παρούσα Άδεια Χρήσης θα διέπεται από τους νόμους της Ιαπωνίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη συγκρούσεις νομοθετικών διατάξεων. Οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει από αυτήν την Άδεια Χρήσης θα υπόκειται αποκλειστικά στον τόπο εκδίκασης του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου του Τόκυο στην Ιαπωνία, και τα μέρη δια του παρόντος συναινούν στον τόπο εκδίκασης και τη δικαιοδοσία αυτών των δικαστηρίων.

ΕΥΛΟΓΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Παρά τα όσα περιέχονται σε αυτήν την Άδεια Χρήσης για το αντίθετο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τυχόν αθέτηση ή μη συμμόρφωση με την παρούσα Άδεια Χρήσης από εσάς

θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην SONY, για την οποία χρηματική αποζημίωση θα ήταν ακατάλληλη, και συναινείτε η SONY να λάβει τυχόν ασφαλιστικά μέτρα ή δίκαιη απαλλαγή που η SONY κρίνει απαραίτητα ή ενδεδειγμένα σε τέτοιες περιπτώσεις. Η SONY μπορεί επίσης να προβεί σε τυχόν νομικά και τεχνικά ένδικα μέσα για να αποτρέψει την αθέτηση ή/και για να εφαρμόσει την παρούσα Άδεια Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της άμεσης παύσης της χρήσης που κάνετε του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, εάν η SONY πιστεύει κατά τη διακριτική της ευχέρεια ότι παραβιάζετε ή προτίθεστε να παραβιάσετε την παρούσα Άδεια Χρήσης. Αυτά τα ένδικα μέσα είναι πλέον των οποιωνδήποτε ένδικων μέσων που η SONY μπορεί να έχει εκ του νόμου, της νομοθεσίας ή στο πλαίσιο σύμβασης.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Επιφυλασσομένων οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων, η SONY μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Άδεια Χρήσης εάν αποτύχετε να συμμορφωθείτε με οποιουσδήποτε από τους όρους της. Σε περίπτωση τέτοιου τερματισμού, πρέπει να διακόψετε κάθε χρήση και να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Η SONY ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ SONY ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΜΕΣΩ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ EMAIL ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EMAIL ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΕΞΕΙΣ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ. Εάν δεν συμφωνείτε με την τροποποίηση, πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με την SONY για οδηγίες. Η συνεχιζόμενη χρήση από εσάς του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ οποιασδήποτε τέτοιας ειδοποίησης θα κρίνεται ως συμφωνία σας να δεσμευέστε από τυχόν τέτοια τροποποίηση.

ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Κάθε ΤΡΙΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι ρητός σκοπούμενος τρίτος δικαιούχος και θα έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει κάθε διάταξη της παρούσας Άδειας Χρήσης σε σχέση με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ αυτού του μέρους.

Εάν έχετε τυχόν απορίες αναφορικά με αυτήν την Άδεια Χρήσης, μπορεί να επικοινωνήσετε με την SONY γράφοντας στην SONY στην ισχύουσα διεύθυνση επικοινωνίας κάθε περιοχής ή χώρα.

Copyright © 2014 Sony Corporation.

Προφυλάξεις

Σχετικά με την ασφάλεια

- Εάν οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο ή υγρό εισέλθει στο εσωτερικό του συστήματος, αποσυνδέστε το σύστημα από το ρεύμα και ζητήστε από εξειδικευμένο προσωπικό να το ελέγξει, πριν να το θέσετε ξανά σε λειτουργία.
- Μην κρεμιέστε από τη μονάδα και το υπογούφερ, καθώς μπορεί να πέσετε και να χτυπήσετε ή να προκαλέσετε ζημιά στο σύστημα.

Σχετικά με τις πηγές τροφοδοσίας

- Πριν θέσετε σε λειτουργία το σύστημα, ελέγξτε εάν η τάση λειτουργίας είναι ίδια με την τάση της εταιρείας ηλεκτροδότησης της περιοχής σας. Η τάση λειτουργίας επισημαίνεται στην πινακίδα στοιχείων στη βάση της μονάδας.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να το αποσυνδέσετε από την πρίζα (δίκτυο ρεύματος). Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος), κρατήστε το σταθερά από το φις. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Ο ένας πεπλατυσμένος ακροδέκτης του φις είναι ευρύτερος από τον άλλο για λόγους ασφαλείας και εφαρμόζει στην πρίζα (δίκτυο ρεύματος) μόνο κατά έναν τρόπο. Εάν δεν μπορείτε να εισαγάγετε πλήρως το φις στην πρίζα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας.
- Η αλλαγή του καλωδίου ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) πρέπει να εκτελείται μόνο σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις.

Σχετικά με τη συσσώρευση θερμότητας

Παρά το γεγονός ότι το σύστημα θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, αυτό δεν αποτελεί βλάβη. Εάν χρησιμοποιείτε συνεχώς αυτό το σύστημα σε υψηλή ένταση ήχου, η θερμοκρασία του συστήματος στην πίσω και κάτω πλευρά αυξάνεται σημαντικά. Για την αποφυγή πρόκλησης εγκαύματος, μην αγγίζετε το σύστημα.

Τοποθέτηση

- Μην τοποθετείτε το σύστημα κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε θέσεις όπου εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως, σε υπερβολική σκόνη ή μηχανικούς κραδασμούς.
- Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε αντικείμενα στην πίσω πλευρά της μονάδας και του υπογούφερ, τα οποία ενδεχομένως παρεμποδίζουν τις θυρίδες αερισμού, προκαλώντας δυσλειτουργίες.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα εκτός τηλεόρασης γύρω από το σύστημα. Οι ασύρματες λειτουργίες μπορεί να είναι ασταθείς.
- Εάν το σύστημα χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια τηλεόραση, VCR ή κασετόφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος και αλλοίωση της ποιότητας της εικόνας. Σε τέτοια περίπτωση, τοποθετήστε το σύστημα μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή το κασετόφωνο.
- Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση του συστήματος σε επιφάνεια στην οποία έχει εφαρμοστεί ειδική κατεργασία (με κερί, λάδι, γυαλιστικά προϊόντα κ.λπ.), καθώς ενδέχεται να παρουσιαστούν λεκέδες ή αποχρωματισμός της επιφάνειας.
- Προσπαθήστε να αποφύγετε τυχόν πιθανές ζημιές από τις γωνίες της μονάδας και του υπογούφερ.
- Κρατήστε 3 cm ή μεγαλύτερη απόσταση κάτω από τη μονάδα όταν την κρεμάτε σε τοίχο.

- Τα ηχεία αυτού του συστήματος δεν είναι του τύπου με μαγνητική θωράκιση. Μην τοποθετείτε μαγνητικές κάρτες στο σύστημα ή κοντά σε αυτό.

Σχετικά με τον χειρισμό του υπογούφερ

Μην τοποθετείτε το χέρι σας στη σχισμή του υπογούφερ, όταν το σηκώνετε. Ο οδηγός του ηχείου μπορεί να καταστραφεί. Όταν το σηκώνετε, να κρατάτε το υπογούφερ από το κάτω μέρος.

Λειτουργία

Πριν συνδέσετε άλλες συσκευές, φροντίστε να απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε το σύστημα από την πρίζα.

Εάν παρατηρήσετε παραμόρφωση χρωμάτων σε παρακείμενη οθόνη τηλεόρασης.

Σε ορισμένους τύπους τηλεοράσεων μπορεί να εμφανιστεί παραμόρφωση των χρωμάτων.

Αν παρατηρηθεί παραμόρφωση των χρωμάτων...

Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και ενεργοποιήστε την έπειτα από 15 έως 30 λεπτά.

Αν παρατηρηθεί ξανά παραμόρφωση των χρωμάτων...

Τοποθετήστε το σύστημα ακόμα πιο μακριά από την τηλεόραση.

Καθαρισμός

Καθαρίστε το σύστημα με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγάρια, λειαντικές σκόνες ή διαλύτες, όπως οινόπνευμα ή βενζίνη.

Εάν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με το σύστημα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Αποποίηση σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτα μέρη

Ενδέχεται να γίνει αλλαγή, αναστολή ή τερματισμός των υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτα μέρη χωρίς ειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τις καταστάσεις αυτού του είδους.

Σημειώσεις για την ενημέρωση

Αυτό το σύστημα σας επιτρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό αυτόματα όταν είναι συνδεδεμένο στο Ίντερνετ μέσω ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου. Μπορείτε να προσθέσετε νέες λειτουργίες και να χρησιμοποιήσετε το σύστημα με μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια ενημερώνοντας το σύστημα. Εάν δεν θέλετε να ενημερώσετε αυτόματα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το SongPal που είναι εγκατεστημένο στο smartphone ή το tablet σας. Εντούτοις, το σύστημα ενδέχεται να ενημερώσει το λογισμικό αυτόματα για λόγους όπως η ασφάλεια, ακόμα κι εάν αυτή η λειτουργία απενεργοποιηθεί. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το λογισμικό χρησιμοποιώντας το μενού ρυθμίσεων, όταν αυτή η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο «Χρήση της οθόνης ρυθμίσεων» (σελίδα 50) για λεπτομέρειες. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα, όσο το λογισμικό ενημερώνεται.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Το σύστημα αυτό ενσωματώνει το Dolby* Digital και το DTS** Digital Surround System.

* Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την Dolby Laboratories. Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

**Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS, ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://patents.dts.com>. Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την DTS Licensing Limited. Οι ονομασίες DTS, DTS-HD, το σύμβολο και η ονομασία DTS και το σύμβολο μαζί είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH® είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Corporation διέπεται από σχετική άδεια. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Το σύστημα αυτό διαθέτει τεχνολογία Διασύνδεσης πολυμέσων υψηλής ανάλυσης (HDMI/HDMI™). Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Η ένδειξη «N» είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της NFC Forum Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Οι ονομασίες Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Η ονομασία Google Cast και το λογότυπο Google Cast είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Η ονομασία «Xperia» είναι εμπορικό σήμα της Sony Mobile Communications AB.

Η ονομασία Apple, το λογότυπο Apple, οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod touch και Retina είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η ονομασία App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

Οι ενδείξεις «Made for iPod» και «Made for iPhone» σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά με iPod ή iPhone, αντίστοιχα και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφάλειας και τα κανονιστικά πρότυπα. Σημειώνεται ότι η χρήση αυτού του προαιρετικού εξαρτήματος με iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Το λογότυπο «BRAVIA» είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.

Η ονομασία «ClearAudio+» είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.

Το «PlayStation®» είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Sony Computer Entertainment Inc.

Η τεχνολογία και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 παρέχονται κατόπιν αδείας των Fraunhofer IIS και Thomson.

Το Windows Media είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.

Το προϊόν αυτό προστατεύεται από ορισμένες τεχνολογίες δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Η χρήση ή η διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός του προϊόντος

αυτού απαγορεύεται χωρίς άδεια χρήσης από τη Microsoft ή μια εξουσιοδοτημένης θυγατρικής εταιρείας Microsoft.

Η ονομασία Opera® Devices SDK ανήκει στην Opera Software ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software ASA. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.



Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance® και Wi-Fi CERTIFIED Miracast® είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.

Τα Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ και Miracast™ είναι εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance. Το LDAC™ και το λογότυπο LDAC είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.

Το LDAC είναι μια τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που αναπτύχθηκε από την Sony και η οποία επιτρέπει τη μετάδοση περιεχομένου ήχου υψηλής ανάλυσης (Hi-Res), ακόμα και σε σύνδεση Bluetooth. Σε αντίθεση με άλλες συμβατές με το Bluetooth τεχνολογίες κωδικοποίησης, όπως το SBC, λειτουργεί χωρίς καμία υποβάθμιση του ηχητικού περιεχομένου Hi-Res* και επιτρέπει περίπου τρεις φορές περισσότερα δεδομένα** σε σχέση με εκείνες τις άλλες τεχνολογίες που είναι να μεταδοθούν μέσω ασύρματου δικτύου Bluetooth με ποιότητα ήχου χωρίς προηγούμενο, μέσω αποδοτικής κωδικοποίησης και βέλτιστης πακετοποίησης.

* με εξαίρεση περιεχόμενα μορφής DSD

**σε σύγκριση με το SBC (Subband Coding) όταν ο ρυθμός μετάδοσης δεδομένων των 990 kbps (96/48 kHz) ή 909 kbps (88,2/44,1 kHz) έχουν επιλεγεί.

Το παρόν προϊόν περιέχει λογισμικό που υπόκειται στη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU («GPL») ή GNU Ελάσσονα Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης («LGPL»). Σε αυτής ορίζεται ότι οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν, να τροποποιήσουν και να αναδιανείμουν τον πηγαίο κώδικα του εν λόγω λογισμικού σύμφωνα με τους όρους της GPL ή της LGPL.

Για λεπτομέρειες για τις GPL, LGPL και άλλες άδειες λογισμικού, ανατρέξτε στο [Software License Information] στο [System Settings] του μενού [Setup] στο προϊόν.

Ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού που χρησιμοποιείται σε αυτό το προϊόν υπόκειται στην GPL και την LGPL, και είναι διαθέσιμος στον Παγκόσμιο Ιστό. Για λήψη, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση:

URL:

<http://oss.sony.net/Products/Linux>

Σημειώνεται ότι η Sony δεν δύναται να απαντήσει ή να ανταποκριθεί σε τυχόν ερωτήματα αναφορικά με το περιεχόμενο αυτού του πηγαίου κώδικα.

Το «DSEE» είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.

Η ονομασία DLNA™, το λογότυπο DLNA και η ονομασία DLNA CERTIFIED™ είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσίας ή σήματα πιστοποίησης της Digital Living Network Alliance.

Η ονομασία «TRILUMINOS» και το λογότυπο «TRILUMINOS» είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Sony Corporation.

Το προϊόν αυτό διαθέτει ενσωματωμένο το λογισμικό Spotify, το οποίο υπόκειται σε άδειες χρήσης τρίτων που μπορείτε να βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση*: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>

Η ονομασία Spotify και το λογότυπο Spotify είναι εμπορικά σήματα του Ομίλου Spotify.*

* Ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Ευρετήριο

Αριθμοί

4K Output 51

A–Z

Audio DRC 52

Audio Return Channel 55

Audio Settings 52

Bluetooth Standby 53

Control for HDMI 54

DSEE 52

Google Cast 39

HDMI

YCbCr/RGB (HDMI) 52

HDMI Signal Format 55

HDMI1 Audio Input Mode 55

Input Skip Setting 57

Internet Settings 56

Network Connection Diagnostics 57

Network Connection Status 57

Network Settings 56

NFC 32

OSD Language 54

PRTCT 68

Quick Start/Network Standby 56

Remote Start 57

Reset to Factory Default Settings 58

SBM 52

Screen mirroring RF Setting 57

Standby Through 55

System Information 56

Video Direct 52

A

Ανάλυση εξόδου βίντεο 51

Αρχικοποίηση προσωπικών
πληροφοριών 58

Ασύρματη σύνδεση υπογούφερ 54

Αυτόματη άδεια πρόσβασης
οικιακού δικτύου 57

Αυτόματη αναμονή κλήσης 56

Αυτόματη ενημέρωση 56

Αυτόματη οθόνη ενδείξεων 56

Δ

Δίκτυο 20, 40

Ε

Ειδοποίηση ενημέρωσης
λογισμικού 56

Εκπομπή ήχου πολυπλεξίας 43

Έλεγχος πρόσβασης οικιακού
δικτύου 57

Ενημέρωση 51

Ενημέρωση λογισμικού 51

Έξοδος 24p 51

Έξοδος 24p περιεχομένου δικτύου 51

Έξοδος ήχου 53

Εξωτερικός έλεγχος 57

Επαναφορά 58

Εύκολη διαμόρφωση 57

Z

Zώνη ώρας 56

H

Ηχητικό πεδίο 59

K

Κωδικοποιητής Bluetooth – AAC 53

Κωδικοποιητής Bluetooth – LDAC 54

Λ

Λειτουργία Bluetooth 53

Λίστα συσκευών 53

O

Όνομα συσκευής 56

P

Παρουσίαση 59

Πληροφορίες άδειας χρήσης
λογισμικού 56

Ποιότητα ασύρματης
αναπαραγωγής 54

P

Ρυθμίσεις Bluetooth 53

Ρυθμίσεις HDMI 54

Ρυθμίσεις αυτόματης
ενημέρωσης 56

Ρυθμίσεις διακομιστή σύνδεσης 57

Ρυθμίσεις εξασθένησης –
Αναλογικό 52

Ρυθμίσεις οθόνης 51

Ρυθμίσεις συστήματος 54

T

Τηλεχειριστήριο 11

Τύπος τηλεόρασης 51

Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony

Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας εξουσιοδοτημένων σέρβις (**ASN**) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (**EOZ**) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδευόμενα αυτήν φυλλάδια (**Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης**). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας.

Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

Η Εγγύησή Σας

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.

Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση

εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδευόμενό αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης. Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.

Όροι

1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν

- ή το μοντέλο του προϊόντος
ή το όνομα του εμπόρου.
Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο
τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός
αριθμός του προϊόντος έχει
αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί
ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη
ή απώλεια / διαγραφή σε
αφαιρούμενα ή αποσπώμενα
μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης
δεδομένων, οφείλετε να τα
αφαιρέσετε πριν παραδώσετε
το προϊόν σας για επισκευή κατά
την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει
τα έξοδα και τους κινδύνους
μεταφοράς που συνδέονται με
τη μεταφορά του προϊόντος σας
προς και από τη Sony ή μέλος του
δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει
τα εξής:
- Περιοδική συντήρηση και επισκευή
ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως
αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
 - Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για
τα οποία προβλέπεται περιοδική
αντικατάσταση κατά τη διάρκεια
ζωής ενός προϊόντος όπως μη
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες,
λάμπες, κλπ.).
 - Ζημιά ή ελαττώματα που
προκλήθηκαν λόγω χρήσης,
λειτουργίας ή χειρισμού
ασύμβατων με την κανονική
ατομική ή οικιακή χρήση.

- Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που
προκλήθηκαν από
 - Κακή χρήση,
συμπεριλαμβανομένου:
 - του χειρισμού που επιφέρει
φυσική, αισθητική
ή επιφανειακή ζημιά
ή αλλαγές στο προϊόν
ή βλάβη σε οθόνες υγρών
κρυστάλλων
 - μη κανονική ή μη σύμφωνη
με τις οδηγίες της Sony
εγκατάσταση ή χρήση του
προϊόντος
 - μη συντήρηση του προϊόντος
σύμφωνα με τις οδηγίες
σωστής συντήρησης
της Sony
 - εγκατάσταση ή χρήση του
προϊόντος με τρόπο μη
σύμφωνο με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα
πρότυπα ασφαλείας που
ισχύουν στη χώρα όπου
έχει εγκατασταθεί και
χρησιμοποιείται το προϊόν.
 - Μολύνσεις από ιούς ή χρήση
του προϊόντος με λογισμικό που
δεν παρέχεται με το προϊόν
ή λανθασμένη εγκατάσταση
του λογισμικού.
 - Την κατάσταση ή τα ελαττώματα
των συστημάτων με τα οποία
χρησιμοποιείται ή στα οποία
ενσωματώνεται το προϊόν εκτός
από άλλα προϊόντα της Sony
ειδικά σχεδιασμένα για να
χρησιμοποιούνται με το εν λόγω
προϊόν.
 - Χρήση του προϊόντος με
εξαρτήματα, περιφερειακό
εξοπλισμό και άλλα προϊόντα
των οποίων ο τύπος,
η κατάσταση και το πρότυπο
δεν συνιστώνται από τη Sony.

- ❑ Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
- ❑ Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
 - η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
 - οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.

❑ Αμέλεια.

- ❑ Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδράσεων.

5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.

Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων – των οικονομικών και άυλων απωλειών – του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος – της απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων – της άμεσης, παρεμπιπτούσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:

- ❑ Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε

μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήσης ή διακοπή της εργασίας.

- ❑ Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
- ❑ Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.

Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε οιοσδήποτε γενικές αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).

Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.

Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας

Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.

Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas

Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20
151 25 Μαρούσι

Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony

00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο Ελλάδος)
211 980 703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο Ελλάδος)
800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/κινητό τηλέφωνο Κύπρου)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr

Το λογισμικό αυτού του συστήματος μπορεί να ενημερωθεί στο μέλλον. Για να μάθετε λεπτομέρειες σε οποιεσδήποτε διαθέσιμες ενημερώσεις, επισκεφτείτε το ακόλουθο URL.
www.sony.eu/support



* 4 5 8 6 0 5 0 7 2 * (1)