



Blu-ray Disc™/DVD sistem za kućno kino

BDV-E6100
BDV-E4100
BDV-E3100
BDV-E2100

BS Počnite ovdje

Vodič za brzo pokretanje



BDV-E3100



BDV-E6100



BDV-E4100



BDV-E2100

1

Šta je u pakovanju/Postavljanje zvučnika

2

Povezivanje TV-a

3

Povezivanje drugih uređaja

4

Jednostavno postavljanje na ekranu

5

Reproduciranje i korištenje drugih funkcija

BDV-E6100



BDV-E4100



BDV-E3100



BDV-E2100



- A** Glavna jedinica
- B** Prednji zvučnici
- C** Surround zvučnici
- D** Centralni zvučnik
- E** Subwoofer

Šta je u pakovanju

Poklopci donjeg dijela zvučnika
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))



Vijci (veliki)
(BDV-E6100 (4) /BDV-E4100 (2))



Vijci (mali)
(BDV-E6100 (16) /BDV-E4100 (8))



Daljinski upravljač



Baterije R6 (veličina AA) (2)




FM žična antena



Započnite s postavljanjem zvučnika prema oznakama na stražnjoj ploči. **A**

Sve zvučnike možete postaviti i na položaj ALL FRONT **B**.
Za više informacija posjetite:
<http://support.sony-europe.com/>

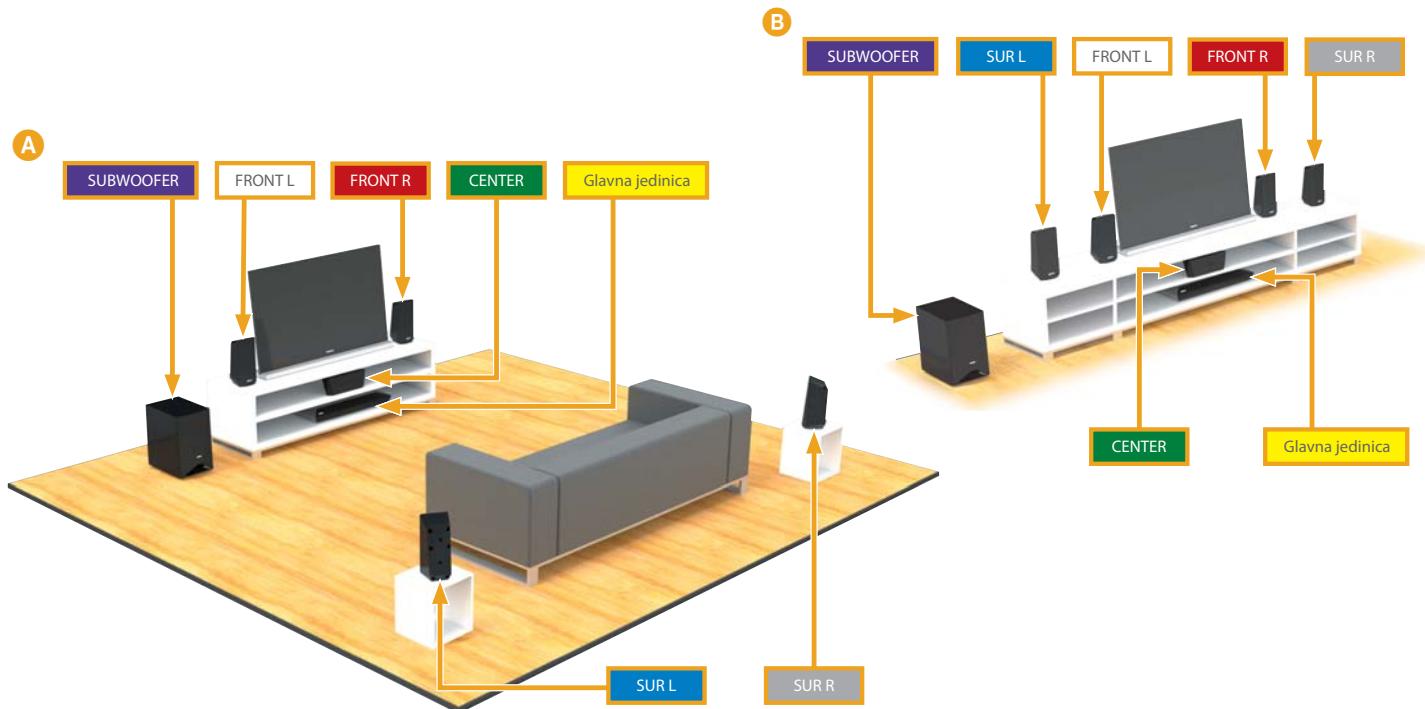


Zatim povežite zvučnike na glavnu jedinicu.

Za BDV-E6100/BDV-E4100, pogledajte priloženi "Vodič za instaliranje zvučnika" kako biste sklopili zvučnike.



Da biste reproducirali video i zvuk visokog kvaliteta, izvršite povezivanje HDMI kablom velike brzine prijenosa **A** (nije isporučen).

Ako Vaš TV nema HDMI ARC priključak, trebat će Vam i digitalni optički kabl **B** (nije isporučen) da biste uživali u zvuku TV putem zvučnika sistema.

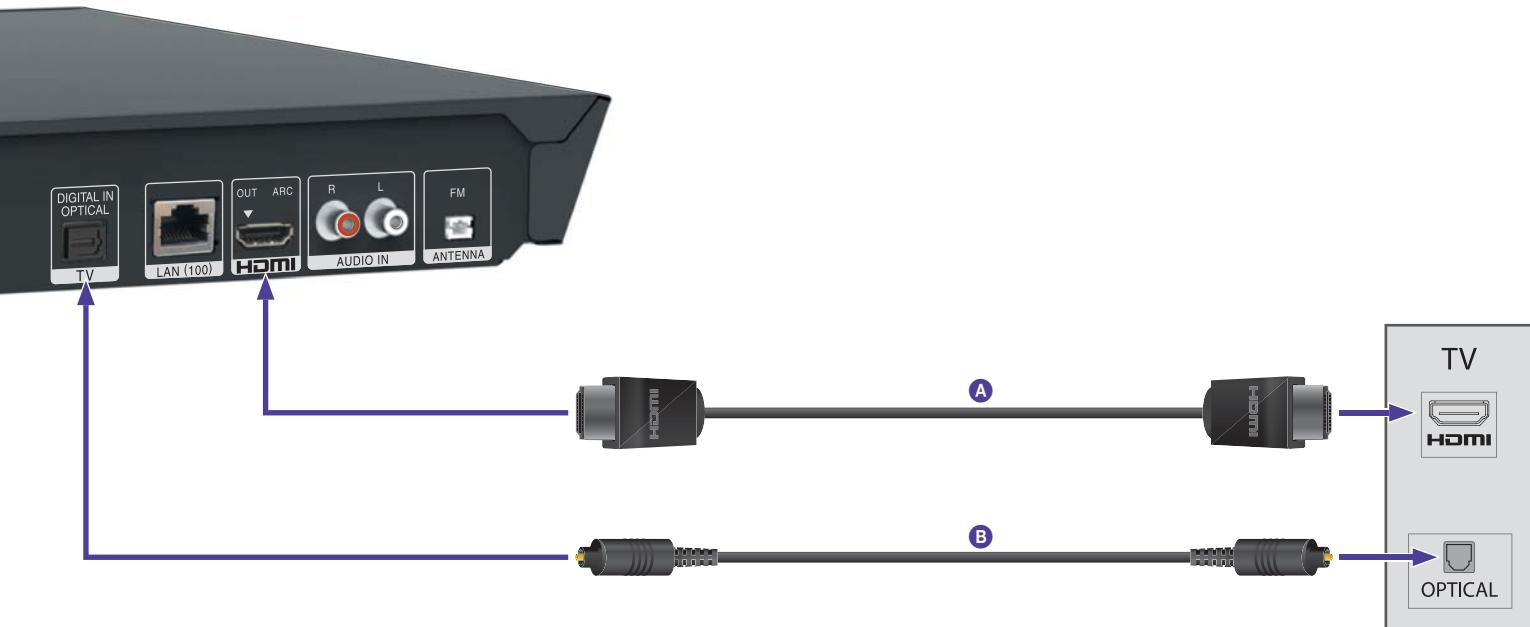

3

Za povezivanje set-top box uređaja, konzole za igre ili digitalnog satelitskog prijemnika, uspostavite audio vezu s glavnim uređajem putem digitalnog optičkog kabela **A** (nije isporučen). Odvojeno uspostavite video vezu s TV-om.

Za FM radio, povežite isporučenu žičnu antenu i raširite je kako biste ostvarili najbolji prijem. **B**



3

Možete se povezati na internet i kućnu mrežu putem bežičnog LAN-a ili LAN kabla **A** (nije isporučen).

Mrežne postavke možete naći u početnom izborniku (stranica 12). Za više informacija posjetite: <http://support.sony-europe.com/>

Uključite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) **B** u zidnu utičnicu.



4

Pritisnite I/Ø da biste uključili sistem. Na ekranu na prednjoj ploči će se pojaviti znak "SETUP".

Da biste pripremili sistem za korištenje, idite kroz jednostavne početne postavke na ekranu putem isporučenog daljinskog upravljača. To bi trebalo potrajati svega nekoliko minuta.

Ako ekran postavljanja nije prikidan, odaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.

Kada se na ekranu pojavi poruka [Easy Initial Settings are complete.] (Jednostavne početne postavke su dovršene.), odaberite [Finish] (Završite) i sistem je spremam za korištenje.



Da biste reproducirali disk, pritisnite ▲, zatim stavite disk u ležište diska. Pritisnite ▲ još jednom da biste zatvorili ležište diska.

Ako reproduciranje ne započne automatski, odaberite ● u kategoriji [Video] (Video), [Music] (Muzika) ili [Photo] (Fotografija), zatim pritisnite +.



Možete uživati u muzici na Vašem pametnom telefonu, itd. putem *Bluetooth* komunikacije s Vašeg sistema.

Možete spojiti/povezati Vaš *Bluetooth* uređaj putem:

A pritiskom na **BLUETOOTH** dugme ili


B korištenjem funkcije NFC (samo za NFC-kompatibilne uređaje). Preuzmite aplikaciju i jednostavno držite Vaš uređaj blizu N oznake na glavnoj jedinici. Za više informacija posjetite: <http://support.sony-europe.com/>



Da biste pristupili dodatnim funkcijama, pritisnite HOME.

Primjeri:

- A** Slušanje radija putem zvučnika sistema
- B** Postavljanje i memorisanje radio stanica
- C** Pritupanje internetskom sadržaju
- D** Reproducirajte datoteke sa povezanog USB uređaja

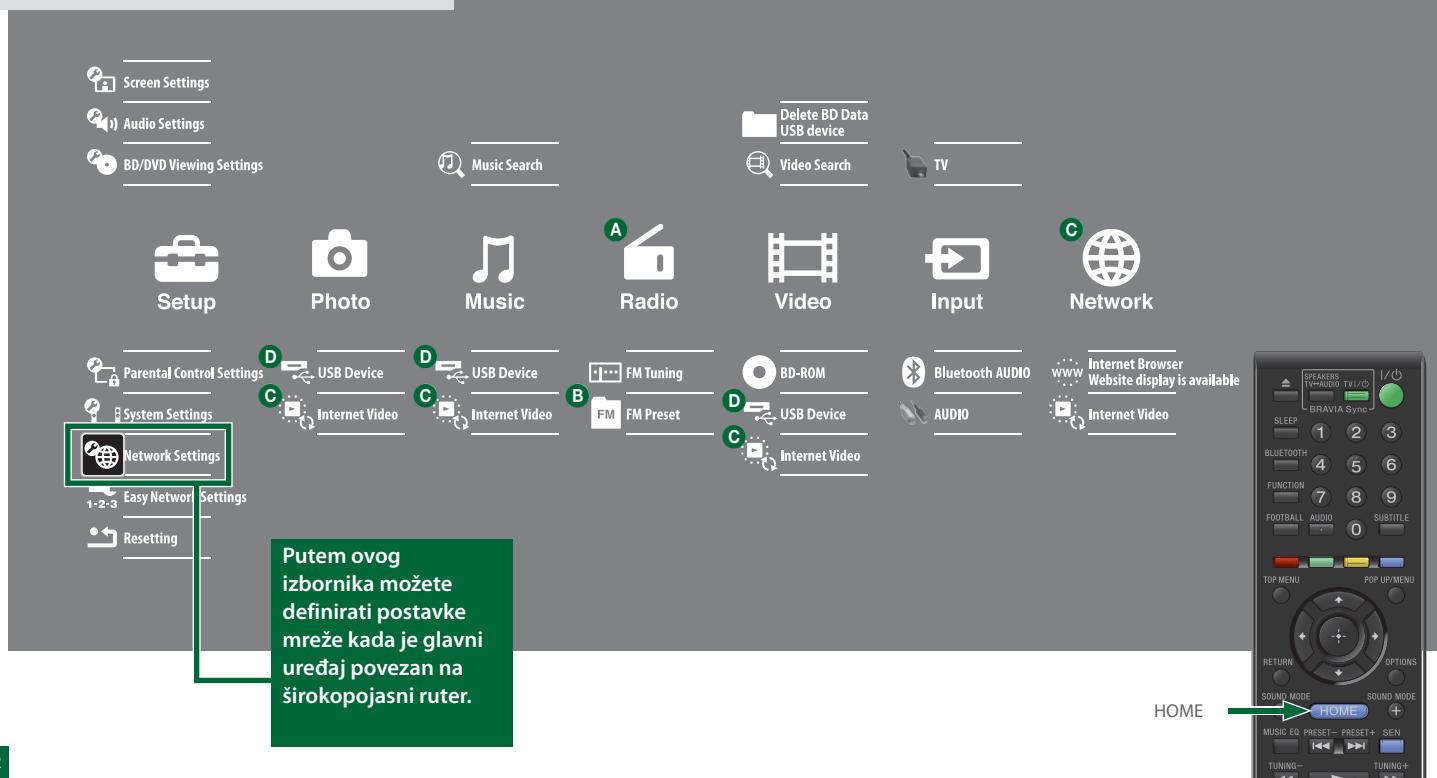


Postavljanje i memorisanje radio stanica

- 1 Pritisnite FUNCTION dok se na displeju prednje ploče ne pojavi znak "FM".
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/- dok ne počne automatsko traženje.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
- 4 Pritisnite \uparrow/\downarrow kako biste odabrali [Preset Memory] (Memorija postavljanja), zatim pritisnite \oplus .
- 5 Pritisnite \uparrow/\downarrow da biste odabrali definirani broj koji želite, zatim pritisnite \oplus .
- 6 Ponovite korake 2 do 5 kako biste pohranili ostale stanice.

Odabir memorisane radio stanice

- 1 Pritisnite FUNCTION dok se na displeju prednje ploče ne pojavi znak "FM".
- 2 Pritisnite PRESET +/- da biste odabrali postavljenu stanicu.

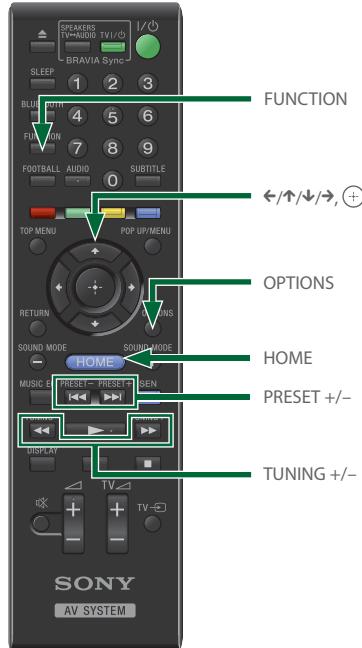

Rješavanje problema

Ako naidete na bilo koji od sljedećih problema prilikom korištenja sistema, koristite ovaj vodič za rješavanje problema kako biste pokušali da otklonite problem prije nego što uređaj odnesete na popravak.

Također pogledajte upute za korištenje na sljedećoj web lokaciji:
<http://support.sony-europe.com/>

Uređaj se ne uključuje.

→ Provjerite je li kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) dobro uključen u zidnu utičnicu.

Sistem ne funkcioniра normalno.

→ Izvucite kabl za napajanje naizmjeničnom strujom (glavni vod) iz zidne utičnice (mrežno napajanje), a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

Sistem ne šalje zvuk TV programa na izlaz kada je povezan na set-top box.

→ Provjerite veze.
→ Odaberite pravilan ulaz sistema na koji je povezan set-top box uređaj.

Reprodukacija diska nije moguća.

→ Kôd regije diska ne podudara se sa sistemom.
→ Na sočivima unutar glavnog uređaja nakupila se kondenzirana vлага. Izvadite disk i ostavite glavni uređaj uključen otprilike pola sata.
→ Disk nije dovršen pravilno.

Smanjivanje korištenja električne energije na manje od 0,3 W u režimu pripravnosti

Pritisnite HOME, zatim pritisnite /// da biste odabrali [Setup] (Postavljanje). Provjerite jesu li definirane sljedeće postavke:

- Odaberite opcije [System Settings] (Postavke sistema) > [HDMI Settings] (Postavke za HDMI)> [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI), zatim postavite opciju [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) na [Off] (Isključeno).
- Odaberite opciju [System Settings] (Postavke sistema) > [Quick Start Mode] (Režim brzog započinjanja), zatim postavite opciju [Quick Start Mode] (Režim brzog započinjanja) na [Off] (Isključeno).
- Odaberite opcije [Network Settings] (Postavke mreže) > [Remote Start] (Daljinsko pokretanje), zatim postavite opciju [Remote Start] (Daljinsko pokretanje) na [Off] (Isključeno).



Ovakvim vodičem za brzo pokretanje štedi se papir

Da bi smanjila trošenje prirodnih resursa, kompanija Sony je drastično smanjila korištenje papira prestankom isporučivanja u potpunosti odštampanih priručnika. Ipak, potpune upute za rad i dodatne upute mogu se naći na mreži:

<http://support.sony-europe.com/>

