



Kućno kino s čitačem Blu-ray™/DVD diskova

BDV-NF720
BDV-NF620

CR Započnite ovdje

Vodič za brzi početak



BDV-NF620



BDV-NF720

1

Sadržaj kutije/Postavljanje zvučnika

2

Povezivanje televizora

3

Povezivanje drugih uređaja

4

Jednostavno zaslonsko postavljanje

5

Reprodukcijska disk i upotreba drugih funkcija

BDV-NF720



BDV-NF620



A Glavna jedinica

B Prednji zvučnici

C Subwoofer

Sadržaj paketa

Kabeli zvučnika (2)



Stalci zvučnika (2)




Vijci (2)



Poklopci vijaka (2)



Stalak




Poklopac kabela



Vijci za stalak (3)



Daljinski upravljač



R6 (AA) baterije (2)



FM žičana antena



Prikљučna stаница
za iPod/iPhone



(TDM-iP30)

Videokabel




USB kabel




1

Započnite tako da zvučnike postavite u prostoriji u skladu s oznakama na poleđini.

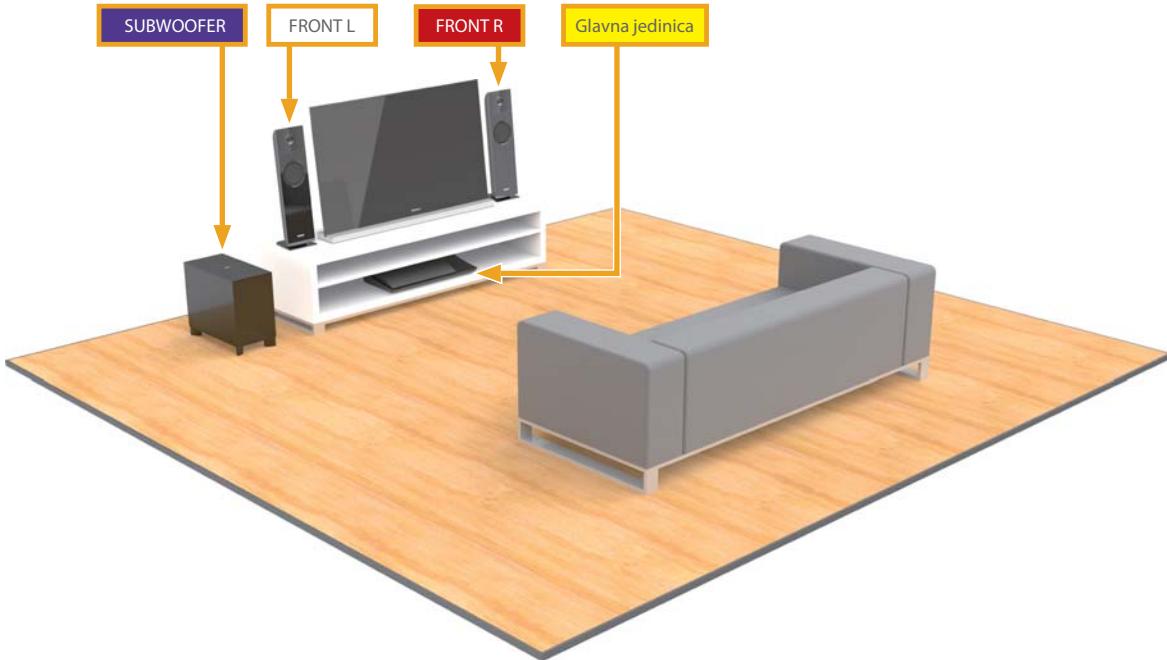

Glavnu jedinicu možete postaviti u podignutom položaju tako da pričvrstite stalak. Čavliće na stalku umetnите u otvore na dnu jedinice. Zatim pričvrstite stalak vijcima.

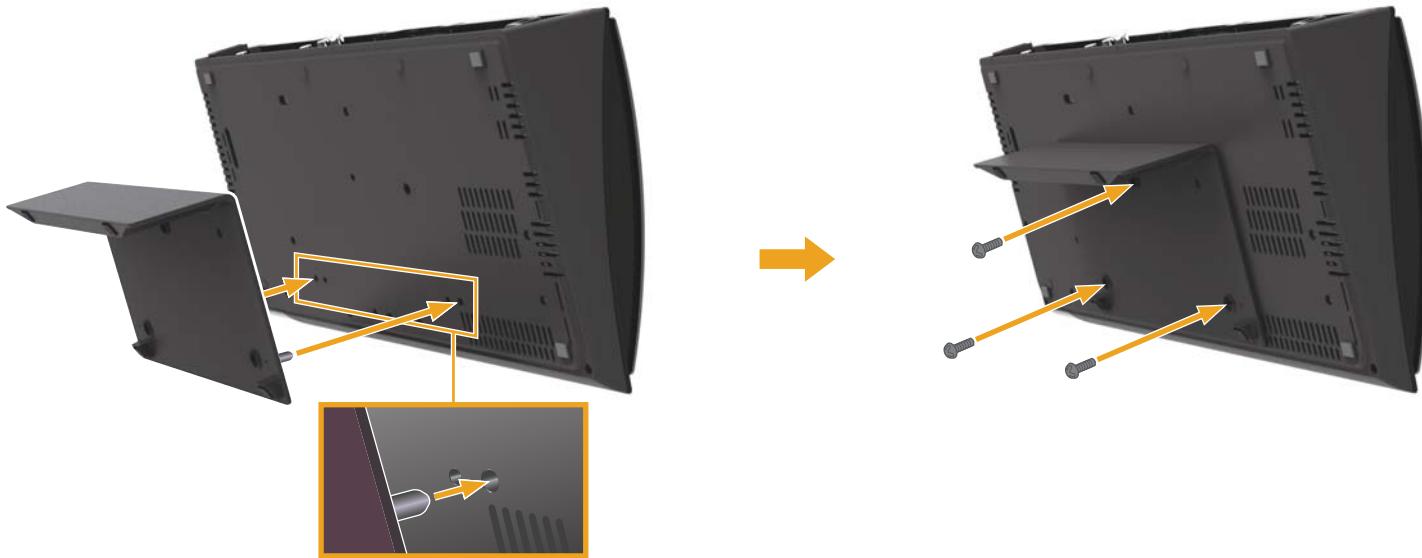

1

Zvučnike potom povežite
s glavnom jedinicom.

Upute za sastavljanje zvučnika
potražite u priloženom
"Vodiču za instalaciju zvučnika".



Da biste uživali u videozapisu i zvuku visoke kvalitete, zvučnike povežite putem HDMI kabla velike brzine **A** (nije priložen).

Ako na televizoru ne postoji HDMI ARC priključak, potreban vam je digitalni optički kabel **B** (nije priložen) da biste uživali u zvuku televizora putem zvučnika sustava.




3

Da biste povezali digitalni prijamnik, igraču konzolu ili digitalni satelitski prijamnik, jednostavno ih povežite putem HDMI kabela **A**.

Za FM radio povežite priloženu žičanu antenu i raširite je da biste postigli najbolji prijam. **B**

Putem priložene priključne stанице sa sustavom i televizorom možete povezati i iPod ili iPhone. **C**

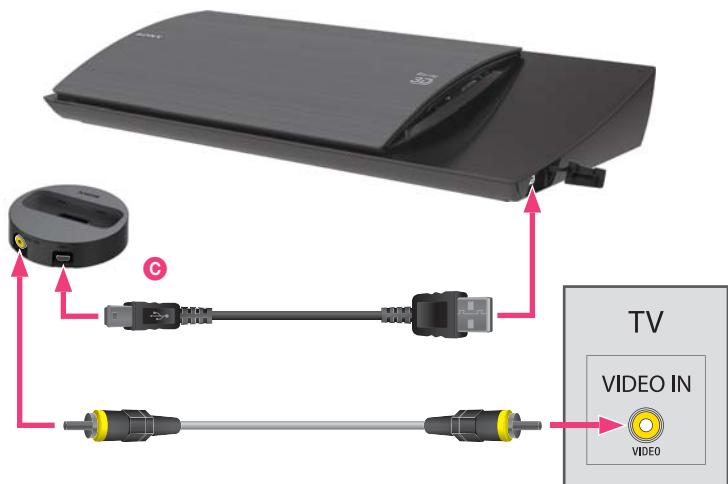

Putem bežičnog LAN-a ili LAN kabela (nije priložen) možete se povezati s internetom i kućnom mrežom.

Na modelu BDV-NF720 dostupan je ugrađeni Wi-Fi.


Na modelu BDV-NF620 Wi-Fi je dostupan uz USB prilagodnik za bežični LAN.

Mrežne postavke nalaze se na početnom izborniku (stranica 13). Dodatne informacije potražite na sljedećem web-mjestu:
<http://support.sony-europe.com/>



3

Sad pričvrstite poklopac kabela
te uključite kabel za napajanje
u zidnu utičnicu.

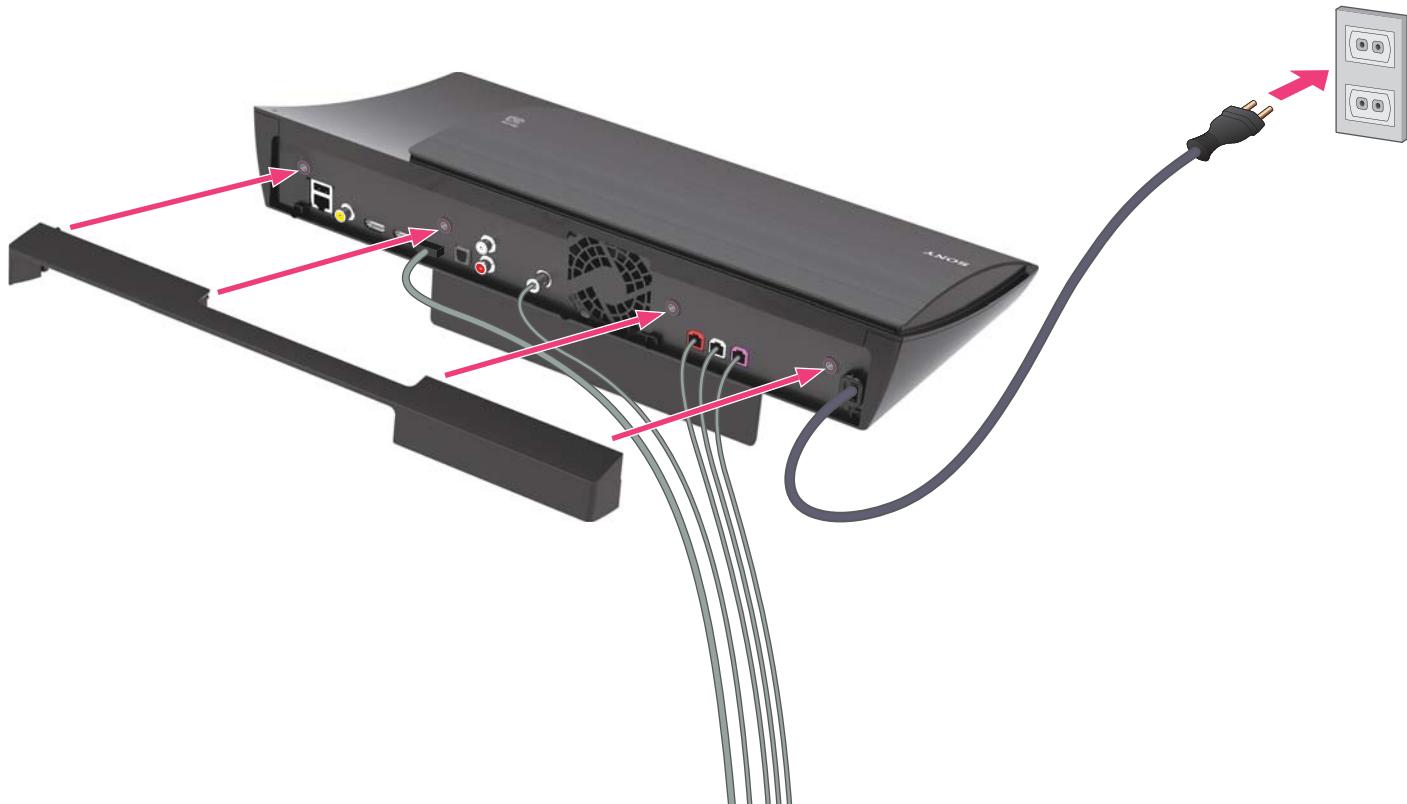

4

Pritisnite I/Ø da biste uključili sustav. Na zaslonu na prednjoj ploči pojavljuje se "SETUP".

Da biste sustav pripremili za upotrebu, pomoću priloženog daljinskog upravljača prođite kroz jednostavne početne postavke na zaslonu. To bi trebalo potrajati tek nekoliko minuta.

Ako se zaslon za postavljanje ne prikazuje, odaberite odgovarajući AV ulaz na televizoru.

Kada se na zaslonu pojavi poruka [Easy Initial Settings are complete.] (Jednostavne početne postavke su završene.), odaberite [Finish] (Završi) i sustav će biti spreman za upotrebu.



Da biste reproducirali disk, umetnите ga u utor za disk s označenom stranom usmjerenom prema prednjoj strani. Da biste ga izbacili, pritisnite ▲. Pokazatelj LINK/STANDBY na surround pojačalu postat će zelen.

Ako reprodukcija ne započne automatski, odaberite ● u kategoriji [Video] (Videozapis), □ [Music] (Glazba) ili ■ [Photo] (Fotografija) i pritisnite ○.

Uživajte!



Da biste pristupili dodatnim značajkama, jednostavno pritisnite HOME.

Primjeri:

- Ⓐ Slušanje radija preko zvučnika sustava
- Ⓑ Zadano postavljene radijske stanice
- Ⓒ Pristup internetskom sadržaju
- Ⓓ Reprodukcija sadržaja s uređaja iPod ili iPhone preko zvučnika sustava




Kada je glavna jedinica
povezana sa širokopojasnim
usmjerivačem, putem ovog
izbornika možete postaviti
mrežne postavke.

Memoriranje radijskih stanica

- 1 Uzastopce pritišćite FUNCTION dok se na zaslonu na prednjoj ploči ne pojavi "FM".
- 2 Pritisnite i držite TUNING +/- dok se ne pokrene automatsko skeniranje.
- 3 Pritisnite OPTIONS.
- 4 Pritisnite \uparrow/\downarrow da biste odabrali [Preset Memory] (Memorija zadano postavljenih stanica), zatim pritisnite \oplus .
- 5 Pritisnite \uparrow/\downarrow da biste odabrali željeni broj zadano postavljene stanice, a zatim pritisnite \oplus .
- 6 Ponovite korake od 2 do 5 da biste spremili ostale stanice.

Odabir memorirane stanice

- 1 Uzastopce pritišćite FUNCTION dok se na zaslonu na prednjoj ploči ne pojavi "FM".
- 2 Uzastopce pritišćite PRESET +/- da biste odabrali zadano postavljenu stanicu.

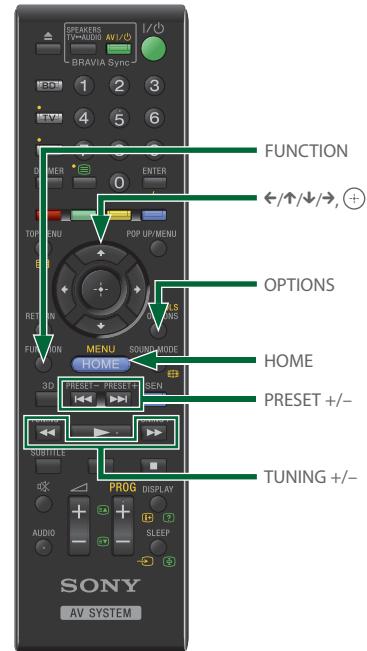

Otklanjanje poteškoća

Ako pri upotrebi sustava primijetite bilo koju od sljedećih poteškoća, prije traženja popravka pokušajte riješiti problem pomoću ovog vodiča za otklanjanje poteškoća.

Pogledajte i upute za rad na sljedećem web-mjestu:

<http://support.sony-europe.com/>

Napajanje se ne uključuje.

→ Provjerite je li kabel za napajanje izmjeničnom strujom čvrsto priključen u zidnu utičnicu.

Sustav ne radi normalno.

→ Isključite kabel za napajanje iz zidne utičnice, a zatim ga ponovo priključite nakon nekoliko minuta.

Sustav ne emitira zvuk televizijskih programa kada je povezan s digitalnim kabelskim prijamnikom.

→ Provjerite veze.
→ Odaberite odgovarajući ulaz sustava s kojim je povezan digitalni kabelski prijamnik.

Disk se ne reproducira.

→ Regionalni kód diska ne odgovara sustavu.
→ Vlaga se kondenzira na lećama unutar glavne jedinice.
Uklonite disk i ostavite glavnu jedinicu uključenu približno pola sata.
→ Disk nije pravilno finaliziran.

Smanjenje potrošnje struje na manje od 0,3 W u stanju pripravnosti

Pritisnite HOME, a zatim pritisnite **←/↑/↓/→** da biste odabrali [Setup] (Postavljanje) u odjeljku [System Settings] (Postavke sustava). Provjerite jesu li postavljene sljedeće postavke:

- [Control for HDMI] (Kontrola za HDMI) u odjeljku [HDMI Settings] (HDMI postavke) postavljena je na [Off] (Isključeno).
- [Quick Start Mode] (Način rada za brzo pokretanje) postavljen je na [Off] (Isključeno).

Ovaj vodič za brzi početak štedi papir

Sony je drastično smanjio upotrebu papira radi očuvanja prirodnih resursa te više ne nudi priručnike koji su u potpunosti tiskani. No potpune upute i još mnogo toga možete pronaći na internetu:

<http://support.sony-europe.com/>



Java
POWERED

AVCHD™
3D/Progressive

RDS

**COMPACT
DISC**
DIGITAL AUDIO

**MAGNETIC
FLUID
SPEAKER**

HDMI

**DOLBY
TRUE HD
DIGITAL PLUS**

dts-HD™

**Blu-ray
3D™**

BD-LIVE™

**DVD
VIDEO**

**dlna
CERTIFIED™**

Blu-ray Disc™

SUPER AUDIO CD

4-418-172-11(1) (CR)



* 4 4 1 8 1 7 2 1 1 * (1)