

ДОМАШНА АУДИО ДОКИНГ СИСТЕМА

Инструкции за експлоатация




©2012 Sony Corporation


FST-GTK33iP/GTK11iP
RDH-GTK33iP/GTK11iP

Местоположение на контролите

Устройство (Горна част)

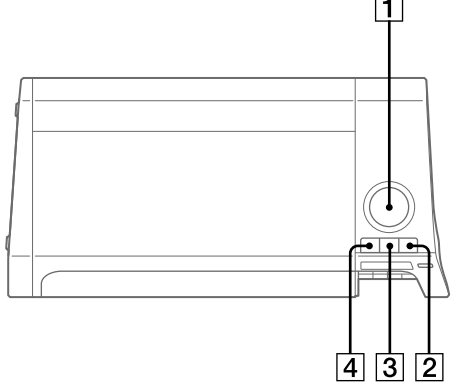


Устройство (Предна част)

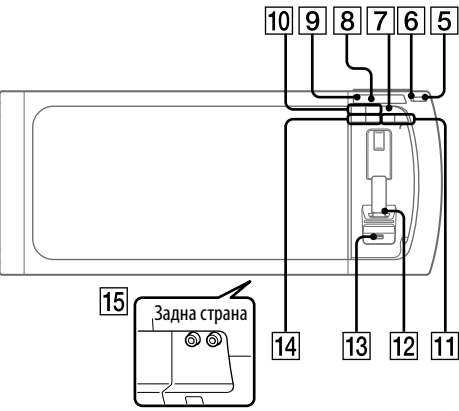

Забележка
Не се предлага изход за слушалки, тъй като тази система няма жак за слушалки.

Дистанционно управление

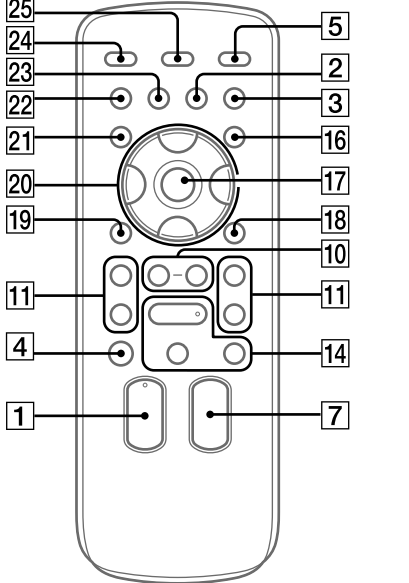


В това ръководство са обяснени главно операции с използване на дистанционното управление, но същите операции могат да се изпълнят и посредством бутоните на устройството със същите или подобни имена.

За заключване на бутоните на устройството (Функция за заключване за деца)
Можете да заключите бутоните с изключение на I/⏻ (включено/готовност) [5] на устройството, за да предотвратите задействането им погрешка. Задръжте натиснат бутона ■ [14] на устройството, докато на екрана се покаже „CHILD LOCK ON“ или „CHILD LOCK OFF“ [8]. Бутоните с изключение на I/⏻ [5] на устройството ще бъдат заключени или отключени.

Забележка
Заключването за деца ще бъде отменено, когато изключите захранващия кабел.

Съвет
Операциите посредством бутоните на дистанционното управление могат да се извършват дори когато е активирана функцията за заключване за деца.


Първи стъпки

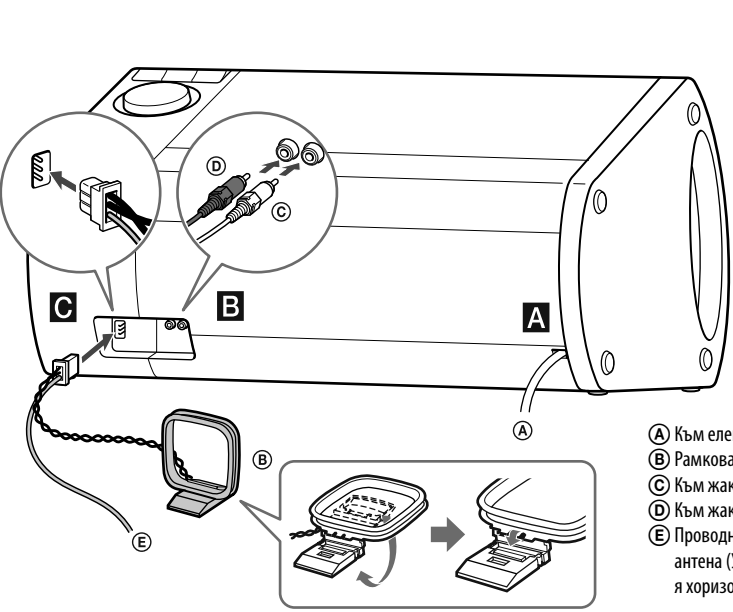


Монтиране на системата

Системата може да бъде монтирана вертикално или хоризонтално. Изберете стила на монтаж според предпочитанията си (с изключение на потребителите на модела iPod nano). Имайте предвид, че при тази система е необходим хоризонтален монтаж, когато се използва с модели iPod nano.

Хоризонтален монтаж

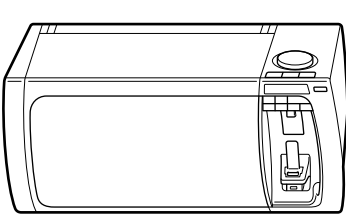

Вертикален монтаж

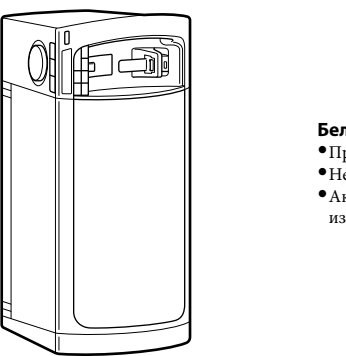

А Захранване

Свържете захранващия кабел към електрически контакт. Демонстрацията се показва върху екрана [8]. Когато натиснете I/⏻ [5], системата се включва и демонстрацията приключва автоматично. Ако предоставения адаптер на щепсела не съответства на електрическия контакт, извадете го от щепсела (само за моделите, оборудвани с адаптер).

B Audio in L/R (жакове DVD/PC IN)


Свържете компонент по избор, например цифров аудио плейър или устройство с аналогови аудио изходи посредством предлаган в търговската мрежа RCA аудио входен кабел.

C Антени

При поставяне на конектора на проводникова FM/рамкова AM антена, уверете се, че го ориентирате правилно. Намерете място и ориентация, които осигуряват приемане на добър сигнал, и поставете антените. Дръжте антената далеч от захранващия кабел, за да избегнете прихващането на шум.

Използване на дистанционното управление

Поставте двете батерии R6 (размер AA) (включени в комплекта), като спазвате поляритета, показан по-долу.

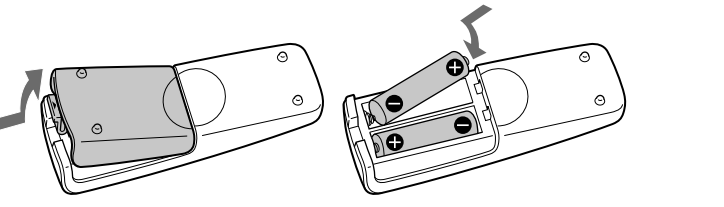

Бележки относно използването на дистанционното управление

- При нормално използване батериите трябва да издържат около 6 месеца.
- Не използвайте едновременно една нова и една стара батерия, нито различни типове батерии.
- Ако възнамърявате да не използвате дистанционното управление за продължителен период от време, извадете батериите, за да избегнете повреда поради протичане или окисляване.

Настройване на часовника

- Натиснете I/⏻ [5], за да включите системата.
- Натиснете TIMER MENU [16], за да изберете режима на настройване на часовника. Ако „PLAY SET“ мига, натиснете ⬆/⬆ [20] неколкократно, за да изберете „CLOCK“, след което натиснете ⊕ (въведете) [17].
- Натиснете ⬆/⬆ [20] неколкократно, за да настроите часа, след което натиснете ⊕ [17].
- Използвайте същата процедура, за да настроите минутите.


Забележка
Настройте на часовника се нулират, когато изключите захранващия кабел или при отпадане на електрозахранването.

За показване на часовника, когато системата е изключена
Натиснете DISPLAY [28]. Часовникът се показва за около 8 секунди.

Използване на iPod/iPhone

За да предотвратите падане на iPod/iPhone, винаги го закрепвайте с фиксиращия палец, когато го използвате с тази система. При сваляне на iPod/iPhone повдигнете фиксиращия палец, докато щракне на мястото си, след което изключете iPod/iPhone от конектора му.

- Поставете iPod/iPhone в конектора му.
- Натискайте бутона PUSH, докато фиксиращият палец се освободи с щракване. Фиксиращият палец се завърта, за да закрепи iPod/iPhone.

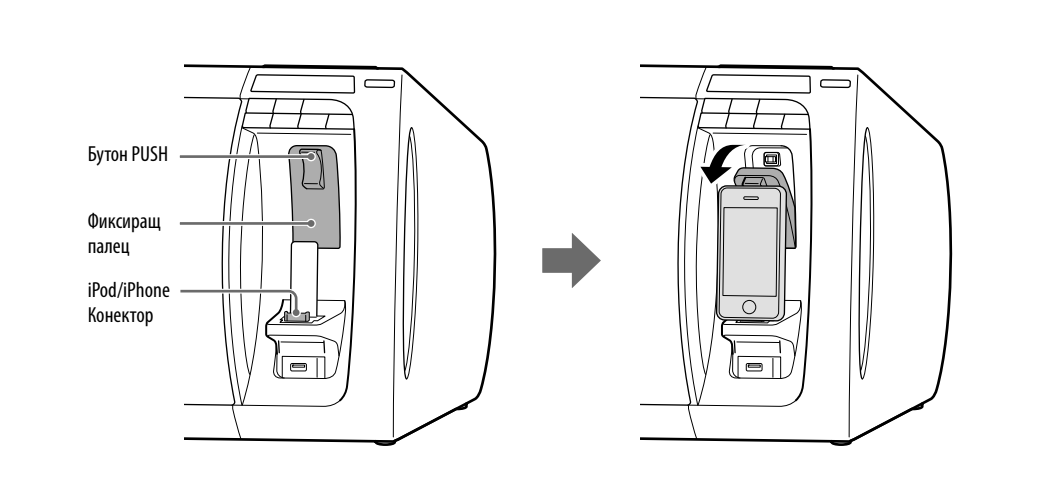

Забележка за потребителите на модела iPod nano
НЕ монтирайте системата вертикално, когато използвате с нея модели iPod nano. Поради височината си те не могат да бъдат закрепени с фиксиращия палец. Монтирайте системата хоризонтално.

Забележка относно пренасянето на системата.
НЕ пренасяйте системата със свързан iPod/iPhone. В противен случай iPod/iPhone може да падне и да се повреди. Sony не може да поеме отговорност за щети, причинени от неподходящо използване.

Забележки

- Ако свързаният iPod/iPhone е поставен в предлаганите в търговската мрежа калфи за iPod/iPhone, системата може да не успее да го разпознае. В такъв случай свалете калъфа и свържете отново Pod/iPhone към конектора му.
- При използване на вертикално монтирана система уверете се, че свързаният iPod/iPhone остава изправен и не е наклонен.

Възпроизвеждане на файл от USB устройство

На тази система може да се възпроизвежда аудио формат MP3/WMA/AAC*.

* Файлове със защита на авторските права с DRM (Управление на цифровите права) или изтеглени от онлайн музикален магазин не могат да се възпроизведат на тази система. Ако се опитате да възпроизведете такъв файл, системата ще възпроизведе следващия незащитен аудио файл.

Проверете в уебсайтовете по-долу за информация за съвместими USB устройства:

За потребители в Латинска Америка:
<http://esupport.sony.com/LA>
За потребители в Европа и Русия:
<http://support.sony-europe.com/>
За потребители в други държави/региони:
<http://www.sony-asia.com/support>

- Изберете функцията USB.
- Натиснете FUNCTION +/- — [7] неколкократно.
- Свържете USB устройството към ⚡ (USB) порта [13].
- Стартирайте възпроизвеждането.

За	Натиснете
Поставяне на възпроизвеждането на пауза	⏸ (пауза) [14]. За да възобновите възпроизвеждането, натиснете бутона отново.
Спиране на възпроизвеждането	■ (стоп) [14]. За да възобновите възпроизвеждането, натиснете ► (възпроизвеждане) [14]*1. За да отмените възобновяването на възпроизвеждането, натиснете ■ [14] отново*2.
Избор на папка	📁 +/- [10] неколкократно.
Избор на файл	◀◀ (назад)/▶▶ (напред) [11].
Намиране на точка във файл	Задръжте натиснат бутона ◀◀ (превъртане назад)/▶▶ (бързо превъртане напред) [11] по време на възпроизвеждането и го освободете в желаната точка.
Избор на повторно възпроизвеждане	REPEAT [23] неколкократно, докато се покаже ◀◀ (повтаряне на всички записи) или „C“1 (повтаряне на един запис).

^{*1} При възпроизвеждане на VBR MP3/WMA файл системата може да възобнови възпроизвеждането от различна точка.

^{*2} Възобновяването на възпроизвеждането връща към папката на горно ниво.

Възпроизвеждане от iPod/iPhone

- Изберете функцията iPod.
- Поставете iPod/iPhone в конектора му [12].
- Натиснете бутона PUSH и закрепете iPod/iPhone.
- Стартирайте възпроизвеждането. Натиснете ► [14].

За	Натиснете
Поставяне на възпроизвеждането на пауза	⏸ (пауза) [14]/■ (стоп) [14].
Избор на запис или глава от аудио книга/подкаст	◀◀ (назад)/▶▶ (напред) [11]. За бързо превъртане напред или назад задръжте бутона натиснат.
Намерете точка в запис или глава от аудио книга/подкаст	Задръжте натиснат бутона ◀◀ (превъртане назад)/▶▶ (бързо превъртане напред) [11] по време на възпроизвеждането и го освободете в желаната точка.
Посочване на избрания елемент	⊖ (въвеждане) [17].
Превъртане нагоре/надолу в менютата на iPod	⬆/⬆ [20].
Врътане към предишното меню или избор на меню	TOOL MENU [18]/RETURN ↵ (върщане) [19].

За използване на системата като зарядно устройство за батерии
Можете да използвате системата като зарядно устройство за батерии за iPod/iPhone независимо от това дали тя е включена или изключена. При зареждане на iPod/iPhone, докато системата е включена, не забравяйте да изберете функция, различна от функцията USB. Зареждането започва, когато iPod/iPhone е поставен в конектора си [12]. Състоянието на зареждането се показва на дисплея на iPod/iPhone. При зареждане на iPod/iPhone поставете го в конектора при спрян iPod/iPhone плейър. За подробности вижте ръководството на потребителя за iPod/iPhone.

За спиране на зареждането на iPod/iPhone
Свалете iPod/iPhone.

Само за Европа



Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху батерията или опаковката показва, че предоставената с този продукт батерия не трябва да се третира като битови отпадъци. При определени батерии този символ може да се използва заедно с химичен символ. Химичните символи за живак (Hg) или олово (Pb) се добавят, ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово.

Като осигурите правилното изхвърляне на тези батерии, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящата им обработка като отпадък. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или цялостност на данните изискват постоянна връзка с въгледена батерия, тя трябва да бъде заменяна само от квалифициран сервизен персонал. За да гарантирате правилното третиране на батерията, в края на живота на продукта го предайте в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. За всички други батерии прегледайте раздела за безопасното изваждане на батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерията се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.

Забележка за клиентите: следващата информация е приложима само за оборудване, продавано в държави, прилагачи директивите на ЕС.
Производител на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Упълномощен представител за EMC и безопасност на продуктите е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси, свързани с обслужването и гаранцията, прегледайте адресите, посочени в отделните документи за сервизно обслужване и гаранция.

Бележка за лицензите и търговските марки

- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
- Технологията за аудио кодиране и патентите за MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
- Windows Media е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или в други държави.
- Този продукт съдържа технология, която е обект на определени права на интелектуална собственост на Microsoft. Забранява се употребата или разпространението на тази технология извън този продукт без съответния лиценз или лицензи от Microsoft.
- Всички останали търговски марки и регистрирани търговски марки са собственост на съответните им притежатели. В това ръководство символите ™ и ® не са посочени.



Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (Приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху продукта или опаковката му показва, че той не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Вместо това трябва да бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящата му обработка като отпадък. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта. Приложими аксесоари: дистанционно управление

