

# Prijenosni CD-uredaj

Upute za uporabu




D-EJ118/EJ119/EJ120/EJ121

©2004 Sony Corporation

<http://www.sony.net>


"WALKMAN" je registrirani zaštićeni naziv tvrtke Sony koji označava proizvode sa stereo slušalicama. WALKMAN je zaštitni znak tvrtke Sony.

## CD-uredaj (prednja strana)

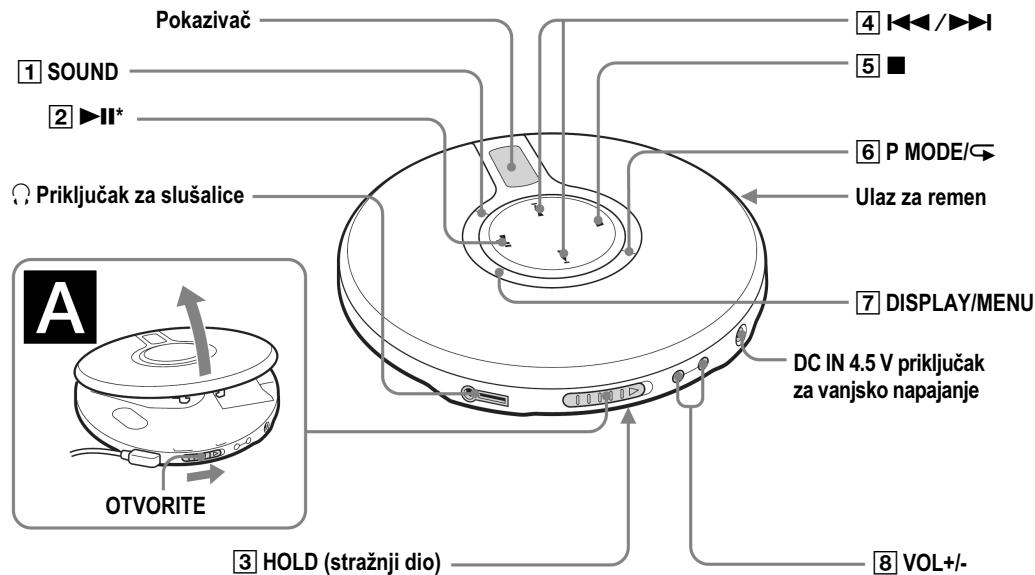


\* Ova tipka ima ispuštenje.

## CD-uredaj (unutrašnjost)

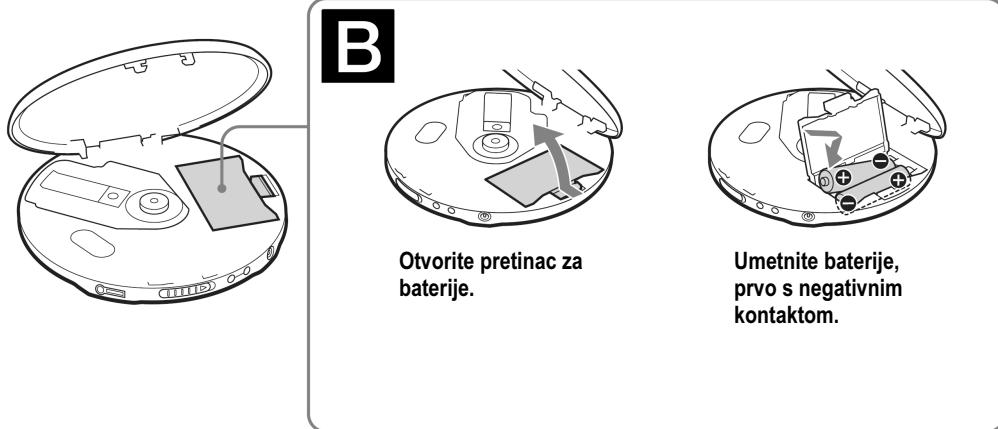


## Daljinski upravljač (samo latinoamerički i kanadski model)



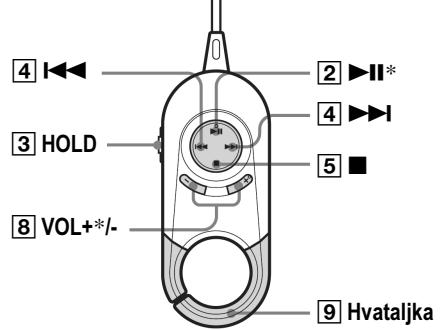


\* Ova tipka ima ispuštenje.

## Pokazivač na CD uređaju

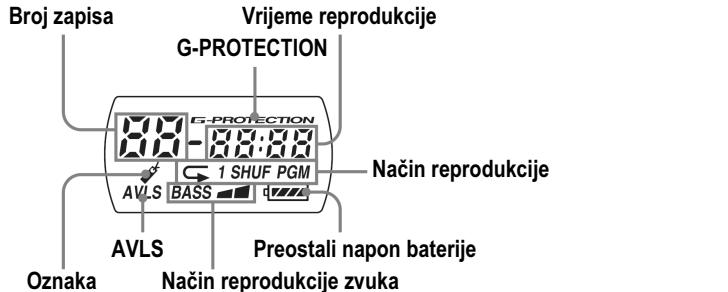

C

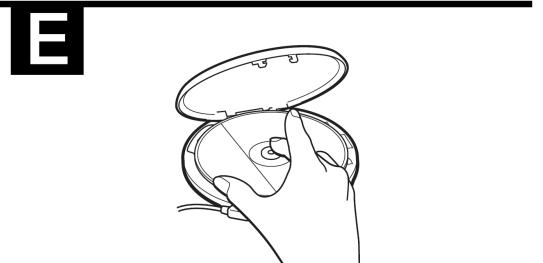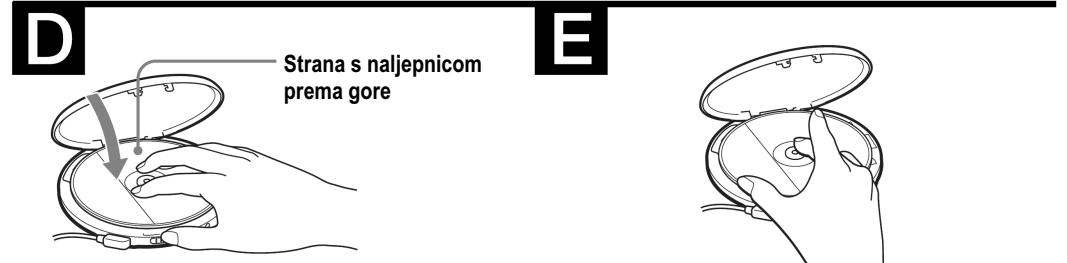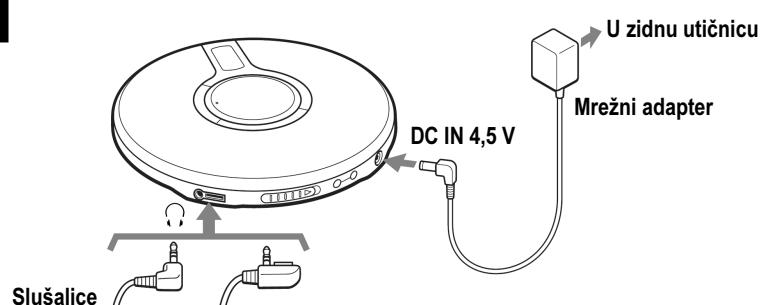

## UPZOZRENJE

Za sprečavanje požara ili električkog udara ne izlažte uređaj kiši ili vlazi.

Ne smještajte uređaj u skućene prostore kao što su ormariće za knjige ili ugrađena vitrina.

Za sprečavanje požara ne prekrivajte otvore za prozračivanje uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd. Isto tako, na uređaj ne stavljamte upaljene svjeće.

Za sprečavanje požara ili električnog udara na uređaj ne stavljamte predmete s tekućinom, npr. vase.

## OPREZ

Uporaba optičkih uređaja uz ovaj uređaj će povećati mogućnost oštećenja vida.

Neke zemlje imaju pravila o odlaganju baterija kakve se koriste za napajanje ovog uređaja. Molimo da provjerite važeće zakone u Vašoj zemlji.

## OPREZ

- NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE KOD OTVORENOG UREĐAJA
- NE GLEDATE IZRAVNO U ZRAKU, NITI KROZ OPTIČKA POMAGALA
- NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE KLASE 1M KOD OTVARANJA
- NE GLEDATE IZRAVNO U ZRAKU KROZ OPTIČKA POMAGALA

Valjanost CE oznaka je ograničena na samo one zemlje gdje je zakonski sprovedena, uglavnom u zemljama EEA (Europska ekonomska zajednica).

## Izvori napajanja

### Korištenje adaptera (C)

- Spojite mrežni adapter u zidnu utičnicu.

### Korištenje baterija (B)

Za vaš uređaj koristite samo sljedeće baterije:

#### Suhe baterije

- LR6 (veličina AA) alkalne baterije

#### Umetanje baterija

- Otvorite pokrov pretinca za baterije u uređaju.
- Umetnite dvije baterije pažeći na polaritet, prema ilustraciji u pretincu, te zatvorite pokrov dok ne klikne.

#### Trajanje baterija\* (približno, u satima)

(Kod korištenja uređaja na ravnoj, stabilnoj površini.)


Vrijeme rada ovisi o načinu korištenja uređaja

G-PROTECTION	ON	OFF
Dvije Sony alkalne baterije LR6 (SG) (proizvedene u Japanu)	50	45

\* Mjereno po JEITA standaru (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

#### Provjera preostalog napona baterije

Preostali napon baterije moguće je provjeriti na pokazivaču. Zamjenite baterije kad indikator počne treperiti.



\* Začut će se zvučni signal.

#### Napomene

- Dijelovi indikatora grubo prikazuju preostali napon baterije. Jedan dio indikatora ne označava jednu četvrtinu preostalog napona baterije.
- Ovisno o uvjetima rada, dijelovi indikatora se mogu i povećati ili smanjiti.

#### Napomene o korištenju suhih baterija

- Odpojite mrežni adapter.
- Kad se baterije isprazne, zamjenite obje baterije.

## Reprodukcijski CD-a

### Umetanje CD-a

- Pomaknite tipku OPEN za otvaranje pokrova (A).
- Uložite CD na osovinu, te zatvorite pokrov (D).

#### Napomene

- Ovaj uređaj može reproducirati CD-R/CD-RW diskove snimljene u Compact Disc Digital Audio formatu (Audio CD), ali mogućnost reprodukcije će ovisiti o kvaliteti diska, te o uređaju za snimanje.
- Ovaj uređaj je proizveden za reprodukciju diskova prema Compact Disc (CD) standardu. U zadnje vrijeme diskovi nekih kompanija se snimaju sa zaštitom od kopiranja. Među tim diskovima ima nekih koji ne podržavaju CD standard, te ih neće biti moguće reproducirati na ovom uređaju.

## Rukovanje CD-uredajem

Tipka/Prekidač	Funkcija/Radnja
1 SOUND* <sup>1</sup> (zvuk)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Za naglašavanje basova. Pritisnite tipku više puta za odabir opcije BASS  ili BASS . BASS  naglašava basove jače od BASS  opcije.*<sup>2</sup></li> <li>Koristi se i za smanjenje maksimalne glasnoće radi zaštite slухa. Pritisnite i držite dok je "AVLS"<sup>3</sup> ne prikaze na pokazivaču. AVLS funkcija je uključena. Za isključenje funkcije pritisnite i držite tipku još jednom dok "AVLS" ne nestane sa pokazivača.</li> </ul>
2 ►II (reprodukcijska pauza)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite za početak reprodukcije. Pritisnite ponovo za pauzu. Za reprodukciju od prvog zapisa pritisnite na 2 sekunde ili duže kad je CD zaustavljen.</li> <li>Također pritisnite za potvrdu odabira.</li> </ul>
3 HOLD	Za blokadu tipaka uređaja protiv slučajnog pritiskanja. Tipka HOLD na CD uređaju je namenjena za uređaj, dok je tipka HOLD na daljinskom upravljaču namenjena samo za daljinski upravljač.
4 ↵ / ►▶ (AMS* <sup>4</sup> / pretraživanje)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite ↵ ili ►▶ jednom za početak trenutnog/slijedećeg zapisa. Pritisnite ↵ ili ►▶ više puta za početak prethodnog/slijedećeg zapisa. Pritisnite i zadržite ↵ ili ►▶ za brzo pretraživanje unatrag/unaprijed.</li> </ul>
5 ■ (stop)	Pritisnite za zaustavljanje reprodukcije.
6 P MODE/↔ (način reprodukcija/ponavljanje)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite više puta tijekom reprodukcije dok se željeni način reprodukcije ne prikaze na zaslonu. Bez indikacije: normalna reprodukcija</li> <li>"1": pojedinačna reprodukcija</li> <li>"SHUF": reprodukcija po slučajnom redoslijedu</li> <li>"": reprodukcija označenih zapisa</li> <li>"PGM": PGM (programska) reprodukcija</li> <li>Za ponavljanje odabranog načina reprodukcije pritisnite i držite dok se ne prikaze ↔.</li> </ul>
7 DISPLAY/ MENU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite jednom za prikaz "broja zapisa i preostalog vremena tekućeg zapisa". Pritisnite dva puta za prikaz "broja preostalih zapisa i preostalog vremena CD-a". Pritisnite tri puta za prikaz "broja zapisa i proteklog vremena reprodukcije (normalan prikaz)".</li> <li>Također pritisnite za uključenje izbornika i potvrdu odabira.</li> </ul>
8 VOL +/-	Pritisnite (ili zakrenite) za podešavanje glasnoće.
9 Hvataljka	Za vešanje daljinskog upravljača na ranac, itd.

\*<sup>1</sup> Ako odspojite izvore napajanja, sva podešenja će se vratiti na tvornički podešene vrijednosti.

\*<sup>2</sup> Ako je zvuk izobličen kod korištenja funkcije SOUND, smanjuje glasnoću.

\*<sup>3</sup> AVLS = Automatic Volume Limiter System

\*<sup>4</sup> AMS = Automatic Music Sensor

### Vađenje CD-a

Izvadite CD pritiskom na tipku (E).

## Reprodukcijski omiljenih zapisa dodavanjem označaka

### (Reprodukcijski označeni zapisi)

Moguće je označiti do 99 zapisa na svakom CD-u. Ovu funkciju moguće je upotrijebiti na maksimalno 5 CD-diskova.

### Označavanje zapisa

- Za vrijeme reprodukcije zapisa kojeg želite označiti, pritisnite i zadržite tipku **►II** dok oznaka "█" treperi na pokazivaču. Ako je zapis uspješno označen, treperenje indikatora "█" će se usporiti.

- Ponovite korak 1 za dodavanje oznaka željenim zapisima.

### Slušanje označenih zapisa

- Pritisnite tipku P MODE/**⇨** više puta dok oznaka "█" treperi na pokazivaču.

- Pritisnite tipku **►II**. Oznaka "█" svijetli na pokazivaču, te započinje reprodukcija označenih zapisa.

### Brisanje označaka

Za vrijeme reprodukcije označenog zapisa pritisnite i zadržite tipku **►II** dok oznaka "█" ne nestane sa pokazivača.

### Provjera označenih zapisa

Za vrijeme reprodukcije označenih zapisa oznaka "█" polako treperi na pokazivaču.

### Napomene

- Za vrijeme reprodukcije označenih zapisa redoslijed reprodukcije će biti određen rednim brojem zapisa, a ne redoslijedom označavanja.
- Ako pokušate označiti zapis na 6. CD-u, oznake s prvog CD-a se brišu.
- Ako odspojite sve izvore napajanja, sve pohranjene oznake će se obrisati.

## Reprodukcijski po željenom redoslijedu (PGM Play)

Moguće je programirati CD-uredaj za reprodukciju do 64 zapisa po željenom redoslijedu.

- Za vrijeme reprodukcije, pritisnite tipku P MODE/**⇨** više puta dok se oznaka "PGM" ne prikaže na ekranu.
- Pritisnite **I◀** ili **▶II** za odabir zapisa.
- Za unos odabranog zapisa pritisnite i zadržite **►II** na daljinskom upravljaču dok se redni broj ne poveća za jedan. Pojaviti će se "00", a broj zapisa se povećava za 1.
- Ponovite korake 2 i 3 za odabir zapisa po želji.
- Pritisnite **►II** dok ne počne reprodukcija po željenom redoslijedu.

### Provjera programa

#### Za vrijeme programiranja:

Pritisnite i zadržite tipku **►II** više puta prije koraka 5.

#### Za vrijeme PGM reprodukcije:

Pritisnite tipku P MODE/**⇨** više puta, dok ne počne tretati "PGM", zatim više puta pritisnite i zadržite tipku **►II**. Kod svakog pritiska tipke **►II** pojavljuje se broj zapisa.

### Napomene

- Kad unesete 64. zapis u koraku 3, prvi odabrani zapis se prikazuje na pokazivaču.
- Ako odaberete više od 64 zapisa, prvi odabrani zapisi će se obrisati.

## Ostale funkcije

Uporabom izbornika moguće je izvršiti sljedeća podešavanja.

### Funkcija timera

Možete podešiti CD-uredaj da automatski zaustavi reprodukciju u rasponu od 5 do 95 minuta u 5-minutnim intervalima.

Tijekom reprodukcije s aktiviranim funkcijom timera broj zapisa trepće na pokazivaču.

### Funkcija G-PROTECTION

G-PROTECTION funkcija je razvijena za zaštitu od preskakanja zvuka za vrijeme trčanja i sličnih aktivnosti.\*

### Isključenje zvučne signalizacije

Moguće je isključiti zvučni signal koji se čuje u slušalicama prilikom upravljanja CD-uredajem.

\* Zvuk može preskakati:

- ako CD-uredaj dobije udarac dužeg trajanja od očekivanog,
- ako je reproducirani CD zaprljan ili oštećen ili
- kod korištenja CD-R/CD-RW diskova loše kvalitete, ili prilikom problema s uredajem ili softverom za snimanje.

### Podešavanje

- Kad je reprodukcija zaustavljena, pritisnite DISPLAY/MENU dok se ne pojavi "t-SET".

Od ovog koraka nadalje počnete sljedeći postupak unutar 15 sekundi nakon završetka prethodnog postupka. Ako oznaka na pokazivaču nestane, ponovno počnete od koraka 1.

- Pritisnite **I◀** ili **▶II** za odabir opcije Menu 1, zatim pritisnite DISPLAY/MENU ili **►II**. Počne treptati opcija Menu 2.

- Pritisnite **I◀** ili **▶II** za odabir opcije Menu 2, zatim pritisnite DISPLAY/MENU ili **►II** za potvrdu odabira. Kada je opcija ispravno unesena, oznaka prestane treptati.

Za povratak na prethodni prikaz pritisnite **■**.

Za ponишtenje podešenja pritisnite i zadržite **■**.

### Popis izbornika

Podešenje	Menu 1 →	Menu 2
Timer*	t-SET	—
		05
		:
		95
G-PROTECTION	SEt	on off
Isključenje zvučne signalizacije	bEEP	b on b off

\* Ovu funkciju možete podešavati i tijekom reprodukcije i kada je uređaj zaustavljen. Vrijednosti u tablici su približne.


### Napomena

Ako odspojite izvore napajanja, podešenja se vraćaju na tvornički podešene vrijednosti.

## Uporaba isporučenih slušalica (samo za latinoameričke i kanadske modele)

Sljedeći postupak se odnosi na slušanje lijevim uhom.

- Dio **L** stavite u lijevo a dio **R** u desno uho kao što je prikazano na slici.

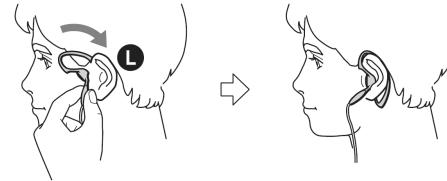

- Slušalice zakačite iza ušiju, kao što bi učinili s naočalama.
- Slušalice smjestite u uho tako da Vam budu ugodne za nošenje.

### Napomena o rukovanju isporučenim slušalicama

Na slušalice ne stavljamte ništa teško jer se mogu deformirati tijekom dužeg nekorištenja.

### Mjere opreza

#### O sigurnosti

- Ako neki predmet ili tekućina prodre u unutrašnjost CD-uredaja, isključite ga i dajte na provjeru kod ovlaštenog osoblja prije uporabe.
- Ne stavljamte nikakve predmete u DC IN 4.5 V (vanjski priključak napajanja).

#### O izvorima napajanja

- Ako ne koristite uređaj duže vrijeme, odspojite sve izvore napajanja iz uređaja.

#### O mrežnom adapteru

- Koristite samo priloženi mrežni adapter. Ako mrežni adapter nije isporučen, koristite AC-E45HG mrežni adapter. Ne koristite druge adaptore jer može doći do kvara.



- Ne dodirujte mrežni adapter mokrim rukama.
- Spojite mrežni adapter na lako dostupnu zidnu utičnicu. Ako primijetite neke nepravilnosti u radu, odmah odspojite adapter iz zidne utičnice.

#### O suhim baterijama

- Ne bacajte baterije u vatu.
- Ne nosite baterije s kovanicama ili drugim metalnim predmetima. Može doći do razvijanja topline ako dode do spajanja kontakata baterije metalnim predmetom.
- Ne mijesajte stare i nove baterije.
- Ne koristite razne vrste baterija istovremeno.
- Ako nećete koristiti baterije duže vrijeme, izvadite ih iz uređaja.
- Ako dođe do curenja baterija, obrišite pretinac za baterije, te umetnite nove baterije. Ako dodete u kontakt s tekućinom iz baterija, temeljito isperite.

#### O CD-uredaju

- Držite leću CD-uredaja čistom. Ne dodirujte leću, jer može doći do oštećenja, te do kvara uređaja.
- Ne stavljamte teške predmete na CD-uredaj, jer može doći do oštećenja uređaja i diska.
- Ne ostavljajte CD-uredaj u blizini izvora topline, ili na mjestu izloženom direktnoj sunčevoj svjetlosti, pijesku ili prašini, vlazi, udarcima, na neravnou površini, ili u automobilu sa zatvorenim prozorima.
- Ako CD-uredaj uzrokuje smetnje kod radijskog ili TV prijema, isključite CD-uredaj ili ga udaljite od izvora smetnji.
- Diskovi n'estandardnih oblika (srce, kvadrat, zvijezda) ne mogu biti reproducirani u ovom uređaju, jer bi moglo doći do kvara. Ne koristite takve diskove.

#### O slušalicama

#### Sigurnost u prometu

Ne koristite slušalice dok upravljate motornim vozilom ili biciklom jer to predstavlja opasnost u prometu i u nekim područjima je nezakonito. Preglasno slušanje također može biti opasno dok hodate, osobito na pješačkim prijelazima. U potencijalno opasnim situacijama budite pojačano oprezni ili isključite uređaj.

#### Sprječavanje oštećenja sluha

Pri uporabi slušalica nemojte jako pojačavati zvuk. Liječnici ne savjetuju neprekidno, glasno ili dugotrajno slušanje. Osjetite li da Vam zvoni u ušima, smanjite glasnoću ili isključite uređaj.

### Obzir prema drugima

Nemojte pretjerano pojačavati zvuk. Tako možete čuti vanjske zvukove i ujedno biti obzirni prema osobama koje Vas okružuju.



## Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sistemima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namjenu predviđenom mjestu za reciklažu električke ili elektroničke opreme. Pravilnim zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.

### Održavanje

#### Čišćenje kućišta

Koristite vlažnu krpu ili blagu otopinu deterdženta. Ne koristite alkohol, benzlin ili razrjeđivač.

#### Čišćenje priključaka

Ako dođe do onečišćenja priključaka, neće biti zvuka, ili će zvuk biti pun smetnji. Povremeno očistite priključke mokrom, suhom krpom.

## U slučaju problema

Ako u nakon provjere sljedećih savjeta ne možete otkloniti problem, kontaktirajte svog Sony dobavljača.

### "Hold" se prikazuje nakon pritiska na tipku, te ne dolazi do reprodukcije CD-a.


→ Uključena je HOLD funkcija. Isključite je tipkom HOLD.

### Glasnoća se ne pojačava pritiscima na tipku VOL +.

→ Pritisnite i zadržite SOUND dok s pokazivača ne nestane oznaka "AVLS".

### Pokrov pretinca za baterije je otvoren uslijed pada, pritiska, i sl.

→ Vratite pokrov na mjesto kao na donjoj ilustraciji.

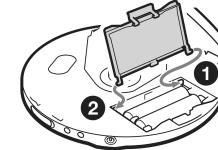

## Tehnički podaci

### Sustav

Kompakt disk digitalni audio sustav

### Laserska dioda

Materijal: GaAlAs  
Valna duljina:  $\lambda = 780 \text{ nm}$   
Trajanje emisije: Kontinuirano  
Laserski izlaz: manje od  $44.6 \mu\text{W}$  (Ovaj izlaz predstavlja vrijednost izmjerenu na udaljenosti 200 mm od leća objektiva na optičkom senzoru s otvorom 7 mm.)

### Napajanje

- Dvije LR6 (veličina AA) baterije: 1.5 V istosmjerno (DC)
- Mrežni adapter (DC IN 4.5 V priključak):  
220 V, 50 Hz (model za Kinu)  
120 V, 60 Hz (model za Meksiko)

### Dimenzije (Š/V/D) (bez dijelova koji strše i kontrola)

Oko 135,8 x 28,2 x 135,8 mm

### Masa (bez pribora)

Oko 180 g