

SONY®

4-576-780-11(1) (EE)

FM/MW/LW digitaalne meediumimängija

Kasutusjuhend

EE

Teavet tutvustuskuva (DEMO) tühistamise kohta vt jaotisest lehekülg 10.

Teavet ühendamise/paigaldamise kohta vt jaotisest lehekülg 17.



* 4 5 7 6 7 8 0 1 1 * (1)

Ohutuse tagamiseks paigaldage see seade kindlasti auto armatuurlaualle, kuna seadme tagakülj muutub kasutamise ajal kuumaks. Üksikasju vaadake jaotisest „Ühendamine/ paigaldamine“ (lehekülj 17).

Toodetud Tais

Silt, millel on talitluspinge jne, asub raami põhjal.

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad Euroopa Liidu direktiivid.

Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan

Euroopa Liidu tootevastavus: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaa



Vanade akude ning elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteemid)

See sümbol tootel, akul või pakendil näitab, et toodet ja akut ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud akudel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui aku sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina. Tagades nende toodete ja akude reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis ebakorrekse käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressursse.

Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, peab aku vahetama vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku ning elektri- ja elektroonikaseadmete reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige tooted kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust eemaldamisest tootest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt. Täpsema teabe saamiseks toote või aku

taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote või aku ostsite.

Hoiatus, kui teie auto süütel puudub ACC-asend

Seadistage kindlasti funktsioon AUTO OFF (lehekülj 11). Seade lülitub pärast inaktiveerimist määratud ajal automaatselt täielikult välja, vältides nii aku tühenemist. Kui te funktsiooni AUTO OFF ei seadista, vajutage iga kord süüte väljakeeramisel nuppu OFF ja hoidke seda all, kuni ekraan kaob.

Kolmandate osaliste pakutavate teenustega seotud lahtiütlus

Kolmandate osapoolte pakutavaid teenuseid võidakse muuta, eemaldada või lõpetada ilma ette teatamata. Sony ei vastuta selliste olukordade eest.

Sisukord

Osade ja juhtelementide juhend	4
--	---

Alustamine

Esipaneeli eemaldamine	5
Kella seadistamine	6
USB-seadme ühendamine	6
Muude kaasaskantavate heliseadmete ühendamine	6

Raadio kuulamine

Raadio kuulamine	7
Süsteemi Radio Data System (RDS) kasutamine	7

Taasesitus

USB-seadme esitamine	9
Lugude otsimine ja esitamine	9

Settings

DEMO-režiimi tühistamine	10
Põhiseadistuste tegemine	10
Üldine seadistus (GENERAL)	11
Heli seadistamine (SOUND)	11
Ekraani seadistus (DISPLAY)	11

Lisateave


Ettevaatusabinõud	12
Hooldus	13
Spetsifikatsioonid	13
Tõrkeotsing	15

Ühendamine/paigaldamine

Ettevaatust!	17
Paigaldusosade loend	17
Ühendus	18
Paigaldamine	20

Osade ja juhtelementide juhend

Põhiseade

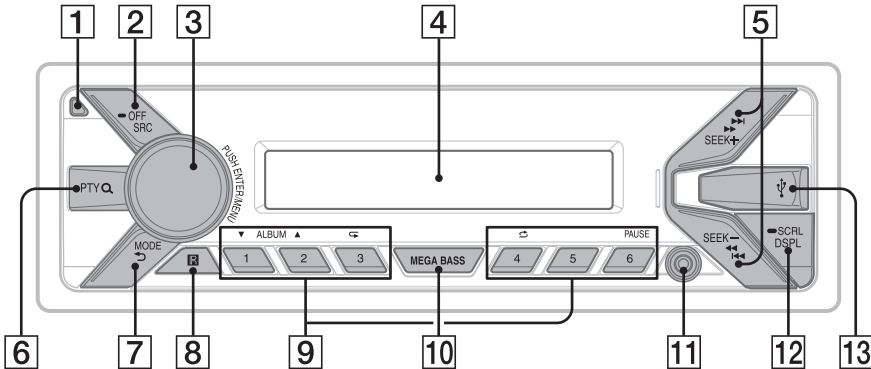

1 Esipaneeli vabastusnupp

2 SRC (allikas)

Lülitage toide sisse.
Vahetage allikat.

— OFF

Vajutage ja hoidke üks sekund all allika väljalülitamiseks ja kella kuvamiseks.
Vajutage ja hoidke kauem kui kaks sekundit all toite ja ekraani väljalülitamiseks.

3 Juhtketas

Keerake helitugevuse reguleerimiseks.

PUSH ENTER

Sisenege valitud üksusesse.

MENU

Avage seadistusmenüü.

4 Ekraan

5 SEEK +/-

Häälestage automaatselt raadiojaamu. Käsitli häälestamiseks vajutage ja hoidke all.

◀◀/▶▶1 (eelmine/järgmine)

◀◀/▶▶ (tagasi-/edasikerimine)

6 PTY (programmitüüp)

Valige PTY RDS-is.

Q (sirvimine) (lehekülg 10)

Sisenege taasesituse ajal sirvimisrežiimi.

7 MODE (lehekülg 7, 9)

↶ (tagasi)

Naaske eelmisele kuvale.

8 Puldi vastuvõtja

9 Numbrinupud (1–6)

Võtke vastu salvestatud raadiojaamu. Vajutage ja hoidke all jaamade salvestamiseks.

ALBUM ▼/▲

Jätke heliseadme album vahele. Vajutage ja hoidke all albumite pidevaks vahelejätmiseks.

↺ (kordus)

↻ (juhuesitus)

PAUSE

10 MEGA BASS

Võimendab bassiheli sünkroonis helitugevuse tasemega. Vajutage seadistuse MEGA BASS muutmiseks: [1], [2], [OFF].

11 AUX-sisendpesa

12 DSPL (ekraan)

Vajutage ekraaniüksuste vahetamiseks.

➡ SCRL (kerimine)

Vajutage ja hoidke all ekraaniüksuse kerimiseks.


13 USB-port

Alustamine

Esipaneeli eemaldamine

Varguse vältimiseks saate seadme esipaneeli eemaldada.


- 1 Vajutage ja hoidke all nuppu OFF ①, kuni seade lülitub välja, siis vajutage esipaneeli vabastusnuppu ② ja seejärel tõmmake paneeli ettepoole, et see eemaldada.

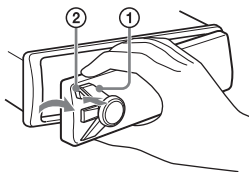

Hoiatusalarm

Kui keerate süütevõtme OFF-asendisse ilma esipaneeli eemaldamata, kõlab mõne sekundi jooksul hoiatusalarm. Alarm kõlab ainult sisseehitatud võimendi kasutamisel.

Esipaneeli kinnitamine

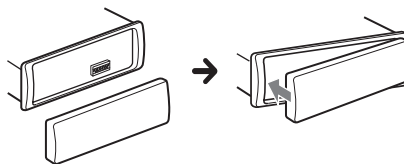

Kella seadistamine


- 1 Vajutage nuppu MENU, keerake juhtketast, et valida [SET GENERAL], seejärel vajutage seda.
- 2 Keerake juhtketast, et valida [SET CLOCK-ADJ], seejärel vajutage seda. Tundide näit vilgub.
- 3 Keerake juhtketast, et seadistada tunnid ja minutid.
Digitaalnäidiku nihutamiseks vajutage nuppu SEEK +/-.
- 4 Pärast minutite seadistamist vajutage nuppu MENU.
Seadistus on lõpule viidud ja kell käivitub.

Kella kuvamine

Vajutage nuppu DSPL.


USB-seadme ühendamine

- 1 Keerake seadme heli maha.
- 2 Ühendage USB-seade seadmega.
iPodi/iPhone'i ühendamiseks kasutage iPodile mõeldud USB-ühenduskaablit (pole kaasas).

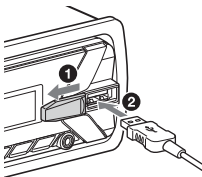

Muude kaasaskantavate heliseadmete ühendamine

- 1 Lülitage kaasaskantav heliseade välja.
- 2 Keerake seadme heli maha.
- 3 Ühendage kaasaskantav heliseade ühendusjuhtme abil (pole kaasas) seadme AUX-sisendpessa (stereominipesa)*.
* Kasutage kindlasti sirget tüüpi pistikut.

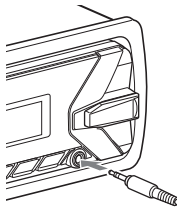

- 4 Vajutage nuppu SRC, et valida [AUX].

Ühendatud seadme helitugevuse taseme ühitamine muude allikatega

Alustage kaasaskantavas heliseadmes taasesitust keskmise helitugevusega ja seadistage seadmes oma tavapärane helitugevus.

Vajutage nuppu MENU, seejärel valige [SET SOUND] → [SET AUX VOL] (lehekülg 11).

Raadio kuulamine

Raadio kuulamine

Raadio kuulamiseks vajutage nuppu SRC ja valige [TUNER].

Automaatne salvestamine (BTM)

- 1 Vajutage sagedusriba (FM1, FM2, FM3, MW LW) vahetamiseks nuppu MODE.
- 2 Vajutage nuppu MENU, keerake juhtketast, et valida [SET GENERAL], seejärel vajutage seda.
- 3 Keerake juhtketast, et valida [SET BTM], seejärel vajutage seda.
Seade salvestab jaamad sageduse järjekorras numbrinuppudele.

Häälestamine

- 1 Vajutage sagedusriba (FM1, FM2, FM3, MW LW) vahetamiseks nuppu MODE.
- 2 Häälestage raadio.
Käsitsi häälestamine
Vajutage ja hoidke nuppu SEEK +/- all, et leida ligikaudne sagedus, seejärel vajutage nuppu SEEK +/- korduvalt, et täpselt soovitud sagedusele häälestada.
Automaatne häälestamine
Vajutage nuppu SEEK +/-.
Skannimine peatub, kui seade leiab jaama.

Käsitsi salvestamine

- 1 Kui leiате jaama, mille soovite salvestada, siis vajutage ja hoidke all numbrinuppu (1–6), kuni kuvatakse [MEM].

Salvestatud jaamade vastuvõtmine

- 1 Valige riba, seejärel vajutage numbrinuppu (1–6).

Süsteemi Radio Data System (RDS) kasutamine

Alternatiivsageduste (AF) ja liiklusteade (TA) seadistamine

AF häälestab jaama pidevalt uuesti võrgu tugevaimale signaalile ja TA pakub hetke liiklusteavet või liiklusprogramme (TP), kui need vastu võetakse.

- 1 Vajutage nuppu MENU, keerake juhtketast, et valida [SET GENERAL], seejärel vajutage seda.
- 2 Keerake juhtketast, et valida [SET AF/TA], seejärel vajutage seda.
- 3 Keerake juhtketast, et valida [SET AF-ON], [SET TA-ON], [SET AF/TA-ON] või [SET AF/TA-OFF], seejärel vajutage seda.

RDS-jaamade salvestamine koos AF- ja TA-seadistusega

Saate RDS-jaamu eelhäälestada koos AF- ja TA-seadistusega. Seadistage AF/TA, seejärel salvestage jaam BTM-i abil või käsitsi Kui eelhäälestate käsitsi, saate eelhäälestada ka mitte-RDS-jaamu.

Hädaolukorra teadete vastuvõtmine

Kui AF või TA on sisse lülitatud, katkestavad hädaolukorra teated parasjagu valitud allika automaatselt.

Helitugevuse reguleerimine liiklusteate ajal

Tase salvestatakse mällu järgmiste liiklusteade puhul ning eraldi tavalisest helitugevuse tasemest.

Ühele piirkondlikule programmile jäämine (REGIONAL)

Kui funktsioonid AF ja REGIONAL on sisse lülitatud, ei lülitata teid teisele piirkondlikule jaamale, millel on tugevam sagedus. Kui lahkute selle piirkondliku programmi vastuvõtualast, valige FM-vastuvõtu ajal menüüs [SET GENERAL] seadistus [SET REG-OFF] (lehekülg 11).

See funktsioon ei tööta Ühendkuningriigis ja mõnes muus piirkonnas.

Funktsioon Local Link (ainult Ühendkuningriigis)

See funktsioon võimaldab teil valida piirkonnas teisi kohalikke jaamu, isegi kui need pole numbrinuppudele salvestatud.

Vajutage FM-vastuvõtu ajal numbrinuppu (1–6), millele on salvestatud kohalik jaam. Vajutage viie sekundi jooksul uuesti kohaliku jaama numbrinuppu. Korrake seda toimingut, kuni kohalik jaam on vastu võetud.

Programmitüübi (PTY) valimine

1 Vajutage FM-vastuvõtu ajal nuppu PTY.

2 Keerake juhtketast, kuni kuvatakse soovitud programmitüüp, seejärel vajutage seda.

Seade hakkab otsima valitud programmitüüpi edastavat jaama.

Programmitüübid

NEWS (Uudised), **AFFAIRS** (Toimub), **INFO** (Teave), **SPORT** (Sport), **EDUCATE** (Haridus), **DRAMA** (Teater), **CULTURE** (Kultuur), **SCIENCE** (Teadus), **VARIED** (Mitmesugust), **POP M** (Popmuusika), **ROCK M** (Rokkmuusika), **EASY M** (Kergemuusika), **LIGHT M** (Kerge klassikaline muusika), **CLASSICS** (Raske klassikaline muusika), **OTHER M** (Muu muusika), **WEATHER** (Ilm), **FINANCE** (Rahandus), **CHILDREN** (Lasteprogramm), **SOCIAL A** (Seltskond), **RELIGION** (Religioon), **PHONE IN** (Sissehelistamisega programmid), **TRAVEL** (Reisimine), **LEISURE** (Meelelahutus), **JAZZ** (Džassmuusika), **COUNTRY** (Kantrimuusika), **NATION M** (Rahvamuusika), **OLDIES** (Retromuusika), **FOLK M** (Folkmuusika), **DOCUMENT** (Dokumentaal)

Kellaaja seadistamine (CT)

Kella seadistavad RDS-edastusest pärit CT-andmed.

1 Seadistage [SET CT-ON] menüüs [SET GENERAL] (lehekülg 11).

Taasesitus

USB-seadme esitamine

Selles kasutusjuhendis kasutatakse sõna „iPod“ üldviitena iPodi funktsioonide kohta iPodis ja iPhone'is, kui tekstis või joonistel ei märgita teisiti.

Täpsema teabe saamiseks oma iPodi ühilduvuse kohta vt jaotist „Teave iPodi kohta“ (lehekülj 12) või külastage tagakaanel toodud kasutajatoe veebisaiti.

Kasutada saab USB-standardile vastavaid MSC- (massmälu klass) ja MTP- (meediumiedastus-protokoll) tüüpi USB-seadmeid, nagu USB-välkmälu, digitaalne meediumimängija, Android™-telefon. Olenevalt digitaalsest meediumimängijast või Android-telefonist tuleb USB-ühenduse režiimiks valida MTP.

Märkused

- Täpsema teabe saamiseks oma USB-seadme ühilduvuse kohta külastage tagakaanel toodud kasutajatoe veebisaiti.
- Järgmiste failide taasesitust ei toetata.
 - MP3/WMA/FLAC:
 - autoriõigusega kaitstud failid;
 - DRM- (digitaalse õiguste haldusega) failid;
 - mitmekanalilised helifailid.
 - MP3/WMA:
 - kadudeta pakitud failid.

1 Ühendage USB-seade USB-porti (lehekülj 6).

Taasesitus algab.

Kui seade on juba ühendatud, vajutage taasesituse alustamiseks nuppu SRC, et valida [USB] (iPodi tuvastamisel ilmub ekraanile [IPD]).

2 Reguleerige selle seadme helitugevust.

Taasesituse lõpetamine

Vajutage ja hoidke nuppu OFF üks sekund all.

Seadme eemaldamine

Peatage taasesitus ja seejärel eemaldage seade.

Ettevaatusabinõu iPhone'i puhul

Kui ühendate iPhone'i USB kaudu, juhitakse telefonikõne helitugevust iPhone'ist, mitte seadmest. Ärge suurendage kõne ajal kogemata seadme helitugevust, kuna kõne lõppemisel võib heli äkki valjaks muutuda.

iPodi otse juhtimine (reisijajuhtimine)

1 Vajutage taasesituse ajal nuppu MODE ja hoidke seda all, kuni kuvatakse [MODE IPOD].

iPodi toimingud muutuvad kättesaadavaks.

Pidage meeles, et helitugevust saab reguleerida ainult seadmest.

Reisijajuhtimisest väljumine

Vajutage nuppu MODE ja hoidke seda all, kuni kuvatakse [MODE AUDIO].

Lugude otsimine ja esitamine

Kordusesitus ja juhuesitus

- 1 Soovitud esitusrežiimi valimiseks vajutage taasesituse ajal korduvalt nuppu ⏮ (kordus) või ⏭ (juhuesitus). Valitud esitusrežiimis taasesituse alustamine võib võtta veidi aega.

Saadaolevad esitusrežiimid erinevad olenevalt valitud heliallikast.

Loo otsimine nime järgi (Quick-BrowZer™)

- 1 Otsingukategooriate loendi kuvamiseks vajutage USB-taasesituse ajal nuppu **Q** (sirvimine)*.

Kui kuvatakse lugude loend, vajutage korduvalt nuppu **↵** (tagasi), et kuvada soovitud otsingukategooria.

* Kategoorialoendi algusse naasmiseks vajutage USB-taasesituse ajal nuppu **Q** (sirvimine) ja hoidke seda vähemalt kaks sekundit all.

- 2 Keerake juhtketast, et valida soovitud otsingukategooria, seejärel vajutage seda kinnitamiseks.
- 3 Korrake 2. etappi soovitud loo otsimiseks.
Taasesitus algab.

Quick-BrowZeri režiimist väljumine

Vajutage nuppu **Q** (sirvimine).

Otsing üksuseid vahele jättes (hüpperežiim)

- 1 Vajutage nuppu **Q** (sirvimine).
- 2 Vajutage nuppu **SEEK +**.
- 3 Keerake juhtketast, et valida üksus.
Loendis hüpatakse edasi 10% sammudega üksuste koguarvust.
- 4 Quick-BrowZeri režiimi naasmiseks vajutage nuppu **ENTER**.
Kuvatakse valitud üksus.
- 5 Keerake juhtketast, et valida soovitud üksus, seejärel vajutage seda.
Taasesitus algab.

Settings

DEMO-režiimi tühistamine

Saate tühistada demoekraani, mis kuvatakse, kui allikas on välja lülitatud ja kuvatakse kell.

- 1 Vajutage nuppu **MENU**, keerake juhtketast, et valida **[SET GENERAL]**, seejärel vajutage seda.
- 2 Keerake juhtketast, et valida **[SET DEMO]**, seejärel vajutage seda.
- 3 Keerake juhtketast, et valida **[SET DEMO-OFF]**, seejärel vajutage seda.
Seadistus on lõpule viidud.
- 4 Vajutage kaks korda nuppu **↵** (tagasi).
Ekraan naaseb tavalise vastuvõtu/esituse režiimi.

Põhiseadistuste tegemine

Saate seadistada üksusi järgmistes seadistuskategooriates:
üldine seadistus (GENERAL), heli seadistus (SOUND), kuva seadistus (DISPLAY)

- 1 Vajutage nuppu **MENU**.
- 2 Keerake juhtketast, et valida soovitud seadistuskategooria, seejärel vajutage seda.
Seadistatavad üksused erinevad olenevalt allikast ja seadistustest.
- 3 Keerake juhtketast, et valida soovitud suvandid, seejärel vajutage seda.

Eelmisele ekraanile naasmine

Vajutage nuppu **↵** (tagasi).

Üldine seadistus (GENERAL)

DEMO (demonstratsioon)

Aktiveerib demonstratsiooni: [ON], [OFF].

CLOCK-ADJ (kella reguleerimine) (lehekülg 6)

CAUT ALM (hoiatusalarm)

Aktiveerib hoiatusalarmi: [ON], [OFF]

(lehekülg 5).

(Saadaval ainult siis, kui allikas on välja lülitatud ja kuvatakse kell.)

BEEP

Aktiveerib piiksu: [ON], [OFF].

AUTO OFF

Lülitab soovitud aja jooksul pärast seadme väljalülitamist automaatselt välja: [NO], [30S] (30 sekundit), [30M] (30 minutit), [60M] (60 minutit).

CT (kellaage)

Aktiveerib CT-funktsiooni: [ON], [OFF].

AF/TA (alternatiivsagedused/liiklusteated)

Valib alternatiivsageduste (AF) ja liiklusteade (TA) seadistuse: [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON], [AF/TA-OFF].

REGIONAL

Piirab vastuvõtu teatud piirkonnale: [ON], [OFF].
(Saadaval ainult FM-i vastuvõtul.)

BTM (parima häälestuse mälu) (lehekülg 7)

(Saadaval ainult siis, kui tuuner on valitud.)

Heli seadistamine (SOUND)

See seadistusmenüü on saadaval ainult siis, kui ühtki allikat ei ole valitud.

EQ5 PRESET

Valib ekvalaiserikõvera 10 seadistusest või lülitab ekvalaiseri välja:
[OFF], [R&B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM].

Ekvalaiserikõvera seadistuse saab iga allika puhul mällu salvestada.

EQ5 SETTING

Seadistab EQ5 suvandiks [CUSTOM].

BASE

Valib eelseadistatud ekvalaiserikõvera edasise kohandamise aluseks: [BAND1] (madalsagedus), [BAND2] (keskmadalsagedus), [BAND3] (kesksagedus), [BAND4] (keskkõrgsagedus), [BAND5] (kõrgsagedus).

Helitugevust saab reguleerida 1 dB sammudega vahemikus -10 dB kuni +10 dB.

BALANCE

Reguleerib heli tasakaalu:

[RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Reguleerib suhtelist taset:

[FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

AUX VOL (AUX-helitugevuse tase)

Reguleerib iga ühendatud lisaseadme

helitugevuse taset: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].

See seadistus kaotab vajaduse reguleerida allikate vahelise helitugevuse taset.

Ekraani seadistus (DISPLAY)

DIMMER

Muudab ekraani heledust: [ON], [OFF].

SND SYNC (heli sünkroonimine)

Aktiveerib valgustuse sünkroonimise heliga: [ON], [OFF].

AUTO SCR (automaatne kerimine)

Kerib pikki üksusi automaatselt: [ON], [OFF].

(Pole saadaval, kui valitud on AUX või tuuner.)

Lisateave


Ettevaatusabinõud

- Kui olete oma auto parkinud päikesevalguse kätte, jahutage seade enne maha.
- Ärge jätke esipaneeli ega heliseadmeid autosse, muidu võivad need päikesevalgusest tingitud kõrge temperatuuri tõttu rikki minna.
- Toiteantenn (õhuan Tenn) pikeneb automaatselt.

Kõrge helikvaliteedi säilitamine

Ärge pritsige seadmele vedelikke.

Helifailide taasesitamise järjekord

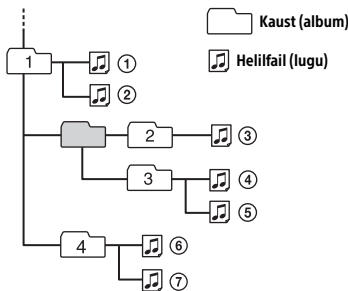

Teave iPodi kohta

- Saate ühendada järgmised iPodi mudelid. Värskendage enne iPodi seadme kasutamist selle tarkvara.

Ühilduvad iPhone'i/iPodi mudelid

Ühilduv mudel	USB
iPhone 6 Plus	○
iPhone 6	○
iPhone 5s	○
iPhone 5c	○
iPhone 5	○
iPhone 4s	○
iPhone 4	○
iPhone 3GS	○
iPod touch (5. põlvkond)	○
iPod touch (4. põlvkond)	○
iPod touch (3. põlvkond)	○
iPod classic	○
iPod nano (7. põlvkond)	○
iPod nano (6. põlvkond)	○
iPod nano (5. põlvkond)	○


- Kirjed „Made for iPod” ja „Made for iPhone” tähendavad, et elektrooniline tarkvar on mõeldud ühendamiseks spetsiaalselt iPodi või iPhone'iga ja arendaja on esitanud sertifikaadi, et see vastab ettevõtte Apple jõudlusstandarditele. Apple ei vastuta selle seadme töö ega selle ühilduvuse eest ohutus- ja regulatiivstandarditega. Pange tähele, et tarkvara kasutamine seadmega iPod või iPhone võib mõjutada juhtmeta ühenduse jõudlust.

Kui teil on seadme kohta küsimusi või probleeme, mida selles juhendis ei käsitleta, võtke ühendust Sony lähima edasimüüjaga.

Hooldus

Liitmike puhastamine

Kui seadme ja esipaneeli vahelised liitmikud pole puhtad, ei pruugi seade korralikult töötada. Selle vältimiseks eemaldage esipaneel (lehekülg 5) ja puhastage liitmikud vatitikuga. Ärge suruge liiga tugevasti. Vastasel juhul võivad liitmikud kahjustuda.

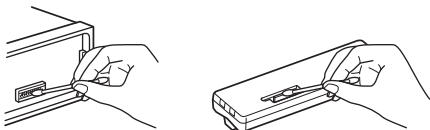

Märkused

- Ohutuse tagamiseks keerake süüde enne liitmike puhastamist välja ja eemaldage võti süütelukust.
- Ärge puudutage liitmikke kunagi sõrmede ega mingi metallesemega.

Spetsifikatsioonid

Tuuneri jaotis

FM

Häälestusvahemik: 87,5–108,0 MHz

Antenniliides:

Välise antenni liitmik

Vahesagedus:

FM CCIR: –1956,5 kuni –487,3 kHz ja
+500,0 kuni +2095,4 kHz ja

Kasutatav tundlikkus: 7 dB

Valitavus: 75 dB 400 kHz juures

Kandesignaali ja müra suhe: 73 dB

Eraldamine: 50 dB 1 kHz juures

Sagedusvastus 20–15 000 Hz

MW/LW

Häälestusvahemik:

MW: 531–1602 kHz

LW: 153–279 kHz

Antenni (õhuantenn) liides:

välise antenni (õhuantenn) pistik

Tundlikkus: MW: 26 µV, LW: 50 µV

USB-mängija jaotis

Liides: USB (täiskiirus)

Max vool: 1 A

Tuvastatavate lugude maksimaalne arv:

— Kaustad (albumid): 256

— Faile (lugusid) ühes kaustas: 256

Vastav kodek:

MP3 (.mp3)

Bitijada kiirus: 8–320 kbit/s (toetab
muutuvat bitijada kiirust (VBR))

Diskreetimissagedus: 16–48 kHz

WMA (.wma)

Bitijada kiirus: 32–192 kbit/s (toetab
muutuvat bitijada kiirust (VBR))

Diskreetimissagedus: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz

FLAC (.flac)

Bitsügavus: 16 bitti, 24 bitti

Diskreetimissagedus: 44,1 kHz, 48 kHz

Võimendi jaotis

Väljund: kõlariväljundid

Kõlari takistus: 4–8 oomi

Max väljundvõimsus: 55 W × 4 (4 oomi juures)

Üldine

Väljundid

Heliväljundite liides (tagaküljel)

Toiteantenni/võimendi juhtliides (REM OUT)

Sisendid:

Kaugjuhtimise puldi sisendliides

Antenni (õhuantenn) sisendliides

AUX-sisendpesa (stereominipesa)

USB-port

Võimsuse nõuded 12 V alalisvooluga autoaku
(negatiivne maandus)

Nominaalne voolutarve: 10 A

Mõõtmed:

ligikaudu 178 mm × 50 mm × 120 mm (l/k/s)

Paigaldusmõõtmed:

ligikaudu 182 mm × 53 mm × 102 mm (l/k/s)

Kaal: Ligikaudu 0,7 kg

Pakendi sisu:

põhiseade (1);

paigaldus- ja ühendusdetailid (1 komplekt).

Edasimüüja ei pruugi kõiki eespool loetletud tarvikuid pakkuda. Küsige üksikasju edasimüüjalt.

Disaini ja spetsifikatsioone võidakse ette teatamata muuta.

Autoriõigused

Windows Media on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk USA-s ja/ või teistes riikides.

See toode on kaitstud ettevõtte Microsoft Corporation teatud intellektuaalse omandi õigustega. Selle tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool seda toodet on keelatud, v.a juhul kui teil on Microsofti või Microsofti volitatud sidusettevõtte vastav litsents.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides.

MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia ja patent on litsentsitud ettevõtetelt Fraunhofer IIS ja Thomson.

Android on ettevõtte Google Inc. kaubamärk.

libFLAC

Autoriõigus (C) 2000–2009 Josh Coalson

Autoriõigus (C) 2011–2013, Xiph.Org Foundation

Lähtekoodi ja binaarkoodi muudetud või muutmata kujul levitamine ja kasutamine on lubatud, kui täidetakse järgmisi tingimusi.

- Levitatud lähtekoodis peab olema ülaltoodud autoriõiguse teade, see tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.
- Levitatud binaarrakendusega kaasas olevates dokumentides ja materjalides peab olema ülaltoodud autoriõiguse teade, see tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.
- Xiph.org Foundationi nime või selle kaastöötajate nimesisid ei tohi eelneva kirjaliku nõusolekuta kasutada sellest tarkvarast tuletatud toodete reklaamimiseks või toetamiseks.

AUTORIÕIGUSE OMANIKUD JA KAASTÖÖTAJAD PAKUVAD SEDA TARKVARA OLEMASOLEVAL KUJUL JA OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, SEALHULGAS (KUID MITTE AINULT) KAUDNE KAUBANDUSLIKELE NÕUETELE VASTAVUSE JA KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBILIKKUSE GARANTII. ETTEVÕTE VÕI SELLE KOOSTÖÖPARTNERID EI VASTUTA MIS TAHES VIISIL TEKINUD OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERILISTE, HOIATAVATE VÕI KASUTAMISEST TINGITUD KAHJUSTUSTE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, ASENDUSTOODETE VÕI -TEENUSTE HANKIMINE, KASUTUSVÕIMALUSE VÕI ANDMETE KAOTAMINE, KASUMI SAAMATAJÄÄMINE VÕI ÄRITEGEVUSE KATKESTUSED) EGA TUNNISTA MIS TAHES VASTUTUSE TEKKE TEOORIAM (NII LEPINGU ALUSEL VASTUTAMIST, RANGET VASTUTUST KUI KA DELIKTI HOOLETUSEST VÕI MUUDEST ASJAOLUDEST) SELLE TARKVARA KASUTAMISEGA SEoses, SEDA KA JUHUL KUI SELLISTE KAHJUSTUSTE TEKKEVÕIMALUSEST ON TEATATUD.

Tõrkeotsing

Järgmine kontroll-loend aitab teil lahendada seadmega tekkida võivaid probleeme. Enne kontroll-loendi läbimist kontrollige ühendust ja kasutusprotseduure.

Üksikasju sulavkaitsme kasutamise ja seadme armatuurialalt eemaldamise kohta vt jaotisest „Ühendamine/paigaldamine“ (lehekülj 17). Kui probleem ei lahene, külastage tagakaanel toodud kasutajatoe veebisaiti.

Üldine

Heli puudub või on väga vaikne.

- Mikseriregulaatori [FADER] asend pole seadistatud kahe kõlariga süsteemi jaoks.
- Seadme ja/või ühendatud seadme helitugevus on väga madal.
 - Tõstke seadme ja/või ühendatud seadme helitugevust.

Piiksud ei kõla.

- Ühendatud on valikuline võimendi ja te ei kasuta sisseehitatud võimendit.

Mälu on tühjendatud.

- Toiteallika juhe või aku on lahti või valesti ühendatud.

Salvestatud jaamad ja õige kellaaeg on kustutatud.

Sulavkaitse on läbi põlenud.

Süütevõtme asendi muutmisel tekib müra.

- Juhtmed pole autotarviku toiteliitmikuga õigesti sobitatud.

Taasesituse või vastuvõtu ajal käivitub demorežiim.

- Kui valitud on suvand [DEMO-ON] ja viie minuti jooksul ei tehta ühtki toimingut, käivitub demorežiim.
 - Valige suvand [DEMO-OFF] (lehekülj 11).

Kuva kaob ekraanilt või ei ilmu sinna üldse.

- Tumestus on seatud olekusse [DIM-ON] (lehekülj 11).
- Kuva kaob, kui vajutate ja hoiate nuppu OFF all.
 - Vajutage seadme nuppu OFF, kuni kuva ilmub uuesti.
- Liitmikud on mustad (lehekülj 13).

Ekraan/valgustus vilgub.

- Toiteallikas pole piisav.
 - Kontrollige, kas autoaku annab seadmele piisavalt toidet. (Nõue toitele on 12 V alalisvoolu.)

Toimingunupud ei toimi.

- Vajutage nuppe DSPL ja  (tagasi)/MODE rohkem kui 2 sekundit, et seade lähtestada. Mälu salvestatud sisu on kustutatud. Ohutuse nimel ärge lähtestage seadet auto juhtimise ajal.

Raadiovastuvõtt

Jaamu ei saa vastu võtta.

Müra segab heli esitamist.

- Ühendus pole korralik.
 - Kontrollige autoantenni ühendust.
 - Kui autoantenn ei pikene, kontrollige toiteantenni juhtkaabli ühendust.

Eelhäälestamine pole võimalik.

- Edastussignaali on liiga nõrk.

RDS

Otsing käivitub mõni sekund pärast kuulamist.

- Tegemist pole TP-jaamaga või on signaal nõrk.
 - Inaktiveerige TA (lehekülj 7).

Liiklusteateid ei edastata.

- Aktiveerige TA (lehekülj 7).
- Jaam ei edasta liiklusteateid vaatamata sellele, et tegemist on TP-jaamaga.
 - Häälestage teisele jaamale.

PTY kuvab [- - - - -].

- Praegune jaam pole RDS-jaam.
- RDS-andmeid ei võeta vastu.
- Jaam ei määra programmi tüüpi.

Programmiteenuse nimi vilgub.

- Praegusele jaamale pole alternatiivsagedust.
 - Vajutage programmiteenuse nime vilkumise ajal nuppu SEEK +/- . Kuvatakse [PI SEEK] ja seade hakkab otsima teist samade PI-andmetega (programmituvastus) sagedust.

USB-seadme taasesitus

USB-jaoturi kaudu ei saa üksusi esitada.

- See seade ei tuvasta USB-seadmeid USB-jaoturi kaudu.

USB-seadme esitamine võtab kauem aega.

- USB-seade sisaldab keerulise puustruktuuriga faile.

Heli on katkendlik.

- Heli võib olla katkendlik suurel bitijada kiirusel.
- DRM-iga (Digital Rights Management) kaitstud faile ei pruugi mõnel juhul olla võimalik esitada.

Helifaili ei saa esitada.

- Vastuvõtja ei toeta USB-seadet, mis on vormindatud muude failisüsteemidega kui FAT16 või FAT32.*
- * See seade toetab failisüsteeme FAT16 ja FAT32, kuid mõni USB-seade ei pruugi neid FAT-failisüsteeme toetada. Täpsema teabe saamiseks vaadake USB-seadme kasutusjuhendit või võtke tootjaga ühendust.

Törkekuvad/-teated

HUB NO SUPRT: USB-jaotureid ei toetata.

IPD STOP: iPodi taasesitus on lõppenud.

- Juhtige oma iPodi/iPhone'i taasesituse käivitamiseks.

NO AF: alternatiivsagedusi pole.

- Vajutage programmiteenuse nime vilkumise ajal nuppu SEEK +/- . Seade hakkab otsima teist samade PI-andmetega (programmituvastus) sagedust (kuvatakse [PI SEEK]).

NO TP: liiklusprogramme pole.

- Seade jätkab saadaolevate TP-jaamade otsimist.

OVERLOAD: USB-seade on ülekoormatud.

- Lahutage USB-seade ja seejärel vajutage nuppu SRC, et valida teine allikas.
- USB-seadmes on tõrge või ühendatud on toetamata USB-seade.

READ: toimub teabe lugemine.

- Oodake, kuni lugemine on lõppenud ja taasesitus algab automaatselt. Selleks võib olenevalt failistruktuurist kuluda veidi aega.

USB ERROR: USB-seadet ei saa esitada.

- Ühendage USB-seade uuesti.

USB NO DEV: USB-seade pole ühendatud või seda ei tuvastata.

- Veenduge, et USB-seade või USB-kaabel oleks korralikult ühendatud.

USB NO MUSIC: esitatavaid faile pole.

- Ühendage esitatavaid faile sisaldav USB-seade (lehekülj 13).

USB NO SUPRT: USB-seadet ei toetata.

- Täpsema teabe saamiseks oma USB-seadme ühilduvuse kohta külastage tagakaanel toodud kasutajatoe veebisaiti.

Kui need lahendused ei aita olukorda parandada, võtke ühendust Sony lähima edasimüüjaga.

Ühendamine/paigaldamine

Ettevaatust!

- Viige kõik maandusjuhtmed üldisesse maanduspunkti.
- Ärge laske juhtmetel jääda kruvi alla kinni ega liikuvate osade (istmereelingu) vahele.
- Enne ühendamist lülitage auto süüde välja, et vältida lühiseid.
- Ühendage toitejuhe ④ seadme ja kõlaritega, enne kui ühendate selle lisatoiteliitmikuga.
- Isoleerige kõik lahtised ühendamata juhtmed elektriisoleerpaelaga.

Ettevaatusabinõud

- Valige paigalduskoht hoolikalt, et seade ei segaks tavalisi juhtimistoiminguid.
- Vältige seadme paigaldamist tolmusesse, liigse vibratsiooni või temperatuuriga kohtadesse, nagu otsese päikesevalguse kätte või kütetorude lähedusse.
- Kasutage ohutuks ja turvaliseks paigaldamiseks ainult kaasasolevaid paigaldusvahendeid.


Märkused toiteallika juhtme (kollane) kohta

Kui ühendate selle seadme koos muude stereokomponentidega, peab auto vooluringi, millega seade ühendatakse, pinge olema kõrgem kui iga komponendi sulavkaitsme nimipinge.

Paigaldusnurga reguleerimine


Reguleerige paigaldusnurk väiksemaks kui 45°.

Paigaldusosade loend

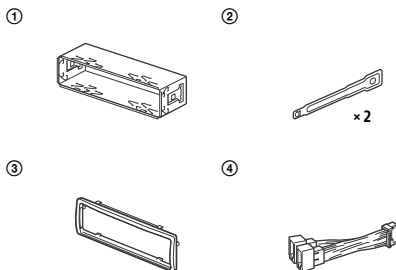

- Osade loend ei hõlma kogu pakendi sisu.
- Seadmele paigaldatakse enne tarnimist klamber ① ja kaitseümbris ③. Enne seadme paigaldamist eemaldage klamber ① vabastusvõtme ② abil seadme küljest. Üksikasju vaadake jaotisest „Kaitseümbrise ja klambri eemaldamine“ (lehekülg 20).
- Hoidke vabastusvõtmed ② alles, kuna neid on jälle vaja, kui eemaldate seadme autost.

Ühendus

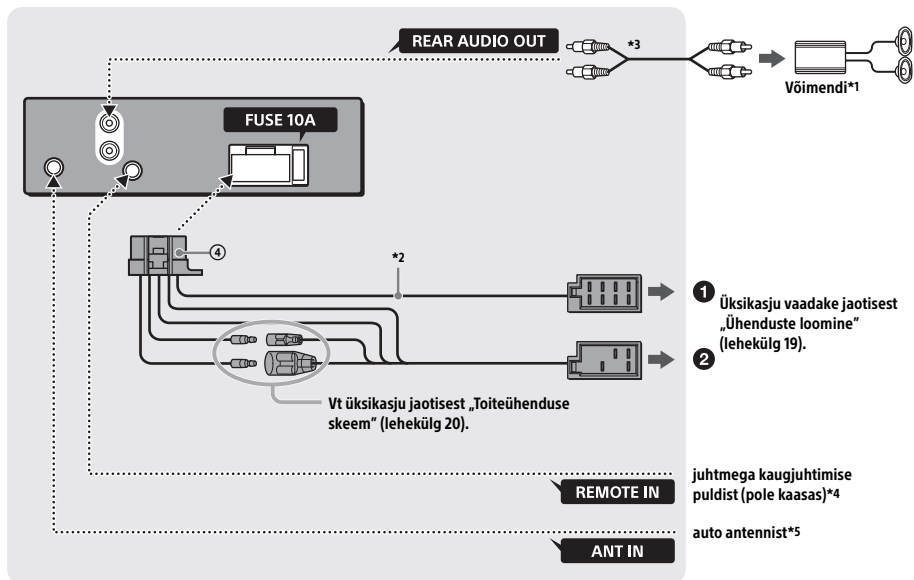

*1 Pole kaasas

*2 Kõlari takistus: $4-8 \Omega \times 4$

*3 RCA-viikjuhe (pole kaasas)


*4 Olenevalt auto tüübist kasutage juhtmega kaugjuhtimise puldi jaoks adapterit (pole kaasas).

*5 Olenevalt auto tüübist kasutage adapterit (pole kaasas), kui antenniliitmik ei sobi.

Ühenduste loomine


Kui teil on ilma releekarbita toiteantenn, võib selle seadme ühendamine kaasasoleva toitejuhtme ④ abil antenni kahjustada.

1 Auto kõlarite pistikusse



1	Tagumine kõlar (parempoolne)	⊕	Lilla
2		⊖	Lilla-/mustatriibuline
3	Eesmine kõlar (parempoolne)	⊕	Hall
4		⊖	Halli-/mustatriibuline
5	Eesmine kõlar (vasakpoolne)	⊕	Valge
6		⊖	Valge-/mustatriibuline
7	Tagumine kõlar (vasakpoolne)	⊕	Roheline
8		⊖	Rohelise-/mustatriibuline


2 Auto toitepistikusse



12	pideva toite allikas	Kollane
13	Toiteantenni (õhuantenn)/võimendi juhtelement (REM OUT)	Sinise-/valgetriibuline
15	Lülititava toite allikas	Punane
16	Maandus	Must

Basskõmistaja lihtne ühendus

Saate kasutada basskõmistajat ilma võimendita, kui see on ühendatud tagumise kõlari juhtmega.

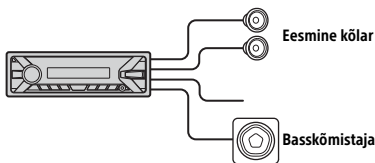

Märkused

- Vajalik on tagumise kõlari juhtmete ettevalmistamine.
- Kahjustuste vältimiseks kasutage basskõmistajat takistusega 4–8 oomi ja piisava võimsustaluvusega.

Mälutoe ühendus

Kui kollane toitejuhe on ühendatud, varustatakse mälu vooluringi alati toitega, isegi kui süüde välja keeratakse.


Kõlarite ühendamine

- Enne kõlarite ühendamist lülitage seade välja.
- Kahjustuste vältimiseks kasutage kõlareid takistusega 4–8 oomi ja piisava võimsustaluvusega.


Toiteühenduse skeem

Veenduge, et teie autol oleks lisatoiteiliitmik, ja sobitage juhtmeühendused õigesti olenevalt autost.

Lisatoitepistik

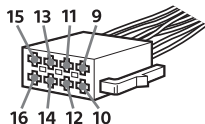


Üldine ühendus

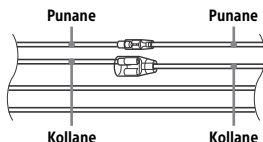


12	Pideva toite allikas	Kollane
15	Lülitatava toite allikas	Punane

Kui punase ja kollase juhtme asukoht on vahetatud

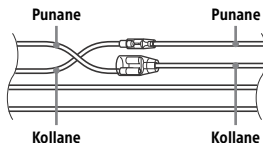

12	Lülitatava toite allikas	Kollane
15	Pideva toite allikas	Punane

Kui autol puudub ACC-asend

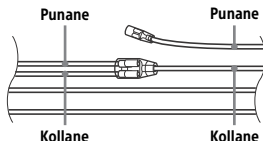


Pärast ühenduste sobitamist ja toitejuhtmete õigesti lülitamist ühendage seade auto toiteallikaga. Kui teil on seadme ühendamise kohta küsimusi või sellega seoses probleeme, mida selles juhendis ei käsitleta, võtke ühendust automüüjaga.

Paigaldamine


Kaitseümbrise ja klambri eemaldamine

Enne seadme paigaldamist eemaldage seadme küljest kaitseümbris ③ ja klamber ①.

- 1 Suruge kaitseümbrise servad kokku ③, seejärel tõmmake see välja.

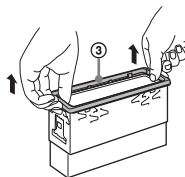

- 2 Sisestage mõlemad vabastusvõtmed ②, kuni need klõpsatavad, ning tõmmake klamber ① alla ja seejärel tõmmake seade eemaldamiseks üles.

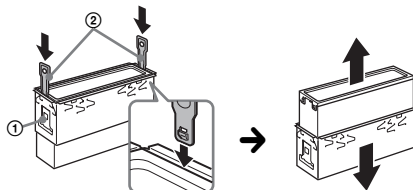


Suunake konks sissepoole.


Seadme paigaldamine armatuurilauale

Enne paigaldamist veenduge, et sakid oleks klambri ① mõlemal küljel 2 mm sissepoole surutud.

- 1 Paigutage klamber ① armatuuri sisse ja seejärel painutage haaratsid väljapoole, et saavutada tugev haare.

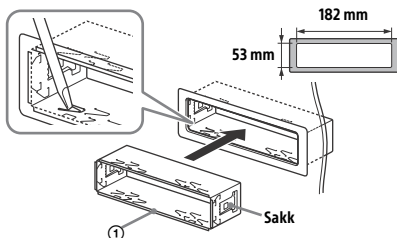

- 2 Paigaldage seade klambri ① ja seejärel kinnitage kaitseümbris ③.

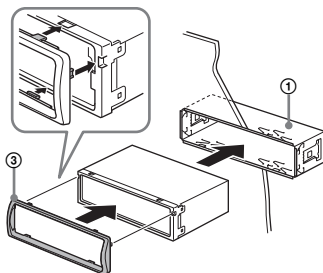

Märkused


- Kui sakid on sirged või väljapoole painutatud, ei kinnitu seade tugevasti ja võib lahti tulla.
- Veenduge, et kaitseümbrise neli saki ③ on õigesti seadme pesadesse haakunud.

Esipaneeli eemaldamine ja kinnitamine

Üksikasju vaadake jaotisest „Esipaneeli eemaldamine“ (lehekülj 5).

Kaitsme vahetamine

Sulavkaitsme vahetamisel kasutage kindlasti kaitset, mille voolutugevus on sama mis algasel kaitsel. Kui sulavkaitse põleb läbi, kontrollige toite ühendust ja vahetage kaitse. Kui kaitse põleb pärast vahetamist uuesti läbi, võib tegemist olla sisemise tõrkega. Sellisel juhul võtke ühendust Sony lähima edasimüüjaga.

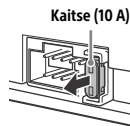

Kasutajatoe veebisait

Kui teil on küsimusi või soovite saada
selle toote kohta uusimat tugiteavet,
külastage allolevat veebisaiti:

<http://www.sony.eu/support>

Registreerige oma toode kohe võrgus järgmisel aadressil:

<http://www.sony.eu/mysony>

Made for



iPod



iPhone

<http://www.sony.net/>

©2015 Sony Corporation