

# BRAVIA

---

KDL-48W705C/40W705C/32W705C

---

## Osnovne operacije

---

**Gledanje televizije**

---

**Uživanje v filmih/glasbi/fotografijah**

---

**Uporaba internetnih storitev in aplikacij**

---

**Gledanje televizije s prijatelji blizu in daleč**

---

**Uporaba drugih naprav**

---

**Uporaba naprav BRAVIA Sync**

---

**Koristne funkcije**

---

**Vzpostavitev internetne povezave**

---

**Uporaba domačega omrežja**

---

**Razne nastavitev**

---

**Odpravljanje težav**

---

**Uporaba zaznamkov**

---

**Kazalo vsebine**

---

## Osnovne operacije

---

[Uporaba dalj. upravljalnika](#)

[Uživajte v apl. »Discover«](#)

[Zaslon menija Domov](#)

[Prilagoditev slike](#)

[Upor. priročnika i-Manual](#)

[Ogled povezane naprave](#)

[Uživajte v funkciji Social Viewing](#)

[Uporaba aplikacij](#)


↑ [Na vrh strani](#)

## Uporaba dalj. upravljalnika


---

### Uporaba gumbov /// in

Z gumbi /// in lahko upravljate osnovne funkcije in nastavitev televizorja.

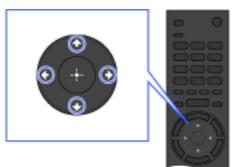

1 Z gumbi /// označite element na zaslonu.

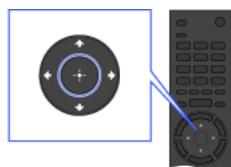

2 Z gumbom izberite označeni element.


### Vrnitev na prejšnji zaslon

Pritisnite gumb RETURN.

### Gumb OPTIONS

---

Ko pritisnete gumb OPTIONS, se odpre meni Možnosti, v katerem lahko hitro dostopate do funkcij, ki so na voljo za trenutno prikazani zaslon. (Elementi menija Možnosti so odvisni od izbranega zaslona.) Tako lahko do funkcij dostopate hitreje kot iz menija Domov.

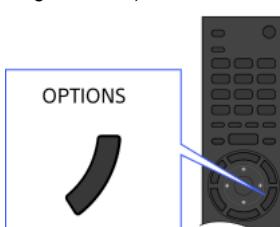

### Uporaba funkcij prek barvnih gumbov

---


Barvni gumbi in z njimi povezane funkcije so prikazani na dnu zaslona.

Pritisnite ustrezni barvni gumb za funkcijo, ki jo želite uporabiti.

Razpoložljive funkcije so odvisne od trenutnega zaslona.

### Nasveti

Slika na desni je prikazana samo kot primer. Vrstni red barvnih gumbov se razlikuje glede na vašo regijo/državo.

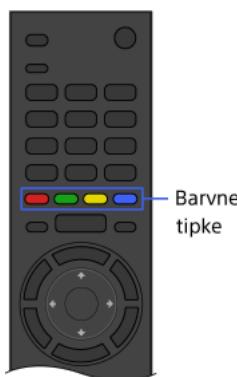

### Opombe

---

Vaš TV ne podpira uporabe daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico v tem priročniku i-Manual.

### Povezane informacije

---

[Upor. priročnika i-Manual](#)

[↑Na vrh strani](#) | [↑Osnovne operacije](#)

## Uživajte v apl. »Discover«

---

### Pregled

---

Za iskanje vsebin lahko uporabite možnost Discover (npr. TV-oddaje, spletne vsebine itd.). Vsebine, ki se prikažejo v možnosti Discover, se razlikujejo glede na model/regijo/državo.



### Koraki

---

1. Za zagon aplikacije Discover pritisnite gumb DISCOVER.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico podrsajte po sledilni ploščici iz spodnjega dela navzgor.)



2. Z gumboma označite želeno kategorijo.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico potegnite gor/dol.)

3. Z gumboma označite želeni element in pritisnite gumb .

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico potegnite levo/desno, da označite element, in pritisnite sledilno ploščico, da ga izberete.)

Izbrana vsebina se prikaže.

### Za hitro premikanje fokusa na zaslonu ob uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico

Premaknite fokus na rob zaslona, in prsta ne dvignite s sledilne ploščice.

### Spreminjanje nastavitev možnosti Discover

Za spremembo nastavitev aplikacije Discover pritisnite gumb OPTIONS, medtem ko je aplikacija Discover prikazana. Nato izberite želeni element.

### Nasveti

Pri nastavljanju določenih možnosti morate pred tem v televizorju nastaviti uro.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Osnovne operacije](#)

## Zaslon menija Domov


### Pregled

Za prikaz menija Domov pritisnite gumb HOME. Na vrhu menija Domov so običajno prikazane naslednje kategorije: [Kanal], [Filmi] in [Aplikacije]. Vsebino lahko predvajate tako, da izberete sličico v podkategoriji. Z izbiro ustrezne ikone lahko uporabljate tudi različne funkcije (na primer spremenjanje nastavitev). Število kategorij in razpoložljivih elementov je odvisno od regije/države.



### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME.
2. Izberite želeno kategorijo z gumbi .  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, po njej podrsajte levo/desno.)
3. Pritisnite gumb in izberite želeno podkategorijo z gumbi .  
(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico potegnjite dol in nato levo/desno.)  
Ko kazalec potegnete mimo levega/desnega roba podkategorije, se prikaže naslednja podkategorija.

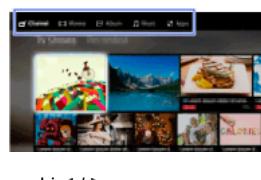

4. Izberite sličico želene vsebine.  
Predvajanje vsebine se prične.

### Kategorije v meniju Domov

#### [Kanal]

Pregledujete lahko sličice oddaj v živo, posnetih oddaj in prihodnjih oddaj. Izberite želeno podkategorijo, da spremenite vir. Sistem oddajanja lahko spremenite tudi z možnostjo [Seznam kanalov] na dnu menija Domov.

#### [Filmi]

Predvajate lahko filme ponudnikov spletnih filmskih storitev, iz priključenih naprav USB ali domačega omrežja. Izberite želeno podkategorijo, da spremenite vir.

#### [Album]

Predvajate lahko fotografije ponudnikov spletnih storitev, iz priključenih naprav USB ali domačega omrežja. Izberite želeno podkategorijo, da spremenite vir.

#### [Glasba]

Predvajate lahko glasbo ponudnikov spletnih storitev, iz priključenih naprav USB ali domačega omrežja. Izberite želeno podkategorijo, da spremenite vir.

#### [Aplikacije]

Zaganjate lahko tudi aplikacije. Prikazane so sličice predstavljenih aplikacij ([Predstavljeno]) in vaših priljubljenih aplikacij ([Moje aplikacije]). Za prikaz vseh aplikacij na dnu menija Domov izberite [Vse aplikacije].

### Nasveti

Podkategorije se lahko kadar koli nenapovedano spremenijo.

### Ikone v meniju Domov

#### [Search]

Pri iskanju vsebin lahko vnesete ključne besede. Lahko pa izberete ključne besede, ki ste jih pred tem že iskali.  
(Ta funkcija v nekaterih regijah/državah ni na voljo.)

#### [Vhodi]

Izberete lahko vhodno napravo, ki je priklučena v TV.

---

#### [Medijski strežnik]

Če izberete predstavnostni strežnik (npr. pomnilniški pogon USB, domače omrežje), lahko po njegovi vsebini brskate s predvajalnikom Predvaajlnik predstavnosti.

---

#### [Nastavitev]

Spremenite lahko TV-nastavitev (npr. Prikazovanje, Zvok, Kanal).

---

#### ? [Pomoč]

Ogledate si lahko informacije o samodiagnostiki in podpori za stranke. Ogledate si lahko tudi ta priročnik i-Manual.

---

#### [Stanje omrežja]

Ogledate si lahko stanje omrežne povezave.

Stanje omrežne povezave si lahko ogledate z izbiro ikone.

: Povezava z žičnim omrežjem LAN.

: Povezava z brezžičnim omrežjem LAN. Število črtic pomeni jakost signala.

: Povezano z mobilnim omrežjem. Število črtic pomeni jakost signala. (Ta funkcija v nekaterih regijah/državah ni na voljo.)

Naslednje oznake so dodane ikoni in prikazujejo posamezna stanja.

: Ta oznaka označuje napako omrežne povezave. Ta oznaka je prikazana tudi pri nedokončani nastavitevi omrežja. (V tem primeru je v namigu prikazano [Ni nastavitev omrežja].)

: Ta oznaka kaže, da je televizor povezan z domačim omrežjem, vendar se ne more povezati z internetom.

: Ta oznaka kaže, da je televizor začasno prekinjen iz omrežja ali da se poskuša povezati v omrežje. Če je omrežje pravilno nastavljeno, se bo povezava samodejno znova vzpostavila.

Če je prikazano  ali , preverite nastavitev in stanje omrežja. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev] →  [Omrežje] → [Nastavitev omrežja] → [Ogled Nastavitev omrežja in statusa].

---

## Povezane informacije

[Uživanje v glasbi](#)

[Uživanje v fotografijah](#)

[Uporaba aplikacij](#)

[↑Na vrh strani](#) | [↑Osnovne operacije](#)

### Iskanje informacij

---

Ta priročnik i-Manual opisuje uporabo vseh funkcij TV-ja. Na glavni strani priročnika i-Manual lahko izberete želeni način iskanja informacij.



**Kazalo vsebine:** išče po seznamu naslovov.

**Odpravljanje težav:** išče rešitve težav.

**Kazalo:** išče po imenu funkcije/možnosti.

Izberite želeni zavihek **1 | 2 | 3**.

### Nasveti

Priloženi tiskani priročnik vsebuje pomembne informacije, kot so previdnostni ukrepi in navodila za ravnanje in preprečevanje nesreč.


Preberite priloženi tiskani priročnik in poskrbite za varno uporabo.

### Koraki

---

Primer postopka: iskanje na zavihu »Kazalo vsebine«

1. Na glavni strani tega priročnika izberite zavihek »Kazalo vsebine« z gumboma .  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, po njej podrsajte levo/desno.)
2. Na levi strani zaslona z gumboma označite želeni naslov in pritisnite gumb .  
(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico, podrsajte gor/dol in označite naslov, nato pritisnite sledilno ploščico.)  
Prikazani naslovi na desni strani zaslona so odvisni od izbranega naslova na levi strani zaslona.

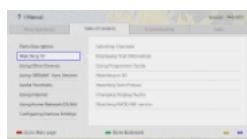

3. Na desni strani zaslona z gumboma označite želeni naslov in pritisnite gumb .  
(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico, podrsajte gor/dol in označite naslov, nato pritisnite sledilno ploščico.)  
Prikaže se stran izbranega naslova.
4. Z gumbom odprete naslednjo stran.  
Z gumbom se vrnete na prejšnjo stran.  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, po njej podrsajte levo/desno.)



### Vrnitev na glavno stran

Pritisnite ustrezni barvni gumb, ki je prikazan na dnu zaslona.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (\*\*\*\*), da odprete zaslonsko tipkovnico, nato pritisnite ustrezni barvni gumb.)

### Zapiranje priročnika i-Manual

Pritisnite gumb i-MANUAL.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (\*\*\*\*), da odprete zaslonsko tipkovnico, nato pritisnite gumb i-MANUAL.)

Če znova pritisnete gumb i-MANUAL, se pokaže zadnja prikazana stran. Če pritisnete gumb i-MANUAL po izklopu in vnovičnem vklopu televizorja, se prikaže glavna stran.

### Prikazovanje strani med upravljanjem televizorja

---

Pritisnjite gumb i-MANUAL, da preklapljate med TV-zaslonom in zadnjo prikazano stranjo priročnika i-Manual. Tako lahko berete i-Manual med upravljanjem televizorja.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (\*\*\*\*) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb i-MANUAL, nato pritisnite sledilno ploščico, da jo izberete.)



### Shranjevanje pogosto gledanih strani (zaznamki)

Pogoste gledane strani v tem priročniku lahko shranite na barvni gumb. Za podrobnosti o shranjevanju zaznamkov pritisnite barvni gumb za možnost [Pokaži zaznamke] na dnu zaslona.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (\*\*\*\*) in podrsajte po sledilni ploščici, da izberete barvni gumb za možnost [Pokaži zaznamke], nato pritisnite sledilno ploščico.)

[↑Na vrh strani](#) | [↑Osnovne operacije](#)


## Ogled povezane naprave

---

### Pregled

V TV priključite različne naprave (npr. BD-snemalnik, digitalni fotoaparat, računalnik, pametni telefon, tablični računalnik). Uživate lahko v predvajanju vsebine, kot so slike in glasba, iz povezane naprave.

Možna sta dva načina povezave.

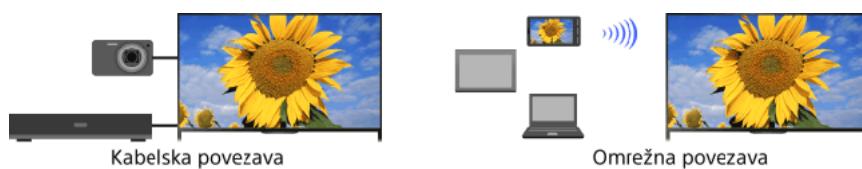

[↑Na vrh strani](#) | [↑Osnovne operacije](#)

## Gledanje televizije

---

[Izbiranje kanalov](#)

[Večji užitek pri gledanju nogometa](#)

[Prikaz teleteksta](#)

[Uporaba programskega vodiča](#)

[Uporaba funkcije iskanja po programskem vodiču](#)

Gledanje dvojne slike

[Prikaz slike v sliki \(PIP\)](#)

[Prikaz vzporedne slike \(P&P\)](#)

Spreminjanje prikazanih informacij/velikosti slike/zvoka

[Informacije na zaslonu](#)

[Podnapisi](#)

[Format zaslona/široki način](#)

[Avdio](#)

[Gledanje storitve NVOD/MF](#)

↑ [Na vrh strani](#)

## Izbiranje kanalov

---

### Pregled

---

Kanale lahko izbirate z uporabo možnosti Discover, menija Domov ali številskih gumbov.



### Izbiranje kanalov z možnostjo Discover

---

1. Za zagon aplikacije Discover pritisnite gumb DISCOVER.  
(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico podrsajte po sledilni ploščici iz spodnjega dela navzgor.)
2. Z gumboma / izberite želeni sistem oddajanja televizijskega programa.  
(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico potegnite gor/dol.)
3. Z gumboma / izberite želeno sličico in pritisnite gumb .  
(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico, podrsajte levo/desno in označite želeno sličico, nato pritisnite sledilno ploščico.)

### Izbiranje kanalov z uporabo menija Domov

---

1. Pritisnite gumb HOME.
2. Na vrhu menija Domov izberite [Kanal].
3. Na dnu menija Domov v možnosti [Seznam kanalov] izberite želeni sistem oddajanja televizijskega programa.
4. Izberite želeni kanal.

### Izbiranje kanalov z uporabo številskih gumbov

---

1. Pritisnite gumb DIGITAL/ANALOG, da izberete digitalni ali analogni način.
2. Kanal izberete s pritiskanjem številskih gumbov.  
Za kanale s številko nad 10 najprej pritisnite prvo številko, takoj za njo pa še drugo.

### O pasu z informacijami

---

Pri spremembji kanala se za kratek čas prikaže pas z informacijami. Na pasu so lahko prikazane naslednje ikone.

: podatkovna storitev (aplikacija z oddajanjem signala)

: radijska storitev

: kodirana/naročniška storitev

: zvok je na voljo v več jezikih

: podnapisi so na voljo

: na voljo so podnapisi in/ali zvok za osebe z okvaro sluha

: priporočena najnižja starost za trenutno oddajo (od 3 do 18 let)

: Funkcija zaklepanja (pred otroci)

: Zaklepanje digitalnega programa

: na voljo je zvok za osebe z okvaro vida

: na voljo so govorjeni podnapisi

: na voljo je večkanalni zvok

[↑Na vrh strani](#) | [↑Gledanje televizije](#)

## Večji užitek pri gledanju nogometa

---

### Pregled

---

Nastavite lahko bolj realistično sliko in zvok, kot bi sedeli na tribuni stadiona. Poleg tega pa si lahko ogledujete videoposnetke in informacije v zvezi z nogometom.



### Koraki

---

1. Pritisnite gumb FOOTBALL.  
(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (\*\*\*\*) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb FOOTBALL, nato pritisnite sledilno ploščico.)
2. Pritisnite gumb .  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, pritisnite sledilno ploščico.)  
Način nogometa v živo se tako vklopi. Zvok množice je poudarjen in [Način slike] je nastavljen na [Živobarvna] ali [Standardna].

Za izklop Načina nogometa v živo pritisnite gumb FOOTBALL in nato še gumb .

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (\*\*\*\*) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb FOOTBALL, nato pritisnite sledilno ploščico in nato še enkrat pritisnite sledilno ploščico.)

Način nogometa v živo se tako izklopi. [Izbor prizora] se povrne v prvotno stanje.

### Za ogled videoposnetkov in informacij v zvezi z nogometom

Pritisnite gumb FOOTBALL in izberite želeno storitev (na primer [Videi nogometa]).

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (\*\*\*\*) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb FOOTBALL. Nato pritisnite sledilno ploščico, podrsajte po sledilni ploščici, da izberete želeno storitev, in pritisnite sledilno ploščico.)

Za uporabo te funkcije potrebujete internetno povezavo.

Storitev se lahko spremenijo ali ukinejo brez predhodnega obvestila.

### Opombe

---

Ta funkcija se izklopi ob spremembi kanala, spremembi vhoda ali ob izklopu televizorja.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Gledanje televizije](#)

## Prikaz teleteksta

### Pregled

Ogledate si lahko številne grafične informacije iz teleteksta in take, ki temeljijo na teletekstu, vključno z domačimi novicami, vremenskimi informacijami in TV-sporedi. Z vnosom številke lahko izberete stran z želenimi informacijami.



### Koraki

Pritisnite gumb za prikaz podatkov na teletekstu.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (...) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb , nato pritisnite sledilno ploščico, da jo izberete.)

Informacije teleteksta zaprete tako, da pritisnete gumb .

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (...) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb , nato pritisnite sledilno ploščico, da jo izberete.)

### O zaslolu z informacijami teleteksta



#### Vnos številke strani

Skočite neposredno na stran, katere številko izberete na zaslolu ali jo vnesete.

#### Kurzor za iskanje strani

Izberite novo stran besedila s kurzorjem tako, da pritisnete gumb (ali na daljinskem upravljalniku s sledilno ploščico pritisnete sledilno ploščico).

#### Fastext

Hitro odpre želeno stran s pritiskom ustreznega barvnega gumba, če je na voljo.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (...) in podrsajte po sledilni ploščici, da izberete ustrezen barvni gumb, nato pritisnite sledilno ploščico.)

Pritisnite gumb , da zaustavite nalaganje strani.


(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (...) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb , nato pritisnite sledilno ploščico, da jo izberete.)

Pritisnite gumb , da prikažete skrite informacije (na primer na straneh kvizi).

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (...) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb , nato pritisnite sledilno ploščico, da jo izberete.)

### Digitalna storitev informacij teleteksta

Digitalna storitev teleteksta nudi grafično bogato vsebino z neprekinjeno grafiko in slikami. Uporabljate lahko različne funkcije, kot so povezave na strani in preprosto krmarjenje. Storitev podpirajo številne televizijske postaje. (Ta funkcija v nekaterih modelih/regijah/državah ni na voljo.)

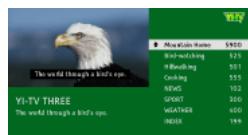

### Digitalna storitev interaktivne aplikacije

Storitev interaktivne aplikacije zagotavlja visokokakovosten digitalni teletekst in grafiko ter napredne možnosti. Storitev podpirajo

televizijske postaje. (Ta funkcija v nekaterih modelih/regijah/državah ni na voljo.)



## Opombe

---

Interaktivna storitev je na voljo le, če jo zagotavlja televizijska postaja.

Razpoložljive funkcije in vsebine zaslona so odvisne od oddajnika in se lahko razlikujejo.

Če so izbrani podnапisi in uporabnik zažene digitalni teletekst s tipko »text«, se lahko v določenih okoliščinah podnапisi prenehajo prikazovati. Ko uporabnik zapre digitalni teletekst, se dekodiranje podnапisov samodejno nadaljuje.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Gledanje televizije](#)

## Uporaba programskega vodiča

### Pregled

Histro poiščite želene programe in podrobne informacije o njih. Prikazane so informacije o trenutnem programu in tedenski programski vodič za naslednjih osem dni. (Ta funkcija je na voljo le za digitalno oddajane programe, odvisna pa je od regije/države. V nekaterih državah je na voljo pri naslednji nastaviti [Nastavitev] → [Sistemske nastavitev] → [Splošna nastavitev] → [Delovanje tipke GUIDE] → [Zaženi vodič].)



### Koraki

1. Pritisnite gumb GUIDE, da prikažete vodič po digitalnih programih.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (\*\*\*\*) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb GUIDE, nato pritisnite sledilno ploščico, da jo izberete.)

2. Izberite želeno oddajo.



Če želite zapreti vodič po digitalnih programih, pritisnite gumb GUIDE.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (\*\*\*\*) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb GUIDE, nato pritisnite sledilno ploščico, da jo izberete.)

### Iskanje programov po zvrsti

Pritisnite gumb OPTIONS, nato izberite [Seznam zvrsti programa], želeno zvrst in želeno oddajo.

### Registriranje priljubljenih kanalov

Pritisnite gumb OPTIONS, nato izberite [Nastavitev priljubljenih vodičev]/[Nast. priljubljen.]\* in želeno kategorijo ter upoštevajte navodila za registriranje kanalov na zaslonu.

\* Ime možnosti se razlikuje glede na vašo regijo/državo.


### Nastavljanje opomnikov

Za prihodnje oddaje lahko nastavite opomnike. Ko v vodiču izberete prihodnjo oddajo, izberite [Opomnik].

Če želite prikazati seznam oddaj z nastavljenim opomnikom, pritisnite gumb HOME in izberite [Kanal] → [Posnetki] → [Seznam časovnika].

(Ta funkcija pri nekaterih modelih/v nekaterih regijah/državah morda ne bo na voljo.)

### Zaslon vodiča po digitalnih programih

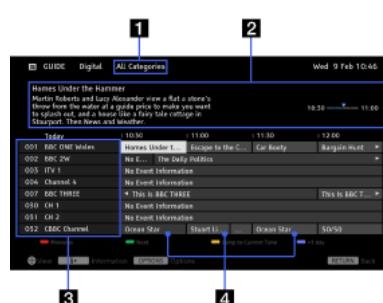

#### Kategorija

Pomeni ime kategorije (npr. [Priljubljeni vodič 1]), ki vsebuje vse kanale, ki ustrezajo tej kategoriji.

#### Okvir z informacijami

Prikazuje informacije o označenem programu.

#### Informacije o kanalu

Prikaže naslov kanala in številko za oddajnika.

#### Programski spored

Omogoča izbiro oddaje za gledanje ali za nastavitev opomnika\*.

\* Funkcija nastavitev opomnika v nekaterih regijah/državah ni na voljo.

## Uporaba funkcije iskanja po programskega vodiču

---

### Pregled

---

Iščete lahko informacije o TV-programih in podrobnosti o igralcih/ekipi.



### Nasveti

Od marca 2014 je ta funkcija na voljo v naslednjih regijah/državah.

Češka republika/Danska/Nemčija/Švica/Avstrija/Združeno kraljestvo/Irska/

Španija/Francija/Italija/Nizozemska/Belgija/Luksemburg/Norveška/Poljska/Rusija/Slovaška/Finska/Švedska/Nova Zelandija/Avstralija/ZDA/Kanada/Brazilija

Funkcija Spored in iskanje se zažene samo, če je za nastavitev [Delovanje tipke GUIDE] izbrana možnost [Sproži Spored in iskanje].

### Koraki

---

1. Vzpostavite širokopasovno internetno povezavo.

Pritisnite gumb +, da odprete seznam naslovov. Nato znova pritisnite gumb +, da odprete »Vzpostavitev internetne povezave« za dodatne informacije.

(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, pritisnite sledilno ploščico. Nato znova pritisnite sledilno ploščico, da odprete »Vzpostavitev internetne povezave« za dodatne informacije.)

2. Pritisnite gumb HOME in izberite [Kanal].
3. Izberite [Guide].

Prikaže podrobne informacije o TV-programih.

Če se želite vrniti na zadnji uporabljeni vir, nekajkrat pritisnite gumb RETURN.

### Iskanje informacij o TV-programu z vnosom ključne besede.

V meniju z možnostmi lahko izberete [Iskanje dogodka] za iskanje informacij o TV-programu z vnašanjem ključnih besed (naslov ipd.).

### Spreminjanje prikaza programskega vodiča z gumbom GUIDE ali ikono GUIDE

Programski vodič lahko prilagodite tako:

Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev] → [Sistemske nastavitev] → [Splošna nastavitev] → [Delovanje tipke GUIDE] → [Sproži Spored in iskanje].

Izberete lahko tudi [Zaženi vodič] v meniju Možnosti, da preklopite na vodnik po programih.

### Nasveti

Če je prikazani kanal drugačen od izbranega kanala, izberite [Dodelitev programa] tako, da pritisnete gumb OPTIONS in nato s seznama kanalov izberite želeni kanal. Če želenega kanala ni na seznamu, ga poiščite s ključno besedo (ime televizijske postaje). Ta funkcija ni na voljo za kanale na TV-komunikatorju.

Ko je prikazan programski vodič, pritisnite gumb OPTIONS, da ustvarite seznam priljubljenih kanalov ali preklopite med vodičem po digitalnih/satelitskih programih ali programih na TV-komunikatorju.

Preklapljanje med vodiči po digitalnih/satelitskih programih ali programih na TV-komunikatorju je na voljo samo v modelih, ki so združljivi s satelitskim signalom ali tehnologijo IR Blaster.

### Opombe

---

Če kanal ne vsebuje podatkov, bo program prazen.

Informacije o kanalu morda ne bodo pravilno prikazane.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Gledanje televizije](#)

## Prikaz slike v sliki (PIP)

---

### Pregled


Gledate lahko dve slike (večjo in manjšo) hkrati. Večja slika bo prikazana na celiem zaslonu, manjša pa v vstavljenem oknu (npr. vhod HDMI (računalniški format) in TV-program).



### Koraki

---

1. Pritisnite gumb OPTIONS in izberite [Dvojna slika].  
Če prikazani vir ni računalnik, izberite [PIP].

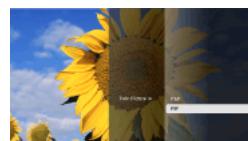

2. Z gumboma ←/→ preklopite avdio izhod med dvema slikama.  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, po njej podrsajte levo/desno, da preklopite avdio izhod.)

Za izhod iz načina PIP pritisnite gumb RETURN.

### Premikanje vstavljenega okna

Pritisnjajte gumba ↑/↓.

(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, po njej podrsajte gor/dol.)

### Razpoložljive kombinacije dveh slik

---

Če je vir večje slike digitalni program, je lahko vir manjše slike naslednji:

- Video vhod
- Komponentni vhod
- Vhod HDMI (videoposnetek)

Če je vir večje slike analogni program, je lahko vir manjše slike naslednji:

- Vhod HDMI (videoposnetek)

Če je vir večje slike video vhod, je lahko vir manjše slike naslednji:

- Digitalni program
- Vhod HDMI (videoposnetek)

Če je vir večje slike komponentni vhod, je lahko vir manjše slike naslednji:

- Digitalni program
- Analogni program
- Video vhod

### Opombe

---

Če sta istočasno prikazani dve sliki z različnimi signali vodoravne frekvence (npr. celozaslonska slika s 24p in slika v vstavljenem oknu s 60i), se lahko izgubi gladko gibanje slike v vstavljenem oknu.

Če je za [Motionflow] izbrano karkoli, razen [Impulzno]/[Izklučeno], lahko v vstavljenem oknu pride do zatikanja slike. (Samo za modele, ki so združljivi s funkcijo [Motionflow].) Težavo odpravite tako, da izberete [Izklučeno]. Pritisnjajte gumb OPTIONS in izberite [Slika] → [Motionflow] → [Izklučeno].

[↑Na vrh strani](#) | [↑Gledanje televizije](#)

## Prikaz vzporedne slike (P&P)

---

### Pregled

---

Gledate lahko dve slike (levo in desno) hkrati (npr. priključeno napravo in TV-program).



### Koraki

---

1. Pritisnite gumb OPTIONS in izberite [Dvojna slika] → [P&P].
2. Z gumboma preklopite avdio izhod med dvema slikama.  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, po njej podrsajte levo/desno, da preklopite avdio izhod.)  
Označena slika je slišna.

Za izhod iz načina P&P pritisnite gumb RETURN.

### Spreminjanje velikosti slike

Pritisnjite gumba , da spremenite velikost.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico večkrat podrsajte gor/dol, da spremenite velikost.)

### Razpoložljive kombinacije dveh slik

---

(levo in desno ali obratno)

- Digitalni program in video vhod
- Digitalni program in komponentni vhod
- Digitalni program in vhod HDMI (videoposnetek)
- Analogni program in vhod HDMI (videoposnetek)
- Video vhod in vhod HDMI (videoposnetek)

### Opombe

---

Ta funkcija ni na voljo za signale v računalniški obliki zapisa.

Če sta ena ob drugi prikazani dve sliki z različnimi signali vodoravne frekvence (npr. leva slika s 24p in desna slika s 60i), se lahko izgubi gladko gibanje desne slike.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Gledanje televizije](#)

### Koraki

#### 1. Med gledanjem programa pritisnite gumb .

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (\*\*\*\*) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb , nato pritisnite sledilno ploščico, da jo izberete.)

V digitalnem načinu: Prikažejo se podrobnosti o trenutnem programu.

V analognem načinu: Prikažeta se številka trenutnega kanala in način zaslona.

Prikazane informacije zaprete z gumbom .

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (\*\*\*\*) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb , nato pritisnite sledilno ploščico, da jo izberete.)

### Nasveti

Če gledate teletekst, lahko z gumbom / prikažete skrite informacije (npr. odgovore na kviz).

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (\*\*\*\*) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb , nato pritisnite sledilno ploščico, da jo izberete.)

[↑Na vrh strani](#) | [↑Gledanje televizije](#)

## **Podnapisi**

---

### **Koraki**

---

- 1.** Med gledanjem programa s podnapisi pritisnite gumb .  
(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (\*\*\*\*) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb , nato pritisnite sledilno ploščico, da jo izberete.)
- 2.** Izberite želeni jezik ali izklopite podnapise.

Informacije teleteksta zaprete, tako da pritisnete gumb RETURN ali gumb .

(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, pritisnite gumb RETURN ali pritisnite sledilno ploščico.)

### **Opombe**

---

Če so izbrani podnapisi in uporabnik zažene digitalni teletekst s tipko »text«, se lahko v določenih okolišinah podnapisi prenehajo prikazovati. Ko uporabnik zapre digitalni teletekst, se dekodiranje podnapisov samodejno nadaljuje.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Gledanje televizije](#)

## Format zaslona/široki način

---

### Koraki

---


Pritisnite gumb HOME, izberite  [Nastavitev] →  [Prikazovanje] → [Zaslon] → [Format zaslona] → nato izberite še želeno možnost.

### Razpoložljive možnosti (4 : 3 originalni vir)

---

#### [Pametno]

Poveča sliko zato, da zapolni zaslon 16 : 9, medtem ko se izvirna slika obdrži, kolikor je to mogoče.




#### [Normalno]

Prikaže sliko 4 : 3 v originalni velikosti. Prikazane so stranske vrstice, da se zapolni zaslon 16 : 9.




#### [Široko]

Raztegne sliko 4 : 3 vodoravno, da se zapolni zaslon 16 : 9.



#### [Zoom]

Prikaže sliko 16 : 9, ki je bila pretvorjena v format 4 : 3 okvirja za besedilo, v pravilnem razmerju.




#### [14:9]

Prikaže sliko 14 : 9 v originalni velikosti. Prikazane so stranske vrstice, da se zapolni zaslon 16 : 9. (Ta možnost v nekaterih regijah/državah ni na voljo.)



#### [Napisij]


Raztegne sliko vodoravno, da se zapolni zaslon 16 : 9, tako da se napis prilegajo zaslonu.



Če je izbran komponentni vhod (480p) in je za [Izbor prizora] izbrano [Igre] ali [Grafika], bodo na voljo možnosti [Fino-običajno]/[Fino-celozasi.]/[Prenosna igra 1]/[Prenosna igra 2].


#### [Fino-običajno]

Prikaže sliko 4 : 3 v originalni velikosti. Prikazane so stranske vrstice, da se zapolni zaslon 16 : 9.



#### [Fino-celozasi.]

Raztegne sliko 4 : 3 vodoravno, da se zapolni zaslon 16 : 9.



#### [Prenosna igra 1]

Raztegne sliko igre s črnim okvirjem iz naprave PlayStation®Portable.



#### [Prenosna igra 2]

Raztegne sliko s črnim okvirjem (npr. brskalnik) iz naprave PlayStation®Portable.



### Razpoložljive možnosti (16 : 9 originalni vir)

#### [Pametno]

Poveča sliko, medtem ko se izvirna slika obdrži, kolikor je to mogoče.



#### [Normalno]

Prikaže sliko 4 : 3, ki je bila raztegnjena vodoravno v format 16 : 9, v formatu 4 : 3.



#### [Široko]

Prikaže sliko 16 : 9 v originalni velikosti.



#### [Zoom]

Prikaže sliko 16 : 9, ki je bila pretvorjena v format 4 : 3 okvirja za besedilo, v pravilnem razmerju.



#### [Napisji]

Raztegne sliko vodoravno in prilagodi napise zaslonu.




### Razpoložljive možnosti (Računalniško časovno usklajevanje)

800 x 600




[Normalno]



[Celozaslonska 1]




[Celozaslonska 2]



1280 x 768



[Normalno]



[Celozaslonska 1]



[Celozaslonska 2]



[↑Na vrh strani](#) | [↑Gledanje televizije](#)

## Avdio

---

### Koraki

---

Med gledanjem programa pritiskajte gumb AUDIO, da izberete želeni zvočni signal.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (\*\*\*\*) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb AUDIO, nato pritisnite sledilno ploščico, da jo izberete.)

### Nasveti

V meniju Domov lahko zamenjate tudi zvočni način. Pritisnite gumb HOME, izberite [Nastavitev] → [Zvok] → [Dvojni zvok] → nato izberite še želeno možnost.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Gledanje televizije](#)

## Gledanje storitve NVOD/MF

---

### Pregled

---

NVOD (Near Video On Demand) in MF (Multi Feed) sta standarda oddajanja več programov hkrati na enem kanalu.

NVOD prikaže več kopij programa v z zamikom, MF pa vam omogoča, da izberete želeni program med več programi na istem kanalu.



### Koraki

---

1. Med gledanjem storitve NVOD/MF pritisnite gumb OPTIONS.
2. Izberite [Dodatne vsebine na zahtevo] → nato izberite želeno oddajo.

### Opombe

---

Ta funkcija je na voljo, če televizijska postaja zagotovi storitev NVOD/MF.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Gledanje televizije](#)

## **Uživanje v filmih/glasbi/fotografijah**

---

[Uživanje v filmih](#)

[Uživanje v glasbi](#)

[Uživanje v fotografijah](#)

↑ [Na vrh strani](#)

## Uživanje v filmih

---

### Pregled

---

Predvajate lahko filme ponudnikov spletnih storitev, iz priključenih naprav USB ali domačega omrežja.



### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Filmi].
2. Izberite želeno podkategorijo.
3. Za predvajanje filma izberite želeno slikico.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uživanje v filmih/glasbi/fotografijah](#)

## Uživanje v glasbi

---

### Pregled

---

Predvajate lahko glasbo ponudnikov spletnih storitev, iz priključenih naprav USB ali domačega omrežja.



### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite [Glasba].
2. Izberite želeno podkategorijo.
3. Za predvajanje želene glasbene vsebine izberite ustreznou sličico.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uživanje v filmih/glasbi/fotografiyah](#)

## Uživanje v fotografijah

---

### Pregled

---

Predvajate lahko fotografije ponudnikov spletnih storitev, iz priključenih naprav USB ali domačega omrežja.



### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite [Album].
2. Izberite želeno podkategorijo.
3. Za prikaz vsebine izberite želeno sličico.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uživanje v filmih/glasbi/fotografijah](#)

## Uporaba internetnih storitev in aplikacij

---

[Uporaba aplikacij](#)

[Brskanje po spletnih mestih](#)

[Gledanje spletne video vsebine](#)

↑ [Na vrh strani](#)

## Uporaba aplikacij

---

### Pregled

Pritisnite gumb SEN/APPS ali izberite  [Aplikacije] v meniju Meni Domov, da odprete podokno z aplikacijami, ki deluje kot prehod do spletnih vsebin. Na tem zaslonu lahko dostopate do različnih storitev in aplikacij. Elementi v podoknu z aplikacijami so odvisni od regije/države in se lahko spreminja.



### Koraki

---

1. Vzpostavite širokopasovno internetno povezavo.  
Pritisnite gumb  da odprete seznam naslovov. Nato znova pritisnite gumb  da odprete »Vzpostavitev internetne povezave« za dodatne informacije.  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, pritisnite sledilno ploščico. Nato znova pritisnite sledilno ploščico, da odprete »Vzpostavitev internetne povezave« za dodatne informacije.)
2. Pritisnite gumb SEN/APPS ali izberite  [Aplikacije] v meniju Meni Domov, da odprete podokno z aplikacijami.
3. Za zagon aplikacije izberite želeno sličico.  
Za prikaz vseh aplikacij na dnu menija Domov izberite [Vse aplikacije].

### Nasveti

Za uporabo nekaterih storitev se boste morali prej registrirati.

#### Dodajanje aplikacij v [Moje aplikacije]

Izberite ikono + za prikaz vseh aplikacij, nato izberite želeno aplikacijo in izberite možnost [Dodaj v moje aplikacije]. Ali pa na dnu menija Domov izberite možnost [Vse aplikacije] za prikaz vseh aplikacij. Nato označite želeno aplikacijo in izberite [Dodaj v moje aplikacije].

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba internetnih storitev in aplikacij](#)

## Brskanje po spletnih mestih

---

### Pregled

---

Če je televizor povezan z internetom, lahko brskate po spletnih mestih.

### Koraki

---

1. Vzpostavite širokopasovno internetno povezavo.  
Pritisnite gumb  da odprete seznam naslovov. Nato znova pritisnite gumb , da odprete »Vzpostavitev internetne povezave« za dodatne informacije.  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, pritisnite sledilno ploščico. Nato znova pritisnite sledilno ploščico, da odprete »Vzpostavitev internetne povezave« za dodatne informacije.)
2. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Aplikacije].



3. Izberite [Vse aplikacije] → [Internetni brskalnik].

Če se želite vrniti na zadnji uporabljeni vir, pritisnite gumb HOME.

### Spreminjanje velikosti znakov

Pritisnite gumb OPTIONS, izberite [Pokaži] → [Zoom] in želeno možnost.

### Opombe

---

Če televizor ne podpira funkcij, ki jih ponujajo nekatere spletne storitve (npr. Adobe Flash Player, pregledovalnika PDF-jev), spletna vsebina morda ne bo pravilno prikazana ali pa nekatere funkcije ne bodo pravilno delovale. TV prav tako morda ne bo podpiral funkcij, ki bodo razvite v prihodnosti.

V nobenem primeru Sony ne odgovarja za nobeno škodo, ki je nastala zaradi uporabe spletnega brskalnika, okvare (vključno s programsko opremo) ali komunikacijske okvare.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba internetnih storitev in aplikacij](#)

## Gledanje spletnne video vsebine

---

### Pregled

---

Uživate lahko v spletni video vsebini, ki vsebuje tudi filme in risanke, do njih pa dostopate iz vstopnega zaslona, ki ponuja različne vrste razvedrila na zahtevo.

### Koraki

---

1. Vzpostavite širokopasovno internetno povezavo.  
Pritisnite gumb  da odprete seznam naslovov. Nato znova pritisnite gumb  da odprete »Vzpostavitev internetne povezave« za dodatne informacije.  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, pritisnite sledilno ploščico. Nato znova pritisnite sledilno ploščico, da odprete »Vzpostavitev internetne povezave« za dodatne informacije.)
2. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Aplikacije].
3. Izberite [Vse aplikacije] → izberite želeno storitev → izberite želeno vsebino.

### Iskanje naprej/nazaj v video vsebini

Na daljinskem upravljalniku pritisnite gume, ki ustrezajo indikatorjem upravljanja na zaslolu.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (, , , ) in podrsajte po sledilni ploščici, da izberete gume, ki ustrezajo indikatorjem upravljanja na zaslolu, nato pritisnite sledilno ploščico.)

### Preprečevanje motenj videa/zvoka

V nekaterih omrežnih okoljih ali pri nekaterih velikostih podatkov vsebine lahko pride do motenj videa ali zvoka.

Motnjam se izognete tako, da začasno shranite vsebino v napravo USB (ni priložena), nato pa uživate v neprekidanem predvajanju videa. Ta funkcija je na voljo pri storitvah, ki so označene z ikono , ko jih izberete.



Za uporabo te funkcije naredite naslednje.

#### Povezava z napravo USB

Priklučite napravo USB, ki podpira standard USB 2.0 ali novejšo različico, v USB-vhod televizorja.

#### Registracija naprave USB

Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev] →  [Sistemske nastavitev] → [Nastavitev enostavnega pretakanja] → [Registracija naprave USB].

Upoštevajte, da bo naprava USB po registraciji formatirana in vsi shranjeni podatki bodo izbrisani.

Če želite napravo USB odregistrirati, izberite [Preklic registracije naprave USB].

Ko gledate vsebino iz storitve, ki je na voljo, priključite registrirano napravo USB v USB-vhod televizorja. Vsebina bo začasno shranjena v napravo USB, če bi med predvajanjem prišlo do motenj.

Ta registrirana naprava USB ne bo prikazana na seznamu naprav, ki so priključene v TV.

### Posodobitev spletnih video vsebin

Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev] →  [Omrežje] → [Osveži spletno vsebino].

### Nasveti

Informacije o označeni ikoni se pojavit na pasici z informacijami.

Vmesnik na spletno vsebino je odvisen od ponudnikov spletnne vsebine.

## Opombe

---

Če imate težave s to funkcijo, preverite nastavitev internetne povezave.

Storitve blokirajo video vsebino, ki temelji na nastaviti [Funkcija zaklepanja (pred otroci)] TV-ja. Nekateri ponudniki storitev ne podpirajo te funkcije.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba internetnih storitev in aplikacij](#)

## Gledanje televizije s prijatelji blizu in daleč

---

[Uživanje v klepetu s prijatelji med gledanjem televizijskega programa](#)

[Povabilo prijateljem med gledanjem televizijskega programa](#)

[Povabilo priateljev z uporabo programskega vodiča](#)

↑ [Na vrh strani](#)

## Uživanje v klepetu s prijatelji med gledanjem televizijskega programa

---

### Pregled

---

Funkcija Social Viewing vam omogoča uporabo storitev družabnih omrežij med ogledom vsebin na televizorju. Uživajte v klepetu s prijatelji in preverite kaj ostali pravijo o oddaji v komentarjih na zaslonu.  
(Funkcije, ki jih lahko uporabljate s funkcijo Social Viewing se razlikujejo glede na model/regijo/državo.)



### Koraki

---

1. Vzpostavite širokopasovno internetno povezavo.  
Pritisnite gumb da odprete seznam naslovov. Nato znova pritisnite gumb , da odprete »Vzpostavitev internetne povezave« za dodatne informacije.  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, pritisnite sledilno ploščico. Nato znova pritisnite sledilno ploščico, da odprete »Vzpostavitev internetne povezave« za dodatne informacije.)
2. Pritisnite gumb SOCIAL VIEW, da zaženete funkcijo Social Viewing.  
Prikaže se zaslon Social Viewing. (Velikost slike prikazanega programa se zmanjša in prikaže se območje tvitov.)



3. Znova pritisnite gumb SOCIAL VIEW, da odprete menijski zaslon, in se prijavite v želeno storitev za družabna omrežja.

Po prijavi se ime računa prikaže poleg imena storitve na menijskem zaslonu.

Za zaustavitev funkcije Social Viewing med prikazom zaslona Social Viewing pritisnite gumb SOCIAL VIEW, da odprete menijski zaslon, nato pa znova pritisnite gumb SOCIAL VIEW.

### Prikaz oddaje čez cel zaslon

Pritisnite gumb SOCIAL VIEW, da odprete menijski zaslon, nato pa izberite [Postavitev] → [Zaslon:] → [Prekrivanje].

Ko je ta nastavitev omogočena, bodite pozorni, da lahko zaslon Social Viewing prekrije podnapise ali druge informacije.

### Vnos ključne besede za iskanje

Območje za storitev družabnih omrežij kaže tvite, povezane s programom, ki ga gledate. Vnesete lahko tudi ključno besedo za iskanje. Ko je prikazan zaslon Social Viewing, pritisnite gumb SOCIAL VIEW, da odprete menijski zaslon, izberite [Nastavitev ključne besede za tweet] in vnesite želeno ključno besedo.

### Nasveti

V storitvi Twitter lahko uživate brez prijave, vendar pa lahko s prijavo uporabljate dodatne funkcije storitve Twitter in jo bolje izkoristite.

### Opombe

---

Če nimate računa storitve družabnega omrežja ga ustvarite z računalnikom.

3D-slik ne morete prikazati med uporabo funkcije Social Viewing.

Nastavitev [Format zaslona] se spremeni v [Popolno] med uporabo funkcije Social Viewing.

Ko zaženete aplikacijo Discover med funkcijo Social Viewing, se določene kategorije ne prikažejo.

Naprave BRAVIA Sync ne morete upravljati z daljinskim upravljalnikom televizorja, ko uporabljate funkcijo Social Viewing. Napravo upravljajte z lastnim daljinskim upravljalnikom.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Gledanje televizije s prijatelji blizu in daleč](#)

## Povabilo prijateljem med gledanjem televizijskega programa

---

### Pregled

---

Med gledanjem oddaje jo lahko všečkate. Prijatelje lahko tudi povabite k ogledu iste oddaje.



#### Nasveti

Od marca 2014 je ta funkcija na voljo v naslednjih regijah/državah.

Češka republika/Danska/Nemčija/Švica/Avstrija/Združeno kraljestvo/Irska/  
Španija/Francija/Italija/Nizozemska/Belgija/Luksemburg/Norveška/Poljska/Rusija/Slovaška/Finska/Švedska/Nova  
Zelandija/Avstralija/ZDA/Kanada/Brazilija

### Koraki

---

#### 1. Vzpostavite širokopasovno internetno povezavo.

Pritisnite gumb da odprete seznam naslovov. Nato znova pritisnite gumb , da odprete »Vzpostavitev internetne povezave« za dodatne informacije.

(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, pritisnite sledilno ploščico. Nato znova pritisnite sledilno ploščico, da odprete »Vzpostavitev internetne povezave« za dodatne informacije.)

#### 2. Med gledanjem televizije pritisnite gumb OPTIONS in izberite [Lepo].

#### 3. Za prijavo v svoj račun Facebook sledite navodilom na zaslonu.



#### Nasveti

V televizorju lahko registrirate do šest računov Facebook.

Po uspešni registraciji računa se lahko vanj nato prijavite tako, da ga izberete na seznamu računov.

### Povabilo prijateljev k ogledu iste oddaje

Med ogledom oddaje pritisnite gumb OPTIONS in izberite možnost [Povabi prijatelje], da prijatelje povabite k ogledu iste oddaje.

#### Ogled zgodovine

Pritisnite gumb HOME in izberite [Kanal] → [Prijatelji] na dnu menija Domov → [Lepo] ali [Vabila].

[↑Na vrh strani](#) | [↑Gledanje televizije s prijatelji blizu in daleč](#)

## Povabilo prijateljev z uporabo programskega vodiča

---

### Pregled

---

S programskim vodičem lahko prijatelje povabite k ogledu iste oddaje ali všečkate vam zanimive oddaje.



### Nasveti

Od marca 2014 je ta funkcija na voljo v naslednjih regijah/državah.

Češka republika/Danska/Nemčija/Švica/Avstrija/Združeno kraljestvo/Irska/

Španija/Francija/Italija/Nizozemska/Belgija/Luksemburg/Norveška/Poljska/Rusija/Slovaška/Finska/Švedska/Nova Zelandija/Avstralija/ZDA/Kanada/Brazilija

### Koraki

---

1. Vzpostavite širokopasovno internetno povezavo.  
Pritisnite gumb da odprete seznam naslovov. Nato znova pritisnite gumb , da odprete »Vzpostavitev internetne povezave« za dodatne informacije.  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, pritisnite sledilno ploščico. Nato znova pritisnite sledilno ploščico, da odprete »Vzpostavitev internetne povezave« za dodatne informacije.)
2. Pritisnite gumb HOME in izberite [Kanal].
3. Izberite [Guide].  
Prikažejo se podrobne informacije o televizijskih oddajah.
4. Izberite želeno oddajo.  
Prikažejo se podrobne informacije o oddaji.
5. Izberite [Povabi prijatelje].
6. Za prijavo v TV s svojim računom Facebook sledite navodilom na zaslonu.  
Prikaže se zaslon za izbiro prijateljev.
7. Za pošiljanje vabil sledite navodilom na zaslonu.

### Nasveti

V televizorju lahko registrirate do šest računov.

Po uspešni registraciji računa se lahko vanj nato prijavite tako, da ga izberete na seznamu računov.

### Opombe

---

Funkcija Spored in iskanje se zažene samo, če je za nastavitev [Delovanje tipke GUIDE] izbrana možnost [Sproži Spored in iskanje].

[↑Na vrh strani](#) | [↑Gledanje televizije s prijatelji blizu in daleč](#)

## Uporaba drugih naprav

---

BD/DVD-predvajalnik

[Povezava HDMI](#)

[Komponentna video povezava](#)

[Povezava SCART](#)

[Kompozitna povezava](#)

Snemalna naprava USB HDD

[Začetna nastavitev](#)

[Snemanje z enim dotikom](#)

[Snemanje s časovnikom](#)

[Gledanje posnete vsebine](#)

[Brisanje posnete vsebine](#)

[Premor trenutno gledanega programa](#)

Digitalni fotoaparat/kamkorder

[USB-naprava](#)

[Računalnik](#)

Avdio sistem

[Povezava HDMI](#)

[Optična avdio povezava](#)

[Povezava avdio kabla](#)

[Naprava MHL \(pametni telefon, tablični računalnik itd.\)](#)

[Brezžični nizkotonec \(dodatna oprema\)](#)

[Podprtji formati datotek \(DLNA, naprave USB itd.\)](#)


↑ [Na vrh strani](#)

## Povezava HDMI

---

### Vzpostavljanje povezave

Povezava HDMI je priporočljiva za optimalno kakovost slike. Če ima predvajalnik BD-jev/DVD-jev priključek HDMI (režo), ga priključite s kablom HDMI.

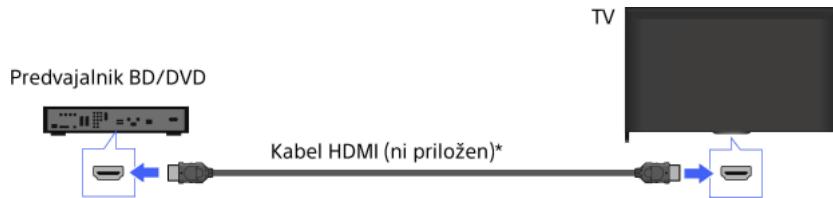

\* Uporabljajte samo potrenj kabel HIGH SPEED HDMI z logotipom HDMI.

### Koraki

---

1. Ko predvajalnik BD-jev/DVD-jev priključite, ga vklopite.
2. Pritisnite gumb , dokler ne izberete priključenega predvajalnika BD/DVD.  
(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (\*) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb , nato pritisnite sledilno ploščico, potegnite po sledilni ploščici, da označite povezani predvajalnik BD/DVD, in pritisnite sledilno ploščico.)
3. V priključenem predvajalniku BD-jev/DVD-jev zaženite predvajanje.

### Nasveti

Če priključite napravo, ki je združljiva s funkcijo BRAVIA Sync, jo lahko nadzirate kar z daljinskim upravljalnikom televizorja.


[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba drugih naprav](#)

## Komponentna video povezava

---

### Vzpostavljanje povezave

Če ima vaš predvajalnik BD-jev/DVD-jev komponentne video priključke (reže), ga priključite v televizor s komponentnim video kablim in avdio kablom.

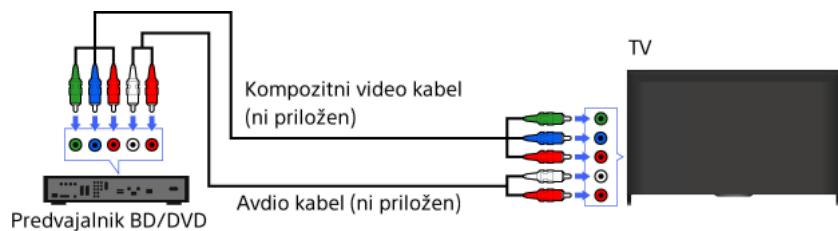

### Koraki

---

1. Ko predvajalnik BD-jev/DVD-jev priključite, ga vklopite.
2. Pritisnite gumb , dokler ne izberete priključenega predvajalnika BD/DVD.  
(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico () in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb , nato pritisnite sledilno ploščico, potegnite po sledilni ploščici, da označite povezani predvajalnik BD/DVD, in pritisnite sledilno ploščico.)
3. V priključenem predvajalniku BD-jev/DVD-jev zaženite predvajanje.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba drugih naprav](#)

## Povezava SCART

---

### Vzpostavljanje povezave

---

Če ima predvajalnik BD-jev/DVD-jev priključek (režo) SCART, ga priključite s kablom SCART.



### Koraki

---

1. Ko predvajalnik BD-jev/DVD-jev priključite, ga vklopite.
2. Pritisnjite gumb , dokler ne izberete priključenega predvajalnika BD/DVD.  
(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (), potegnite po sledilni ploščici, da označite gumb , nato pritisnjite sledilno ploščico, potegnjite po sledilni ploščici, da označite povezani predvajalnik BD/DVD, in pritisnjite sledilno ploščico.)
3. V priključenem predvajalniku BD-jev/DVD-jev zaženite predvajanje.

### Nasveti

Med gledanjem digitalnih televizijskih postaj lahko posnamete trenutni program v napravo, ki je povezana s kablom SCART. Pritisnjite gumb OPTIONS, izberite [SCART SNEMANJE vključeno] in zaženite snemanje v priključeni napravi.

### Opombe

---

Povezava SCART lahko pri nekaterih priključenih predvajalnikih BD-jev/DVD-jev zagotavlja enako kakovost slike kot kompozitna povezava.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba drugih naprav](#)


## Kompozitna povezava

---

### Vzpostavljanje povezave

---

Če ima predvajalnik BD-jev/DVD-jev kompozitne priključke (reže), ga priključite s kompozitnim/avdio kabлом.

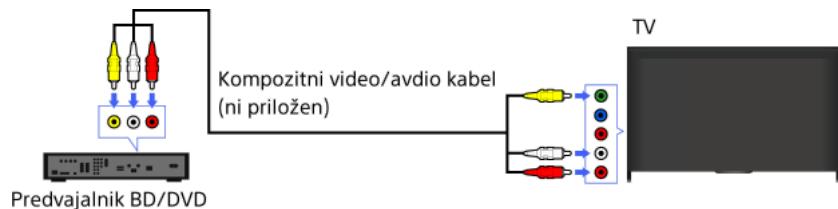

### Koraki

---

1. Ko predvajalnik BD-jev/DVD-jev priključite, ga vklope.
2. Pritisnite gumb dokler ne izberete priključenega predvajalnika BD/DVD.  
(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (\*\*\*\*) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb , nato pritisnite sledilno ploščico, potegnite po sledilni ploščici, da označite povezani predvajalnik BD/DVD, in pritisnite sledilno ploščico.)
3. V priključenem predvajalniku BD-jev/DVD-jev zaženite predvajanje.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba drugih naprav](#)

## Začetna nastavitev

---

### Vzpostavljanje povezave

---

Priklučite zunanjou napravo USB HDD v televizor in uživate v posnetih digitalnih oddajah. Če ima televizor dvoje ali več vrat USB, priključite napravo USB HDD v vrata, označena s »HDD REC.«



### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev].



2. Izberite [Sistemske nastavitev] → [Nastavitev snemanja] → [Registracija HDD].
3. Sledite navodilom na zaslonu za registracijo naprave USB HDD.

### Odregistracija naprave USB

Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev] → [Sistemske nastavitev] → [Nastavitev snemanja] → [Odregistracija HDD] → izberite napravo, ki jo želite odregistrirati.

### Opombe

---

Podprtji so trdi diskovi USB HDD s kapaciteto vsaj 32 GB.

Povezava naprave USB HDD preko USB zvezdišča ni podprta. Napravo priključite neposredno v televizor.

Vsi podatki shranjeni na napravi USB HDD bodo izbrisani, če jo formatirate med postopkom registracije. Naprave USB HDD ne morete uporabljati z osebnim računalnikom, ko je enkrat registrirana na TV. Da omogočite uporabo naprave USB HDD na osebnem računalniku, jo formatirajte na osebnem računalniku. (Vsi podatki na napravi USB HDD bodo izbrisani).

Registrirate lahko največ 8 naprav USB HDD.

Na USB HDD posnete podatke lahko predvaja samo ta TV.

Snemanje je podprt le za digitalno TV oddajanje. Snemanje oddajanja podatkov ali radia ni podprt.

Snemanje kodiranih signalov ni možno.

Snemanje ni možno v naslednjih primerih:

- TV ne prepozna registrirane naprave USB HDD.
- Na napravi USB HDD je posnetih več kot 1000 oddaj.
- Naprava USB HDD je polna.

Snemanja USB HDD ne morete izvajati, če je izbrano [SCART SNEMANJE vključeno].

Samodejna izbira oddaje med snemanjem morda ne bo mogoča.

Snemanje ni možno, če oddaje ne avtorizira ponudnik.

Če uporabljate modul za pogojni dostop (CAM), ne uporabite zaščite starševskega ocenjevanja, ki med snemanjem morda ne bo delovala. Kot alternativo, uporabite zaklepanje programa ali lastne starševske ocene TV-ja, če oddajnik to podpira.

Na Norveškem nekaterih programov ni možno snemati zaradi zakonskih omejitev.

Če je televizor med snemanjem v napravo USB HDD izpostavljen udarcem, lahko posneta vsebina vsebuje šum.

V nobenem primeru družba Sony ne bo odgovorna za kakršno koli napako pri snemanju ali okvaro ali izgubo posnetih vsebin ali povezano z okvaro TV-ja, motnjo signala ali kakršno koli drugo težavo.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba drugih naprav](#)

## **Snemanje z enim dotikom**

---

### **Koraki**

---

Med gledanjem programa, ki ga želite posneti, pritisnite gumb REC.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (●) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb REC. Nato pritisnite sledilno ploščico, da ga izberete.)

Snemanje se začne in se samodejno ustavi ob zaključku programa.

Za ročno zaustavitev snemanja pritisnite gumb ■.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (●) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb ■, nato pritisnite sledilno ploščico, da jo izberete.)

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba drugih naprav](#)

## Snemanje s časovnikom

---

### Koraki

- Pritisnite gumb HOME in izberite  [Kanal].



- Izberite [Guide] → izberite oddajo, ki jo želite snemati → [Snemanje s časovnikom].
  - Pritisnите gumb  in z gumbi /// določite nastavitev časovnika, nato pritisnite gumb .
- (Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite sledilno ploščico, potegnite gor/dol/levo/desno, da nastavite časovnik, in pritisnite sledilno ploščico.)
- Televizor vas obvesti, če je izbrana oddaja v več delih. Posnameete lahko vse dele, če je razmik med deli manjši od 3 ur. (Ta funkcija v nekaterih regijah/državah ni na voljo.)
- Izberite [Nastavi časovnik].

Če je izbrana oddaja niz iz serije, lahko posnameete serijo, tako da izberete [Nast. časovnik kot serije]. (Ta funkcija v nekaterih regijah/državah ni na voljo.)

### Ročna nastavitev časovnika z vnosom datuma, časa in kanala

Pritisnite gumb HOME in izberite  [Kanal] →  [Posnetki] → [Seznam časovnika] → [Snemanje z ročnim čas.]. Nastavite nastavitev časovnika, nato izberite [Nastavi časovnik].

### Pregled, spremjanje ali brisanje nastavitev časovnika

Pritisnite gumb HOME in izberite  [Kanal] →  [Posnetki] → [Seznam časovnika].

### Nasveti

Napravite lahko do 32 nastavitev časovnika.

Če snemanje ni uspelo, bo rezultat naveden v [Seznam napak] v meniju [Posnetki].

## Opombe

---

Snemanja s časovnikom ni možno zagnati, če je napajalni kabel (električni kabel) izključen.

Če se nastavitev časovnika prekrivajo, ima prednost oddaja, ki se začne prva in snemanje druge oddaje se začne šele, ko se prva zaključi.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba drugih naprav](#)

## Gledanje posnete vsebine

---

### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Kanal].



2. Izberite  [Posnetki] → [Seznam naslovov] → nato izberite želeno vsebino.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba drugih naprav](#)

## Brisanje posnete vsebine

---

### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Kanal].



2. Izberite  [Posnetki] → [Seznam naslovov] → nato izberite želeno vsebino.
3. Pritisnite gumb OPTIONS in izberite [Izbriši] → [En]/[Izbiranje]/[Vse].

### Nasveti

Izberete lahko tudi več vsebin in jih nato izbrišete hkrati.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba drugih naprav](#)


## Premor trenutno gledanega programa

---

### Pregled

---

Trenutno gledani program lahko začasno ustavite. Ta funkcija je praktična, če želite med gledanjem narediti premor.

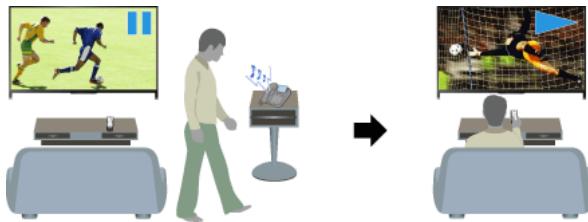

### Koraki

---

#### 1. Med gledanjem programa pritisnite gumb TV PAUSE.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (----) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb TV PAUSE, nato pritisnite sledilno ploščico, da jo izberete.)

Televizor začne začasno snemati program v napravo USB HDD.

#### 2. Pritisnite gumb ►, da nadaljujete gledanje programa.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (----) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb ►, nato pritisnite sledilno ploščico, da jo izberete.)

Ko želite nadaljevati gledanje sprotnega programa, pritisnite gumb ■.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (----) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb ■, nato pritisnite sledilno ploščico, da jo izberete.)

### Nasveti

Program lahko začasno zaustavite (snemate) največ 8 ur.

### Opombe

---

Začasno posneti vsebina bo izbrisana iz naprave USB HDD, ko zaprete način premora z gumbom ■ ali ko zamenjate kanal.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (----) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb ■, nato pritisnite sledilno ploščico, da jo izberete.)

Način premora bo preklican, če se začne snemanje s časovnikom. Kljub temu si lahko ogledate začasno ustavljeni program do točke, ko se je začelo s časovnikom nastavljenou snemanje.


[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba drugih naprav](#)

## Digitalni fotoaparat/kamkorder

---

### Vzpostavljanje povezave

Digitalni fotoaparat Sony ali kamkorder priključite s kablom HDMI. Uporabite kabel, ki ima mini vtič HDMI za digitalni fotoaparat/kamkorder in običajni vtič HDMI za televizor.

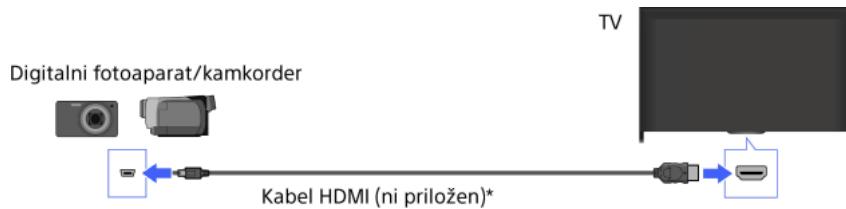

\* Uporabljajte samo potrenj kabel HIGH SPEED HDMI z logotipom HDMI.

### Koraki

---

1. Ko digitalni fotoaparat/kamkorder priključite, ga vklopite.
2. Pritisnite tipko , dokler ne izberete priključenega digitalnega fotoaparata/kamkorderja.  
(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite vrstico za upravljanje (••••), potegnite po sledilni ploščici, da označite gumb , pritisnite sledilno ploščico, potegnite sledilno ploščico, da označite povezani digitalni fotoaparat/videokameru, in pritisnite sledilno ploščico.)
3. V priključenem digitalnem fotoaparatu/kamkorderju zaženite predvajanje.

### Nasveti

Če priključite napravo, ki je združljiva s funkcijo BRAVIA Sync, jo lahko nadzirate kar z daljinskim upravljalnikom televizorja. Prepričajte se, ali je naprava resnično združljiva s funkcijo BRAVIA Sync. Nekatere naprave morda niso združljive s funkcijo BRAVIA Sync, čeprav imajo priključek HDMI (režo).

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba drugih naprav](#)


## USB-naprava

---

### Vzpostavljanje povezave

---

Priklučite spominsko enoto USB in uživajte v fotografijah, glasbi in video posnetkih, shranjenih v napravi.

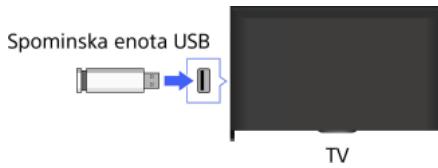

### Koraki

---

1. Ko spominsko enoto USB priključite, jo vklopite.
2. Pritisnite gumb HOME in izberite [Medijski strežnik].



3. Izberite [USB] → nato na seznamu izberite mapo ali datoteko.  
Če izberete mapo, izberite še želeno datoteko.  
Predvajanje se začne.

### Preverjanje podprtih formatov datotek

[Codec List](#)

#### Nasveti

Če je v pomnilniku USB datoteka s podnapisi, lahko videoposnetek gledate s podnapisi. V tem primeru mora biti datoteka s podnapisi shranjena v isti mapi in z istim imenom kot datoteka z videoposnetkom.  
(Odvisno od datoteke s podnapisi ti morda ne bodo pravilno prikazani tudi, če uporabljate podprt format.)

### Opombe

---

USB pregledovalnik podpira datotečne sisteme FAT16, FAT32, exFAT in NTFS.

Če digitalni fotoaparat Sony priključite v televizor s kablom USB, morate za nastavitev povezave USB v fotoaparatu izbrati način [Samodejno] ali [Masovni pomnilnik].

Če vaš digitalni fotoaparat še vedno ne deluje s televizorjem, poskusite naslednje:

- Nastavitev povezave USB na svojem fotoaparatu nastavite na [Masovni pomnilnik].
- Datoteke iz fotoaparata prekopirajte v bliskovni pogon USB in povežite pogon s televizorjem.

Možnosti [Povečava obrazu] in [Približaj in obreži] v meniju z možnostmi funkcije [Obrezovanje] morda za določene slikovne datoteke ne bosta delovali.

Premikate se lahko le po panoramskih datotekah JPEG naslednjih vodoravnih/navpičnih velikosti. (Če datoteko JPEG urejate na osebnem računalniku itd., premikanje morda ne bo možno.)

- Za vodoravno premikanje: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080
- Za navpično premikanje: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520

Video datoteke so v mapah s spodaj opisano strukturo (hierarhijski položaj):

/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS  
/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS  
/MP\_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4

Preprečite izgubo svojih datotek tako, da izdelate varnostne kopije vseh svojih medijskih datotek v napravi USB. Sony ne prevzema odgovornosti za izgubljene ali poškodovane podatke, ki so shranjeni v napravi USB.

Odvisno od datoteke, predvajanje ne bo možno, tudi če uporabljate podprt formate.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba drugih naprav](#)

## Računalnik

---

### Vzpostavljanje povezave

---

Priklučite računalnik s kablom HDMI in uživajte v glasbi, slikah in drugih vsebinah v računalniku.



\* Uporabljajte samo potrenj kabel HIGH SPEED HDMI z logotipom HDMI.

### Ustrezen vhodni signal iz računalnika

---

(Ločljivost, vodoravna/navpična frekvenca)

640 x 480, 31,5 kHz/60 Hz

800 x 600, 37,9 kHz/60 Hz

1024 x 768, 48,4 kHz/60 Hz

1280 x 768, 47,4 kHz/60 Hz in 47,8 kHz/60 Hz

1360 x 768, 47,7 kHz/60 Hz

1280 x 1024, 64,0 kHz/60 Hz (samo model Full HD)

1920 x 1080, 67,5 kHz/60 Hz (samo model Full HD)\*

\* 1080p časovno usklajevanje, ki se uporablja za vhod HDMI, bo obravnavano kot video časovno usklajevanje in ne računalniško časovno usklajevanje. To bo vplivalo na nastavitev [Sistemske nastavite] in [Prikazovanje]. Za ogled vsebine iz računalnika za [Izbor prizora] izberite [Grafika], za [Format zaslona] izberite [Široko] in za [Območje prikazovanja] izberite [Polnobarvni piksli]. ([Območje prikazovanja] je nastavljivo le, ko je [Samodejno območje prikaza] nastavljeno na [Izklučeno].)

### Opombe

---

Ta TV ne podpira prepletenih signalov.

Za optimalno kakovost slike je priporočljiva uporaba signalov v preglednici. Pri napravah, ki podpirajo protokol Plug and Play, bodo signali z vodoravnim frekvencem 60 Hz zaznani samodejno. (Morda boste morali ponovno zagnati računalnik.)

Glede na stanje povezave je slika lahko nejasna ali zamegljena. V tem primeru spremenite nastavitev računalnika, nato pa v razdelku »Ustrezen vhodni signal iz računalnika« izberite drug vhodni signal.

Izhod 1920 slikovnih pik x 1080 vrstic/60 Hz pri nekaterih računalnikih ni na voljo. Tudi če izberete izhod 1920 x 1080/60 Hz, bo dejanski izhodni signal lahko drugačen. V tem primeru spremenite nastavitev računalnika, nato pa v razdelku »Ustrezen vhodni signal iz računalnika« izberite drug vhodni signal.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba drugih naprav](#)

## Povezava HDMI

---

### Vzpostavljanje povezave

Zvočni sistem (npr. domači kino) priključite v izhod HDMI televizorja s kablom HDMI.



\* Uporabljajte samo potrjen kabel HIGH SPEED HDMI z logotipom HDMI.

### Nasveti

Pri povezovanju digitalnega avdio sistema, ki je združljiv s televizorji BRAVIA Sync, prek tehnologije Audio Return Channel (ARC), poiščite priključek (vtičnico) HDMI z oznako »ARC« (HDMI IN 1 ali HDMI IN 2, odvisno od vašega modela/regije/države) in avdio sistem povežite s tem priključkom (vtičnico) HDMI s kablom HDMI. Če pa želite priključiti sistem, ki ni združljiv s funkcijo BRAVIA Sync ali tehnologijo Audio Return Channel, ga morate priključiti prek dodatnega priključka DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

Za podrobnosti o povezovanju drugih naprav in nastavitev pred uporabo glejte navodila za uporabo zvočnega sistema.

## Koraki

---

1. Po priklopu pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev].
2. Izberite [Zvok] → [Zvočniki] → [Avdio sistem].

Priklučeni zvočni sistem se samodejno vklopi. Glasnost lahko prilagajate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

### Nasveti

Če priključite napravo, ki je združljiva s funkcijo BRAVIA Sync, jo lahko nadzirate kar z daljinskim upravljalnikom televizorja.

## Opombe

---

Nastavite za [Digitalni zvočni izhod] morate nastaviti glede na vaš avdio sistem. Pritisnite gumb (ali na daljinskem upravljalniku s sledilno ploščico pritisnite sledilno ploščico), da skočite na »Nastavitev zvoka za digitalni avdio izhod« za podrobnosti.

[Pojdi na stran](#)

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba drugih naprav](#)

## Optična avdio povezava

---

### Vzpostavljanje povezave

---

Zvočni sistem (npr. domači kino) priključite v digitalni vhod televizorja z optičnim avdio kablom.



### Nasveti

Za podrobnosti o povezovanju drugih naprav in nastavitev pred uporabo glejte navodila za uporabo zvočnega sistema.

## Koraki

---

1. Po priklopu pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev].
2. Izberite [Zvok] → [Zvočniki] → [Avdio sistem].
3. Če se želite vrneti na zadnji uporabljeni vir, dvakrat pritisnite gumb HOME.
4. Vklopite priključeni zvočni sistem in prilagodite glasnost.

## Opombe

---

Nastavitev za [Digitalni zvočni izhod] morate nastaviti glede na vaš avdio sistem. Pritisnite gumb (ali na daljinskem upravljalniku s sledilno ploščico pritisnite sledilno ploščico), da skočite na »Nastavitev zvoka za digitalni avdio izhod« za podrobnosti.

[Pojdi na stran](#)

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba drugih naprav](#)

## Povezava avdio kabla

---

### Vzpostavljanje povezave

Zvočni sistem (npr. ojačevalnik) priključite v televizor z avdio kablom.



### Nasveti

Za podrobnosti o povezovanju drugih naprav in nastaviti pred uporabo glejte navodila za uporabo zvočnega sistema.

## Koraki

---

1. Po priklopu pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev].
2. Izberite [Zvok] → [Slušalke/avdio izhod] → [Avdio izhod].
3. Če se želite vrniti na zadnji uporabljeni vir, dvakrat pritisnite gumb HOME.
4. Vklopite priključeni zvočni sistem in prilagodite glasnost.

### Nasveti

Če uporabljate zunanji zvočni sistem, lahko zvok iz televizorja upravljate z daljinskim upravljalnikom, če je za [Avdio izhod] izbrano [Spremenljiv]. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev] → [Zvok] → [Avdio izhod] → [Spremenljiv].

Pri povezovanju nizkotonskega zvočnika pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev] → [Zvok] → [Slušalke/avdio izhod] → [Subwoofer].

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba drugih naprav](#)


## Naprava MHL (pametni telefon, tablični računalnik itd.)

---

### Vzpostavljanje povezave

---

Napravo MHL (npr. pametni telefon, tablični računalnik) z izhodom MHL priključite v vrata televizorja HDMI IN 1/MHL s kablom MHL.

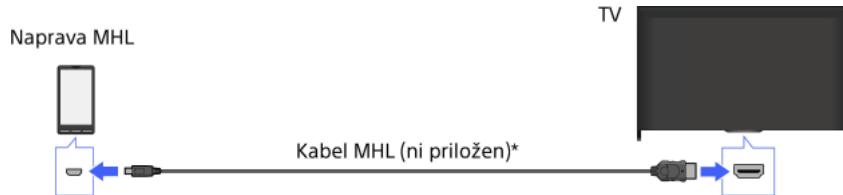

\* Uporabljajte samo potrjen kabel MHL 2 z logotipom MHL.

### Koraki

---

1. Po priklopu pritisnite gumb HOME in izberite [Vhodi].
2. Izberite [HDMI 1/MHL].

### Samodejni preklop na vhod MHL

Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev] → [Zunanji vhodi] → [Nastavitev Sync BRAVIA] → [Sprememba samodejnega vhoda (MHL)] → [Vključeno]. (Izbira vhoda morda ne bo preklopljena samodejno, kar je odvisno od naprave MHL.) Če je TV v stanju pripravljenosti, vhoda ne bo samodejno preklopil.

### Polnjenje naprave MHL

Ko je TV vklopljen, lahko napravo MHL polnite prek televizorja z uporabo kabla MHL.

### Nasveti

Ko je TV v stanju pripravljenosti, lahko napravo MHL polnite prek televizorja s kablom MHL, če je za nastavitev [Polnjenje MHL v izključenem stanju] izbrana možnost [Vključeno].

Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev] → [Zunanji vhodi] → [Polnjenje MHL v izključenem stanju] → [Vključeno].

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba drugih naprav](#)

## Brezžični nizkotonec (dodatna oprema)

---

### Pregled


Uporabite lahko dodatni brezžični globokotonec SWF-BR100 in tako razširite globokotonsko zvočno sliko televizorja.



Za uporabo brezžičnega globokotonca priloženi brezžični oddajnik-sprejemnik povežite z brezžičnim globokotoncem SWF-BR100.

### Vzpostavljanje povezave

---

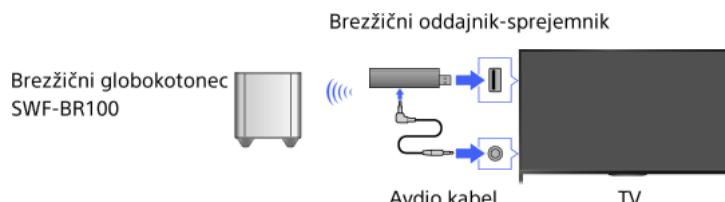

1. Avdio kabel (priložen) povežite z brezžičnim oddajnikom-sprejemnikom.
2. Drugi konec avdio kabla priključite v vtičnico AUDIO OUT/□ na televizorju.
3. Brezžični oddajnik/sprejemnik priključite v vrata USB na televizorju (→).  
Možnost [Slušalke/avdio izhod] se samodejno nastavi na [Subwoofer].
4. Postavite brezžični globokotonec na želeno mesto in ga priklopite na napajanje.  
Priporočamo vam, da brezžični globokotonec postavite čim bliže televizorju.

### Nasveti

Ko brezžični oddajnik-sprejemnik izključite, se možnost [Slušalke/avdio izhod] samodejno povrne v prvotno nastavitev.

Za več informacij o nastavitevah brezžičnega globokotonca glejte navodila, ki so priložena brezžičnemu globokotoncu.

## Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev].
2. Izberite [Zvok] → [Brezžični subwoofer].

### Razpoložljive možnosti

---

Priporočene vrednosti za vaš televizor so že nastavljene.

#### [Stopnja subwooferja]

Prilagodi glasnost brezžičnega globokotonca.

#### [Frekvenca prekinitve]

Prilagodi mejno frekvenco za brezžični globokotonec. Vse frekvence pod mejno frekvenco bodo poslane v brezžični globokotonec namesto v zvočnike televizorja.

#### [Faza]

Nastavitev fazne polaritete.  
Izberite želeno nastavitev.

#### [Vkllop]

Nastavi način upravljanja napajanja brezžičnega globokotonca.  
Ko brezžičnega globokotonca ne uporabljate, izberite [Izklučeno].  
To možnost lahko nastavite tudi v meniju Možnosti.

#### [Ponastavi]

Ponastavi izbrane nastavitev brezžičnega globokotonca na prvotne vrednosti.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba drugih naprav](#)

## **Podprt formati datotek (DLNA, naprave USB itd.)**

---

### **Pregled podprtih datotečnih formatov**

---

[Codec List](#)

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba drugih naprav](#)

## **Uporaba naprav BRAVIA Sync**

---

[Nastavitev funkcije BRAVIA Sync](#)

[Uporaba Sync Menu](#)

[Nastav. gumbov za upr. naprave HDMI/MHL](#)

[Prikaz seznama naprav s podporo funkcije BRAVIA Sync](#)

↑ [Na vrh strani](#)

## Nastavitev funkcije BRAVIA Sync

---

### Pregled

Če je naprava, ki podpira funkcijo BRAVIA Sync (npr. predvajalnik BD, ojačevalnik AV), priključena s kablom HDMI, ali je naprava, ki podpira funkcijo BRAVIA Sync (npr. pametni telefon, tablični računalnik), priključena s kablom MHL, lahko napravo upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.



### Koraki

1. Vklopite priključeno napravo.
2. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev].



3. Izberite [Zunanji vhodi] → [Nastavitev Sync BRAVIA] → [Nadzor Sync BRAVIA] → [Vključeno].
4. V priključeni napravi vklopite funkcijo BRAVIA Sync.

Če je naprava Sony, ki je združljiva s funkcijo BRAVIA Sync, priključena in vklopljena in je možnost [Nadzor Sync BRAVIA] nastavljena na [Vključeno], se v tej napravi samodejno vklopi funkcija BRAVIA Sync.

Za podrobnosti glejte navodila za uporabo priključene naprave.

#### Samodejni izklop priključene naprave ob izklopu televizorja

Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev] → [Zunanji vhodi] → [Nastavitev Sync BRAVIA] → [Samodejni izklop naprav] → [Izklučeno].

#### Onemogočanje samodejnega vklopa televizorja ob vklopu priključene naprave

Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev] → [Zunanji vhodi] → [Nastavitev Sync BRAVIA] → [Samodejni vklop TV-ja] → [Izklučeno].

#### Za preklop na TV-vhod želene naprave, ki je priključena s kablom MHL

Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev] → [Zunanji vhodi] → [Nastavitev Sync BRAVIA] → [Sprememba samodejnega vhoda (MHL)] → [Vključeno].

### Razpoložljive možnosti funkcije BRAVIA Sync

---

#### Predvajalnik BD/DVD

Samodejno vklopi napravo, ki je združljiva s funkcijo BRAVIA Sync, in jo izbere kot vhodni vir, ko jo izberete v meniju Domov ali v meniju Sync Menu.

Samodejno vklopi televizor in kot vhodni vir izbere priključeno napravo, ko se ta zažene.

Samodejno izklopi priključeno napravo, ko izklopite televizor.

Nadzira operacije menija (gumbi ///) , predvajanje (npr. gumb ) in izbiro kanalov priključene naprave z daljinskim upravljalnikom televizorja.

#### AV-ojačevalnik

Samodejno vključi povezani AV-ojačevalnik in preklopi izhod zvoka s TV-zvočnikov na avdio sistem, ko vklopite TV. Ta funkcija je na voljo le, če ste prej uporabljali AV-ojačevalnik za predvajanje zvoka televizorja.

Samodejno preklopi na izhod zvoka iz AV-ojačevalnika, če vklopite AV-ojačevalnik, ko je TV vklopljen.

Samodejno izklopi povezani AV-ojačevalnik, ko izklopite TV.

Prilagodite glasnost (gumbi / ) in utišajte zvok (gumb ) priključenega AV-ojačevalnika z daljinskim upravljalnikom televizorja.

#### Videokamera

Samodejno vključi TV in preklopi vhod na povezano videokamero, ko je povezana videokamera vključena.

Samodejno izkluči povezano videokamero, ko izklopite TV.

Nadzira operacije menija (gumbi ///) , predvajanje (npr. gumb ) in izbiro kanalov priključene video kamere z daljinskim upravljalnikom televizorja.

### Opombe

---

Funkcija »Nadzor Sync BRAVIA« (BRAVIA Sync) je na voljo samo za priključeno napravo, ki podpira funkcijo BRAVIA Sync in je označena z logotipom BRAVIA Sync.

## Uporaba Sync Menu

---


### Koraki

---

#### 1. Pritisnite gumb SYNC MENU.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (\*\*\*\*) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb SYNC MENU, nato pritisnite sledilno ploščico, da jo izberete.)

#### 2. Izberite želeni element v meniju Sync Menu.

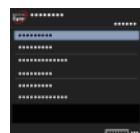

Za izhod iz menija Sync Menu pritisnite gumb SYNC MENU.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (\*\*\*\*) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb SYNC MENU, nato pritisnite sledilno ploščico, da jo izberete.)

### Nasveti

Če pritisnete gumb SYNC MENU, se v naslednjih primerih prikaže promocijski zaslon.

- Naprava HDMI ali MHL ni priključena.
- Možnost [Nadzor Sync BRAVIA] je nastavljena na [Izklučeno].

### Razpoložljivi predmeti

---

#### [Izberi naprave]

Omogoča izbor naprave, ki je združljiva s funkcijo BRAVIA Sync, da jo boste lahko upravljali z daljinskim upravljalnikom televizorja.

#### [Nadzor naprave]

Prikaže meni, možnosti in seznam naslovov v priključeni napravi ali izklopi napravo.

#### [Uporabi TV-zvočnike za avdio izhod]/[Uporabi avdio sistem za avdio izhod]

Preklopi izhod zvočnikov med televizorjem in priključeno avdio napravo.

#### [Nadzor TV-ja]

Prikaže meni in možnosti TV-ja ali prikaže/skrije prikazane predmete na TV-zaslonu.

#### [Vrni se na TV]

Preklopi na TV-kanale.

#### [Upravlj. z daljinskim upravljalnikom]/[Upravlj. naprave z daljin. upravl.]

Preklopi med upravljanjem televizorja ali priključene naprave z daljinskim upravljalnikom televizorja.

### Nasveti

Vse naprave, ki so združljive s funkcijo BRAVIA Sync (razen avdio sistema), so na seznamu [Vhodi] v meniju Domov prikazane kot novi vhodni viri.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba naprav BRAVIA Sync](#)

## Nastav. gumbov za upr. naprave HDMI/MHL

---

### Koraki

- Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev].



- Izberite [Zunanji vhodi] → [Nastavitev Sync BRAVIA] → [Upravljalni gumbi naprave] → izberite želeno možnost.

### Razpoložljive možnosti

---

#### [Brez]

Izklopi upravljanje z daljinskim upravljalnikom televizorja.

#### [Normalno]

Omogoči osnovne operacije, kot so navigacijski gumbi (gor, dol, levo ali desno itd.).

#### [Gumbi za uglaševanje]

Omogoča osnovne operacije in uporabo gumbov, povezanih s kanali, kot so PROG +/- ali 0–9 itd.  
Uporabno, kadar upravljate radio ali TV-komunikator ipd. z daljinskim upravljalnikom.

#### [Gumbi menija]

Omogoča osnovne operacije in uporabo gumbov HOME/OPTIONS.  
Uporablja se za upravljanje menijev predvajalnika BD idr. z daljinskim upravljalnikom.

#### [Gumbi za uglaš. in meni]

Omogoča osnovne operacije in operacije gumbov HOME/OPTIONS ter gumbov, povezanih s kanali.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba naprav BRAVIA Sync](#)

## Prikaz seznama naprav s podporo funkcije BRAVIA Sync

---

### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev].



2. Izberite [Zunanji vhodi] → [Nastavitev Sync BRAVIA] → [Seznam naprav Sync BRAVIA].

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba naprav BRAVIA Sync](#)

## Koristne funkcije

---

**Samodejna prilagoditev slike/zvoka**

[Izbiranje nastavitev slike in zvoka glede na vsebino](#)

[Samodejna prilagoditev svetlosti slike glede na osvetlitev v prostoru](#)

**Dodajanje priljubljenih aplikacij**

**Uporaba funkcije iskanja**

[Iskanje podatkov o trenutnem pogledu](#)

[Iskanje po ključnih besedah](#)

**Zmanjšanje porabe energije**

[Zmanjšanje porabe energije s svetlostjo slike](#)

[Izklop televizorja glede na čas nedejavnosti](#)

**Uporaba ure/časovnikov**

[Ročna nastavitev trenutnega časa](#)

[Nastavitev časovnika za vklop](#)

[Nastavitev časovnika za preklop v stanje pripravljenosti](#)

↑ [Na vrh strani](#)


## Izbiranje nastavitev slike in zvoka glede na vsebino

---

### Pregled

---

Izberete lahko vnaprej določeno nastavitev slike in zvoka (npr. [Samodejno], [Kino], [Šport]), ki ustreza vsebini.

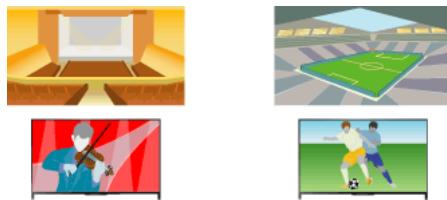

### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitve].



2. Izberite [Sistemske nastavitve] → [Izbor prizora] → izberite želeno možnost.

### Razpoložljive možnosti

---

#### [Samodejno]

Samodejna izbira prizora na podlagi prikazane vsebine.

#### [Samod. (24p sinh)]

Samodejno izbere "Kino" za vsebino s signalom 24Hz. Deluje kot "Samodejno" za vse ostale signale.

#### [Splošno]

Izklop izbire prizorov za splošne vsebine.

#### [Kino]

Idealna slika in zvok za gledanje filmov.

#### [Šport]

Idealna slika in zvok za gledanje športa.

#### [Glasba]

Idealen zvok za poslušanje glasbe.

#### [Animacija]

Idealna slika za gledanje animacij.

#### [Fotografije]

Optimalna slika za ogled fotografij. Ta nastavitev bo veljala samo za obliki 1080i/p (50/60 Hz) in 480/576p. (V nekaterih regijah/državah sta na voljo tudi nastavitevi 1080i/p (50 Hz) in 576p.)

#### [Igre]

Idealna slika in zvok za igranje video iger.

#### [Grafika]

Idealna slika za ogled tabel in znakov.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Koristne funkcije](#)


## Samodejna prilagoditev svetlosti slike glede na osvetlitve v prostoru

---

### Pregled

---

Svetlost slike se lahko samodejno prilagodi osvetlitvi v prostoru. Z optimalno osvetlitvijo slike lahko prihranite energijo.

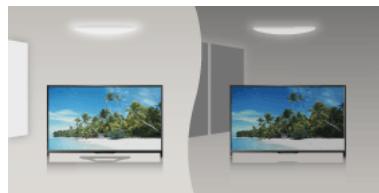

### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev].



2. Izberite [Sistemske nastavitev] → [Eko] → [Senzor svetlosti] → [Vključeno].

[↑Na vrh strani](#) | [↑Koristne funkcije](#)

## Dodajanje priljubljenih aplikacij

---

### Koraki

1. Prikažite aplikacijo, ki jo želite dodati v [Moje aplikacije].  
Pritisnite gumb HOME in izberite  [Applikacije] → [Vse aplikacije] → nato izberite še želeno aplikacijo.
2. Pritisnite tipko , nato izberite [Dodaj v moje aplikacije].  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, pritisnite sledilno ploščico.)

### Dostopanje do elementov na seznamu [Moje aplikacije]

Pritisnite gumb HOME, izberite  [Applikacije] in nato še želeno možnost.

### Odstranjevanje elementov s seznama [Moje aplikacije]

Prikažite želeni element, pritisnite gumb OPTIONS in izberite [Odstrani iz mojih aplikacij].

### Razvrščanje seznama aplikacij

Pritisnite gumb HOME in izberite  [Applikacije].

Označite želeni element, pritisnite gumb OPTIONS in izberite [Premakni aplikacijo]. Izbrane aplikacije na zaslonu za razvrščanje aplikacij premaknite na želeno mesto z gumbi ///. Z gumbom  potrdite spremembo.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico po njej podrsajte levo/desno/gor/dol za premik na želena mesta in nato pritisnite sledilno ploščico.)

[↑Na vrh strani](#) | [↑Koristne funkcije](#)

## Iskanje podatkov o trenutnem pogledu

---

### Pregled

---

Ta funkcija poišče informacije o TV-oddajah, ki jih gledate, ali naslovu/izvajalcu trenutno predvajane skladbe na TV-ju v spletni zbirki podatkov. Informacije lahko poišče tudi za glasbo, ki se predvaja iz naprave, ki je priključena v TV.  
Poleg tega lahko v rezultatih iskanja poiščete sorodne informacije.

### Nasveti

Od marca 2014 je ta funkcija na voljo v naslednjih regijah/državah.

Češka republika/Danska/Nemčija/Švica/Avstrija/Združeno kraljestvo/Irska/

Španija/Francija/Italija/Nizozemska/Belgia/Luksemburg/Norveška/Poljska/Rusija/Slovaška/Finska/Švedska/Nova Zelandija/Avstralija/ZDA/Kanada/Brazilija

### Koraki

---

1. Vzpostavite širokopasovno internetno povezavo.  
Pritisnite gumb , da odprete seznam naslovov. Nato znova pritisnite gumb , da odprete »Vzpostavitev internetne povezave« za dodatne informacije.  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, pritisnite sledilno ploščico. Nato znova pritisnite sledilno ploščico, da odprete »Vzpostavitev internetne povezave« za dodatne informacije.)
2. Med predvajanjem TV-programa, videoposnetka ali glasbe pritisnite gumb RELATED SEARCH.
3.  
Med gledanjem TV-oddaje se pokažejo informacije o oddaji. Skočite na 4.  
Če ne gledate TV-oddaje, se bodo pokazale informacije o trenutno predvajani skladbi. Skočite na 3.
4. Ko se v spodnjem desnem kotu zaslona prikaže sporočilo o končanem iskanju, pritisnite gumb .  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, pritisnite sledilno ploščico.)
5. Prikažejo se podrobne informacije o trenutno predvajani oddaji ali glasbi.  
Za ogled sorodnih podrobnih informacij, z gumboma / preklopite na drug zavihek.  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, po njej podrsajte levo/desno, da preklopite na drug zavihek.)

### Uporaba rezultata iskanja

Uporabite lahko različne operacije (npr. [Predvajaj] in [Uglaševanje]). Razpoložljive operacije so odvisne od okoliščin.

### Opombe

---

Razpoložljivost informacij je odvisna od posameznih predvajanih vsebin.

Kadar gledate televizor preko zunanjega vhoda, ne morete iskat informacij o televizijskih programih.

Za kupce v ZDA in Kanadi: Kadar gledate televizijo preko kabelskega signala, ne morete iskat informacij o televizijskih programih.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Koristne funkcije](#)

## Iskanje po ključnih besedah

---

### Pregled

---

Informacije o TV-programih, glasbi in video posnetkih lahko iščete po ključnih besedah (naslov posnetka, ime albuma, ime video posnetka itd.). Iščete in predvajate lahko tudi spletne videoposnetke. Cilj iskanja je lahko različen glede na vašo regijo/državo.

### Koraki

---

1. Vzpostavite širokopasovno internetno povezavo.  
Pritisnite gumb  da odprete seznam naslovov. Nato znova pritisnite gumb  da odprete »Vzpostavitev internetne povezave« za dodatne informacije.  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, pritisnite sledilno ploščico. Nato znova pritisnite sledilno ploščico, da odprete »Vzpostavitev internetne povezave« za dodatne informacije.)
2. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Iskanje].
3. Izberite območje za vnos besedila, vnesite ključno besedo in izberite [Vnesi].  
Lahko pa izberete ključne besede, ki ste jih pred tem že iskali.  
Rezultati iskanja bodo razvrščeni po vrsti vsebine, nato bodo prikazani. Izberite kategorijo za prikaz rezultatov iskanja za to kategorijo.
4. Izberite rezultat iskanja.

Če se želite vrniti na zadnji uporabljeni vir, nekajkrat pritisnite gumb RETURN.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Koristne funkcije](#)

## Zmanjšanje porabe energije s svetlostjo slike

---

### Pregled

---

Če spremenite osvetlitev slike, lahko zmanjšate porabo energije.



Temna slika  
(manjša poraba)

Svetla slika  
(večja poraba)

### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev].



2. Izberite [Sistemske nastavitev] → [Eko] → [Varčevanje energije] → izberite želeno možnost.

### Razpoložljive možnosti

---

#### [Slika izključena]

Najmanjša poraba energije. Slika se izklopi, zvok ostane vklopljen.

#### [Visoko]

Majhna poraba energije. Slika postane temnejša.

#### [Nizko]

Večja poraba energije. Slika postane malo temnejša.

#### [Izklojučeno]

Normalna poraba energije.

### Nasveti

Če izklopite napajanje, ko je izbrano [Slika izključena], bo ob naslednjem vklopu za [Varčevanje energije] nastavljeni [Izklojučeno].

[↑Na vrh strani](#) | [↑Koristne funkcije](#)


## Izklop televizorja glede na čas nedejavnosti

---

### Pregled

---

Nastavite lahko, da se televizor samodejno izklopi, če je nedejaven za vnaprej določen čas.

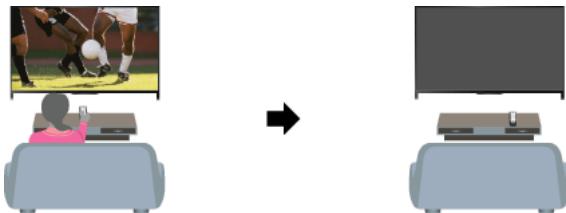

### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev].



2. Izberite [Sistemske nastavitev] → [Eko] → [Stanje pripravljen. nedejavnega TV-ja] → nato izberite želeno obdobje.

Po poteku nastavljenega časa se napajanje samodejno izklopi. Če je izbrana možnost [Izklojučeno], se napajanje ne izklopi.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Koristne funkcije](#)

## Ročna nastavitev trenutnega časa

---

### Pregled

---

Trenutni čas se nastavi samodejno, če televizor prejme podatke v digitalnem signalu. Če televizor ne sprejema digitalnega signala, morate trenutni čas nastaviti ročno.

### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev].



2. Izberite [Sistemske nastavitev] → [Ura/Časovniki] → [Nastavitev ure].
3. Pritisnite gumb v [Datum], nato nastavite datum → izberite [Čas] → nastavite čas.  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, jo pritisnite v [Datum].)

### Nastavitev časovnega pasu

Pritisnite gumb HOME, izberite [Nastavitev] → [Sistemske nastavitev] → [Ura/Časovniki] → [Časovni pas] → nato izberite še želeno možnost.

(Ta nastavitev v nekaterih regijah/državah ni na voljo.)

### Preklop med poletnim in zimskim časom glede na koledar

Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev] → [Sistemske nastavitev] → [Ura/Časovniki] → [Samodejni poletni/zimski čas] → [Vključeno].

(Ta nastavitev v nekaterih regijah/državah ni na voljo.)

[↑Na vrh strani](#) | [↑Koristne funkcije](#)


## Nastavitev časovnika za vklop

---

### Pregled

---

Nastavite lahko, da se televizor ob določenem času vklopi iz stanja pripravljenosti.

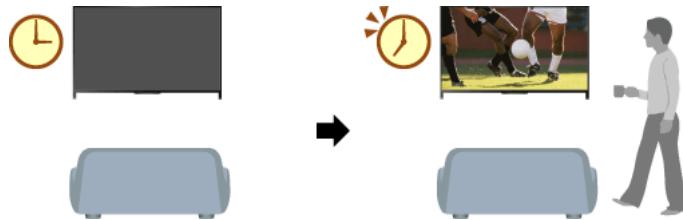

### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavite].



2. Izberite [Sistemske nastavite] → [Ura/Časovniki] → [Časovnik za vklop].
3. Pritisnite gumb v [Časovnik za vklop], nato izberite [Vključeno] → izberite element nastavite → nastavite ustrezno možnost.  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, jo pritisnite v [Časovnik za vklop].)

[↑Na vrh strani](#) | [↑Koristne funkcije](#)

## Nastavitev časovnika za preklop v stanje pripravljenosti

---

### Pregled

---

Nastavite lahko, da se televizor po določenem času izklopi.



### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev].



2. Izberite [Sistemske nastavitev] → [Ura/Časovniki] → [Časovnik za izklop] → izberite želeno možnost.

### Opombe

---

Ko TV izklopite in ponovno vklopite, se [Časovnik za izklop] ponastavi v [Izklojučeno].

[↑Na vrh strani](#) | [↑Koristne funkcije](#)

## Vzpostavitev internetne povezave

---

[Brezžična povezava \(vgrajena brezžična povezava\)](#)

[Žična povezava \(z omrežnim kablom\)](#)

[Nastavitev IPv6](#)


↑ [Na vrh strani](#)

## Brezžična povezava (vgrajena brezžična povezava)

---

### Vzpostavljanje povezave

Z vgrajeno napravo za brezžično lokalno omrežje se lahko povežete z internetom in uživate v prednostih mreženja brez povezovanja s kabli.

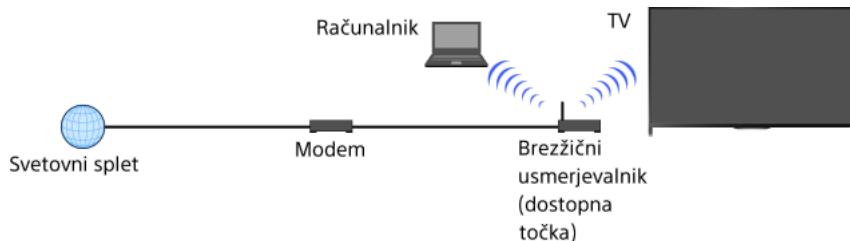

### Koraki

---

1. Nastavi vaš brezžični usmerjevalnik (ali dostopno točko).

Za podrobnosti o tem glejte navodila za brezžični usmerjevalnik (ali dostopno točko) ali pa se obrnite na osebo, ki je vzpostavila omrežje (omrežni skrbnik).

2. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev].



3. Izberite [Omrežje] → [Nastavitev omrežja] → [Nastavitev omrežne povezave] → [Preprosto].

4. Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate nastavitev.

5. Po končanem postopku nastavitev izberite [Osveži spletno vsebino].

### Izklop vgrajenega brezžičnega lokalnega omrežja

Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev] → [Omrežje] → [Vgrajen Wi-Fi] → [Izklopljen].

### Nasveti

Neprekinjeno pretakanje videoposnetka v živo:

- Spremenite nastavitev svojega brezžičnega usmerjevalnika (ali dostopne točke) na 802.11n, če je mogoče. Za podrobnosti o sprememjanju nastavitev glejte navodila za brezžični usmerjevalnik (ali dostopno točko) ali pa se obrnite na osebo, ki je vzpostavila omrežje (omrežni skrbnik).

- Če zgoraj navedeno ne izboljša stanja, spremenite nastavitev brezžičnega usmerjevalnika (ali dostopne točke) na 5 GHz, kar lahko izboljša kakovost pretakanja videa v živo.

- Frekvenčni pas 5 GHz v nekaterih regijah/državah ni na voljo. Če frekvenčni pas 5 GHz ni podprt, se lahko TV z brezžičnim usmerjevalnikom (ali dostopno točko) poveže samo v frekvenčnem pasu 2,4 GHz.

Za uporabo zaščite WEP v brezžičnem usmerjevalniku (ali dostopni točki) izberite [Za strokovnjake] → [Nastavitev Wi-Fi] → [Iskanje].

Za uporabo načina WPS PIN izberite [Za strokovnjake] → [Nastavitev Wi-Fi] → [WPS (PIN)].

### Opombe

---

Elementi nastavitev (npr. IP-naslov, maska podomrežja, DHCP) se lahko razlikujejo glede na ponudnika spletnih storitev ali usmerjevalnik. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki jih zagotovi ponudnik spletnih storitev, ali tista, ki so priložena usmerjevalniku. Ali pa se obrnite na osebo, ki je vzpostavila omrežje (omrežni skrbnik).

[↑Na vrh strani](#) | [↑Vzpostavitev internetne povezave](#)

## Žična povezava (z omrežnim kablom)

---

### Vzpostavljanje povezave

---

Žična povezava LAN vam omogoča povezavo spletnega in domačega omrežja za vaš TV. V televizor vključite kabel za lokalno omrežje.



### Koraki

---

1. Nastavite svoj omrežni usmerjevalnik.  
Za več informacij glejte navodila za usmerjevalnik za lokalno omrežje ali pa se obrnite na osebo, ki je vzpostavila omrežje (omrežni skrbnik).
2. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev].



3. Izberite [Omrežje] → [Nastavitev omrežja] → [Nastavitev omrežne povezave] → [Preprosto].
4. Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate nastavitev.
5. Po končanem postopku nastavitev izberite [Osveži spletno vsebino].

### Opombe

---

Elementi nastavitev (npr. IP-naslov, maska podomrežja, DHCP) se lahko razlikujejo glede na ponudnika spletnih storitev ali usmerjevalnik. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki jih zagotovi ponudnik spletnih storitev, ali tista, ki so priložena usmerjevalniku. Ali pa se obrnite na osebo, ki je vzpostavila omrežje (omrežni skrbnik).

[↑Na vrh strani](#) | [↑Vzpostavitev internetne povezave](#)

## Nastavitev IPv6

---

### Vzpostavljanje povezave

---

Če je storitev vašega ponudnika združljiva s tehnologijo IPv6, lahko ta televizor priključite na internet s tehnologijo IPv6.

Primer brezžične povezave:



### Koraki

---

1. Vzpostavite širokopasovno internetno povezavo.  
Pritisnite gumb da odprete seznam naslovov. Nato znova pritisnite gumb , da odprete »Brezžična povezava« ali »Žična povezava« v »Vzpostavitev internetne povezave«, kjer lahko izveste več o tem.  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, pritisnite sledilno ploščico. Nato znova pritisnite sledilno ploščico, da odprete »Brezžična povezava« ali »Žična povezava« v »Vzpostavitev internetne povezave«, kjer lahko izveste več o tem.)
2. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev].



3. Izberite [Omrežje] → [Nastavitev IPv6] → [Nastavitev povezave IPv6].
4. Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate nastavitev.

### Opombe

---

Če vaše omrežno okolje ne podpira protokola IPv6, v televizorju izklopite protokol IPv6.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Vzpostavitev internetne povezave](#)

## Uporaba domačega omrežja

---

[Predvajanje vsebine iz računalnika](#)

[Nastavite domačega omrežja](#)

[Omogočanje funkcije renderer](#)

[Omogočanje/blokiranje dostopa iz nadzornih naprav](#)

[Napredne nastavite funkcije renderer](#)

[Izbiranje prikazanih strežnikov](#)

[Preverjanje povezave s strežnikom](#)

[Povezava prek Wi-Fi Direct \(brez brezžičnega usmerjevalnika\)](#)

[Predvajanje vsebine s funkcijo renderer](#)

[Upor. pam. tel./tabl. rač. kot dalj. upravlji.](#)

[Prikaz zaslona pametnega telefona na TV \(Zrcaljenje zaslona\)](#)

[Skupna raba fotografij](#)

↑ [Na vrh strani](#)


## Predvajanje vsebine iz računalnika

---

### Pregled

---

Predvajate lahko fotografije/glasbo/videoposnetke, ki so shranjeni v strežniku (npr. v računalniku), ki je povezan v isto domače omrežje kot televizor.

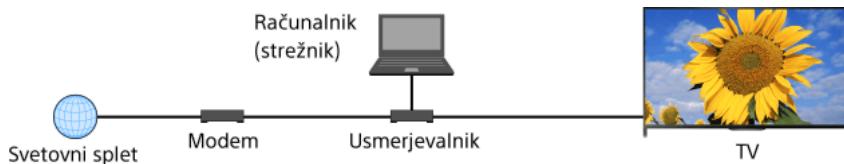

### Koraki

---

1. Televizor povežite z domačim omrežjem po navodilih v razdelku »Vzpostavitev internetne povezave.«  
Pritisnite gumb da odprete seznam naslovov. Nato znova pritisnite gumb , da odprete »Vzpostavitev internetne povezave« za dodatne informacije.  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, pritisnite sledilno ploščico. Nato znova pritisnite sledilno ploščico, da odprete »Vzpostavitev internetne povezave« za dodatne informacije.)
2. Pritisnite gumb HOME in izberite [Aplikacije].



3. Izberite [Vse aplikacije] → [Medijski predvajalnik] → [Fotografije], [Glasba] ali [Video] → strežnik z datoteko, ki jo želite predvajati → nato s seznama izberite želeno mapo ali datoteko.  
Če izberete mapo, izberite še želeno datoteko.  
Predvajanje se začne.

### Preverjanje podprtih formatov datotek

[Codec List](#)

### Opombe

---

Strežnik mora biti DLNA-potrjen (npr. VAIO).

Odvisno od datoteke, predvajanje ne bo možno, tudi če uporabljate podpore formate.

Premikate se lahko le po panoramskih datotekah JPEG naslednjih vodoravnih/navpičnih velikosti. (Če datoteko JPEG urejate na osebnem računalniku itd., premikanje morda ne bo možno.)

- Za vodoravno premikanje: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080
- Za navpično premikanje: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520

Možnosti [Povečava obraz] in [Približaj in obreži] v meniju z možnostmi funkcije [Obrezovanje] morda za določene slikovne datoteke ne bosta delovali.


[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba domačega omrežja](#)

## Omogočanje funkcije renderer

---

### Pregled

S funkcijo renderer lahko predvajate fotografije/glasbo/video datoteke v krmilniku (npr. digitalnem fotoaparatu) na zaslonu televizorja po neposredni povezavi z napravo. V domačem omrežju lahko za daljinski upravljalnik televizorja uporabite tudi mobilno napravo (npr. pametni telefon).

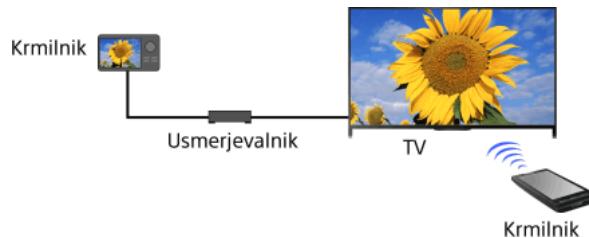

### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev].
2. Izberite [Omrežje] → [Nastavitev domačega omrežja] → [Oddaljena naprava / Renderer] → [Oddaljena naprava / Renderer] → [Vključeno].

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba domačega omrežja](#)

## Omogočanje/blokiranje dostopa iz nadzornih naprav

---

### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitve].
2. Izberite  [Omrežje] → [Nastavitve domačega omrežja] → [Oddaljena naprava / Renderer] → [Nadzor dostopa do funkc. Renderer] → izberite nadzorno napravo, za katero želite spremeniti nastavitev dovoljenja za dostop → [Vključeno] ali [Izklojeno].  
Izberite [Vključeno], da omogočite dostop iz nadzorne naprave. Izberite [Izklojeno], da blokirate dostop iz nadzorne naprave.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba domačega omrežja](#)

### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitve].
2. Izberite  [Omrežje] → [Nastavitve domačega omrežja] → [Oddaljena naprava / Renderer] → [Nastavitev funkcije Renderer] → izberite želeno možnost.

### Razpoložljive možnosti

---

#### [Samodejna dovolitev dostopa]

Nadzorni napravi ob prvem dostopu do televizorja omogoči samodejni dostop.

---

#### [Izbira Smart]

Odziva se na infrardeče signale iz nadzornih naprav.

---

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba domačega omrežja](#)

## Izbiranje prikazanih strežnikov

---

### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitve].
2. Izberite  [Omrežje] → [Nastavite domačega omrežja] → [Nastavite prikazovanja strežnika] → izberite strežnik, ki ga želite prikazati ali skriti → [Da] ali [Ne].

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba domačega omrežja](#)

## Preverjanje povezave s strežnikom

---

### Koraki


1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev].
2. Izberite  [Omrežje] → [Nastavitev domačega omrežja] → [Diagnostika strežnika].
3. Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate pregled.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba domačega omrežja](#)

## Povezava prek Wi-Fi Direct (brez brezžičnega usmerjevalnika)

### Pregled

Televizor lahko povežete neposredno z napravo, ki podpira protokol Wi-Fi/Wi-Fi Direct (npr. pametni telefon ali računalnik) in hkrati funkcijo »potisnega krmilnika DLNA«. Vsebine iz naprave, kot so fotografije/glasba/videoposnetki, lahko predvajate s televizorjem. Za to funkcijo ne potrebujete brezžičnega usmerjevalnika (ali dostopne točke).

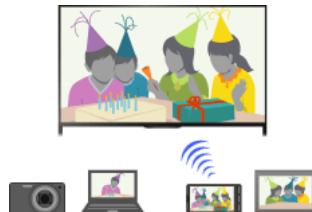

### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev].



2. Izberite [Omrežje] → [Wi-Fi Direct] → [Vključeno].
3. Izberite [Nastavitev Wi-Fi Direct].
4. Z napravo Wi-Fi Direct izberite ime televizorja, ki je prikazano na zaslonu televizorja.  
Če naprava ne podpira funkcije Wi-Fi Direct, pritisnite gumb OPTIONS in izberite [Ročno].
5. Uporabite napravo Wi-Fi Direct/Wi-Fi, da se povežete s televizorjem.
6. Pošljite vsebino iz naprave Wi-Fi Direct/Wi-Fi v televizor.  
Za podrobnosti glejte navodila za uporabo naprave.

### Če povezava ne uspe

Če se prikaže zaslon stanja pripravljenosti za nastavitev Wi-Fi Direct, pritisnite gumb OPTIONS in izberite [Ročno]. Izberite [WPS (gumb)], če naprava podpira funkcijo WPS. V nasprotnem primeru izberite [Drugi načini] in upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate nastavitev.

### Povezava z drugo napravo

Za povezavo naprav upoštevajte spodnja navodila. Hkrati lahko povežete največ 10 naprav. Če želite povezati novo napravo, ko je 10 naprav že povezanih, morate najprej prekiniti povezavo z neuporabljeno napravo in še nato lahko povežete novo napravo.

### Spreminjanje imena televizorja, ki bo prikazano v priključeni napravi

Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev] → [Omrežje] → [Ime naprave].

### Seznam priključenih naprav/odregistriranje naprav

Če se prikaže zaslon stanja pripravljenosti za nastavitev Wi-Fi Direct, pritisnite gumb OPTIONS in izberite [Pokaži seznam naprav/izbriši].

Napravo odregistirate tako, da jo izberete na seznamu in pritisnete gumb (ali na daljinskem upravljalniku s sledilno ploščico pritisnite sledilno ploščico). Nato v potrditvenem oknu izberite [Da].

Če želite odregistrirati vse naprave, na seznamu pritisnite gumb OPTIONS in izberite [Izbriši vse], nato v potrditvenem oknu izberite [Da].

Ikone na levi strani seznama kažejo naslednje.

(klikufica): povezane naprave

(ikona zaslona): naprave, ki podpirajo zrcaljenje zaslona

### Prikaz pogovornega okna za vzpostavitev povezave med napravo in televizorjem

S to funkcijo preprečite, da bi se s televizorjem povezale neželene naprave.

Če se prikaže zaslon stanja pripravljenosti za nastavitev Wi-Fi Direct, pritisnite gumb OPTIONS in izberite [Obvestilo o registraciji].

Ko zavrnete zahtevo za registracijo naprave, ne boste mogli vzpostaviti povezave s to napravo, dokler je ne izbrišete s seznama naprav.

Če se želite povezati z zavrnjeno napravo, pritisnite gumb OPTIONS, izberite [Pokaži seznam naprav/izbriši] in izbrišite zavrnjeno napravo. Nato vzpostavite novo povezavo z napravo.

### Spreminjanje nastavitev frekvenčnega pasu (za napredne uporabnike)

Ko TV ni povezan z usmerjevalnikom prek brezžične povezave, lahko za funkcijo Wi-Fi Direct izberete frekvenčni pas za brezžično povezavo. Če se prikaže zaslon stanja pripravljenosti za nastavitev Wi-Fi Direct, pritisnite gumb OPTIONS in izberite [Nastavitev pasu].

[Samodejno]: Običajno uporabite to nastavitev. Tako bo za funkcijo Wi-Fi Direct samodejno izbran ustrezni frekvenčni pas.

[Samodejno (2,4 GHz pas)]: To možnost uporabite pri povezovanju z napravami, ki podpirajo samo frekvenčni pas 2,4 GHz. Ta možnost morda podpira več naprav, kot ostale možnosti.

[Samodejno (5 GHz pas)]: To možnost uporabite pri povezovanju z napravami, ki podpirajo frekvenčni pas 5 GHz. Ta možnost lahko izboljša kakovost pretakanja videoposnetkov.

Pri izbiri te možnosti povezava televizorja z napravami, ki podpirajo samo frekvenčni pas 2,4 GHz, ne bo mogoča.

[Izbira kanala]: S to možnostjo lahko izberete posamezen brezžični kanal.

Za informacije o podprtih frekvenčnih pasovih v vaši napravi glejte navodila za uporabo te naprave.

Frekvenčni pas 5 GHz v nekaterih regijah/državah ni na voljo. Če frekvenčni pas 5 GHz ni podprt, lahko uporabite samo možnosti [Samodejno] in [Izbira kanala].

## Opombe

---

Če je televizor povezan z brezžičnim usmerjevalnikom (ali dostopno točko) pri 5 GHz:

- Ko možnost [Wi-Fi Direct] nastavite na [Vključeno], bo 5 GHz povezava prekinjena. Medtem ko je povezava prekinjena, se internetna komunikacija (npr. dohodni klici\*) zaustavi.

\* Dohodni klici so na voljo glede na model televizorja.

- Povezava bo znova vzpostavljena, ko možnost [Wi-Fi Direct] nastavite na [Izklijučeno].

Frekvenčni pas 5 GHz v nekaterih regijah/državah ni na voljo. Če frekvenčni pas 5 GHz ni podprt, se lahko TV z brezžičnim usmerjevalnikom (ali dostopno točko) poveže samo v frekvenčnem pasu 2,4 GHz.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba domačega omrežja](#)

## Predvajanje vsebine s funkcijo renderer

---

### Pregled

---

Z neposrednim upravljanjem nadzorne naprave lahko predvajate fotografije/glasbo/video datoteke v krmilniku (npr. digitalnem fotoaparatu) na zaslonu televizorja. Nadzorna naprava mora biti združljiva tudi s funkcijo renderer.



### Koraki

---


1. Televizor povežite z domaćim omrežjem po navodilih v razdelku »Vzpostavitev internetne povezave.«  
Pritisnite gumb da odprete seznam naslovov. Nato znova pritisnite gumb da odprete »Vzpostavitev internetne povezave« za dodatne informacije.  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, pritisnite sledilno ploščico. Nato znova pritisnite sledilno ploščico, da odprete »Vzpostavitev internetne povezave« za dodatne informacije.)
2. Z upravljanjem nadzorne naprave zaženite predvajanje vsebine na TV-zaslonu.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba domačega omrežja](#)

## Pregled

---

Če namestite aplikacijo »TV SideView«, lahko TV upravljate z zaslonom na mobilni napravi (kot je pametni telefon ali tablični računalnik). Če želite mobilno napravo uporabiti kot daljinski upravljalnik televizorja, jo v televizorju registrirajte kot napravo za daljinsko upravljanje. (Registrirati ga morate samo enkrat.)

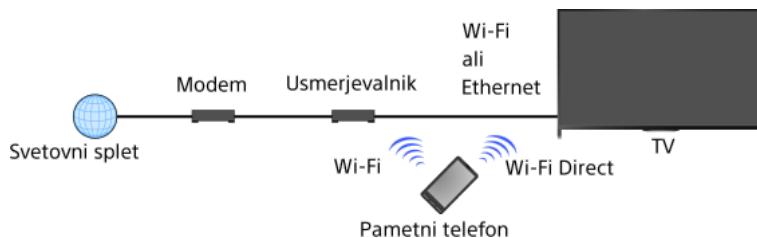

### Razpoložljive operacije z mobilno napravo, če je nameščena aplikacija »TV SideView«

Vklop in nadzor televizorja kot z daljinskim upravljalnikom

Vnos besedila s tipkovnico mobilne naprave

Za več informacij o aplikaciji »TV SideView«, obiščite naslednje spletno mesto:

<http://info.tvsiderview.sony.net>

Za več informacij o uporabi aplikacije »TV SideView« glejte pomoč za aplikacijo.

#### Nasveti

Aplikacijo »TV SideView« lahko poiščete in prenesete z:

- Google Play (za operacijski sistem Android OS)

- App Store (za iOS)

## Koraki

---

1. Televizor povežite z domačim omrežjem po navodilih v razdelku »Vzpostavitev internetne povezave.«  
Pritisnite gumb , da odprete seznam naslovov. Nato znova pritisnite gumb , da odprete »Vzpostavitev internetne povezave« za dodatne informacije.  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, pritisnite sledilno ploščico. Nato znova pritisnite sledilno ploščico, da odprete »Vzpostavitev internetne povezave« za dodatne informacije.)
2. Mobilno napravo priključite v isto domače omrežje, v katerem je priključen tudi televizor.
3. V mobilni napravi zaženite aplikacijo »TV SideView«, nato v domačem omrežju ali med razpoložljivimi napravami Wi-Fi Direct poiščite TV.  
Na mobilni napravi se prikaže seznam zaznanih naprav.
4. Na seznamu zaznanih naprav izberite TV, nato v napravi opravite zahtevano operacijo.

Obojestranska registracija (glejte zgoraj) je potrebna le prvič.

#### Nasveti

Aplikacijo »TV SideView« lahko povežete s televizorjem tudi s funkcijo Wi-Fi Direct. Funkcijo Wi-Fi Direct vklopite v televizorju tako, da izberete [Nastavitev] → [Omrežje] → [Wi-Fi Direct] → [Vključeno], nato poiščite stran [Nastavitev Wi-Fi Direct] tako, da izberete [Nastavitev] → [Omrežje] → [Nastavitev Wi-Fi Direct].

#### Vklop televizorja iz »TV SideView« na mobilni napravi

Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev] → [Omrežje] → [Nastavitev domačega omrežja] → [Oddaljeni zagon] → [Vključeno]. Poraba energije bo v stanju pripravljenosti večja, če nastavite možnost [Vključeno].

## Opombe

---

Za [Oddaljena naprava / Renderer] mora biti izbrano [Vključeno]. Nastavitev potrdite tako, da pritisnete gumb HOME in izberete [Nastavitev] → [Omrežje] → [Nastavitev domačega omrežja] → [Oddaljena naprava / Renderer] → [Oddaljena naprava / Renderer].

Ime funkcije in razpoložljive funkcije aplikacije »TV SideView« se lahko spremenijo.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba domačega omrežja](#)

## Prikaz zaslona pametnega telefona na TV (Zrcaljenje zaslona)

### Pregled

Zaslon mobilne naprave (kot je pametni telefon ali tablični računalnik) lahko prikažete na televizorju za ogled fotografij, videoposnetkov ali spletnih mest.

»Zrcaljenje zaslona« je funkcija za prikaz zaslona naprave, ki podpira funkcijo zrcaljenja zaslona (kot je pametni telefon ali osebni računalnik) na televizorju s tehnologijo Miracast. Za uporabo te funkcije morate uporabljati brezžični usmerjevalnik (dostopno točko).



### Koraki

1. Pritisnite tipko , nato izberite [Zrcaljenje zaslona].

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico ( ) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb , nato pritisnite sledilno ploščico, potegnite po sledilni ploščici, da označite [Zrcaljenje zaslona] in pritisnite sledilno ploščico.)

2. Uporabite pametni telefon, da se povežete s televizorjem.

Ko je pametni telefon povezan s televizorjem, bo slika na zaslolu pametnega telefona prikazana tudi na zaslolu televizorja.

Za podrobnosti glejte navodila za uporabo pametnega telefona.

### Spreminjanje imena televizorja, ki bo prikazano v priključeni napravi

Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev] → [Omrežje] → [Ime naprave].

### Seznam priključenih naprav/odregistriranje naprav

Ko je prikazan zaslon stanja pripravljenosti za funkcijo zrcaljenja zaslona, pritisnite gumb OPTIONS in izberite [Pokaži seznam naprav/izbriši].

Napravo odregistrite tako, da jo izberete na seznamu in pritisnete gumb (ali na daljinskem upravljalniku s sledilno ploščico pritisnite sledilno ploščico). Nato v potrditvenem oknu izberite [Da].

Če želite odregistrirati vse naprave, na seznamu pritisnite gumb OPTIONS in izberite [Izbriši vse], nato v potrditvenem oknu izberite [Da].

Ikone na levi strani seznama kažejo naslednje.

(klikulica): Povezane naprave

(ikona zaslona): Naprave, ki podpirajo zrcaljenje zaslona

### Prikaz pogovornega okna za vzpostavitev povezave med napravo in televizorjem

S to funkcijo preprečite, da bi se s televizorjem povezale neželene naprave.

Ko je prikazan zaslon stanja pripravljenosti za funkcijo zrcaljenja zaslona, pritisnite gumb OPTIONS in izberite [Obvestilo o registraciji] → [Vključeno].

Ko zavrnete zahtevo za registracijo naprave, ne boste mogli vzpostaviti povezave s to napravo, dokler je ne izbrišete s seznamom naprav.

Če se želite povezati z zavrnjeno napravo, pritisnite gumb OPTIONS, izberite [Pokaži seznam naprav/izbriši] in izbrišite zavrnjeno napravo. Nato vzpostavite novo povezavo z napravo.

### Spreminjanje nastavitev frekvenčnega pasu (za napredne uporabnike)

Ko se prikaže zaslon stanja pripravljenosti za funkcijo zrcaljenja zaslona, pritisnite gumb OPTIONS in izberite [Nastavitev pasu].

[Samodejno]: Običajno uporabite to nastavitev. Tako bo za funkcijo zrcaljenja zaslona samodejno izbran ustrezni frekvenčni pas.

[Samodejno (2,4 GHz pas)]: To možnost uporabite pri povezovanju z napravami, ki podpirajo samo frekvenčni pas 2,4 GHz. Ta možnost morda podpira več naprav, kot ostale možnosti.

[Samodejno (5 GHz pas)]: To možnost uporabite pri povezovanju z napravami, ki podpirajo frekvenčni pas 5 GHz. Ta možnost lahko izboljša kakovost pretakanja videoposnetkov.

Ko izberete to možnost, se televizor ne more povezati z napravami, ki podpirajo samo frekvenco 2,4 GHz (razen za zaslon stanja pripravljenosti za funkcijo zrcaljenja zaslona).

[Izbira kanala]: S to možnostjo lahko izberete posamezen brezžični kanal.

Ko je televizor povezan z brezžičnim usmerjevalnikom (dostopno točko), nastavitev [Nastavitev pasu] ni mogoče spremeniti.

### Nasveti

Za informacije o podprtih frekvenčnih pasovih v vaši napravi glejte navodila za uporabo te naprave.

Frekvenčni pas 5 GHz v nekaterih regijah/državah ni na voljo. Če frekvenčni pas 5 GHz ni podprt, lahko uporabite samo možnosti [Samodejno] in [Izbira kanala].

Povezana brezžična naprava morda uporablja drug frekvenčni pas.

## Opombe

Ko je prikazan zaslon stanja pripravljenosti funkcije zrcaljenja zaslona, se brezžična povezava med televizorjem in brezžičnim usmerjevalnikom (dostopno točko) prekine. Takrat se zaustavi tudi internetna komunikacija (npr. dohodni klic\*).

\* Dohodni klici so na voljo glede na model televizorja.



## Skupna raba fotografij

---

### Pregled

Z družinskimi člani ali prijatelji se zberite pred televizorjem, svoje pametne telefone/tabljične računalnike povežite s televizorjem in glejte priljubljene fotografije na velikem zaslonu televizorja. Če vam je kakšna fotografija druge osebe všeč, si jo lahko celo prekopirate v svojo napravo.



### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Aplikacije] → [Deli fotografije].  
Prikaže se uvod v opis korakov za povezavo pametnega telefona/tabljičnega računalnika s televizorjem.
2. Pritisnite gumb  (ali na daljinskem upravljalniku s sledilno ploščico pritisnite sledilno ploščico) za prikaz potrebnih korakov.
3. Sledite navodilom na zaslonu in povežite posamezen pametni telefon/tabljični računalnik s televizorjem.
4. Ko vzpostavite vse povezave, pritisnite .  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, po njej podrsajte desno.)
5. V pametnem telefonu/tabljičnem računalniku odprite spletni brskalnik in za dostop do naslov URL sledite navodilom na zaslonu televizorja.
6. Če želite fotografijo prikazati na televizorju, tapnite [Start] na svojem pametnem telefonu/tabljičnem računalniku, tapnite , izberite fotografijo na svojem pametnem telefonu/tabljičnem računalniku in tapnite . Fotografija se prikaže na zaslonu televizorja, njena sličica pa na vsakem pametnem telefonu/tabljičnem računalniku.
7. Če želite shraniti fotografijo, ki je prikazana na televizorju, tapnite njeni sličici na svojem pametnem telefonu/tabljičnem računalniku, nato se je dotaknite in zadržite, da se odpre priročni meni. Za shranjevanje fotografije izberite možnost [Shrani]. Tapnite , da fotografijo spet prikažete na zaslonu televizorja.

### Opombe

---

V zgodovini sličic se shrani do 5 fotografij. Če v TV priključite pomnilniški pogon USB, bo prikazanih zadnjih 55 fotografij.

Med uporabo aplikacije za skupno rabo fotografij ne izklapljamte pomnilniškega pogona USB. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare podatkov v pogonu.

Če televizor za povezavo z brezžičnim usmerjevalnikom (ali dostopno točko) uporablja frekvenco 5 GHz, se pri zagonu skupne rabe fotografij povezava izklopi.

S televizorjem lahko hkrati povežete do 10 pametnih telefonov/tabljičnih računalnikov. Če želite povezati novo napravo, ko je 10 naprav že povezanih, morate najprej prekiniti povezavo z neuporabljeno napravo in šele nato lahko povežete novo napravo.

Podprt je privzeti brskalnik za operacijski sistem Android 2.3 ali novejši.

Podprt je privzeti brskalnik za iOS, vendar pa, odvisno od različice iOS, določenih funkcij ni mogoče uporabljati.

Največja velikost datoteke za fotografije je 10 MB.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Uporaba domačega omrežja](#)

## Razne nastavitev

---

### Nastavitev slike/zaslona

[Izbiranje načina slike](#)

[Prilagoditev raznih nastavitev slike \(npr. svetlost/barva slike\)](#)

[Nastavitev velikosti/položaja zaslona](#)

### Nastavitev zvoka

[Prilagoditev raznih nastavitev zvoka \(npr. nizki toni/visoki toni/ravnovesje\)](#)

[Nastavitev zvoka glede na položaj televizorja](#)

### Nastavitev digitalnih kanalov

[Nastavitev podnapisov](#)

[Avdio nastavitev za digitalno oddajanje](#)

[Samodejno iskanje digitalnih kanalov](#)

[Ročno iskanje digitalnih kanalov](#)

[Izboljšanje kakovosti slike na izbranem kanalu](#)

[Samodejno shranjevanje novih digitalnih storitev](#)

[Razvrščanje digitalnih kanalov](#)

[Prenos seznama programov z USB-napravo](#)

[Samodejno iskanje satelitskih kanalov](#)

[Razvrščanje satelitskih kanalov](#)

[Samodejno shranjevanje novih satelitskih storitev](#)

### Nastavitev analognih kanalov

[Samodejno iskanje analognih kanalov](#)

[Ročno prednastavljanje analognih programov](#)

[Menjanje kanalov samo z 1-številskimi gumbi](#)

[Razvrščanje analognih kanalov](#)

[Urejanje oznak programov](#)

### Nastavitev info. o programu in storitev

[Prikaz seznama analognih programov](#)

[Nastavitev pasice z informacijami](#)

[Prikaz ozadja za radijske oddaje](#)

[Samodejno menjavanje kanalov](#)

[Dostop do storitev plačljive TV](#)

[Nastavitev interaktivnih aplikacij](#)

### Nastavitev starševskega nadzora

[Nastavitev gesla za funkcijo zaklepanja](#)

[Nastavitev starostne omejitve](#)

[Blokiranje določenih programov](#)

[Blokiranje interaktivnih kanalov](#)

[Blokiranje posnete vsebine](#)

### Splošne nastavitev

[Izklop zvoka tipk pri daljinskem upravljanju](#)

[Izklop logotipa ob zagonu](#)

[Vklop/izklop in prilagajanje svetlosti osvetlitve](#)

[Nastavitev obvestila](#)

[Nastavitev jezika menijev](#)

[Obnovitev tovarniških nastavitev](#)

### Nastavitev zunanjega zvočnega izhoda

[Izbiranje zvočnikov za poslušanje zvoka](#)

[Predvajanje zvoka prek slušalk ali drugega zvočnega sistema](#)

[Upravljanje glasnosti avdio sistema z daljinskim upravljalnikom televizorja](#)

[Nastavitev zvoka za digitalni avdio izhod](#)

[Nastavitev povezave med slušalkami in zvočnikom](#)

[Nastavitev zvoka za hišni kino](#)

Nastavite zunanjega vhoda

[Upravljanje zunanjih vhodov](#)

[Preklapljanje med video vhodi](#)

[Podrobne nastavitev video vhoda](#)

[Zagon začetne nastavitev](#)

Podpora

[Ogled sistemskih informacij](#)

[Prenos zgodovine delovanja v strežnik](#)

Posodobitev programske opreme

[Posodobitev programske opreme za oddajanje/storitve](#)

[Posodobitev programske opreme televizorja](#)

↑ [Na vrh strani](#)

## Izbiranje načina slike

---

### Pregled

---

Izberete lahko način slike glede na vaše nastavitev. Nastavitev [Način slike] deluje v skladu z nastavitevijo [Izbor prizora].

### Koraki

---

1. Določite [Izbor prizora].  
Pritisnite gumb  da odprete seznam naslovov. Nato znova pritisnite gumb  da odprete »Izbiranje nastavitev slike in zvoka glede na vsebino« za dodatne informacije.  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, pritisnite sledilno ploščico. Nato znova pritisnite sledilno ploščico, da odprete »Izbiranje nastavitev slike in zvoka glede na vsebino« za dodatne informacije.)
2. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev].



3. Izberite  [Prikazovanje] → [Slika] → [Način slike] → izberite želeno možnost.  
Upoštevajte, da so razpoložljive možnosti odvisne od nastavitev [Izbor prizora]. (npr. če je za [Izbor prizora] izbrano [Splošno], bodo možnosti za [Način slike] naslednje: [Živobarvana], [Standardna] in [Po meri].)

### Razpoložljive možnosti

---

#### [Živobarvana]

Poveča kontrast in ostrino slike.

#### [Standardna]

Prikaže običajno sliko za osnovno domačo uporabo.

#### [Po meri]

Shrani vaše priljubljene nastaviteve.

#### [Kino 1]

Prikaže filmsko vsebino, kot jo doživite v kinodvorani.

#### [Kino 2]

Prikaže filmsko vsebino za osnovno domačo uporabo.

#### [Šport]

Optimizira kakovost slike za gledanje športa.

#### [Igre-Standard]

Prikaže običajno sliko, primerno za igre.

#### [Igre-Original]

Prilagodi sliko igre glede na vaše nastaviteve.

#### [Grafika]

Optimizira kakovost slike za gledanje grafike.

#### [Fotografija - živobarvana]

Poveča kontrast, ostrino in barvo fotografij.

#### [Fotografija - standardna]

Optimizira kakovost slike za gledanje fotografij.

#### [Fotografija - izvirna]

Poveča vizualno toplino fotografij.

#### [Fotografija - po meri]

Prilagodi podrobne nastaviteve za gledanje fotografij in shrani vaše priljubljene nastaviteve.

#### [Animacija]

Optimizira kakovost slike za gledanje animacije.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastaviteve](#)

## Prilagoditev raznih nastavitev slike (npr. svetlost/barva slike)

---

### Pregled

Prilagodite lahko različne nastavitev slike, na primer svetlost/barvo idr.



### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev].



2. Izberite [Prikazovanje] → [Slika] → izberite želeno možnost.

### Razpoložljive možnosti

---

#### [Ciljni vhodi]

Uporabi prilagojene nastavitev slike za trenuten vhod ali za običajen pomnilnik, ki ga delijo drugi vhodi. Če želite iste nastavitev slike uporabljati za več vhodov, izberite [Skupno] in prilagodite nastavitev slike.

#### [Način slike]

Izberete lahko način slike glede na svoje želje.

Pritisnite gumb (ali na daljinskem upravljalniku s sledilno ploščico pritisnite sledilno ploščico), da skočite na »Izbiranje načina slike« za podrobnosti.

[Pojdi na stran](#)

#### [Ponastavi]

Ponastavi vse [Slika] nastavitev na tovarniške, razen [Ciljni vhodi], [Način slike] in [Napredne nastaviteve].

#### [Osvetlitev ozadja]

Prilagodi svetlogo lučke za ozadje. Zmanjšanje svetlosti zaslona bo zmanjšalo porabo energije.

#### [Kontrast]

Prilagodi kontrast slike.

#### [Svetlost]

Prilagodi svetlogo slike.

#### [Barve]

Prilagodi intenzivnost barv.

#### [Odtmek]

Prilagodi zelene in rdeče tone.

([Odtmek] v nekaterih barvnih sistemih ni na voljo.)

#### [Temperatura barv]

Prilagodi belino slike.

[Hladna]: Daje belim barvam modri odtenek.

[Nezvezna]: Daje belim barvam nezvezni odtenek.

[Topla 1]/[Topla 2]: Belim barvam doda rdečkast odtenek. [Topla 2] doda močnejši rdeči odtenek kot [Topla 1].

#### [Ostrina]

Prilagodi ostrino slike.

#### [Zmanjševanje šuma]

[Samodejno]: Samodejno zmanjša šum slike.

[Visoko]/[Srednje]/[Nizko]: Spreminja učinek zmanjšanja šuma.

[Pometno]: Samodejno optimizira kakovost slike z zmanjšanjem šuma.

(Ta funkcija je na voljo samo za analogni vhod RF, povezano SCART in kompozitni video vhod.)

Priporočamo vam, da za nizkokakovostni analogni vhodni signal izberete možnost [Pometno].

[Izklučeno]: Izklopi funkcijo.

#### [Zmanjševanje šuma pri MPEG]

[Samodejno]: Samodejno zmanjša šum v MPEG-stisnjениh videih.

[Visoko]/[Srednje]/[Nizko]: Zmanjša šum v MPEG-stisnjeni videih.

[Izklučeno]: Izklopi funkcijo.

---

**[Zmanjševanje točk. šuma]**

[Samodejno]: Samodejno zmanjša točkovni šum.

[Izklojeno]: Izklopi funkcijo.

---

**[Ustvarjanje realnočasovnosti]**

Prilagodi podrobnosti in šum za realistično sliko.

---

**[Ločljivost]**

Prilagodi podrobnosti in čistost slike.

---

**[Filtriranje šumov]**

Prilagodi za zmanjšanje šuma na sliki.

---

**[Gladek prehod]**

Ustvari bolj gladko stopnjevanje na ploskih površinah slike.

---

**[Filmski način]**

[Samodejno]: Prikaže filmsko vsebino z izraznostjo slike blizu izvirnika z uporabo postopka specifičnega za film.

[Izklojeno]: Izklopi funkcijo.

(Če slika vsebuje nepravilne signale ali preveč šuma, se ta nastavitev samodejno izklopi, tudi če je izbrana možnost [Samodejno].)

---

**[Napredne nastavitev]**

[Ponastavi]: Ponastavi vse [Napredne nastavitev] na privzete vrednosti (razen [Izravnava belin]).

[Korektor črne]: Poudari črna območja slike za močnejši kontrast.

[Napr. ojačitev kontrasta]: Samodejno optimizira [Osvetlitev ozadja] in [Kontrast] glede na svetlost zaslona. Ta nastavitev je učinkovita pri temnih slikah in prizorih.

[Gamma]: Prilagodi razmerje med svetlimi in temnimi območji slike.

[Samodejni omejevalnik svetlobe]: Zmanjša bleščanje, na primer v prizorih z belim zaslonom.

[Jasnost belin]: Poudari belino na sliki.

[Žive barve]: Naredi barve živahnejše.

[Izravnava belin]: Prilagodi raven rdeče, zelene in modre barve na zaslonu.

[Ojačitev detajlov]: Poudari podrobnosti na sliki.

[Ostrenje robov]: Poudari robove slike.

[Naravni prikaz kože]: Zazna obraze in reproducira naravni ton kože.

[Nastavitev hitrosti zaslona]: Zmanjša zakasnitev slike, da izboljša odzivnost pri upravljanju z upravljalniki za igre/miško, kadar izberete [Vključeno].

[Način LED Motion]: Zmanjša sence na sliki zaradi gibanja.

---

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Nastavitev velikosti/položaja zaslona

### Pregled

Velikost in položaj zaslona lahko nastavite po svojih željah.



### Koraki

- Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev].



- Izberite [Prikazovanje] → [Zaslon] → izberite želeno možnost.

### Razpoložljive možnosti (razen za vhod iz računalnika)

#### [Ciljni vhodi]

Uporabi prilagojene nastavitev zaslona za trenuten vhod ali za običajen pomnilnik, ki ga delijo drugi vhodi.

#### [Format zaslona]

[Pametno]: Poveča sliko, medtem ko se izvirna slika obdrži, kolikor je to mogoče.

[Normalno]: Pri izvirni sliki 4 : 3 prikaže sliko 4 : 3 v izvirni velikosti in jo ob straneh zapolni s črnima površinama, da zapolni zaslon 16 : 9. Pri izvirni sliki 16 : 9 prikaže sliko 4 : 3, ki je bila raztegnjena vodoravno v format 16 : 9, v formatu 4 : 3.

[Široko]: Poveča sliko vodoravno, da se zapolni ekran, ko je vhodni signal 4 : 3. Ko je vhodni signal velikosti 16 : 9 (vir z visoko ločljivostjo), izberite to možnost za prikaz slike 16 : 9 v originalni velikosti.

[Zoom]: Prikaže sliko 16 : 9, ki je bila pretvorjena v format 4 : 3 okvirja za besedilo, v pravilnem razmerju.

[14:9]: Prikaže sliko 14 : 9 v pravilnem razmerju. Kot rezultat se na zaslonu ob straneh prikažeta črni površini. ([14:9] v nekaterih regijah/državah morda ni na voljo.)

[Napisji]: Raztegne sliko vodoravno in prilagodi napisje zaslona.

Če je izbran komponentni vhod (480p) in je za [Izbor prizora] izbrano [Igre] ali [Grafika], bodo na voljo možnosti [Fino-običajno]/[Fino-celozas.]/[Prenosna igra 1]/[Prenosna igra 2].

[Fino-običajno]: Prikaže sliko 4 : 3 v originalni velikosti. Ob strani se prikažeta črni površini, da se zapolni zaslon 16 : 9.

[Fino-celozas.]: Raztegne sliko 4 : 3 vodoravno, da se zapolni zaslon 16 : 9.

[Prenosna igra 1]: Raztegne sliko igre s črnim okvirjem iz naprave PlayStation®Portable.

[Prenosna igra 2]: Raztegne sliko s črnim okvirjem (npr. brskalnik) iz naprave PlayStation®Portable.

#### [Samodejni format]

Samodejno spremeni [Format zaslona], da ustrezava vhodnemu signalu.

#### [4:3 Privzeto]

Nastavi privzet format zaslona za vhodni signal v 4 : 3.

#### [Samodejno območje prikaza]

Samodejno prilagodi sliko na najbolj primerno področje prikaza.

#### [Območje prikazovanja]

[Polobarvni pikslji]: Prikaže originalno sliko, ko so deli slike odrezani.

[+1]: Prikaže sliko z največjim območjem prikaza TV-ja.

[Normalno]: Prikaže priporočene velikosti slike.

[-1]: Poveča sliko.

([Polobarvni pikslji] je na voljo le takrat, kadar je vhodni signal 1080i/1080p in je za [Format zaslona] izbrano [Široko].)

#### [Položaj zaslona]

Prilagodi navpični in vodoravni položaj slike.

Navpičnega položaja ni mogoče prilagajati, če je za nastavitev [Format zaslona] izbrana možnost [Pametno], [Normalno] ali [Široko].

#### [Velikost navpično]

Prilagodi navpično velikost slike.

Ta funkcija ni na voljo, če je za nastavitev [Format zaslona] izbrana možnost [Normalno] ali [Široko].

### Razpoložljive možnosti (za vhod iz računalnika)

#### [Ponastavi]

Ponastavi vse nastavitev zaslona osebnega računalnika na tovarniške.

**[Format zaslona]**

[Normalno]: Prikaže originalno sliko.

[Celozaslonska 1]: Poveča sliko, da zapolni področje zaslona in obdrži originalno sliko.

[Celozaslonska 2]: Poveča sliko, da zapolni področje zaslona.

---

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Prilagoditev raznih nastavitev zvoka (npr. nizki toni/visoki toni/ravnovesje)

---

### Koraki

---

- Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitve].



- Izberite [Zvok] → [Zvok] → izberite želeno možnost.

### Razpoložljive možnosti

---

#### [Ciljni vhodi]

Uporabi prilagojene nastavitev zvoka za trenuten vhod ali za običajen pomnilnik, ki si ga delijo drugi vhodi.

---

#### [Zvočni način]

[Standardno]: Optimizira kakovost zvoka splošne vsebine.

[Kino]: Optimizira prostorski zvok v filmih.

[Šport]: Poustvari realistični zvok kot na stadionu.

[Glasba]: Poustvari dinamičen in čist zvok kot na koncertu.

[Igre]: Razširi izkušnjo igranja iger z vrhunsko kakovostjo zvoka.

[Stisnjen zvok]: Izboljša kakovost zvoka stisnjeneh zvočnih vsebin z nizko bitno hitrostjo.

---

#### [Prostorski efekt]

Prilagodi učinek prostorskega zvoka.

Če je za nastavitev [Zvočni način] izbrana možnost [Kino], [Šport], [Glasba] ali [Igre], tehnologija Sony ustvari polje prostorskega zvoka.

---

#### [Samodejni prostorski zvok]

Samodejno predvaja prostorski zvok 5.1, ko televizor sprejme signal prostorskega zvoka 5.1 iz vhodnega vira.

---

#### [Ojačitev zvoka]

[Vključeno]: Poudari visoke/nizke tone in poustvari dinamičen zvok.

[Izklučeno]: Omogoča naravni zvok.

---

#### [Izenačevalnik]

Prilagodi zvok glede na določene frekvence.

---

#### [Približevanje zvoka]

Poudari glasove ali zvoke iz okolja.

---

#### [Način nogometna v živo]

Lahko poudarite zvok množice pri športnih dogodkih, kot bi sedeli na tribuni stadiona.

[Vključeno]: Poudari zvok množice.

[Izklučeno]: Izklopi funkcijo.

Ko je ta funkcija vklopilena, so vse nastavitev zvoka deaktivirane, razen [Ojačitev zvoka] in [Izenačevalnik].

Ta funkcija se izklopi ob spremembi kanala, spremembi vhoda ali ob izklopu televizorja.

---

#### [Napredna samod. glasnost]

Samodejno nadomesti razlike v ravni glasnosti med programi ali vhodi.

[Izklučeno]: Izklopi funkcijo.

[Normalno]: Običajni način.

[Noč]: Stisne dinamični razpon, da ustvari bolj enakomeren zvok za gledanje ponoči.

---

#### [Odmik glasnosti]

Prilagodi trenutni nivo glasnosti glede na ostale vhode, ko so [Ciljni vhodi] nastavljeni na trenutni vhod.

---

#### [Izravnava kanalov]

Poudari zvok iz levega ali desnega zvočnika.

---

#### [Ponastavi]

Ponastavi izbrane nastavitev vhoda na prvotno vrednost.

---

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Nastavitev zvoka glede na položaj televizorja

---

### Koraki

- Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev].



- Izberite  [Zvok] → [Položaj TV-ja] → izberite želeno možnost.

### Razpoložljive možnosti

---

#### [Namizno stojalo]

Omogoči najboljšo kakovost zvoka, ko TV postavite na stojalo televizorja.

#### [Stenska mont.]

Omogoči najboljšo kakovost zvoka, ko TV obesite na steno.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Nastavitev podnapisov

---

### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitve].
2. Izberite  [Nast. za digitalni sig.] → [Nastavitev podnapisov] → izberite želeno možnost.

### Razpoložljive možnosti

---

#### [Nastavitev podnapisov]

[Izklučeno]: Izklopi podnapise.  
[Osnovna]: Prikaže podnapise.  
[Za naglušne]: Prikaže vizualne pripomočke za slušno prizadete s podnapisi (če so na voljo).

---

#### [Prvi želeni jezik]

Nastavi priljubljen jezik podnapisov.

---

#### [Drugi želeni jezik]

Nastavi drugi priljubljen jezik podnapisov.

---

### Opombe

---

[Nastavitev podnapisov] v nekaterih regijah/državah morda ni na voljo.

[Prvi želeni jezik] in [Drugi želeni jezik] v nekaterih regijah/državah nista na voljo.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Avdio nastavitev za digitalno oddajanje

---

### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev].
2. Izberite  [Nast. za digitalni sig.] → [Nastavitev avdia] → izberite želeno možnost.

### Razpoložljive možnosti

---

#### [Vrsta avdia]

Preklop na oddajo za slušno prizadete, ko izberete [Za naglušne].

---

#### [Prvi želeni jezik]

Nastavi priljubljen jezik. Nekateri digitalni kanali lahko predvajajo več avdio jezikov za program.

---

#### [Drugi želeni jezik]

Nastavi drugi priljubljen jezik.

---

#### [Avdio opis]

Omogoča avdio opis (spremljava) vizualnih informacij, ko je na voljo.

---

#### [Nivo mešanja]

Prilagodi glavni TV zvok in izhodne nivoje za [Avdio opis].

---

#### [Dinamični razpon]

Nadomesti razlike v nivoju zvoka med različnimi kanali (samo za zvok Dolby Digital).  
(Učinek te nastavitev je odvisen od vsebine programa.)

---

#### [Nivo zvoka za MPEG]

Prilagodi nivo zvoka za MPEG avdio.

---

#### [Raven zvoka HE-AAC]

Prilagodi HE-AAC nivo avdio zvoka.

---

### Opombe

---

Razpoložljive možnosti so odvisne od vaše regije/države in se lahko razlikujejo.

Odvisno od zvoka funkcija [Avdio opis] morda ne bo delovala med funkcijo Social Viewing.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

### Koraki

1. Preverite, ali je antenski kabel pravilno priključen v televizor.
2. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitve].
3. Izberite  [Nast. za digitalni sig.] → [Samodejno iskanje dig. kanalov].
4. Za iskanje razpoložljivih digitalnih kanalov in shranjevanje njihovih nastavitev v televizor upoštevajte navodila na zaslonu.

### Spreminjanje obsega iskanja (na voljo v nekaterih regijah/državah)

Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitve] →  [Nast. za digitalni sig.] → [Območje samod. iskanja kanalov] → [Normalno]/[Popolno].

[Normalno]: Poišče razpoložljive kanale v vaši regiji/državi.

[Popolno]: Poišče razpoložljive kanale ne glede na regijo/državo.

### Nasveti

[Samodejno iskanje dig. kanalov] lahko zaženete ob selitvi v novo prebivališče, spremembi ponudnika storitev ali ob iskanju novo izdanih kanalov.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitve](#)

### Koraki

1. Preverite, ali je antenski kabel pravilno priključen v televizor.
2. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitve].
3. Izberite  [Nast. za digitalni sig.] → [Ročno iskanje digitalnih kanalov].
4. Izberite [Vrsta iskanja], nato izberite [Kanal] ali [Frekvenca].
5. Ustrezno nastavite tudi ostale možnosti.
6. Izberite [Išči gor] ali [Išči dol].

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitve](#)

## Izboljšanje kakovosti slike na izbranem kanalu

---

### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev].
2. Izberite  [Nast. za digitalni sig.] → [LNA] → [Vključeno].

### Opombe

---

[LNA] v nekaterih primerih morda ne bo na voljo.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## **Samodejno shranjevanje novih digitalnih storitev**

---

### **Koraki**

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev].
2. Izberite  [Nast. za digitalni sig.] → [Samod. pos. storitev za dig. signal] → [Vključeno].

### **Nasveti**

Priporočamo, da za [Samod. pos. storitev za dig. signal] izberete [Vključeno], da bodo nove digitalne storitve dodane samodejno, ko bodo na voljo. Če izberete [Izklučeno], nove digitalne storitve ne bodo samodejno dodane. (O novih storitvah boste obveščeni s sporočilom na zaslonu, glede na vašo regijo/državo.) Ta funkcija v nekaterih regijah/državah ni na voljo. Če funkcija pri vas ni na voljo, za dodajanje novih storitev izberite [Samodejno iskanje dig. kanalov].

### **Opombe**

---

[Samod. pos. storitev za dig. signal] v nekaterih regijah/državah morda ni na voljo.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Razvrščanje digitalnih kanalov

---

### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev].
2. Izberite  [Nast. za digitalni sig.] → [Razvrstitev digitalnih programov] → izberite program, ki ga želite premakniti na novo mesto → izberite novo mesto za izbrani program.

### Opombe

Razpoložljive možnosti so odvisne od vaše regije/države in se lahko razlikujejo.

[Razvrstitev digitalnih programov] v nekaterih regijah/državah morda ni na voljo.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

### Koraki

Seznam najdenih programov lahko kopirate v drug televizor ali seznam urejate v računalniku.

1. Povežite USB-napravo s televizorjem, če želite uvoziti/izvoziti seznam najdenih programov.
2. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev].
3. Izberite  [Nast. za digitalni sig.] → [Prenos seznama programov], nato izberite [Uvozi] ali [Izvozi].
4. Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate prenos.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

### Koraki

1. Preverite, ali je antenski kabel pravilno priključen v televizor.
2. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitve].
3. Izberite  [Nast. za digitalni sig.] → [Samodejno iskanje satelitskih kanalov].
4. Za iskanje razpoložljivih satelitskih kanalov in shranjevanje njihovih nastavitev v televizor upoštevajte navodila na zaslonu.

### Nasveti

[Samodejno iskanje satelitskih kanalov] lahko zaženete ob selitvi v novo prebivališče, spremembi ponudnika storitev ali ob iskanju novo izdanih kanalov.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Razvrščanje satelitskih kanalov

---

### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev].
2. Izberite  [Nast. za digitalni sig.] → [Razvrstitev satelitskih programov] → izberite program, ki ga želite premakniti na novo mesto → izberite novo mesto za izbrani program.

### Odstranjevanje neželenih kanalov

Izberite program, ki ga želite izbrisati in pritisnite modri gumb.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (\*\*\*\*) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite modri gumb. Nato pritisnite sledilno ploščico, da ga izberete.)

Ta funkcija v nekaterih regijah/državah ni na voljo.

### Opombe

---

[Razvrstitev satelitskih programov] pri nekaterih ponudnikih storitev ali v nekaterih regijah morda ne bo na voljo.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

### **Koraki**

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev].
2. Izberite  [Nast. za digitalni sig.] → [Samod. pos. storitev za sat. signal], nato izberite [Prednostni satelit] ali [Splošni satelit].
3. Izberite [Vključeno].

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitve].
2. Izberite  [Nast. za analogni sig.] → [Samod. iskanje kanalov].
3. Za iskanje razpoložljivih analognih kanalov in shranjevanje njihovih nastavitev v televizor upoštevajte navodila na zaslonu.

### Nasveti

[Samod. iskanje kanalov] lahko zaženete ob selitvi v novo prebivališče, spremembi ponudnika storitev ali ob iskanju novo izdanih kanalov.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitve](#)

## Ročno prednastavljanje analognih programov

---

### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitve].
2. Izberite  [Nast. za analogni sig.] → [Ročna prednastav. progr.] → izberite želeno možnost.

### Razpoložljive možnosti

---

#### [Program]

Izbere številko programa za ročno nastavljanje.

---

#### [Sistem TV]

Izbere sistem oddajanja TV-postaj.

---

#### [Kanal]

Omogoča izbiro [S]/[Z]\* za kabelske kanale ali [C]/[DS]\* za prizemeljske kanale.

\* Ime možnosti se razlikuje glede na vašo regijo/državo.

---

#### [AFT]

Omogoča natančno prilagoditev analognih kanalov za čim višjo kakovost slike.

---

#### [Avdio filter]

Izboljša zvok izbranih kanalov v mono oddajanju.

---

#### [Preskoči]

Preskoči nerabljene analogne kanale.

---

#### [LNA]

Izboljša kvaliteto slike izbranega kanala, ko je signal oddajanja šibek.

([LNA] v nekaterih primerih morda ne bo na voljo.)

---

#### [Sistem barv]

Nastavi sistem barv glede na kanal.

---

#### [Nivo signala]

Prikaže nivo signala za trenutni program.

---

### Opombe

---

Ne morete izbrati številke programa, ki je nastavljena na [Preskoči].

Razpoložljive možnosti so odvisne od vaše regije/države in se lahko razlikujejo.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Menjanje kanalov samo z 1-številskimi gumbi

---

### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitve].
2. Izberite  [Nast. za analogni sig.] → [Neposredno 1 številka] → [Vključeno].

### Opombe

Če je za [Neposredno 1 številka] izbrano [Vključeno], z daljinskim upravljalnikom ne morete izbrati številk kanalov, višjih od 10, tako da pritisnete dve števki zaporedoma.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev].
2. Izberite  [Nast. za analogni sig.] → [Razvrstitev programov] → izberite program, ki ga želite premakniti na novo mesto → izberite novo mesto za izbrani program.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitve].
2. Izberite  [Nast. za analogni sig.] → [Oznake programov] → izberite program, kateremu želite urediti ime.
3. Vnesite novo ime, nato pritisnite gumb  (ali na daljinskem upravljalniku s sledilno ploščico pritisnite sledilno ploščico).

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Prikaz seznama analognih programov

---

### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitve].
2. Izberite  [Nast. za analogni sig.] → [Prikaz seznama programov] → [Vključeno].

### Opombe

---

[Prikaz seznama programov] v nekaterih regijah/državah morda ni na voljo.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitve](#)

## Nastavitev pasice z informacijami

---

### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitve].
2. Izberite  [Sistemske nastavitve] → [Informativni oglas] → izberite želeno možnost.

### Nasveti

Ta nastavitev ne vpliva na delovanje gumba , s katerim prikažete popolne informacije o trenutno predvajani vsebini.

## Razpoložljive možnosti

---

### [Skrít]

Skrije informacije o trenutno gledanem TV-kanalu, programu in zunanjem vhodu, ko zamenjate kanal/program/vhod.

### [Majhen]

Pokaže osnovne informacije o trenutno gledanem TV-kanalu, programu in zunanjem vhodu, ko zamenjate kanal/program/vhod.

### [Velik]

Prikaže vse informacije o trenutno gledanem TV-kanalu, programu in zunanjem vhodu, ko zamenjate kanal/program/vhod (razen za analogne programe).

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitve](#)

## Prikaz ozadja za radijske oddaje

---

### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev].
2. Izberite  [Sistemske nastavitev] → [Prikazovanje radia] → izberite želeni vzorec ozadja ali [Diaprojekcija fotografij].

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev].
2. Izberite  [Nast. za digitalni sig.] → [Zamenjava storitve] → [Vključeno].  
Če televizijska postaja spremeni oddajanje gledanega kanala na drug kanal, se bo kanal samodejno zamenjal.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Dostop do storitev plačilive TV

---


### Pregled

---

Do plačljivih TV-storitev lahko dostopate, ko v televizorju dokončate nastavitev.

V televizor vstavite pogojni modul dostopa (CAM) in kartico za gledanje, nato začnite nastavitev.

Ta nastavitev v nekaterih regijah/državah ni na voljo.

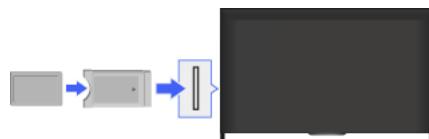

### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev].
2. Izberite [Nast. za digitalni sig.] → [Nastavitev modula CA].
3. Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate nastavitev.

### Opombe

---

Nekatere funkcije aplikacije CAM morda ne bodo delovale med funkcijo Social Viewing.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Nastavitev interaktivnih aplikacij

---

### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitve].
2. Izberite  [Nast. za digitalni sig.] → [Nastavitev interaktivne aplikacije] → izberite želeno možnost.

### Razpoložljive možnosti

---

#### [Interaktivna aplikacija]

Omogoča pregledovanje programov z interaktivnimi storitvami. (Ta funkcija velja samo za nekatere programe.)

---

#### [Samodejni zagon aplikacije]

Samodejno zažene aplikacije, ki so povezane z oddajanjem.

---

#### [Aplikacija za (trenutni program)]

Omogoči interaktivno aplikacijo za trenutni program.

---

### Opombe

---

[Nastavitev interaktivne aplikacije] je na voljo odvisno od vašega modela TV/regije/države.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Nastavitev gesla za funkcijo zaklepanja

---

### Pregled

---

Določite 4-mestno geslo za starševski nadzor. Geslo boste morali vnesti, ko boste spremajali nastavitve starševskega nadzora.

### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitve].



2. Izberite [Sistemske nastavitve] → [Funkcija zaklepanja (pred otroci)] → [Koda PIN] → vnesite geslo.
3. Znova vnesite geslo s številskimi gumbi, da ga potrdite, nato pritisnite gumb .  
(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (\*\*\*\*) in podrsajte po sledilni ploščici, da izberete številske gume in znova vnesete geslo, nato pritisnite sledilno ploščico.)

### Nasveti

Za geslo glejte razdelek Odpravljanje težav v tiskanem priročniku, ki je priložen televizorju.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitve](#)

## Nastavitev starostne omejitve

---

### Pregled

---

Vsek dogodek, ki je označen kot neprimeren, lahko zaklenete za predvajanje pod določeno starostno mejo. (Ta funkcija v nekaterih regijah/državah ni na voljo.)

### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitve].



2. Izberite [Sistemske nastavitev] → [Funkcija zaklepanja (pred otroci)].
3. Pritisnite gumb v možnosti [Koda PIN], vnesite geslo in izberite [Starševska ocena] → nastavite starost. (Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, jo pritisnite v [Koda PIN].)

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Blokiranje določenih programov

---

### Pregled

---

Programe lahko blokirate, tako da vnesete številko programa.

### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev].



2. Izberite [Sistemske nastavitev] → [Funkcija zaklepanja (pred otroci)].
3. Pritisnite gumb v možnosti [Koda PIN], vnesite geslo in izberite [Zaklepanje digitalnega programa] ali [Zaklepanje satelitskega programa] → izberite program, ki ga želite blokirati → [Zaklenjeno].  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, jo pritisnite v [Koda PIN].)  
Program lahko izberete tudi tako, da s številskimi gumbi vnesete številko programa.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Blokiranje interaktivnih kanalov

---

### Pregled

---

Interaktivne kanale lahko blokirate, tako da prikažete opozorilo, ki za dostop zahteva vnos gesla.

### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev].



2. Izberite [Sistemske nastavitev] → [Funkcija zaklepanja (pred otroci)].
3. Pritisnite gumb v možnosti [Koda PIN], vnesite geslo in izberite [Zaklepanje interaktivnega kanala] → [Nadzor].  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, jo pritisnite v [Koda PIN].)  
Izberite [Nikoli], če ne želite prikazati opozorila.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Blokiranje posnete vsebine

---

### Pregled

---

Posneto vsebino lahko blokirate, tako da prikažete opozorilo, ki za dostop zahteva vnos gesla.

### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev].



2. Izberite [Sistemske nastavitev] → [Funkcija zaklepanja (pred otroci)].
3. Pritisnite gumb v možnosti [Koda PIN], vnesite geslo in izberite [Blokiranje posnetih oddaj z nadzor.] → [Vključeno].  
(Če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico, jo pritisnite v [Koda PIN].)

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev].
2. Izberite  [Zvok] → [Ton tipke] → [Izključeno].

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Izklop logotipa ob zagonu

---

### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev].
2. Izberite  [Sistemske nastavitev] → [Splošna nastavitev] → [Logotip ob zagonu] → [Izklopljen].

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Vklop/izklop in prilagajanje svetlosti osvetlitve

---

### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitve].
2. Izberite  [Sistemske nastavitev] → [Splošna nastavitev] → [Osvetlitveni LED] → izberite želeno možnost.

### Razpoložljive možnosti

#### [Demo]

Lučka utripa ves čas, ko je TV vklopljen.

#### [Samod. prilagajanje svetlobe]

Optimizira svetlost glede na osvetlitev v prostoru.

#### [Temno]

Zmanjša svetlost lučke.

#### [Preprost odziv]

Lučka LED na dnu zaslona zasveti v odziv na operacije. Zasveti samo v odziv na dejanja uporabnika in ne sveti kot oznaka časovnika (na primer časovnik, snemanje s časovnikom\* ali opomnik\*).

\* Ta funkcija v nekaterih regijah/državah ni na voljo.

#### [Izklojučeno]

Lučka pri normalni uporabi ne sveti.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Nastavitev obvestila

---

### Koraki

---

To funkcijo lahko omogočite za prejemanje obvestil iz aplikacij in storitev. V področju za obvestila označite želeno aplikacijo ali storitev za ogled obvestila.

(Obvestila se razlikujejo glede na model/regijo/državo.)

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev] →  [Sistemske nastavitve] → [Nastavitev obvestil].
2. Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate nastavitev.

### Opombe

---

Pri prikazu obvestila lahko obvestilo prekrije podnapise ali druge informacije.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitve](#)

### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev].
2. Izberite  [Sistemske nastavitev] → [Jezik/Language] → izberite želeni jezik.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

**Koraki**

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev].
2. Izberite  [Sistemske nastavitev] → [Splošna nastavitev] → [Tovarniške nastavitev] → [Da] → [Da].  
Po končanem procesu se prikaže zaslon za začetno nastavitev.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Izbiranje zvočnikov za poslušanje zvoka

---

### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev].
2. Izberite  [Zvok] → [Zvočniki] → [TV-zvočnik] ali [Avdio sistem].

### Opombe

Za uporabo večkanalnega zvoka, povežite zunanjji avdio sistem združljiv z Dolby Digital z optičnim kablom in izberite [Avdio sistem]. [Avdio sistem] se mora izbrati za poslušanje 5.1 večkanalnega avdia.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Predvajanje zvoka prek slušalk ali drugega zvočnega sistema

---

### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev].
2. Izberite  [Zvok] → [Slušalke/avdio izhod] → [Slušalke], [Avdio izhod] ali [Subwoofer].  
Za predvajanje zvoka prek slušalk izberite [Slušalke]. Za predvajanje zvoka prek zvočnega sistema, ki je povezan s televizorjem, izberite [Avdio izhod]. Za predvajanje zvoka prek nizkotonskega zvočnika izberite [Subwoofer].

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev].
2. Izberite  [Zvok] → [Slušalke/avdio izhod] → [Avdio izhod] → [Avdio izhod] v meniju z nastavitemi zvoka → [Nespremenljiv] ali [Spremenljiv].  
Izberite [Nespremenljiv], če želite prilagajati glasnost z daljinskim upravljalnikom priključenega zvočnega sistema. Izberite [Spremenljiv], če želite prilagajati glasnost zunanjega zvočnega sistema z daljinskim upravljalnikom televizorja.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev].
2. Izberite  [Zvok] → [Digitalni zvočni izhod] → [Samodejno] ali [PCM].  
Izberite [Samodejno], če je naprava, ki je priključena v izhod DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), združljiva s funkcijo Dolby Digital.  
Izberite [PCM], če naprava ni združljiva s funkcijo Dolby Digital.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

### **Koraki**

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitve].
2. Izberite  [Zvok] → [Povezava slušalk in zvočnika] → [Vključeno] ali [Izključeno].  
Izberite [Vključeno], če želite onemogočiti izhod zvoka iz zvočnikov televizorja, ko vanj priključite slušalke. Izberite [Izključeno], če želite poslušati zvok prek zvočnikov televizorja in slušalk.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Nastavitev zvoka za hišni kino

---

### Koraki

Televizor lahko povežete z internetom in uporabite nastavitevne aplikacije za zvočne sisteme (npr. Sound Bars).

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev].
2. Izberite  [Zvok] → [Nadzor za domači kino].

### Nasveti

Za nastavitev in uporabo te funkcije je potrebna internetna povezava.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Upravljanje zunanjih vhodov

---

### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitve].
2. Izberite [Zunanji vhodi] → [Prednastavljeni AV] → izberite želeni vhod → [Samodejno] ali [Vedno].  
Izberite [Samodejno], da se prikažejo le ikone ali imena priključenih naprav, ali [Vedno], da se prikažejo ikone ali imena vseh naprav, ne glede na stanje povezave.
3. Izberite ime naprave.  
Izberite [Uredi] in vnesite želeno ime. Po vnosu imena pritisnite gumb (ali podrsajte v desno, če uporabljate daljinski upravljalnik s sledilno ploščico), nato izberite ikono.

### Opombe

---

Za povezavo SCART preskok ne more biti nastavljen.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitve](#)

## Preklopiljanje med video vhodi

---

### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev].
2. Izberite [Zunanji vhodi] → [AV2/Component vhod] → izberite želeno možnost.

### Razpoložljive možnosti

---

#### [Samodejno]

Samodejno preklopi na vhod [Component] ali [AV2], tako da zazna priključeno napravo.

---

#### [Component]

Preklopi na komponentni video vhod.

---

#### [AV2]

Preklopi na kompozitni video vhod.

---

### Opombe

---

Vhodov [Component] in [AV2] ne morete uporabljati hkrati.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Podrobne nastavitev video vhoda

---

### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitev].
2. Izberite  [Prikazovanje] → [Nastavitev za video vhod] → izberite želeno možnost.

### Razpoložljive možnosti

---

#### [Barvni prostor za video (x.v.Colour)]

Prilagodi barvni prostor izvirnega videoposnetka glede na kakovost slike, ki ustreza viru.

[x.v.Colour]: Barvni prostor videoposnetkov, ki podpira mednarodne standarde xvYCC in omogoča širšo barvno paletko za prikaz živahnih barv v naravnem svetu, na primer čudovitih odtenkov rož in širok nabor spektakularnih odtenkov oceana.

#### [Barvni prostor fotografije]

Prilagodi barvni prostor fotografije glede na kakovost slike, ki ustreza viru.

[sRGB]: Barvni prostor fotografije, kakršen je veljal pred izdajo standarda Exif 2.1; sRGB je mednarodni standard z ožjo reproducijo barvne palette kot pri Adobe RGB ali sYCC.

[sYCC]: Barvni prostor fotografije, kot ga določa standard Exif različice 2.2; sYCC je mednarodni standard, ki vključuje skoraj vse vidne barve, pri tem pa ohrani zdržljivost z barvnim prostorom sRGB.

[Adobe RGB]: Barvni prostor fotografije, kot ga določa standard Exif različice 2.21; Adobe RGB je mednarodni standard, ki vključuje barvno paletko za tiskalne naprave.

#### [Barvna matrika]

Proizvaja signale barvne različnosti. Priporočeno je, da to pustite nastavljeno na tovarniške nastavitev.

#### [Dinamični razpon]

Spremeni reproducijo tona vhodnih signalov in prikaže naravne barve. Pri običajni uporabi se priporoča uporaba vhoda HDMI, priporočena je možnost [Samodejno], ki samodejno spremeni reproducijo tonov. Za vhod Žrcaljenje zaslona je priporočena možnost [Omejen]. Izberite [Poln], če so črne/bele barve razmazane.

#### [SBM]

Ustvari stopnjevanje s tehnologijo Super Bit Mapping.

#### [Sistem barv]

Nastavi barvni sistem glede na signal iz vhodnega vira.

### Opombe

---

Glede na vaš TV-model/regijo/državo so na voljo možnosti [Barvni prostor za video (x.v.Colour)], [Barvni prostor fotografije] in [Sistem barv].

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Zagon začetne nastavitev

---

### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavitve].
2. Izberite  [Sistemske nastavitev] → [Samodejni zagon].
3. Upoštevajte navodila na zaslonu in zaženite začetno nastavitev, ki se pojavi, ko televizor prvič priključite.

### Nasveti

Ta nastavitev je uporabna, ko spremenite nastavitev po selitvi v novo prebivališče ali ko iščete novo izdane kanale.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

### Koraki

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Pomoč].
2. Izberite  [Podpora za stranke] → [Informacije o sistemu].  
Prikažejo se informacije za televizor, na primer serijska številka in različica programske opreme.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Prenos zgodovine delovanja v strežnik

---

### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Pomoč].
2. Izberite  [Podpora za stranke] → [Prenos statistike in inf. o uporabi TV-ja] → [Vključeno].

### Nasveti

Prenesene informacije bodo uporabljene kot povratna informacija za preverjanje kakovosti programske opreme in izboljšanje ter razvoj funkcij.

### Opombe

Ta funkcija v nekaterih regijah/državah morda ne bo na voljo.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## **Posodobitev programske opreme za oddajanje/storitve**

---

### **Koraki**

---

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Pomoč].
2. Izberite  [Podpora za stranke] → [Samodejni prenos prog. opreme] → [Vključeno] → [Ura prenosa prog. opreme] → nastavite, kdaj naj televizor preverja za posodobitve programske opreme.  
Ko je prenos zaključen, se ob vklopu TV-ja prikaže sporočilo o začetku posodabljanja.

### **Opombe**

---

Programska oprema se prenese, ko je TV v stanju pripravljenosti.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

### Koraki

1. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Pomoč].
2. Izberite  [Podpora za stranke] → [Posodobitev programske opreme].  
Prikaže se sporočilo o začetku posodobitve. Če posodobitev programske opreme ni bila prenesena, bo TV začel iskati posodobitev preko spletja (če je povezan).

[↑Na vrh strani](#) | [↑Razne nastavitev](#)

## Odpravljanje težav

---

[Samodiagnostika](#)

[Težave z napajanjem](#)

[Težave s sliko/zaslonom](#)

[Težave s sprejemom signala](#)

[Težave z zvokom](#)

[Težave s priklj. napravami](#)

[Težave pri USB-snemanju](#)

[Rezultati preizkusa omrežne povez.](#)

[Težave z omrežjem/aplikacijo](#)

[Težave z domačim omrežjem](#)

[Težave z dalj. upravljanjem](#)

[Simptomi pri zrcaljenju zaslona](#)

[Težave s funkcijo TV SideView](#)

[Simptomi skupne rabe fotografij](#)

[Notes](#)

↑ [Na vrh strani](#)

## **Samodiagnostika**

---

[Kako preveriti pravilno delovanje televizorja.](#)

### **Kako preveriti pravilno delovanje televizorja.**

---

Pritisnite gumb HOME in izberite ? [Pomoč] → ⚙ [Podpora za stranke] → [Diagnoza težave] → [Samodiagnostika].

↑[Na vrh strani](#) | ↑[Odpravljanje težav](#)

## Težave z napajanjem

---

[TV se samodejno izklopi.](#)

[TV se samodejno vklopi.](#)

### TV se samodejno izklopi.

---

Preverite, ali je vklopljena funkcija [Časovnik za izklop], ali preverite nastavitev [Trajanje] funkcije [Časovnik za vklop].

Preverite, ali je vklopljena funkcija [Stanje pripravljenega TV-jem] v razdelku [Eko].

### TV se samodejno vklopi.

---

Preverite, ali je vklopljen [Časovnik za vklop].

[↑Na vrh strani](#) | [↑Odpravljanje težav](#)

## Težave s sliko/zaslonom

---

[Kakovost slike je slabša kot v trgovini.](#)

[Slika je popačena.](#)

[Ni barve/Temna slika/Nepravilna slika/Presvetla slika](#)

[Temen zaslon. Navodila za posvetlitev zaslona.](#)

[Barve niso pravilne. Navodila za prilagoditev tona barv.](#)

[Prihaja do zakasnitve med sliko in zvokom.](#)

[Format zaslona/široki način se samodejno preklaplja.](#)

[Slika se nenadoma pomanjša.](#)

[Na robovih zaslona se prikažejo črni pasovi.](#)

[Na zaslonu se prikaže predstavitev način.](#)

[Prikaže se obvestilo, podnapisi ali druge informacije pa se skrijejo.](#)

[Podnapise ali druge informacije prekrije zaslon Social Viewing.](#)

### Kakovost slike je slabša kot v trgovini.

---

Kakovost slike je odvisna od vsebine signala. V specifikacijah preverite, kako prikažete najboljšo možno sliko glede na signal.

### Slika je popačena.

---

Preverite kable antene (zunanje)/kabelsko povezavo.

Umaknite anteno (zunanjo)/kabel stran od drugih priključnih kablov.

Pri namestitvi dodatne naprave pustite med napravo in televizorjem nekaj prostora.

Za [Motionflow] izberite [Standardno] ali [Izklučeno]. (Samozavojne funkcije, ki so združljive s funkcijo [Motionflow].)

Za nastavitev [Filmski način] izberite drugo možnost. (Ime možnosti se razlikuje glede na vašo regijo/državo.)

Za [LNA] izberite [Izklučeno], da izboljšate sprejem slike. ([LNA] morda ne bo na voljo, odvisno od okoliščin/regije/države.)

Začenitev [AFT] v [Ročna prednastav. progr.], da izboljšate sliko pri analognem sprejemu.

Poskrbite, da je antena (zunanja) priključena s 75-ohmskim koaksialnim kablom.

### Ni barve/Temna slika/Nepravilna slika/Presvetla slika

---

Pritisnite gumb OPTIONS in izberite [Slika], da prilagodite nastavitev.

Izberite [Ponastavi] v razdelku [Slika].

Če za [Varčevanje energije] izberete [Nizko] ali [Visoko], bo poudarjena črna raven.

### Temen zaslon. Navodila za posvetlitev zaslona.

---

Prilagodite možnost [Osvetlitev ozadja] ali [Kontrast] v nastavitev [Slika].

Preverite nastavitev [Varčevanje energije]. Če je izbrana možnost [Nizko] ali [Visoko], bo slika temnejša. Za svetlejšo sliko možnost [Varčevanje energije] nastavite na [Izklučeno].

### Barve niso pravilne. Navodila za prilagoditev tona barv.

---

Prilagodite možnost [Odtenek] ali [Temperatura barv] v nastavitev [Slika].

Za globlje barve prilagodite možnost [Barve] ali [Žive barve] v nastavitev [Slika].

### Prihaja do zakasnitve med sliko in zvokom.

---

Pri poslušanju karaoke s priključene naprave nastavite [Izbor prizora] na [Igre].

### Format zaslona/široki način se samodejno preklaplja.

---

Ko preklapljate med kanali ali video vhodi, se bo trenutna nastavitev za [Format zaslona] samodejno spremenila glede na vhodni signal, če je v [Zaslon] za [Format zaslona] izbrano [Vključeno]. Za zaklep nastavitev [Format zaslona] možnost [Samodejni format] nastavite na [Izklučeno].

Preverite nastavitev [Samodejni format] v razdelku [Zaslon].

### Slika se nenadoma pomanjša.

---

Slika se med oglasi pomanjša zaradi načina oddajanja vsebine na strani ponudnika vsebine. Ko kanali z vsebinami HD preklopijo na vsebinu SD (oglasi), se slika pomanjša in prikaže se črna obruba.

[Samodejni format] ne razširi slike, ko vsebina preklopi v drugo obliko, ker informacije o vsebini določa ponudnik signala kanala. Nastavitev [Format zaslona] lahko po potrebi spremenite ročno, ta pa bo ostala veljavna, dokler ne zamenjate kanala/vhoda ali znova ročno spremenite nastavitev [Format zaslona].

### **Na robovih zaslona se prikažejo črni pasovi.**

---

Nekatere širokozaslonske vsebine so posnete v razmerju višina/širina, ki je večje od 16 : 9 (velja predvsem za izdaje, namenjene kinodvoranam). Na televizorju bodo take vsebine prikazane s črnim pasom na vrhu in dnu zaslona. Za dodatne informacije glejte dokumentacijo, ki je priložena DVD-ju (ali se obrnite na ponudnika vsebine).

Pri vsebinah z razmerjem višina/širina 4 : 3 bosta črna pasova prikazana levo in desno.

Vsebine v obliki HD (720p in 1080i) z razmerjem stranic 4 : 3 bodo na levi in desni strani zaslona običajno imele črn pas, ki ga doda ponudnik vsebine.

[Samodejni format] ne bo razširil slike, če ponudnik vsebine ob straneh zaslona doda črna pasova. Nastavitev [Format zaslona] lahko ročno spremenite v [Pametno] ali [Zoom], veljavna pa bo ostala, dokler ne zamenjate kanala/vhoda ali znova ročno spremenite nastavitev [Format zaslona].

Nekateri kabelski in satelitski TV-komunikatorji lahko upravljajo tudi velikost slike. Če uporabljate TV-komunikator, se za več informacij obrnite na izdelovalca TV-komunikatorja.

### **Na zaslonu se prikaže predstavitevni način.**

---

Pritisnite gumb OPTIONS na daljinskem upravljalniku in izberite [Začasno prekini predstavitev]. Nato na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev] → [Sistemske nastavitev] → [Splošna nastavitev] → [Nastavitev zaslona za izložbo]. Za [Demo način] in [Način ponastavitev slike] izberite [Izklučeno].

### **Prikaže se obvestilo, podnapisi ali druge informacije pa se skrijejo.**

---

Izklopite pošiljanje obvestil. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev] → [Sistemske nastavitev] → [Nastavitev obvestil].

### **Podnapise ali druge informacije prekrije zaslon Social Viewing.**

---

Spremenite postavitev zaslona Social Viewing. Pritisnite gumb SOCIAL VIEW, da odprete menijski zaslon, nato pa izberite [Postavitev] → [Zaslon:] → [Eden poleg druge].

[↑Na vrh strani](#) | [↑Odpravljanje težav](#)

## Težave s sprejemom signala

---

[Za odpravljanje težav s sprejemom televizijskega signala najprej preverite naslednje.](#)

[Pojavlja se sence ali dvojne slike.](#)

[Na zaslonu se pojavi le sneg ali slika izgine.](#)

[Ob gledanju TV-kanala se pojavi šum slike ali zvoka.](#)

[Na sliki je veliko šuma.](#)

[Nekateri kanali so prazni.](#)

[Slab sprejem ali nizka kakovost slike pri digitalnih prizemeljskih oddajnikih.](#)

[Digitalnih kanalov ni mogoče gledati.](#)

[Slab sprejem ali nizka kakovost slike pri satelitskih oddajnikih. \(Samo za modele, ki so združljivi s satelitskim signalom.\)](#)

[Sat. kanalov ni mogoče gledati. \(Samo pri modelih s sat. kan.\)](#)

[Nekaterih kanalov ni mogoče najti.](#)

## **Za odpravljanje težav s sprejemom televizijskega signala najprej preverite naslednje.**

---

Preverite, ali je antenski kabel (zunanja antena) trdno priključen v televizor.

- Preverite, da antenski kabel (zunanja antena) ni zrahljen ali izključen.

- Preverite, da sredinski prevodni vodnik v antenskem kablu (zunanja antena) ni zvit.

### **Pojavlja se sence ali dvojne slike.**

---

Preverite kabelsko povezavo ali kabel do antene (zunanje).

Preverite položaj in smer antene (zunanje).

Za [Motionflow] izberite [Standardno] ali [Izklučeno]. (Samo za modele, ki so združljivi s funkcijo [Motionflow].)

### **Na zaslonu se pojavi le sneg ali slika izgine.**

---

Preverite, ali se je izvedlo samodejno iskanje kanalov.

Preverite, ali je antena (zunanja) zlomljena ali poškodovana.

Preverite, ali je anteni (zunanjii) potekel rok delovanja (3–5 let pri običajni uporabi, 1–2 leti na obmorskih lokacijah).

### **Ob gledanju TV-kanala se pojavi šum slike ali zvoka.**

---

Zaženite [Fine Tune]/[AFT] za boljši sprejem slike. (Ime možnosti se razlikuje glede na vašo regijo/državo.)

Za [Avdio filter] izberite [Izklučeno], [Nizek] ali [Visoko] da izboljšate zvok pri analognem sprejemu. ([Avdio filter] v nekaterih regijah/državah ni na voljo.)

Za [LNA] izberite [Izklučeno], da izboljšate sprejem slike. ([LNA] morda ne bo na voljo, odvisno od okoliščin/regije/države.)

### **Na sliki je veliko šuma.**

---

Poskrbite, da je antena (zunanja) priključena s 75-ohmskim koaksialnim kablom.

Kabel antene (zunanje) naj bo umaknjen od ostalih povezovalnih kablov.

Uporabite nepoškodovan kabel antene (zunanje), da preprečite motnje TV-signala.

### **Nekateri kanali so prazni.**

---

Kanal je namenjen samo naročenim storitvam. Naročite se na storitev plačljive TV.

Kanal se uporablja samo za podatke (brez slik in zvoka).

Za podrobnosti sprejema se obrnite na televizijsko postajo.

### **Slab sprejem ali nizka kakovost slike pri digitalnih prizemeljskih oddajnikih.**

---

Spremenite položaj, usmeritev in kot prizemeljske zunanje televizijske antene za čim boljši antenski sprejem. Poskrbite, da se usmeritev antene (zunanja antena) ne more spremnijati nenamerno (na primer zaradi veta).

Če uporabljate ojačevalnik televizijskega signala, prilagodite stopnjo ojačanja.

Če je med anteno (zunanjio anteno) in televizorjem priključena dodatna oprema (na primer razdeljevalnik televizijskega signala), lahko to vpliva na sprejem televizijskega signala. Anteno (zunanjio anteno) priključite neposredno v televizor in preverite, ali je prišlo do izboljšanja sprejema.

### **Digitalnih kanalov ni mogoče gledati.**

---

Pri lokalnem ponudniku sprejema preverite, ali je v vašem območju možen digitalen sprejem.  
Uporabite zmogljivejšo anteno (zunanjo).

---

**Slab sprejem ali nizka kakovost slike pri satelitskih oddajnikih. (Samo za modele, ki so združljivi s satelitskim signalom.)**

---

Slabi vremenski pogoji lahko vplivajo na satelitske sisteme za oddajanje. Počakajte na boljše vremenske pogoje.

---

**Sat. kanalov ni mogoče gledati. (Samo pri modelih s sat. kan.)**

---

Pri lokalnem ponudniku sprejema preverite, ali je v vašem območju možen satelitski sprejem.

Preverite opremo in nastavitev LNB.

Če ima vaš TV oba priključka »MAIN« in »SUB« ter se na način dvojnega satelitskega sprejemnika ne nastavi z [Izbira načina satelitskega sprejemnika], priključka z oznako »SUB« ni mogoče uporabiti. V tem primeru satelitsko anteno povežite s priključkom z oznako »MAIN«.

---

**Nekaterih kanalov ni mogoče najti.**

---

Poskusite ročno prednastaviti kanale s pomočjo nastavitev v [Ročna prednastav. progr.]. (Razpoložljivost funkcije [Ročna prednastav. progr.] in njene možnosti so odvisne od regije/države/okoliščin.)

[↑Na vrh strani](#) | [↑Odpravljanje težav](#)

## Težave z zvokom

---

[Dobra slika, ampak ni zvoka.](#)

[Zvočni šum.](#)

[Ni zvoka ali tih zvok v sistemu hišnega kina.](#)

[Zvok je popačen.](#)

### **Dobra slika, ampak ni zvoka.**

---

Preverite glasnost.

Pritisnite gumb  ali  + , da prekličete utičanje.

Za [Zvočniki] izberite [TV-zvočnik] v nastaviti [Zvok]. Če je izbrano [Avdio sistem], bo zvok iz zvočnikov televizorja izklopljen ne glede na nastavljeno glasnost televizorja.

Če uporabljate vhod HDMI in diske Super Avdio CD ali avdio DVD, izhod DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) morda ne bo oddajal zvočnega signala.

### **Zvočni šum.**

---

Poskrbite, da je antena (zunanja) priključena s 75-ohmskim koaksialnim kablom.

Kabel antene (zunanje) naj bo umaknjen od ostalih povezovalnih kablov.

Uporabite nepoškodovan kabel antene (zunanje), da preprečite motnje TV-signala.

### **Ni zvoka ali tih zvok v sistemu hišnega kina.**

---

Za [Zvočniki] izberite [Avdio sistem] v nastaviti [Zvok].

Za možnost [Slušalke/avdio izhod] izberite [Avdio izhod] in v nastaviti [Zvok] možnost [Avdio izhod] nastavite na [Nespremenljiv].

Če izberete analogni (RF) kanal in so slike pravilno prikazane, spremenite sistem oddajanja televizije. Pritisnite gumb HOME in izberite  [Nastavite] →  [Nast. za analogni sig.] → [Ročna prednastav. progr.] → [Sistem TV]. (Razpoložljivost [Ročna prednastav. progr.] ali ime možnosti sta odvisna od regije/države/okoliščin.)

### **Zvok je popačen.**

---

Preverite kable antene (zunanje)/kabelsko povezavo.

Umaknite anteno (zunanjo)/kabel stran od drugih priključnih kablov.

V bližini televizorja ne uporabljajte virov električnih motenj, kot so avtomobili, sušilniki za lase, naprave Wi-Fi, mobilni telefoni ali optične naprave.

Pri namestitvi dodatne naprave pustite med napravo in televizorjem nekaj prostora.

Zaženite [AFT] v [Ročna prednastav. progr.], da izboljšate zvok pri analognem sprejemu.

Nastavite [Avdio filter] na [Nizek] ali [Visoko], da izboljšate zvok pri analognem sprejemu. ([Avdio filter] v nekaterih regijah/državah ni na voljo.)

[↑Na vrh strani](#) | [↑Odpravljanje težav](#)

## Težave s priklj. napravami

---

[Ni slike iz priključene naprave.](#)

[V meniju Domov ni mogoče izbrati priključene naprave.](#)

[Nekaterih vhodnih virov ni mogoče izbrati.](#)

[Na sliki nekat. progr. iz dig. virov manjkajo podrobnosti.](#)

[Fotografije so na zaslonu prikazane majhne.](#)

[Prikaz fotografij ali map traja nekaj časa.](#)

[Ni slike iz naprave, ki je priključena s kablom SCART.](#)

[Povezane naprave BRAVIA Sync HDMI ni mogoče najti.](#)

[Drugega AV-sprejemnika ni mogoče upravljati.](#)

[Televizor ne predvaja slike in/ali zvoka iz naprave MHL.](#)

### Ni slike iz priključene naprave.

---

Vklopite priključeno napravo.

Preverite kabelsko povezavo med napravo in televizorjem.

Z gumbom  odprite seznam vhodov, nato izberite želeni vhod.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (\*\*\*\*) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite gumb , nato pritisnite sledilno ploščico, da jo izberete.)

Pravilno priključite USB-napravo.

USB-napravo morate prej pravilno formatirati.

Nekatere USB-naprave morda ne bodo delovale. Funkcije so odvisne tudi od funkcij USB-naprav ali predvajanih videodatotek.

### V meniju Domov ni mogoče izbrati priključene naprave.

---

Preverite povezave kablov.

### Nekaterih vhodnih virov ni mogoče izbrati.

---

Izberite [Prednastavljeni AV] in potrdite nastavitev [Vedno] za vhodne vire. (Ime možnosti se razlikuje glede na vašo regijo/državo.)

### Na sliki nekat. progr. iz dig. virov manjkajo podrobnosti.

---

Zaradi digitalnega stiskanja vsebine pri nekaterih digitalnih ponudnikih vsebine in DVD-jih se lahko na zaslonu prikaže manj podrobnosti kot običajno ali pa je slika popačena (majhni prazni prostori, črne pike ali zrnatost). Raven vidnega popačenja je odvisna od čistosti in ločljivosti televizorja.

### Fotografije so na zaslonu prikazane majhne.

---

Nekatere fotografije zaradi svoje ločljivosti ali razmerja med višino in širino ne bodo prikazane čez cel zaslon.

### Prikaz fotografij ali map traja nekaj časa.

---

Prikaz nekaterih fotografij lahko zaradi njenih mer, velikosti datoteke in števila datotek v mapi traja malo daje.

Ko USB-napravo prvič priključite v televizor s kablom USB, lahko traja nekaj minut, da se fotografije prikažejo.

### Ni slike iz naprave, ki je priključena s kablom SCART.

---

Pri nekaterih modelih je postopek naslednji: pritisnite gumb OPTIONS in izberite [SCART SNEMANJE vklučeno].

### Povezane naprave BRAVIA Sync HDMI ni mogoče najti.

---

Preverite, ali vaša naprava podpira funkcijo BRAVIA Sync.

Poskrbite, da je v napravi, ki podpira funkcijo BRAVIA Sync, nastavljena funkcija [Control for HDMI], in da je v TV-ju nastavljena funkcija [Nadzor Sync BRAVIA].

### Drugega AV-sprejemnika ni mogoče upravljati.

---

Uporabite lahko samo en AV-sprejemnik, ki podpira funkcijo BRAVIA Sync.

### Televizor ne predvaja slike in/ali zvoka iz naprave MHL.

---

Izklučite kabel MHL in ga znova priključite. Lahko tudi izklopite napravo MHL, jo znova vklopite in odklenete zaslon naprave.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Odpravljanje težav](#)

## Težave pri USB-snemanju

---

[Naprave USB HDD ni mogoče uporabljati.](#)

[Snemanje ni možno./Snemanje ni uspelo.](#)

[Posnete vsebine so izginile.](#)

[Način premora je nenamerno preklican.](#)

[Naprava USB HDD deluje, čeprav ni vklopljena.](#)

### **Naprave USB HDD ni mogoče uporabljati.**

---

Poskrbite, da je naprava USB HDD:

- pravilno priključena.
- vklopljena.
- registrirana v TV-ju.

Povezava naprave USB HDD prek USB-zvezdišča ni podprtta.

S funkcijo [Preverjanje zmogljivosti HDD] preverite, ali tehnični podatki naprave USB HDD ustrezano zahtevam.

### **Snemanje ni možno./Snemanje ni uspelo.**

---

Preverite preostali prostor v napravi HDD. Če je na voljo malo prostora, izbrišite nepotrebno vsebino.

Naslednjih programov ni mogoče posneti.

- Pred kopiranjem zaščiteni programi
- Analogni programi
- Programi iz zunanjih vhodov (tudi tisti iz priključenega TV-komunikatorja)
- Širokopasovni videoposnetki

Snemanje s časovnikom morda ne bo možno, če se je spremenil čas oddajanja programa.

### **Posnete vsebine so izginile.**

---

Snemanje ni možno, če med snemanjem izključite napajalni ali priključni kabel. Med snemanjem ne izključite nobenega kabla. Če to storite, lahko pride do okvare vsebine, ki jo snemate, ali vseh posnetih vsebin.

### **Način premora je nenamerno preklican.**

---

Način premora se prekliče, ko pritisnete naslednje gume daljinskega upravljalnika, začasno posneta vsebina pa se izbriše.

■, RETURN, GUIDE, i-MANUAL, HOME, PROG +/-, ▶, številski gumbi.

### **Naprava USB HDD deluje, čeprav ni vklopljena.**

---

Ko TV v stanju pripravljenosti pridobiva podatke o elektronskem programske vodiču, se lahko priključena naprava USB HDD vrvi ali pa lučka LED na tej napravi sveti.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Odpravljanje težav](#)

## **Rezultati preizkusa omrežne povez.**

---

[Rezultati preizkusa so »Neuspešno«/»Neuspešno«/»Neuspešno«.](#)

[Rezultati preizkusa so »V redu«/»Neuspešno«/»Neuspešno«.](#)

[Rezultati preizkusa so »V redu«/»V redu«/»Neuspešno« ali »V redu«/»V redu \(samo IPv6\)«/»Neuspešno«.](#)

[Rezultati preizkusa so »V redu«/»V redu \(samo IPv6\)«/»V redu \(samo IPv6\)« ali »V redu«/»V redu«/»V redu \(samo IPv6\)«.](#)

## **Rezultati preizkusa so »Neuspešno«/»Neuspešno«/»Neuspešno«.**

---

Pri uporabi ozičenega omrežja poskrbite, da je omrežni kabel trdno priključen.

Pri uporabi brezžičnega omrežja televizor izključite iz napajanja, malce počakajte in ga znova vključite.

## **Rezultati preizkusa so »V redu«/»Neuspešno«/»Neuspešno«.**

---

Usmerjevalna funkcija vašega usmerjevalnika je morda izklopljena. Vklopite jo in poskusite znova.

Pri uporabi brezžičnega omrežja, preverite naslednje:

- Če je za nastavitev [Brezžična naprava na TV] izbrana možnost [Izklučeno], možnost [Vgrajen Wi-Fi] nastavite na [Vključeno].
- Morda je vnesen napačen varnostni (WPA ali WEP) ključ. Preverite, ali je vnesen pravilen varnostni ključ.
- Če omrežje (SSID) izberete s seznama iskanja, bodite pozorni, da izberete pravo omrežje (SSID). Če ime SSID vnesete ročno, bodite pozorni, da vnesete pravilno ime SSID.
- Za varnostni ključ in ime SSID se obrnite na osebo, ki je vzpostavila omrežje, ali glejte priročnik ali spletno mesto z navodili za usmerjevalnik ali pa se obrnite na proizvajalca usmerjevalnika.
- Če ste brezžično povezavo televizorja konfigurirali za povezavo z brezžičnim usmerjevalnikom (ali dostopno točko) pri frekvenci 5 GHz, bo povezava z brezžičnim usmerjevalnikom prekinjena, ko je za nastavitev [Wi-Fi Direct] izbrana možnost [Vključeno]. Po izklopu funkcije [Wi-Fi Direct] se povezava samodejno vzpostavi znova.

## **Rezultati preizkusa so »V redu«/»V redu«/»Neuspešno« ali »V redu«/»V redu (samo IPv6)«/»Neuspešno«.**

---

Usmerjevalnik (širokopasovni usmerjevalnik) je morda nepravilno nastavljen za povezavo z vašim ponudnikom internetnih storitev (na primer nastavitev PPPoE ni pravilna). Za pravilno nastavitev usmerjevalnika glejte priročnik ali spletno mesto z navodili za usmerjevalnik ali pa se obrnite na proizvajalca usmerjevalnika. Če niste prepričani o pravilnosti informacij za nastavitev, ki ste jih prejeli od ponudnika storitev (kot sta vaše uporabniško ime in geslo), se za pomoč obrnite na ponudnika storitev.

## **Rezultati preizkusa so »V redu«/»V redu (samo IPv6)«/»V redu (samo IPv6)« ali »V redu«/»V redu«/»V redu (samo IPv6)«.**

---

Vaš TV pri vzpostavljanju internetne povezave uporablja samo protokol IPv6, zato uporaba določenih omrežnih funkcij morda ne bo mogoča. Vaš usmerjevalnik (širokopasovni usmerjevalnik) ali ponudnik internetnih storitev morda podpira samo protokol IPv6. Preverite priročnik ali spletno mesto z navodili za usmerjevalnik ali pa se obrnite na proizvajalca usmerjevalnika za informacije, ali usmerjevalnik podpira protokol IPv4. Če niste prepričani, ali vaša pogodba vključuje povezavo IPv4, se z vprašanjem obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Odpravljanje težav](#)

## Težave z omrežjem/aplikacijo

---

[Nizka kakov. nekat. videov, ki se v živo pret. po brezž. LAN.](#)

[Povez. z brezž. LAN ne uspe ali slabi pogoji radij. sprej.](#)

[TV ne vzp. povez. z brezž. usm. \(ali dost. toč.\) s frekv. 5 GHz.](#)

[Slaba slika spletnega videa.](#)

[Nekatere spl. video vsebine so prik. brez podrobnosti.](#)

[Kakovostna slika spletne video vsebine, ampak ni zvoka.](#)

[Do aplikacij ni mogoče dostopati.](#)

[Nekatere aplikacije v podoknu \[Aplikacije\] niso na voljo./Izginile so iz podokna \[Vse aplikacije\].](#)

[Televizor ne more dostopati do interneta, če je nastavljena možnost IPv6.](#)

### Nizka kakov. nekat. videov, ki se v živo pret. po brezž. LAN.

---

Kakovost povezave z brezžičnim omrežjem je odvisna od razdalje in ovir (npr. stene) med TV-jem in brezžičnim usmerjevalnikom (dostopno točko), okoljskih motenj in kakovosti brezžičnega usmerjevalnika (dostopne točke). V takšnem primeru za dostop do interneta uporabite žično povezavo ali pa uporabite frekvenčni pas 5 GHz.

Frekvenčni pas 5 GHz v nekaterih regijah/državah ni na voljo. Če frekvenčni pas 5 GHz ni podprt, se lahko TV z brezžičnim usmerjevalnikom (ali dostopno točko) poveže samo v frekvenčnem pasu 2,4 GHz.

### Povez. z brezž. LAN ne uspe ali slabi pogoji radij. sprej.

---

Preverite mesto namestitve televizorja in brezžičnega usmerjevalnika (dostopne točke). Stanje signala se lahko spremeni zaradi naslednjih razlogov.

- V bližini so druge brezžične naprave, mikrovalovne pečice, fluorescenčne luči idr.
- Med brezžičnim usmerjevalnikom (dostopno točko) in televizorjem so tla ali stene.

Če se težava nadaljuje, tudi ko preverite navedene morebitne razloge, poskusite vzpostaviti žično povezavo z lokalnim omrežjem.

### TV ne vzp. povez. z brezž. usm. (ali dost. toč.) s frekv. 5 GHz.

---

Dokler je za nastavitev [Wi-Fi Direct] izbrana možnost [Vključeno], povezava z brezžičnim usmerjevalnikom (ali dostopno točko) pri frekvenčni 5 GHz ni mogoča. Za [Wi-Fi Direct] izberite [Izklučeno]. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev] → [Omrežje] → [Wi-Fi Direct] → [Izklučeno].

### Slaba slika spletnega videa.

---

Kakovost je odvisna od izvirnega videoposnetka, ki ga posreduje ponudnik videovsebine, in od širokopasovne povezave.

### Nekatere spl. video vsebine so prik. brez podrobnosti.

---

Kakovost videoposnetka in velikost slike sta odvisni od hitrosti širokopasovnega dostopa in od storitve ponudnika vsebine.

### Kakovostna slika spletne video vsebine, ampak ni zvoka.

---

Kakovost je odvisna od izvirne vsebine, ki jo posreduje ponudnik videovsebine, in od širokopasovne povezave.

Zaradi narave spletnega videa nekateri videi ne bodo vsebovali zvoka.

### Do aplikacij ni mogoče dostopati.

---

Preverite, ali je kabel za lokalno omrežje ali napajalni kabel AC (električni kabel) usmerjevalnika/modema\* pravilno vključen.

\* Usmerjevalnik/modem mora biti vnaprej nastavljen za internetno povezavo. Če ne poznate nastavitev usmerjevalnika/modema, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

Poskusite uporabiti aplikacije pozneje. Strežnik ponudnika aplikacij trenutno morda ni dosegljiv.

### Nekatere aplikacije v podoknu [Aplikacije] niso na voljo./Izginile so iz podokna [Vse aplikacije].

---

Izberite [Tovarniške nastavitev], da ponastavite nastavitev TV-ja na tovarniške. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev] → [Sistemske nastavitev] → [Splošna nastavitev] → [Tovarniške nastavitev] → [Da] → [Da].

### Televizor ne more dostopati do interneta, če je nastavljena možnost IPv6.

---

Funkcije IPv6 morda ne bo na voljo, v tem primeru funkcijo IPv6 izklopite. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev] → [Omrežje] → [Nastavitev IPv6] → [Nastavitev povezave IPv6] → [Ne].

## Težave z domaćim omrežjem

---

[Televizorja ni mogoče povezati s strežnikom.](#)

[Prikaže se spor., da TV-ja ni mogoče povez. z omrežjem.](#)

[Do strežnika ni mogoče dostopati.](#)

[Nekat. predst. dat. v USB-napravi ali strež. niso prik.](#)

[Ko uporabljate renderer, predv. glasb. datotek ni možno.](#)

[Naprava Wi-Fi Direct ne uspe najti televizorja.](#)

### Televizorja ni mogoče povezati s strežnikom.

---

Preverite kabel LAN ali brezščično povezavo s strežnikom in TV-jem.

Preverite, ali je v televizorju pravilno nastavljeno omrežje.

### Prikaže se spor., da TV-ja ni mogoče povez. z omrežjem.

---

Preverite trenutne nastavitev omrežja. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev] → [Omrežje] → [Nastavitev omrežja] → [Ogled Nastavitev omrežja in statusa]. Preverite omrežne povezave in/ali v navodilih za uporabo strežnika poiščite informacije o povezavi, ali pa se obrnite na osebo, ki je vzpostavila omrežje (omrežni skrbnik).

Spremenite omrežne nastavitev tako, da pritisnete gumb HOME in izberete [Nastavitev] → [Omrežje] → [Nastavitev omrežja].

Če je kabel za lokalno omrežje povezan z delujočim strežnikom in je televizor pridobil IP-naslov, preverite povezavo do strežnika in nastavitev. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev] → [Omrežje] → [Nastavitev omrežja] → [Ogled Nastavitev omrežja in statusa].

### Do strežnika ni mogoče dostopati.

---

Preverite omrežni kabel/brezščično povezavo ali strežnik. Morda je televizor prekinil povezavo s strežnikom.

Zaženite funkcijo [Diagnostika strežnika], da preverite, ali vaš predstavnostni strežnik pravilno izmenjuje podatke s televizorjem. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev] → [Omrežje] → [Nastavitev domačega omrežja] → [Diagnostika strežnika].

### Nekat. predst. dat. v USB-napravi ali strež. niso prik.

---

Nepodprtne datoteke morda ne bodo prikazane.

V imenu v napravi USB je lahko največ 1000 datotek ali map, v strežniku pa največ 30.000. Ta omejitev vključuje nepodprtne datoteke in mape. Datoteke ali mape se razvrščajo na podlagi datuma nastanka. Fotografije, glasbene datoteke ali mape, ki presegajo to omejitev, ne bodo prikazane.

### Ko uporabljate renderer, predv. glasb. datotek ni možno.

---

Nekateri programi v funkciji Renderer med predvajanjem glasbe prikazujejo fotografijo, ki je vnaprej nameščena v računalniku. Predvajanje glasbe z nekaterimi vnaprej nameščenimi fotografijami ni možno, omogočite pa ga tako, da zamenjate datoteko s fotografijo.

### Naprava Wi-Fi Direct ne uspe najti televizorja.

---

Za [Wi-Fi Direct] izberite [Vključeno]. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev] → [Omrežje] → [Wi-Fi Direct] → [Vključeno].

Če televizorja ni mogoče najti, tudi če je za nastavitev [Wi-Fi Direct] izbrana možnost [Vključeno], za nastavitev [Nastavitev pasu] izberite možnost [Samodejno (2,4 GHz pas)]. Pritisnite gumb HOME in izberite [Nastavitev] → [Omrežje] → [Nastavitev Wi-Fi Direct] → pritisnite gumb OPTIONS → [Nastavitev pasu] → [Samodejno (2,4 GHz pas)].

[↑Na vrh strani](#) | [↑Odpravljanje težav](#)

## Težave z dalj. upravljanjem

---

[Daljinski upravljalnik ne deluje.](#)

### Daljinski upravljalnik ne deluje.


---

Pritisnite gumb na televizorju, da ugotovite, ali je napaka v daljinskem upravljalniku.

Preverite, ali se orientacija vsake baterije ujema s simboloma za pozitivni (+) in negativni (-) pol na prostoru za baterije.

Baterija je morda prazna. Zamenjajte baterije z novimi.

Za podrobnosti o vstavljanju baterij glejte tiskana navodila, ki so priložena televizorju.



Potisnite pokrov, da se odpre.

Usmerite daljinski upravljalnik v upravljalno tipalo na sprednji strani televizorja.

Pred upravljalnim tipalom daljinskega upravljalnika ne sme biti ovir.

Fluorescentna luč lahko vpliva na delovanje daljinskega upravljalnika; ugasnite katero od fluorescentnih luči.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Odpravljanje težav](#)

## **Ssimptomi pri zrcaljenju zaslona**

---

[Kakšne vrste naprav je mogoče povezati za uporabo funkcije zrcaljenja zaslona?](#)

[TV se ne uspe povezati z napravo Miracast.](#)

[Video ali zvok se večkrat zaustavi.](#)

[Nekatere plačljive vsebine ni mogoče predvajati.](#)

[Zrcaljenje zaslona ne deluje./Naprava, ki je združljiva z zrcaljenjem zaslona, ne uspe najti televizorja.](#)

### **Kakšne vrste naprav je mogoče povezati za uporabo funkcije zrcaljenja zaslona?**

---

Povežete lahko naprave Sony, ki podpirajo funkcijo zrcaljenja zaslona (na primer nekateri modeli naprav Xperia). Funkcija zrcaljenja zaslona deluje na podlagi tehnologije Miracast, zato lahko povežete naprave, ki jo podpirajo.

### **TV se ne uspe povezati z napravo Miracast.**

---

Če povezovanje naprave, ki podpira tehnologijo Miracast (npr. prenosni računalnik), ne uspe, pritisnite gumb HOME in izberite [Vhodi] → [Zrcaljenje zaslona] za prikaz zaslona pripravljenosti za funkcijo zrcaljenja zaslona.

### **Video ali zvok se večkrat zaustavi.**

---

Naprave, ki oddajajo radijske valove, kot so druge brezžične omrežne naprave LAN ali mikrovalovne pečice, lahko motijo funkcijo zrcaljenja zaslona, ki uporablja brezžično omrežje LAN. Televizor ali naprave Sony, ki podpirajo zrcaljenje zaslona (na primer nekateri modeli naprav Xperia), umaknite od tovrstnih naprav ali tovrstne naprave po možnosti izklopite.

Hitrost komunikacije se lahko spremeni glede na razdaljo ali ovire med napravami, konfiguracijo naprave, stanje radijskih valov, zasedenost linije ali vrsto uporabljene naprave. Zaradi stanja radijskih valov lahko pride tudi do prekinitev komunikacije.

### **Nekatere plačljive vsebine ni mogoče predvajati.**

---

Izvorna naprava mora biti v skladu s standardi HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 2.0/2.1/2.2. Prikaz nekaterih plačljivih vsebin prek izvornih naprav, ki niso skladne s standardi HDCP 2.0/2.1/2.2, morda ne bo mogoč.

### **Zrcaljenje zaslona ne deluje./Naprava, ki je združljiva z zrcaljenjem zaslona, ne uspe najti televizorja.**

---

Če uporabljate funkcijo zrcaljenja zaslona z drugo napravo, najprej izklopite zrcaljenje zaslona in poskusite znova.

Če vaša naprava ne podpira frekvence 5 GHz in možnost [Nastavitev pasu] nastavite na [Samodejno (5 GHz pas)], jo poskusite spremeniti v [Samodejno].

Pritisnite gumb HOME in izberite [Vhodi] → [Zrcaljenje zaslona], da prikažete zaslon stanja pripravljenosti za funkcijo zrcaljenja zaslona in poskusite znova.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Odpravljanje težav](#)

## Težave s funkcijo TV SideView

---

[TV-ja ni mogoče vklopiti in upravljati s funkcijo TV SideView, če je za \[Oddaljeni zagon\] izbrano \[Vključeno\].](#)

[TV se ne prikaže na zaslonu funkcije TV SideView. TV se ne uspe registrirati z aplikacijo TV SideView.](#)

### **TV-ja ni mogoče vklopiti in upravljati s funkcijo TV SideView, če je za [Oddaljeni zagon] izbrano [Vključeno].**

---

Če v bližini postavite naprave, ki povzročajo motnje zaradi radijskih valov (mikrovalovne pečice, brezžični telefoni itd.), funkcija TV SideView morda ne bo delovala. V takšnem primeru te naprave umaknite stran od brezžičnega usmerjevalnika (dostopne točke) ali televizorja ali pa jih izklopite.

Funkcija TV SideView morda ne bo delovala v naslednjih primerih. Vklopite TV in znova vzpostavite povezavo z dostopno točko (dostopna točka).

- Vklopite/izklopite brezžični usmerjevalnik (dostopno točko), ko je TV v pripravljenosti
- Ponastavite brezžični usmerjevalnik (dostopno točko), ko je TV v pripravljenosti
- Spremenite kanal brezžičnega usmerjevalnika (dostopne točke), ko je TV v pripravljenosti

Funkcija TV SideView morda ne bo delovala s službenimi brezžičnimi usmerjevalniki (dostopnimi točkami), ki jim je treba občasno ponastaviti povezavo.

Funkcija TV SideView morda ne bo delovala, odvisno od nastavitev brezžičnega usmerjevalnika (dostopne točke) (npr. več imen SSID in način varčevanja energije).

Če aplikacijo TV SideView povežete s televizorjem s funkcijo Wi-Fi Direct, se televizor morda ne bo vklopil iz stanja pripravljenosti, kar je odvisno od pametnega telefona/tabličnega računalnika.

TV mora biti vklopljen ali v stanju pripravljenosti. Ne izklopite TV-ja tako, da izključite napajalni kabel (električni kabel).

Preverite, ali so za vaš TV nastavljene naslednje nastavitev.

Ko sta brezžični usmerjevalnik (dostopna točka) in TV povezana z brezžičnim omrežjem LAN

- Uporabljen je model televizorja z vgrajeno brezžično omrežno povezavo
  - [Vgrajen Wi-Fi] v [Omrežje] je nastavljeno na [Vključeno]
  - [Oddaljeni zagon] v [Nastavite domačega omrežja] pod [Omrežje] je nastavljeno na [Vključeno]
  - Televizor je povezan z brezžičnim usmerjevalnikom (dostopna točka)
- Ko sta brezžični usmerjevalnik (dostopna točka) in TV povezana z žičnim omrežjem LAN
- [Oddaljeni zagon] v [Nastavite domačega omrežja] pod [Omrežje] je nastavljeno na [Vključeno]

### **TV se ne prikaže na zaslonu funkcije TV SideView. TV se ne uspe registrirati z aplikacijo TV SideView.**

---

TV mora biti vklopljen.

TV in pametni telefon/tablični računalnik morata biti povezana v isto domače omrežje.

(Pri povezovanju prek funkcije Wi-Fi Direct povezava z domačim omrežjem ni potrebna.)

Morda ste dosegli največje dovoljeno število registriranih naprav. Izbrisite nepotrebne registrirane naprave in nato registrirajte dodaten pametni telefon/tablični računalnik.

Za več informacij obiščite naslednje spletno mesto:

<http://info.tvsiderview.sony.net/faq/>

[↑Na vrh strani](#) | [↑Odpravljanje težav](#)

## **Simptomi skupne rabe fotografij**

---

[Podprtih formatov fotografij](#)

### **Podprtih formatov fotografij**

---

Podprte so samo datoteke JPEG.

Največja dovoljena velikost fotografij je  $16.384 \times 16.384$ .

Najmanjša dovoljena velikost fotografij je  $16 \times 16$ .

Premikanje po panoramskih fotografijah ni podprt.

Največja velikost datoteke za fotografije je 10 MB.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Odpravljanje težav](#)

## Notes

---

Ta priročnik je poenostavljena različica vgrajenega priročnika i-Manual v televizorju. Za podrobnosti glejte priročnik i-Manual.

Odpravljanje napak je napisano na splošno za vse modele/regije/države; zaradi tega določeni opisi morda ne veljajo za vaš televizor.

[↑Na vrh strani](#) | [↑Odpravljanje težav](#)

## Uporaba zaznamkov


---

Pogoste gledane strani v tem priročniku lahko shranite. Uporabite barvne gumbe, ki so prikazani na dnu zaslona.

### Shranjevanje strani

Za podrobnosti o shranjevanju zaznamkov pritisnite rumeni gumb za možnost [Dodaj zaznamek] na dnu zaslona.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (\*\*\*\*) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite rumeni gumb, nato pritisnite sledilno ploščico, da ga izberete.)

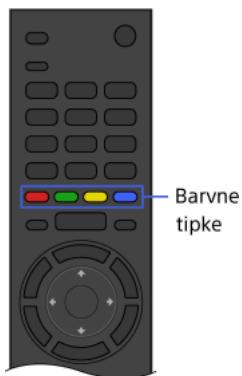

### Odpiranje zaznamkov

Pritisnite zeleni gumb, ki ustreza možnosti [Pokaži zaznamke] na dnu zaslona, da odprete seznam zaznamkov. (Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (\*\*\*\*) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite zeleni gumb, nato pritisnite sledilno ploščico, da jo izberete.) Izberite želeni naslov.

### Vrnitev na prejšnji zaslon

Pritisnite gumb RETURN.

### Odstranjevanje zaznamkov

Na strani, ki je shranjena kot zaznamek, pritisnite rumeni gumb za možnost [Odstrani zaznamek] na dnu zaslona.

(Pri uporabi daljinskega upravljalnika s sledilno ploščico pritisnite nadzorno vrstico (\*\*\*\*) in podrsajte po sledilni ploščici, da označite rumeni gumb, nato pritisnite sledilno ploščico, da ga izberete.)

↑ [Na vrh strani](#)