

SONY®

Cserélhető objektív

Kezelési útmutató

HU



E 55–210 mm F4.5–6.3 OSS

α

E-foglatat


© 2011 Sony Corporation

SEL55210

<http://www.sony.net/>


Printed in Czech
Republic (EU)

A

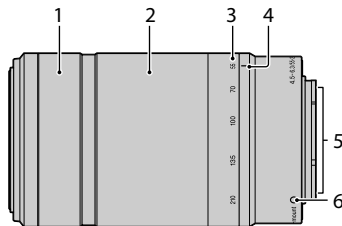


B

1–1

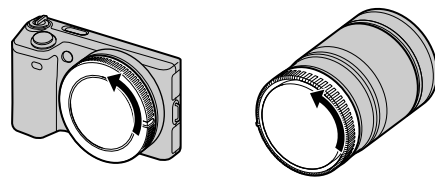


(1)

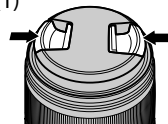


(2)




1–2

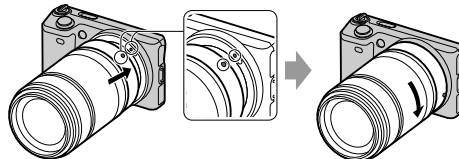


2

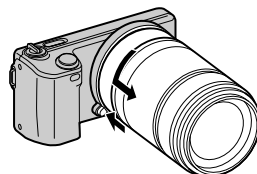


C

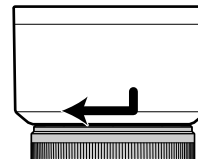

D

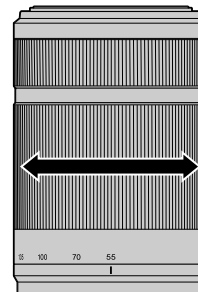

E

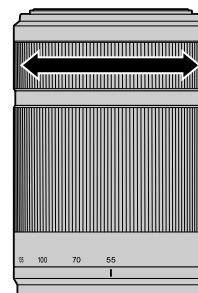

Ez az útmutató az objektív szakszerű használatát ismerteti. Az objektívekre vonatkozó általános tudnivalókat az „Övintézkedések a használatba vétel előtt” című részben olvashatja. Mindkét részt feltétlenül olvassa végig az objektív használatba vétele előtt.

Ez az objektív az E-foglalatos Sony a fényképezőgépekkel használható. A-foglalatos fényképezőgépekhez nem használható.

Megjegyzések a használatról

- Ha a fényképezőgépet az objektívvvel együtt hordozza, szilárdan fogja meg a készülékházat és az objektívet.
- Zoomolás közben ne fogja meg az objektív mozgó tubusát.

Tudnivalók a vaku használatához

- Ha a fényképezőgépbe épített vakut használja, legalább 1 m távolságból fotózzon. Lehetnek olyan objektív/vaku kombinációk, melyeknél az objektív kitakarja a vaku által bevilágított terület egy részét, ezért a kép alján árnyék jelenik meg.

Vignettahatás

- Az objektívvvel történő fotózáskor a képernyő sarkai sötétebbek lesznek, mint a közepe. E jelenség (melyet vignetta hatásnak is hívnak) csökkentése érdekében zárja a rekeszt 1-2 fokozattal.

A A részegységek megnevezése

- 1 Élességállító gyűrű
- 2 Zoom gyűrű
- 3 Távolságjelző skála
- 4 Távolság jelzés
- 5 Objektív érintkezők*
- 6 Illesztő jelzés

* Ne érintse meg az objektív érintkezőket.

B Az objektív felszerelése, leválasztása

Az objektív felszerelése (Lásd a B–1 ábrát.)

1 Vegye le a lencsevédőt az objektív két végéről, illetve a védősapkát a fényképezőgép vázról.*

- * Vannak olyan egységcsomagok, melyeknél a vázvédő sapka nem mellékelt tartozék.
- Az elülső lencsevédőt kétféleképpen helyezheti fel/választhatja le, az (1) és a (2) módszerrel. Ha a lencsevédőt az árnyékolóernyő felszerelt állapotában kívánja fel- vagy leszerelni, a (2) módszert alkalmazza.

2 Illesze az objektív foglatán lévő fehér jelzést a fényképezőgépen lévő fehér jelzéshez (illesztő jelzés), majd helyezze az objektívet a fényképezőgépre, és forgassa ütközésig jobbra.

- Az objektív felszerelése közben ne tartsa lenyomva a fényképezőgép objektív-kioldó gombját.
- Ügyeljen arra, nehogy az objektívet ferdén erősítse a fényképezőgépre.

Az objektív leválasztása (Lásd a B–2 ábrát.)

Tartsa nyomva a fényképezőgép objektív-kioldó gombját, forgassa ütközésig balra az objektívet, majd válassza le a fényképezőgépről.

C Az árnyékolóernyő felszerelése

A fényvisszaverődés csökkentése és a legjobb képminőség biztosítása érdekében javasolt az árnyékolóernyő használata.

Illesze az ernyőt az objektív végén lévő menethez, és forgassa jobbra, ütközésig.

- Ha nem kívánja használni az árnyékolóernyőt, fordított helyzetben helyezze az objektívre.

D Zoomolás

Forgassa a zoom gyűrűt a kívánt képnagyítás eléréséig.

E Élességállítás

Három élességállítási módszer közül választhat.

• Önműködő fókusz

A kamera önműködően állítja be az élességet.

• DMF (közvetlen kézi fókusz)

Miután a fényképezőgép önműködően beállította az élességet, manuálisan képelesség-finombeállítást végezhet.

• Kézi fókusz

A képelesség kézi beállítása.

A három üzemmód közül választás módját a fényképezőgép kezelési útmutatójában olvashatja.

Minőségstanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a SEL55210 típusú készülék az IpM-BkM 2/1984. (III. 10.) számú együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

Terméknév (típus)	E 55–210 mm F4.5–6.3 OSS (SEL55210)
35 mm-es formátumú fókusz egyenérték* ¹ (mm)	82,5–315
Lencsetagok száma	9–13
Látószög* ¹	28,2–7,8°
Legkisebb fókusz távolság* ²	1 (3,28)
Legnagyobb nagyítás (×)	0,225
Legkisebb f-érték	f/22–f/32
Szűrőátmérő (mm)	49
Méretek (legnagyobb átmérő × magasság) (kb., mm))	63,8 × 108
Tömeg (kb., g)	345
Kiegyenlítő hatás* ³	Kb. 4 fokozat

*¹ A 35 mm-es fókuszegyenérték az APS-C méretű képzékelővel ellátott cserélhető objektíves fényképezőgépen alapul.

*² A minimális fókusz távolság a képzékelő és a téma közötti legkisebb távolságot jelenti.

*³ Zársebesség (felvételi körülménytől függően változik)

- Az objektív mechanizmusától függően a fókusz távolság értéke a fotózási távolság legkisebb változására is módosulhat. A fókusz távolság azt feltételezi, hogy az objektív a végtelenre fókuszál.

Mellékelt tartozékok

Objektív (1 db), elülső lencsevédő (1 db), hátsó lencsevédő (1 db), árnyékolóernyő (1 db), kísérő dokumentumok

A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

Az **α** a Sony Corporation védjegye.

HU



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.