


Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie

Hlavná jednotka

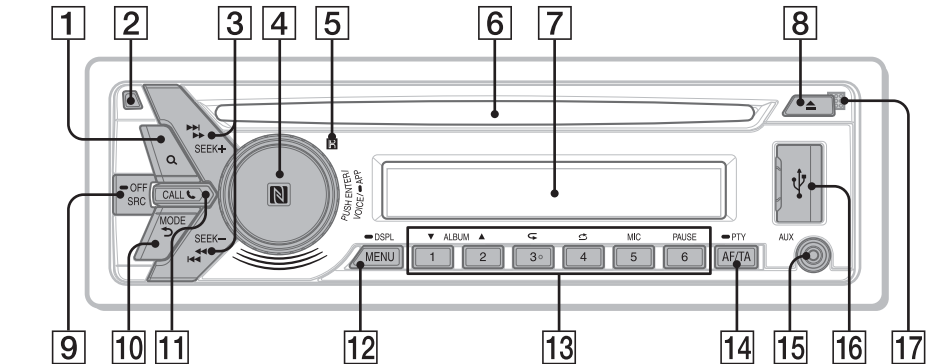

- 1 Q (prehľadávať)**
Zapnite režim Quick-BrowZer™.
(Skladbu môžete jednoducho vyhľadávať podľa kategórie na CD, alebo vo zvukovom zariadení USB alebo BT.*1)

1 Stlačením tlačidla Q (prehľadávať)*2 sa zobrazí zoznam kategórií vyhľadávania.
Po zobrazení zoznamu skladieb opakovane stláčajte tlačidlo **↶** (späť), až kým sa nezobrazí požadovaná kategória vyhľadávania.

2 Otáčaním ovládacieho voliča vyberiete požadovanú kategóriu vyhľadávania a jeho stlačením potvrdíte výber.

3 Opakovaním kroku č. 2 vyhľadajte požadovanú skladbu.
Spustí sa prehrávanie.
- Režim Quick-BrowZer ukončíte stlačením tlačidla **Q** (prehľadávať).

2 Tlačidlo uvoľnenia predného panela

3 SEEK +/-
◀◀/▶▶ (predchádzajúce alebo nasledujúce)
◀◀/▶▶ (rýchly posun dozadu alebo dopredu)

Rádio:
Automatické ladenie staníc (stlačte) a manuálne vyhľadanie stanice (stlačte a podržte).

CD/USB:
Preskočenie skladby (stlačte), nepretržité preskakovanie skladieb (stlačte, do 2 sekúnd znova stlačte a podržte); posun skladby dozadu alebo dopredu (stlačte a podržte).

BLUETOOTH Audio*3:
Preskočenie skladby (stlačte), posunutie skladby dozadu alebo dopredu (stlačte a podržte).

Dialkové pripojenie App Remote*4:
Preskočenie skladby (stlačte).

- 4 Ovládací volič**
Otočením nastavuje hlasitosť.

ENTER
Prechod na vybratú položku.
Stlačením tlačidla SRC, jeho otáčaním a následným stlačením zmeníte zdroj.

VOICE
Aktivuje hlasové výtáčanie.
Keď je funkcia App Remote zapnutá, rozpoznávanie hlasu sa aktivuje (iba pri telefónoch so systémom Android™).

APP
Stlačením a podržaním najmenej 2 sekundy aktivujete funkciu (pripojenie) App Remote.

značka N
Telefónom so systémom Android sa dotknite ovládacieho voliča a vytvorte pripojenie BLUETOOTH.

- 5 Snímač diaľkového ovládača**

6 Zásuvka na disk

7 Okno displeja

8 ▲ (vysunutie disku)

9 SRC (zdroj)*5
Stlačením tlačidla zapnete napájanie a vyberiete zdroj (Rádio/CD/USB/AUX/BLUETOOTH zvuk/BLUETOOTH telefón).

OFF
Stlačením a podržaním tlačidla 1 sekundu vypnete napájanie.
Stlačením a podržaním tlačidla najmenej 2 sekundy vypnete napájanie a zobrazenie na displeji.

- 10 ↶ (späť)**
Návrat na predchádzajúce zobrazenie.

MODE
Stlačením vyberiete rozhlasové pásmo (FM1, FM2, FM3, MW alebo LW).
Stlačením a podržaním zapnete alebo zrušíte ovládanie pasažierom (iPod).
Stlačením aktivujete alebo inaktivujete príslušné zariadenie (túto jednotku alebo mobilný telefón) (telefón BLUETOOTH).

- 11 CALL ☎**
Prechod do ponuky hovoru. Prijatie alebo ukončenie hovoru.
Stlačením a podržaním najmenej 2 sekundy prepnete na signál BLUETOOTH.

- 12 MENU**
Otvorenie ponuky nastavení.

DSPL (zobrazenie)
Stlačením a podržaním vyberte funkciu PTY služby RDS.

- 13 Číselné tlačidlá (1 až 6)**
Rádio:
Počúvanie uložených rozhlasových staníc (stlačte); uloženie staníc (stlačte a podržte).

CD/USB:
1/2: ALBUM ▼/▲ (počas prehrávania MP3/WMA/WAV*6)
Preskočenie albumu (stlačte) a nepretržité preskakovanie albumov (stlačte a podržte).

- 3: ↶ (opakovanie)*7**

4: ↷ (náhodné)

- 6: PAUSE**
Pozastavenie prehrávania. Stlačením tlačidla znova obnovíte prehrávanie.

BLUETOOTH Audio*3:
1/2: ALBUM ▼/▲
3: ↶ (opakovanie)*7
4: ↷ (náhodné)
6: PAUSE
Pozastavenie prehrávania. Stlačením tlačidla znova obnovíte prehrávanie.

Telefón BLUETOOTH:
Uskutočnenie hovoru na uložené číslo (stlačte). Uloženie telefónneho čísla ako predvoleného čísla (stlačte a podržte) (v rámci ponuky hovoru).

5: MIC (počas prebiehajúceho hovoru)
Nastavenie zosilnenia pre mikrofón MIC (stlačte) a výber funkcie potlačenia ozveny alebo hluku (stlačte a podržte).

Dialkové pripojenie App Remote*4:

PAUSE
Pozastavenie prehrávania. Stlačením tlačidla znova obnovíte prehrávanie.

- 14 AF (alternatívne frekvencie)/TA (hlásenia o opravnej situácii)**
Nastavenie funkcií AF a TA.

PTY (typ programu)
Stlačením a podržaním vyberte funkciu PTY služby RDS.

- 15 Konektor vstupu AUX**

- 16 Port USB**

17 Mikrofón (na vnútornej strane panela)
Aby mohla funkcia handsfree správne fungovať, nezakrývajte mikrofón páskou atď.

- *1 Dostupné iba pre zvukové zariadenia s podporou profilu AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.4 alebo novšieho.

*2 Ak počas prehrávania zo zariadenia USB najmenej 2 sekundy podržte tlačidlo **Q** (prehľadávať), vrátite sa priamo na začiatok zoznamu kategórií.

*3 Ak je pripojené zvukové zariadenie BLUETOOTH (podpora diaľkového profilu AVRCP technológie BLUETOOTH). V závislosti od zariadenia niektoré funkcie možno nebudú dostupné.

*4 Nastavenie diaľkového pripojenia App Remote pomocou telefónu iPhone alebo Android. V závislosti od aplikácie niektoré funkcie možno nebudú dostupné.

*5 Ak je aktivované diaľkové spojenie App Remote s telefónom iPhone alebo telefónom so systémom Android, po zapnutí tohto zdroja sa zobrazí názov aplikácie na displeji.

*6 Dostupné iba na prehrávanie zo zariadenia USB.

*7 Na tomto tlačidle sa nachádza hmatový bod.

Podrobné informácie o ovládaní BLUETOOTH nájdete v dodávanom Návide na použitie.


Upozornenie, ak zapalovanie auta nemá polohu ACC
Skontrolujte, či ste nastavili funkciu AUTO OFF. Jednotka sa automaticky úplne vypne v nastavenom čase po vypnutí jednotky, čím sa zabraňuje vybitiu batérie. Ak ste nenastavili funkciu AUTO OFF, stlačte a podržte tlačidlo OFF, až kým sa zobrazenie prestane zobrazovať vždy, keď vypnete zapalovanie.

Odpojenie predného panela

Predný panel môžete z jednotky odpojiť, aby ste predišli krádeži.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo OFF ①.**
Jednotka je vypnutá.

2 Stlačte tlačidlo uvoľnenia predného panela ②, pritiahnite panel k sebe a odpojte ho.

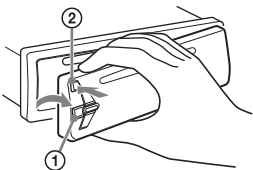

Zvukové upozornenie


Ak prepnete zapalovanie do polohy OFF bez toho, aby ste odpojili predný panel, na niekoľko sekúnd zaznie zvukové upozornenie. Upozornenie zaznie iba vtedy, ak sa používa zabudovaný zosilňovač.

Sériové čísla

Presvedčte sa, či sa sériové čísla na spodnej strane jednotky a zadnej strane predného panela presne zhodujú. V opačnom prípade nemôžete uskutočniť párovanie zariadení BLUETOOTH ani pripojenie a odpojenie pomocou funkcie NFC.

Pripojenie predného panela

Spojte časť ④ predného panela s časťou ⑤ jednotky podľa obrázka a zatlačte ľavú stranu, až kým nezacvakne na miesto.

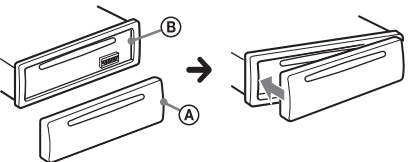

NASTAVENIE

Nastavenie hodín

Hodiny používajú 24-hodinový digitálny indikátor.

- 1 Stlačte tlačidlo MENU, otáčajte ovládacím voličom, až kým nevyberiete položku [GENERAL], a stlačte ovládací volič.**

2 Otáčaním ovládacieho voliča vyberte nastavenie [CLOCK-ADJ] a stlačte ovládací volič.
Indikátor hodín zabliká.

3 Hodiny a minúty nastavíte otáčaním ovládacieho voliča.
Indikátor hodín posuniete stlačením tlačidla SEEK +/-.

4 Keď nastavíte minúty, stlačte tlačidlo MENU.
Nastavenie sa dokončí a hodiny sa spustia.

Zobrazenie hodín
Stlačte tlačidlo DSPL.

Tip
Pomocou funkcie RDS môžete nastaviť hodiny automaticky. Ďalšie informácie nájdete v časti „Prispôsobenie položiek nastavenia“ na opačnej strane listu. Vyberte nastavenie [CT-ON].

RÁDIO

Automatické ukladanie staníc

Upozornenie

Pri ladení staníc počas jazdy používajte pamäť Best Tuning Memory (BTM), aby ste sa vyhli nehode.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla SRC vyberte položku [TUNER].**
Ak chcete zmeniť pásmo, opakovane stláčajte tlačidlo MODE.

2 Stlačte tlačidlo MENU, otáčajte ovládacím voličom, až kým nevyberiete položku [GENERAL], a stlačte ovládací volič.

3 Otáčaním ovládacieho voliča vyberte nastavenie [BTM] a stlačte ovládací volič.
Jednotka uloží stanice v poradí podľa frekvencie na číselných tlačidlách.


USB

iPod

Prehrávanie zo zariadenia iPod alebo USB

- 1 Otvorte kryt USB a potom pripojte zariadenie iPod alebo USB do portu USB*.**

* Ak chcete pripojiť zariadenie iPod alebo iPhone, pripojte ho pomocou kábla USB pre iPod (nedodáva sa).

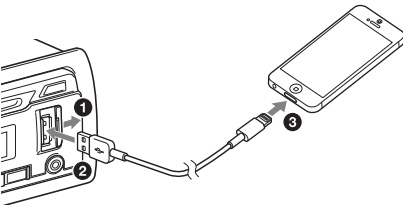

Spustí sa prehrávanie.
Ak je už zariadenie pripojené, na začatie prehrávania vyberte tlačidlom SRC položku [USB].

- 2 Hlasitosť nastavte na jednotke.**

Zastavenie prehrávania
Stlačte a 1 sekundu podržte tlačidlo OFF.

Odpojenie zariadenia
Zastavte prehrávanie a odpojte zariadenie.

Upozornenie v prípade zariadenia iPhone
Keď pripojíte iPhone prostredníctvom rozhrania USB, hlasitosť hovorov telefónu ovláda iPhone, nie jednotka. Nezvyšujte hlasitosť na jednotke počas hovoru, pretože to môže mať za následok náhly hlasný zvuk pri ukončení hovoru.

CD

USB

iPod

Prehrávanie skladieb v rôznych režimoch

Dostupné režimy prehrávania sa líšia v závislosti od vybratého zdroja zvuku.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla ↶ (opakovať) alebo tlačidla ↷ (náhodné) počas prehrávania vyberte požadovaný režim prehrávania.**
Spustenie prehrávania vo zvolenom režime môže chvíľu trvať.

BLUETOOTH

Párovanie a pripojenie zariadenia BLUETOOTH

Pri prvom pripojení zariadenia BLUETOOTH (mobilný telefón, zvukové zariadenie a pod.) sa vyžaduje vzájomná registrácia (nazýva sa „párovanie“). Párovanie umožňuje vzájomné rozpoznanie tejto jednotky a ďalších zariadení.



- 1 Zariadenie BLUETOOTH umiestnite do vzdialenosti 1 m od jednotky.**

2 Stlačte tlačidlo CALL, otáčajte ovládacím voličom, až kým nevyberiete položku [PAIRING], a stlačte ovládací volič.
☎ bliká.
Jednotka sa prepne do pohotovostného režimu párovania.


3 Párovanie vykonajte na zariadení BLUETOOTH, aby rozpoznalo túto jednotku.

- 4 Vyberte položku [Sony Car Audio] zobrazenú na displeji zariadenia BLUETOOTH.**
Ak sa položka [Sony Car Audio] nezobrazuje, opakujte postup od kroku č. 2.



- 5 Ak zariadenie BLUETOOTH vyžaduje prístupový kód*, zadajte hodnotu [0000].**

* V závislosti od zariadenia sa heslo môže volať „Kód“, „PIN kód“, „PIN“ alebo „Heslo“ atď.

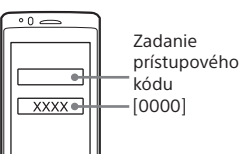

Po spárovaní zostane indikátor ☎ svietiť.

- 6 Výberom tejto jednotky v zariadení BLUETOOTH vytvoríte pripojenie BLUETOOTH.**
Po pripojení sa rozsvieti indikátor ☎ alebo 📶.

Poznámka
Počas pripojenia k zariadeniu BLUETOOTH túto jednotku nemožno detegovať v inom zariadení. Ak chcete umožniť detekciu, prejdite do režimu párovania a vyhľadajte túto jednotku v inom zariadení.

Zrušenie párovania
Po spárovaní tejto jednotky a zariadenia BLUETOOTH vykonajte krok č. 2 a zrušte režim párovania.

BLUETOOTH

Pripojenie zariadenia BLUETOOTH

Na používanie spárovaného zariadenia je potrebné pripojenie k tejto jednotke. Niektoré spárované zariadenia sa pripoja automaticky.



- 1 **Stlačte tlačidlo CALL, otáčajte ovládacím voličom, až kým nevyberiete položku [BT SIGNAL], a stlačte ovládací volič.** Skontrolujte, či sa rozsvietil indikátor .
- 2 **Aktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení BLUETOOTH.**
- 3 **Pripojte sa k tejto jednotke pomocou zariadenia BLUETOOTH.** Rozsvieti sa indikátor  alebo .

Pripojenie naposledy pripojeného zariadenia z tejto jednotky
Aktivujte funkciu BLUETOOTH v zariadení BLUETOOTH.
Stlačte tlačidlo SRC.
Vyberte položku [BT PHONE] alebo [BT AUDIO].
Tlačidlom ENTER sa pripojíte k mobilnému telefónu alebo tlačidlom PAUSE sa pripojíte k zvukovému zariadeniu.

Poznámka
Pri prehrávaní zvuku zo zariadenia BLUETOOTH sa nemôžete z tejto jednotky pripojiť k mobilnému telefónu. Namiesto toho sa k tejto jednotke môžete pripojiť z mobilného telefónu.

Tip
Pri zapnutom signáli BLUETOOTH: keď je zapálenie zapnuté, táto jednotka sa automaticky pripojí k naposledy pripojenému mobilnému telefónu.

Inštalácia mikrofónu
Inštaláciu mikrofónu (nedodáva sa) za zlepši kvalita zvuku pri rozprávaní prostredníctvom tejto jednotky. Informácie o pripojení mikrofónu nájdete v návode na použitie dodanom s mikrofónom.

BLUETOOTH


Pripojenie k smartfónu pomocou jedného dotyku (NFC)

Dotykom ovládacieho voliča na jednotke a smartfónu kompatibilného s technológiou NFC* sa jednotka automaticky spáruje a pripojí k smartfónu.

* NFC (Near Field Communication) je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu krátkeho dosahu medzi rôznymi zariadeniami, ako sú mobilné telefóny a štítky IC. Vďaka funkcii NFC možno komunikáciu údajov dosiahnuť jednoducho dotykom príslušnej značky alebo určeného miesta na zariadeniach kompatibilných s technológiou NFC.

V prípade smartfónu s nainštalovanou verziou operačného systému Android 4.0 alebo nižšou je potrebné prevzatie aplikácie „NFC Easy Connect“, ktorá je dostupná v službe Google Play™. Aplikácia sa v niektorých regiónoch alebo krajinách nemusí dať prevziať.

- 4 **V smartfóne aktivujte funkciu NFC.** Podrobné informácie nájdete v návodoch na použitie dodaných so smartfónom.
- 5 **Časťou jednotky so značkou N sa dotknite časti smartfónu so značkou N.**

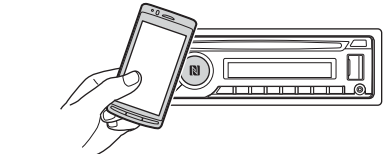

Skontrolujte, či na displeji jednotky svieti indikátor .

Odpojenie jedným dotykom
Časťou jednotky so značkou N sa znova dotknite časti smartfónu so značkou N.

- Poznámky**
- Pri vytváraní pripojenia manipulujte so smartfónom opatrne, aby nedošlo k poškriabaniu.
 - Pripojenie jedným dotykom nie je možné, keď je už jednotka pripojená k inému zariadeniu kompatibilnému s technológiou NFC. V takomto prípade odpojte druhé zariadenie a znova vytvorte pripojenie so smartfónom.

BLUETOOTH

Používanie funkcií BLUETOOTH

- 1 **Stlačte tlačidlo CALL.** Zobrazí sa ponuka hovoru.
- 2 **Otáčaním ovládacieho voliča vyberte požadovanú položku a stlačte ovládací volič.**
- 3 **Stlačte tlačidlo  (späť)*.** Zdroj sa vráti do telefónu BLUETOOTH.

* Krok č. 3 nie je potrebný pri nastaveniach PAIRING, REDIAL, VOICE DIAL a BT SIGNAL.

Možno nastaviť nasledujúce položky:
PAIRING*1 Ak chcete jednotku spárovať so zariadeniami BLUETOOTH, prepnite ju do pohotovostného režimu.
PHONEBOOK Uskutoční hovor na číslo, ktoré vyberie používateľ telefónu phonebook*2.
REDIAL Uskutoční hovor na posledné vytočené číslo.
RECENT CALL Umožňuje používateľovi vybrať telefónne číslo z histórie hovorov a znova ho vytočiť*2.
VOICE DIAL Aktivuje hlasové vytáčanie a umožňuje používateľovi uskutočniť hovor pomocou hlasovej voľby.
DIAL NUMBER Uskutoční hovor na číslo, ktoré zadá používateľ.
RINGTONE*1*3 Vyberie vyzváňanie tejto jednotky alebo pripojeného mobilného telefónu: [1] (táto jednotka), [2] (mobilný telefón).
AUTO ANS*1 (automatická odpoveď) Nastaví túto jednotku tak, aby automaticky odpovedala na prichádzajúci hovor: [OFF], [1] (o 3 sekundy), [2] (o 10 sekúnd).
AUTO PAIRING*1 Automaticky začne párovanie zariadení BLUETOOTH, keď je prostredníctvom rozhrania USB pripojené zariadenie s operačným systémom iOS verzie 5.0 alebo novšej: [ON], [OFF]].

BT SIGNAL*1 (signál BLUETOOTH)
Zapína funkciu BLUETOOTH: [ON], [OFF].

BT INIT*4 (inicializácia BLUETOOTH)
Inicializuje všetky nastavenia spojené s funkciou BLUETOOTH (informácie o párovaní, predvoľba čísel, informácie o zariadení atď.).

- *1 Tieto položky môžete tiež vybrať stlačením tlačidla MENU, otáčaním ovládacieho voliča a následným výberom položky [BT].
- *2 Pripojenie k mobilnému telefónu s podporou PBAP (Phone Book Access Profile).
- *3 V závislosti od mobilného telefónu môže v jednotke vyzvárať zvonenie aj pri nastavení možnosti na [2] (mobilný telefón).
- *4 Zobrazí sa v ponuke nastavení, keď je jednotka vypnutá.

NASTAVENIE RÁDIO CD USB iPod BLUETOOTH

Nastavenie vlastností zvuku

- 1 **Počas príjmu alebo prehrávania stlačte tlačidlo MENU, otáčaním ovládacím voličom vyberte položku [SOUND] a stlačte ovládací volič.**
- 2 **Otáčaním ovládacieho voliča vyberte požadovanú položku a stlačte ovládací volič.**
- 3 **Otáčaním ovládacieho voliča vyberte nastavenie a stlačte ovládací volič.** Nastavenie sa dokončilo.
- 4 **Na predchádzajúce zobrazenie sa vrátite stlačením tlačidla .**

V závislosti od zdroja a nastavenia môžete nastaviť nasledujúce položky:


Nastavenie položky SOUND:

C.AUDIO+ (Clear Audio+)
Reprodukcia zvuku optimalizáciou digitálneho signálu prostredníctvom nastavení zvuku, ktoré odporúča spoločnosť Sony: [ON], [OFF]. (Automatické nastavenie na možnosť [OFF], keď sa zmení nastavenie [EQ10 PRESET]).

EQ10 PRESET
Výber z 10 kriviek ekvalizéra alebo vypnutie: [R AND B], [ROCK], [POP], [DANCE], [HIP-HOP], [ELECTRONICA], [JAZZ], [SOUL], [COUNTRY], [CUSTOM], [OFF].
Nastavenie krivky ekvalizéra pre každý zdroj možno uložiť do pamäte.

EQ10 SETTING
Nastavenie [CUSTOM] položky EQ10.
BASE
Nastavenie predvolenej krivky ekvalizéra ako základu pre ďalšie prispôsobenie: [BAND1] 32 Hz, [BAND2] 63 Hz, [BAND3] 125 Hz, [BAND4] 250 Hz, [BAND5] 500 Hz, [BAND6] 1 kHz, [BAND7] 2 kHz, [BAND8] 4 kHz, [BAND9] 8 kHz, [BAND10] 16 kHz.
Hlasitosť možno nastaviť v intervale 1 dB v rozsahu od -6 dB to +6 dB.

POSITION (miesto počúvania)

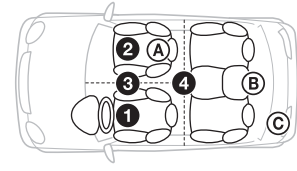

SET F/R POS (nastavenie prednej alebo zadnej polohy)
Simulácia prirodzeného zvukového poľa oneskorením zvukového výstupu z predného alebo zadného reproduktora podľa vašej polohy.
FRONT L (1): predný ľavý
FRONT R (2): predný pravý
FRONT (3): stredový predný
ALL (4): v strede vozidla
CUSTOM: Poloha nastavená diaľkovým pripojením App Remote
OFF: žiadna nastavená poloha
ADJ POSITION*1 (nastavenie polohy)
Presné nastavenie polohy pri počúvaní. Rozsah nastavenia: [+3] – [CENTER] – [-3].
SET SW POS*1 (nastavenie polohy hlbokotónového reproduktora)
NEAR (A): blízko
NORMAL (B): normálne
FAR (C): ďaleko

BALANCE
Nastavenie vyváženia zvuku: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Nastavenie relatívnej úrovne: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

DSEE (Technológia na zlepšenie digitálneho zvuku)
Zlepšenie digitálne komprimovaného zvuku obnovovaním vysokých frekvencií, ktoré sa stratili pri kompresii.
Toto nastavenie možno uložiť do pamäte pre každé zariadenie okrem tunera.
Výber režimu DSEE: [ON], [OFF].

LOUDNESS

Zosilnenie basov a výšok na dosiahnutie čistého zvuku pri zníženej hlasitosti: [ON], [OFF].

AAV (rozšírené nastavenie automatickej hlasitosti)
Nastavenie hlasitosti pri prehrávaní všetkých zdrojov prehrávania na optimálnu úroveň: [ON], [OFF].

RB ENH*2 (zosilnenie zadných basov)

Režim zosilnenia zadných basov zlepšuje basový zvuk použitím nízkopriepustného filtra na zadné reproduktory. Táto funkcia umožňuje, aby zadné reproduktory pracovali ako hlbokotónový reproduktor, ak žiadny nie je pripojený. (Dostupné iba po nastavení funkcie [SW DIREC] na možnosť [OFF].)
RBE MODE (režim zosilnenia zadných basov)
Výber režimu zosilnenia zadných basov: [1], [2], [3], [OFF].
LPF FREQ (frekvencia nízkopriepustného filtra)
Výber medznej frekvencie hlbokotónového reproduktora: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (sklon nízkopriepustného filtra)
Výber sklonu nízkopriepustného filtra: [1], [2], [3].

SW DIREC*3 (priame pripojenie hlbokotónového reproduktora)
Hlbokotónový reproduktor môžete použiť bez výkonového zosilňovača, keď je pripojený ku káblu zadného reproduktora. (Dostupné iba po nastavení funkcie [RBE MODE] na možnosť [OFF].)
Pripojte 4- až 8-ohmový hlbokotónový reproduktor k niektorému z káblov zadných reproduktorov. Reproduktor nepripájajte k inému káblu zadných reproduktorov.
SW MODE (režim hlbokotónového reproduktora)
Služi na výber režimu hlbokotónového reproduktora: [1], [2], [3], [OFF].
SW PHASE (fáza hlbokotónového reproduktora)
Služi na výber fázy hlbokotónového reproduktora: [NORM], [REV].
SW POS*1 (poloha hlbokotónového reproduktora)
Služi na výber polohy hlbokotónového reproduktora: [NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frekvencia nízkopriepustného filtra)
Výber medznej frekvencie hlbokotónového reproduktora: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (sklon nízkopriepustného filtra)
Výber sklonu nízkopriepustného filtra: [1], [2], [3].

S.WOOFER (hlbokotónový reproduktor)
SW LEVEL (úroveň hlbokotónového reproduktora)
Služi na nastavenie úrovne hlbokotónového reproduktora: [+10 dB] – [0 dB] – [-10 dB]. (Najnižšie zobrazené nastavenie je [ATT].)
SW PHASE (fáza hlbokotónového reproduktora)
Služi na výber fázy hlbokotónového reproduktora: [NORM], [REV].
SW POS*1 (poloha hlbokotónového reproduktora)
Služi na výber polohy hlbokotónového reproduktora: [NEAR], [NORMAL], [FAR].
LPF FREQ (frekvencia nízkopriepustného filtra)
Výber medznej frekvencie hlbokotónového reproduktora: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
LPF SLOP (sklon nízkopriepustného filtra)
Výber sklonu nízkopriepustného filtra: [1], [2], [3].

HPF (vysokopriepustný filter)
HPF FREQ (frekvencia vysokopriepustného filtra)
Výber medznej frekvencie predného alebo zadného reproduktora: [OFF], [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].
HPF SLOP (sklon vysokopriepustného filtra)
Výber sklonu vysokopriepustného filtra (účinný iba pri nastavení položky [HPF FREQ] inom ako [OFF]): [1], [2], [3].

AUX VOL*4 (úroveň hlasitosti vstupu AUX)
Nastavenie úrovne hlasitosti každého pripojeného prídavného zariadenia: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Nastavenie umožňuje spoločné prispôsobenie úrovne hlasitosti rôznych zdrojov.

BTA VOL*5 (Úroveň hlasitosti zvukového pripojenia BLUETOOTH)
Nastavenie úrovne hlasitosti každého pripojeného zariadenia BLUETOOTH: [+6 dB] – [0 dB] – [-6 dB].
Nastavenie umožňuje spoločné prispôsobenie úrovne hlasitosti rôznych zdrojov.

- *1 Nezobrazuje sa, ak je položka [SET F/R POS] nastavená na hodnotu [OFF].
- *2 Položka [SW DIREC] nastavená na možnosť [OFF].
- *3 Položka [RBE MODE] je nastavená na možnosť [OFF].
- *4 Ak je vybratá položka AUX.
- *5 Ak je aktivovaný zvukový zdroj BLUETOOTH.

Poznámka
Nastavenia nie sú k dispozícii, ak je zdrojom telefón BLUETOOTH.

Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie / Odpojenie predného panela / Nastavenie hodín / Automatické ukladanie staníc / Prehrávanie obsahu zariadenia iPod alebo USB / Prehrávanie skladieb v rôznych režimoch / Párovanie a pripojenie zariadenia BLUETOOTH

NASTAVENIE RÁDIO CD USB iPod BLUETOOTH

Prispôsobenie položiek nastavenia

- 1 **Stlačte tlačidlo MENU, otáčaním ovládacieho voliča vyberte požadovanú kategóriu a stlačte ovládací volič.**
- 2 **Otáčaním ovládacieho voliča vyberte požadovanú položku a stlačte ovládací volič.**
- 3 **Otáčaním ovládacieho voliča vyberte nastavenie a stlačte ovládací volič.*** Nastavenie sa dokončilo.
- 4 **Na predchádzajúce zobrazenie sa vrátite stlačením tlačidla .**

* Nastavenie položiek CLOCK-ADJ a BTM nevyžaduje krok č. 4.

V závislosti od zdroja a nastavenia môžete nastaviť nasledujúce položky:

:Nastavenie položky GENERAL:

CLOCK-ADJ (nastavenie hodín)
Služi na nastavenie hodín.

CAUT ALM*1 (zvukové upozornenie)
Aktivuje zvukové upozornenie: [ON], [OFF]. (Dostupné iba vtedy, keď je jednotka vypnutá.)

BEEP
Aktivuje pípanie: [ON], [OFF].

AUTO OFF
Vypne sa automaticky po uplynutí požadovaného času, ak je jednotka vypnutá: [NO], [30S] (30 sekúnd), [30M] (30 minút), [60M] (60 minút).

AUX-A*1*2 (zvuk AUX)
Aktivuje zobrazenie zdroja AUX: [ON], [OFF]. (Dostupné iba vtedy, keď je jednotka vypnutá.)

REAR/SUB
Prepínanie zvukového výstupu: [SUB-OUT] (hlbokotónový reproduktor), [REAR-OUT] (výkonový zosilňovač). (Dostupné iba vtedy, keď je jednotka vypnutá.)

CT (hodiny)
Aktivuje funkciu CT: [ON], [OFF].

REGIONAL*3
Obmedzenie príjmu na konkrétnu oblasť: [ON], [OFF]. (Dostupné iba počas príjmu signálu FM.)

BTM*4
Automatické uloženie rozhlasových staníc.

- *1 Ak je jednotka vypnutá.
- *2 Nezobrazuje sa v rámci funkcie diaľkového pripojenia App Remote.
- *3 Počas príjmu signálu FM.
- *4 Ak je vybratý tuner.

Nastavenie položky SOUND:
Ďalšie informácie sa dozviete v časti „Nastavenie vlastností zvuku“.

Nastavenie položky DISPLAY:
DEMO (ukážka)
Aktivuje zobrazenie ukážky: [ON], [OFF].
DIMMER
Zmena jas displeja: [ON], [OFF].

ILLUM (osvetlenie)
Zmena farby osvetlenia: [1], [2].

AUTO SCR* (automatické posúvanie)
Automatické posúvanie dlhých položiek: [ON], [OFF].

* Ak sú vybraté položky CD, USB alebo zvuk BLUETOOTH.

BT (BLUETOOTH):
Ďalšie informácie nájdete v časti „Používanie funkcií BLUETOOTH“.

APP REM (diaľkové pripojenie App Remote):
Spustí aktiváciu diaľkového pripojenia App Remote.