

Micro HI-FI Component System

Braganvisning

Käyttöohjeet

CMT-GS10

© 2007 Sony Corporation

http://www.sony.net/

ADVARSEL

For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsettes for regn eller fugt.

Af hensyn til brandrisiko må apparatets ventilation ikke tilslækkes med avis, fugt, gardiner eller andet. Undlad ligeledes at placere tændstikker på apparatet.

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke placere genstande fyldt med væske, f.eks. vase, på apparatet.

Tilslut apparatet til et lettigåengeligt stikkontakt i væggen. Hvis du konstaterer noget uormalt i apparatets funktion, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten.

Enheden må ikke installeres på et indleddeligt sted, f.eks. en bogred eller i et indbygget skab.

Undlad at udsette batteriet for kraftig varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.



Undtagen for kunder i USA og Canada

Dette apparat er et CLASS I LASER PRODUCT LUOKAN I LASERLAITE KLASSE I LASERAPPARAT.

Dette er et DualDisc, der kombinerer cd-indhold på den ene side med digitalt lyndhold på den anden. Da materialet på lydsiden imidlertid ikke stemmer overens med cd-standarden (Compact Disc), kan afspilning på dette produkt ikke garanteres.

Bemærkninger om DualDiscs

En DualDisc er en tosided disk, der kombinerer cd-indhold på den ene side med digitalt lyndhold på den anden. Da materialet på lydsiden imidlertid ikke stemmer overens med cd-standarden (Compact Disc), kan afspilning på dette produkt ikke garanteres.

Musikdisc's kodet med teknologi til beskyttelse af ophavret

Dette apparat er et MUSICdisc, der følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber har her på det seneste lanceret forskellige musikdisc's kodet med teknologi til beskyttelse af ophavret. Vær opmærksom på, at der blandt disse disc's er nogle, der ikke følger cd-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette produkt.

MPEG Layer-3-audiokodingsteknologi og patenter givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.

Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktivet er gældende


Producenten af dette apparat er Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For service eller garantihenvise til de addresser, der er angivet i separate dokumenter vedrørende service og garanti.

Tilslut apparatet til et lettigåengeligt stikkontakt i væggen. Hvis du konstaterer noget uormalt i apparatets funktion, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten.

Enheden må ikke installeres på et indleddeligt sted, f.eks. en bogred eller i et indbygget skab.

Undlad at udsette batteriet for kraftig varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.

Sikker tilslutning af anlægget

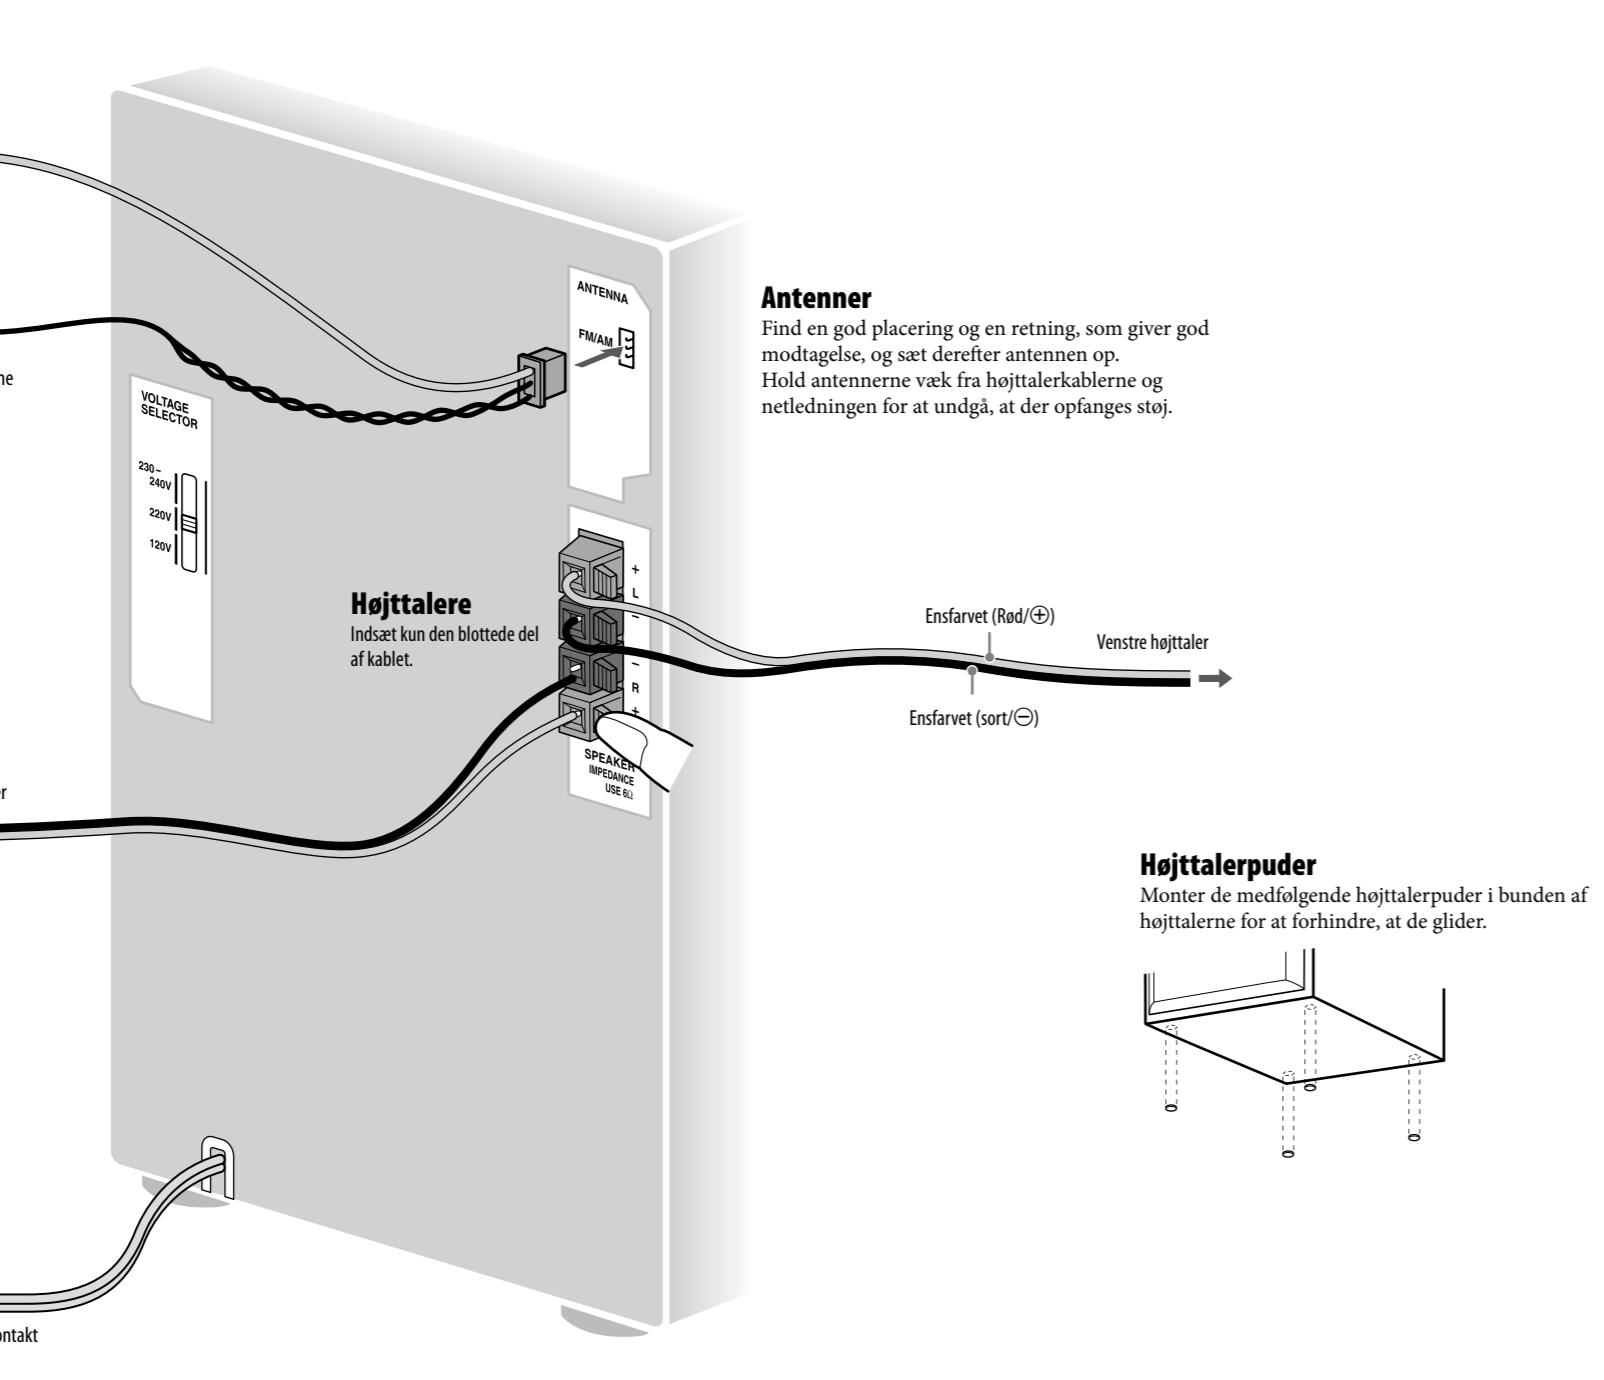

SONY

Micro HI-FI Component System

Käyttöohjeet



Muualta kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa olevat asiakkaita

Tämä laite on luokiteltu LUOKAN I LASER tuoteksi. Tämä merkintä on laitteen takaseinässä.

Huomautus EU-direktiivejä noudattavissa mäissä oleville asiakkaille

Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisien levyjen soittoon. Viime aikoina on ilmennyt levy-yhtiöt, joilla tuottaa markkinolle levyn julkaisemista varten erityisiä teknologioita, joilla voidaan estää muiden sen hallitsemisen ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheuttaa muun muassa tämän tuotteen epäasiainmukaisesta jätkeästäisyydestä. Materiaalien käytäys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kerrittämistä saat paikallisia ympäristöviranomaisilta. Käytettäessä olevat lisävarusteet: Kaukosäädin

DualDisc-levyjä koskeva huomautus

DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka toisella puolella on tallennettu DVD-sisältö ja toisella puolella digitaalinen äänitoimisto. Koko äänitoimiston puoli ei ole Compact Disc (CD) -standardin mukainen, emme voi taa, että tuote on toistettavissa.

Tekijänoikeusluokkauksella varustetut levyt

Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisien levyjen soittoon. Viime aikoina on ilmennyt levy-yhtiöt, joilla tuottaa markkinolle levyn julkaisemista varten erityisiä teknologioita, joilla voidaan estää muiden sen hallitsemisen ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheuttaa muun muassa tämän tuotteen epäasiainmukaisesta jätkeästäisyydestä. Materiaalien käytäys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kerrittämistä saat paikallisia ympäristöviranomaisilta.

Käytettäessä olevat lisävarusteet: Kaukosäädin

Franhofer IIS ja Thomson ovat lisensointeet MPEG Layer-3 äänentoontekniikan ja patentti.


Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä saata tätä laitetta sätteliksi satellielle tai kosteudelle.

Tulipalovaaran vähentämiseksi älä peitä laitteen tulipesulauskuja samalla hetellä, verholla, veteen. Älä myös käännä asettaa kynttilän laitteen päälle.

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä aseta laitteen pääle sisätiloihin, jossa on pääsee helposti käsistä. Älä lähte pistoriasian, johon pääsee helposti käsistä. Jos laite toimiiinmissä ilmeen toistavaisissa, poikkeavaa, irrotta pistorasia välittömästi pistorasiasta. Älä siirtä pistorasia paikkaan, kuten kirjähyllyyn tai irtimpinaiseen kaapille.

Prista ja se asetaa liialliselle kuumulle, kuten suoralle surungivallalle, tulee tai muulle vastavalle.

Järjestelmän kytkeminen turvallisesti

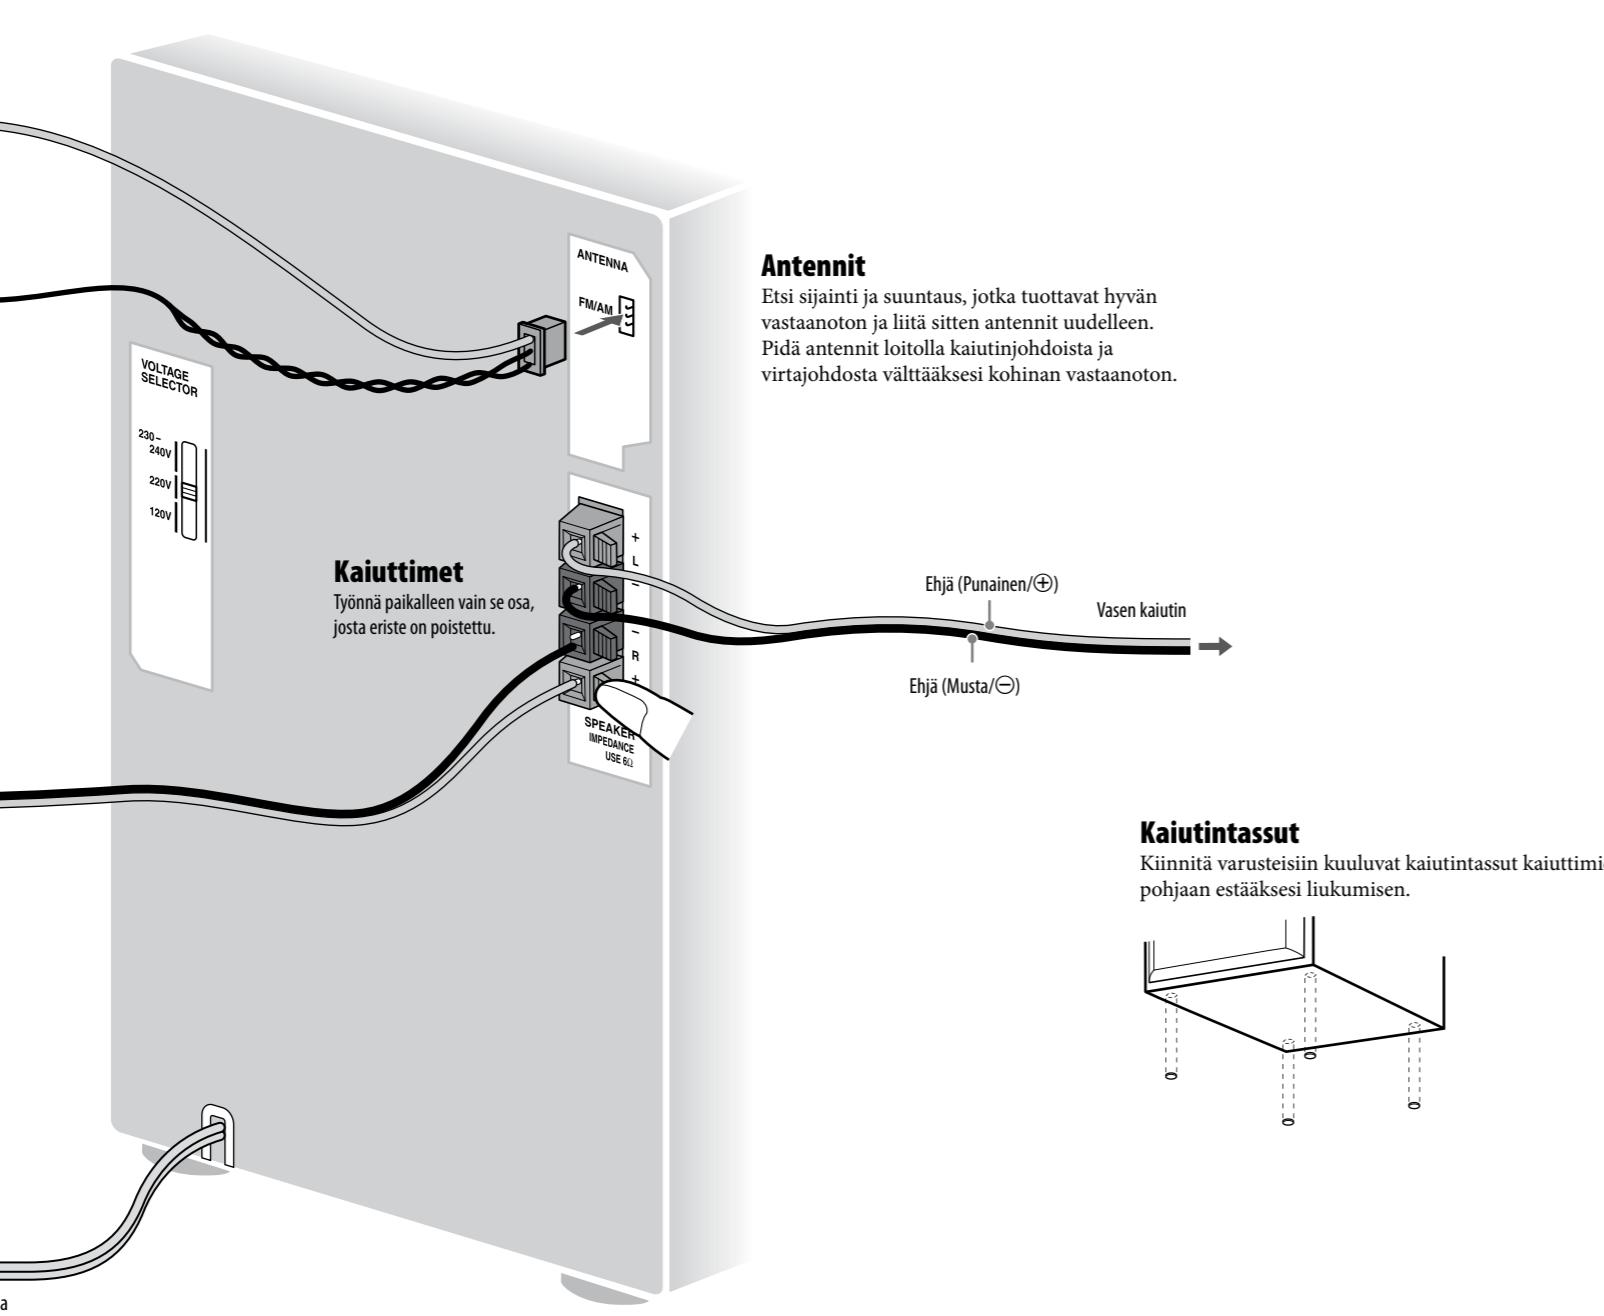

**Håndtering af udjiente elektriske og elektroniske produkter
(Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)**

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produkt ikke må behandles som busholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeplads specielt til håndtering og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved fejl i produktet børskaf ses korrekt, forhindres de eventuelle negative miljø- og sundhedsrelaterede påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationselskab eller butikken, hvorfra produktet blev købt. Medfølgende ekstraudslyt: Fjernbetjening

Bemærkninger om DualDiscs

En DualDisc er en tosided disk, der kombinerer cd-indhold på den ene side med digitalt lyndhold på den anden. Da materialet på lydsiden imidlertid ikke stemmer overens med cd-standarden (Compact Disc), kan afspilning på dette produkt ikke garanteres.

Musikdisc's kodet med teknologi til beskyttelse af ophavret

Dette apparat er et CLASSE I LASER produkt. Denne etiket er anbragt udvendigt på bagsiden af apparatet.

Det er en kompatibel med Compact Disc, der følger cd-standarden (Compact Disc). Nogle pladeselskaber har her på det seneste lanceret forskellige musikdisc's kodet med teknologi til beskyttelse af ophavret. Vær opmærksom på, at der blandt disse disc's er nogle, der ikke følger cd-standarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette produkt.

For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød, må dette apparat ikke udsettes for regn eller fugt.

Af hensyn til brandrisiko må apparatets ventilation ikke tilslækkes med avis, fugt, gardiner eller andet. Undlad ligeledes at placere tændstikker på apparatet.

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke placere genstande fyldt med væske, f.eks. vase, på apparatet.

Tilslut apparatet til et lettigåengeligt stikkontakt i væggen. Hvis du konstaterer noget uormalt i apparatets funktion, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten.

Enheden må ikke installeres på et indleddeligt sted, f.eks. en bogred eller i et indbygget skab.

Undlad at udsette batteriet for kraftig varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.

Af hensyn til brandrisiko må apparatets ventilation ikke tilslækkes med avis, fugt, gardiner eller andet. Undlad ligeledes at placere tændstikker på apparatet.

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke placere genstande fyldt med væske, f.eks. vase, på apparatet.

Tilslut apparatet til et lettigåengeligt stikkontakt i væggen. Hvis du konstaterer noget uormalt i apparatets funktion, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten.

Enheden må ikke installeres på et indleddeligt sted, f.eks. en bogred eller i et indbygget skab.

Undlad at udsette batteriet for kraftig varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.

Af hensyn til brandrisiko må apparatets ventilation ikke tilslækkes med avis, fugt, gardiner eller andet. Undlad ligeledes at placere tændstikker på apparatet.

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke placere genstande fyldt med væske, f.eks. vase, på apparatet.

Tilslut apparatet til et lettigåengeligt stikkontakt i væggen. Hvis du konstaterer noget uormalt i apparatets funktion, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten.

Enheden må ikke installeres på et indleddeligt sted, f.eks. en bogred eller i et indbygget skab.

Undlad at udsette batteriet for kraftig varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.

Af hensyn til brandrisiko må apparatets ventilation ikke tilslækkes med avis, fugt, gardiner eller andet. Undlad ligeledes at placere tændstikker på apparatet.

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke placere genstande fyldt med væske, f.eks. vase, på apparatet.

Tilslut apparatet til et lettigåengeligt stikkontakt i væggen. Hvis du konstaterer noget uormalt i apparatets funktion, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten.

Enheden må ikke installeres på et indleddeligt sted, f.eks. en bogred eller i et indbygget skab.

Undlad at udsette batteriet for kraftig varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.

Af hensyn til brandrisiko må apparatets ventilation ikke tilslækkes med avis, fugt, gardiner eller andet. Undlad ligeledes at placere tændstikker på apparatet.

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke placere genstande fyldt med væske, f.eks. vase, på apparatet.

Tilslut apparatet til et lettigåengeligt stikkontakt i væggen. Hvis du konstaterer noget uormalt i apparatets funktion, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten.

Enheden må ikke installeres på et indleddeligt sted, f.eks. en bogred eller i et indbygget skab.

Undlad at udsette batteriet for kraftig varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.

Af hensyn til brandrisiko må apparatets ventilation ikke tilslækkes med avis, fugt, gardiner eller andet. Undlad ligeledes at placere tændstikker på apparatet.

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke placere genstande fyldt med væske, f.eks. vase, på apparatet.

Tilslut apparatet til et lettigåengeligt stikkontakt i væggen. Hvis du konstaterer noget uormalt i apparatets funktion, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten.

Enheden må ikke installeres på et indleddeligt sted, f.eks. en bogred eller i et indbygget skab.

Undlad at udsette batteriet for kraftig varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.

Af hensyn til brandrisiko må apparatets ventilation ikke tilslækkes med avis, fugt, gardiner eller andet. Undlad ligeledes at placere tændstikker på apparatet.

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke placere genstande fyldt med væske, f.eks. vase, på apparatet.

Tilslut apparatet til et lettigåengeligt stikkontakt i væggen. Hvis du konstaterer noget uormalt i apparatets funktion, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten.

Enheden må ikke installeres på et indleddeligt sted, f.eks. en bogred eller i et indbygget skab.

Undlad at udsette batteriet for kraftig varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.

Af hensyn til brandrisiko må apparatets ventilation ikke tilslækkes med avis, fugt, gardiner eller andet. Undlad ligeledes at placere tændstikker på apparatet.

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke placere genstande fyldt med væske, f.eks. vase, på apparatet.

Tilslut apparatet til et lettigåengeligt stikkontakt i væggen. Hvis du konstaterer noget uormalt i apparatets funktion, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten.

Enheden må ikke installeres på et indleddeligt sted, f.eks. en bogred eller i et indbygget skab.

Undlad at udsette batteriet for kraftig varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.

Af hensyn til brandrisiko må apparatets ventilation ikke tilslækkes med avis, fugt, gardiner eller andet. Undlad ligeledes at placere tændstikker på apparatet.

For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke placere genstande fyldt med væske, f.eks. vase, på apparatet.


Tilslut apparatet til et lettigåengeligt stikkontakt i væggen. Hvis du konstaterer noget uormalt i apparatets funktion, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten.

Andre betjeninger

Oprettelse af dit eget CD-program (Programafspilning)

1 Tryk på CD [6] for at vælge CD-funktionen.
2 Tryk flere gange på PLAY MODE [5], indtil "PGM" vises, mens afspilleren er standset.
3 Tryk flere gange på $\triangleleft/\triangleright/\square/\square$ [1] (eller på $\triangleleft/\triangleright/\square/\square$ [2]) apparatet [13], indtil det ønskede spor- eller filnummer vises.
Ved programmering af MP3-filer skal du trykke flere gange på $\triangleleft/\triangleright$ [7] for at vælge den ønskede mappe og derefter vælge den ønskede fil.

Vælg music eller filmnummer

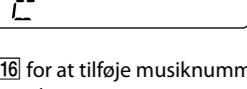

4 Tryk på ENTER [16] for at tilføje musiknummeret eller filen i programmet.

5 Gentag trin 3 til 4 for at programmere yderligere musiknumre eller filer, op til 15 musiknumre eller filer.

6 Afspil programmet med musiknumre eller filer ved at trykke på $\blacktriangle/\blacktriangleright$ [1] (eller CD $\blacktriangle/\blacktriangleright$ [2]) apparatet [13]. Programmet forbliver tilgengeligt, indtil du åbner diskflasken. Programmet afspilles igen ved at vælge CD-funktionen og trykke på $\blacktriangle/\blacktriangleright$ (eller på CD $\blacktriangle/\blacktriangleright$ [2]) apparatet [13].

Sådan annulleres programmeret afspiling

Tryk flere gange på PLAY MODE [5], indtil "PGM" vises, mens afspilleren er standset.

Sådan slettes det sidste musiknummer eller den sidste fil i programmet

Tryk på CLEAR [18] på fjernbetjeningen, mens afspilleren er standset.

Sådan vises programoplysninger, f.eks. det samlede antal musiknumre i programmet

Tryk flere gange på DISPLAY [4].

Forudindstilling af radiostationer


Du kan forudindstille dinne foretrukne radiostationer og opbevare dem på objektivtabelget ved at vælge det forudindstillede nummer.

Bug knapperne på fjernbetjeningen til at forudindstille stationer.

1 Stil ind på den ønskede station (Se under "Radiodeling").

2 Tryk på TUNER MEMORY [5].

Forudindstillet nummer

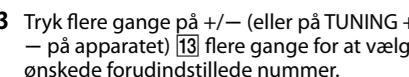

3 Tryk flere gange på $\triangleleft/\triangleright$ (eller på TUNING + eller - på apparatet) [13] flere gange for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Hvis en anden station allerede har fået tildelet det valgte forudindstillede nummer, erstattes stationen med den nye station.

4 Tryk på ENTER [16].

5 Gentag trin 1 til 4 for at gennem andre stationer.

Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer og 10 AM-stationer. De forvalgte stationer bevares i husdelen i cirka en måned, selvom nedlæsningen begynder, såd, at der forekommer en strømsbyrde.

6 Hvis du vil lytte til et forudindstillet radiostation, skal du trykke flere gange på TUNING MODE [5], indtil "PRESET" vises, og derefter trykke på $\triangleleft/\triangleright$ (eller på TUNING + eller - på apparatet) [13] flere gange for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Ajastimien käyttäminen (Ohjelmoitu toisto)

1 Valitse CD-toiminto painamalla CD-painiketta [6].

2 Painele PLAY MODE -painiketta [5] soittimen ollessa pysytettyyn, kunnes "PGM" näkyy.

3 Painele $\triangleleft/\triangleright/\square/\square$ [1] tai laitteen $\triangleleft/\triangleright/\square/\square$ [2] painiketta [13], kunnes halutu kappaleen tai tiedoston numero tullee näkyviin.

Kun ohjelmoitu MP3-tiedostoja, valitse haluttu kansio painamalla $\triangleleft/\triangleright$ [7] ja valitse sitten toistettava tiedosto.

Välitin kappaleen tai tiedoston numero



4 Lisää kappale tai tiedosto ohjelman painamalla ENTER-painiketta [6].

5 Ohjelmoi lisää kappaleita tai tiedostoja tiedostalla vaiheet 3 – 4. Enintään 15 kappaleita tai tiedostoa voidaan ohjelmoittaa.

6 Kun halut toistaa kappaleista tai tiedostosta, kuotoohjelman, paina $\triangleleft/\triangleright$ -painiketta (taa laitteen CD $\triangleleft/\triangleright$ -painiketta) [6].

Ohjelmoitu toiston loppettaminen

Paina PLAY MODE -painiketta [5] soittimen ollessa pysytettyyn, kunnes "PGM" katoaa näytöltä.

Kun halut syhittää ohjelman viimeisen kappaleen tai tiedoston

Paina CLEAR [18] ja valitse standset.

Kun halut katsoa ohjelmatietoja kuten ohjelman kappaleiden kokonaismäärän

Paina DISPLAY-painiketta [4].


Radioasemien esivalinta

Voit esivalita suosikkiradiosävisiin ja virittää ne valitsimillaan vastaavan esivalintanumeron. Esivalite asetetaan kaukoasäätimen painikkeiden avulla.

1 Viritä haluamasi asema (Katsa kohtaa "Radion kuumeltelu".

2 Paina TUNER MEMORY -painiketta [5].

Esivalintanumero

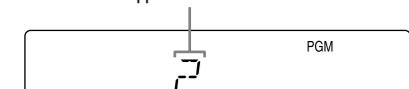

3 Valitse haluamasi esivalintanumero painamalla $\triangleleft/\triangleright$ -painiketta (taa laitteen TUNING + tai - painiketta) [13].

4 Valitse haluamasi esivalintanumeroon jo kohdistetuin toinen asema, asema korvataan uudella asemalla.

5 Paina ENTER-painiketta [6].

6 Tallenna muut asetamat toistamalla vaiheet 1 – 4.

Enintään 20 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa voidaan esivalita. Esivalintasäasetat pysyvät taliessä noin puoli vuorokaudia, vaikka virtajohdot irrottaisivat tai sattuisi sähkökatko.

7 Kun halut käyttää esivalintaa radioasemaa, painele TUNING MODE -painiketta [5], kunnes "PRESET" näkyy. Vaihda radioasemaa esivalintanumeron painiketta $\triangleleft/\triangleright$ -painiketta (taa laitteen TUNING + tai - painiketta) [13].

Tallenna muut asetamat toistamalla vaiheet 1 – 4.

Enintään 20 FM-asemaa ja 10 AM-asemaa voidaan esivalita. Esivalintasäasetat pysyvät taliessä noin puoli vuorokaudia, vaikka virtajohdot irrottaisivat tai sattuisi sähkökatko.

8 Kun halut käyttää esivalintaa radioasemaa, painele TUNING MODE -painiketta [5], kunnes "PRESET" näkyy. Vaihda radioasemaa esivalintanumeron painiketta $\triangleleft/\triangleright$ -painiketta (taa laitteen TUNING + tai - painiketta) [13].

Brug af timerne

Ansættet indeholder to timer funktioner. Hvis du anvender begge timerne, har sleeptimeren første prioritet.

Sleeptimer: Indstiller, hvornår musikken skal stoppe. Denne funktion fungerer også selvom du ikke er i indstilling.

Tryk flere gange på SLEEP [18]. Hvis du vælger "AUTO", slukkes anlægget automatisk, når afspilningen af den aktuelle disk afslutter, eller efter 100 minutters afspilning.

Ved programmering af MP3-filer skal du trykke flere gange på $\triangleleft/\triangleright$ [7] for at vælge den ønskede mappe og derefter vælge den ønskede fil.

Vælg music eller filmnummer

4 Tryk på ENTER [16] for at tilføje musiknummeret eller filen i programmet.

5 Gentag trin 3 til 4 for at programmere yderligere musiknumre eller filer, op til 15 musiknumre eller filer.

6 Afspil programmet med musiknumre eller filer ved at trykke på $\blacktriangle/\blacktriangleright$ (eller CD $\blacktriangle/\blacktriangleright$ [2]) apparatet [13]. Programmet forbliver tilgengeligt, indtil du åbner diskflasken. Programmet afspilles igen ved at vælge CD-funktionen og trykke på $\blacktriangle/\blacktriangleright$ (eller på CD $\blacktriangle/\blacktriangleright$ [2]) apparatet [13].

Afspilningstimer:

Indstiller tidspunktet til, hvornår musikken skal stoppe.

Tryk flere gange på $\triangleleft/\triangleright$ [13] (eller $\triangleleft/\triangleright/\square/\square$ [2] apparatet [13]), indtil det ønskede spor- eller filnummer vises.

Ved programmering af MP3-filer skal du trykke flere gange på $\triangleleft/\triangleright$ [7] for at vælge den ønskede mappe og derefter vælge den ønskede fil.

Vælg music eller filmnummer

4 Tryk på ENTER [16] for at tilføje musiknummeret eller filen i programmet.

5 Gentag trin 3 til 4 for at programmere yderligere musiknumre eller filer, op til 15 musiknumre eller filer.

6 Afspil programmet med musiknumre eller filer ved at trykke på $\blacktriangle/\blacktriangleright$ (eller CD $\blacktriangle/\blacktriangleright$ [2]) apparatet [13]. Programmet forbliver tilgengeligt, indtil du åbner diskflasken. Programmet afspilles igen ved at vælge CD-funktionen og trykke på $\blacktriangle/\blacktriangleright$ (eller på CD $\blacktriangle/\blacktriangleright$ [2]) apparatet [13].

Sådan annulleres programmeret afspiling

Tryk flere gange på PLAY MODE [5], indtil "PGM" vises, mens afspilleren er standset.

Sådan slettes det sidste musiknummer eller den sidste fil i programmet

Tryk på CLEAR [18] på fjernbetjeningen, mens afspilleren er standset.

Sådan vises programoplysninger, f.eks. det samlede antal musiknumre i programmet

Tryk flere gange på DISPLAY [4].

Forudindstilling af radiostationer

Du kan forudindstille dinne foretrukne radiostationer og opbevare dem på objektivtabelget ved at vælge det forudindstillede nummer.

Bug knapperne på fjernbetjeningen til at forudindstille stationen.

1 Stil ind på den ønskede station (Se under "Radiodeling").

2 Tryk på TUNER MEMORY [5].

Forudindstillet nummer

3 Tryk flere gange på $\triangleleft/\triangleright$ (eller på TUNING + eller - på apparatet) [13] flere gange for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Hvis en anden station allerede har fået tildelet det valgte forudindstillede nummer, erstattes stationen med den nye station.

4 Tryk på ENTER [16].

5 Gentag trin 1 til 4 for at gennem andre stationer.

Du kan forudindstille op til 20 FM-stationer og 10 AM-stationer. De forvalgte stationer bevares i husdelen i cirka en måned, selvom nedlæsningen begynder, såd, at der forekommer en strømsbyrde.

6 Hvis du vil lytte til et forudindstillet radiostation, skal du trykke flere gange på TUNING MODE [5], indtil "PRESET" vises, og derefter trykke på $\triangleleft/\triangleright$ (eller på TUNING + eller - på apparatet) [13] flere gange for at vælge det ønskede forudindstillede nummer.

Ajastimien käyttäminen (Ohjelmoitu toisto)

1 Valitse CD-toiminto painamalla CD-painiketta [6].

2 Painele PLAY MODE -painiketta [5] soittimen ollessa pysytettyyn, kunnes "PGM" näkyy.

3 Painele $\triangleleft/\triangleright/\square/\square$ [1] tai laitteen $\triangleleft/\triangleright/\square/\square$ [2] painiketta [13], kunnes halutu kappaleen tai tiedoston numero tullee näkyviin.

Kun ohjelmoitu MP3-tiedostoja, valitse haluttu kansio painamalla $\triangleleft/\triangleright$ [7] ja valitse siten toistettava tiedosto.

Välitin kappaleen tai tiedoston numero

4 Lisää kappale tai tiedosto ohjelman painiketta [6].

5 Ohjelmoi lisää kappaleita tai tiedostoja tiedostalla vaiheet 3 – 4. Enintään 15 kappaleita tai tiedostoa voidaan ohjelmoittaa.

6 Kun halut toistaa kappaleesta tai tiedostosta, kuotoohjelman, paina $\triangleleft/\triangleright$ -painiketta (taa laitteen CD $\triangleleft/\triangleright$ -painiketta) [6].

Ohjelmoitu toiston loppettaminen

Paina PLAY MODE -painiketta [5] soittimen ollessa pysytettyyn, kunnes "PGM" katoaa näytöltä.

Kun halut katsoa ohjelmatietoja kuten ohjelman kappaleiden kokonaismäärän

Paina DISPLAY-painiketta [4].

Ajastimien käyttäminen (Ohjelmoitu toisto)

1 Valitse CD-toiminto painamalla CD-painiketta [6].

2 Paina TUNER MEMORY [5].

Esivalintanumero

3 Valitse haluamasi esivalintanumero painamalla $\triangleleft/\triangleright$ -painiketta (taa laitteen TUNING + tai - painiketta) [13].

4 Valitse haluamasi esivalintanumeroon jo kohdistetuin toinen asema, asema korvataan uudella asemalla.

5 Paina ENTER-painiketta [6].

6 Tallenna muut asetamat toistamalla vaiheet 1 – 4.