

SONY®

Sistem za domači kino

Navodila za uporabo

OPOZORILO

Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgradno omaro.

Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.

Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja (na primer prižganim svečam).

Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara, tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).

Če je enota priključena v električno vtičnico, je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če je izklopljena.

Ker se glavni napajalni priključek uporablja za prekinitev povezave z napajalnim omrežjem, enoto priključite v lahko dostopno električno vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje enote, takoj izvlecite glavni napajalni priključek iz električne vtičnice.

Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne izpostavljajte čezmerni vročini, na primer sončni svetlobi ali ognju.

Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.

Priporočeni kabli

Za povezavo z gostiteljskimi računalniki in/ali zunanji napravami uporabite ustrezno zaščitene in ozemljene kable ter konektorje.

Za uporabnike v Evropi

Opomba za uporabnike: spodaj navedene informacije se nanašajo samo na opremo, prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU.

Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska, ali je bil proizveden v imenu tega podjetja. Vprašanja glede skladnosti izdelka s predpisi na podlagi zakonodaje Evropske unije naslovite na pooblaščenega predstavnika – družbo Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. V primeru vprašanj glede servisa ali garancije glejte naslove, navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.



Družba Sony Corp. s tem dokumentom potrjuje, da je ta oprema skladna z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Podrobnosti najdete na tem naslovu URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Ta izdelek je namenjen za uporabo v teh državah:

AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo

Frekvenčni pas 5150–5350 MHz je namenjen izključno za uporabo v notranjih prostorih.

Ta oprema je bila preizkušena in ustreza zahtevam Pravilnika o elektromagnetni združljivosti (EMC) glede uporabe povezovalnega kabla, ki je krajši od 3 metrov.



**Odstranjevanje
izrabljene
električne in
elektronske
opreme (velja
za države EU in
druge evropske
države
s sistemom**

ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelka ni dovoljeno odvreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. Odložiti ga morate na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Z ustrezno odstranitvijo izdelka pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev tega izdelka. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Za več informacij o recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.



**Odstranjevanje
izrabljenih baterij
(velja za države EU
in druge evropske
države s sistemom
ločenega zbiranja
odpadkov)**

Ta oznaka na bateriji ali embalaži naprave pomeni, da baterij, priloženih temu izdelku, ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.

Z ustrezno odstranitvijo baterij pripomorete k preprečevanju

morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila nepravilna odstranitev baterij. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov.

Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser.

Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo, tako da izdelek ob koncu njegove življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.

Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij. Če želite več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije, se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek.

Kazalo vsebine

Priložena dodatna oprema	6
Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih	7
O začetnem meniju	11

Osnovne povezave in priprava	➔	Navodila za začetek (ločen dokument)
------------------------------------	---	--

Povezovanje in priprava

Priključitev televizorja	13
Vzpostavlanje povezave z žičnim omrežjem	14
Vzpostavlanje povezave z brezžičnim omrežjem	15

Predvajanje zvoka

Predvajanje zvoka televizorja	17
Poslušanje glasbe v napravi USB	17

Izbira zvočnega učinka

Nastavitev zvočnega učinka, prilagojenega zvočnim virom (SOUND FIELD)	19
Predvajanje čistega zvoka pri nizki glasnosti opolnoči (NIGHT) ...	20
Ustvarjanje razločnejših dialogov (VOICE)	20
Prilagajanje glasnosti globokotona	21
Prilagoditev zamika med sliko in zvokom	21

Poslušanje glasbe/zvoka prek funkcije BLUETOOTH

Poslušanje glasbe iz mobilne naprave	23
Poslušanje zvoka povezanega televizorja ali naprave prek slušalk ali zvočnikov	26

Uporaba omrežne funkcije

Poslušanje glasbe prek računalnika v domačem omrežju	28
Poslušanje glasbe prek storitve Music Services	29
Poslušanje glasbe iz mobilne naprave prek aplikacije SongPal	30
Uporaba funkcije Google Cast	31
Poslušanje glasbe s priključitvijo naprave, združljive s funkcijo SongPal Link	31
Prikazovanje zaslona mobilne naprave na TV-zaslonu (MIRRORING)	32

Uporaba različnih funkcij/ nastavitev

Predvajanje stisnjenih zvočnih datotek z naravno kakovostjo zvoka	33
Predvajanje zvoka Multiplex Broadcast (AUDIO)	33
Onemogočanje gumbov na enoti	34
Spreminjanje svetlosti zaslona sprednje plošče in indikatorja BLUETOOTH (DIMMER)	34
Varčevanje z energijo v stanju pripravljenosti	35
Uporaba funkcije Control for HDMI	35
Uporaba funkcije »BRAVIA« Sync	37
Uporaba namestitvenega zaslona	38
Seznam menija z možnostmi	44

Odpravljanje težav


Odpravljanje težav	45
Ponastavitev sistema	50

Dodatne informacije

Tehnični podatki	51
Vrste datotek, ki jih je mogoče predvajati	52
Podprte oblike vhodnega zvočnega zapisa	54
Komunikacija BLUETOOTH	55
LICENČNA POGODBA ZA KONČNEGA UPORABNIKA	56
Previdnostni ukrepi	61
Stvarno kazalo	65

Priložena dodatna oprema


- Aktivni zvočnik (1)



- Navodila za uporabo (1)




- Daljinski upravljalnik (1)

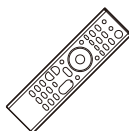

- Bateriji R03 (velikost AAA) (2)



- Optični digitalni kabel (1)

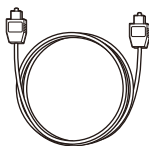

- Navodila za začetek (1)




Vodnik po delih sistema in upravljalnih gumbih

Na slikah niso prikazane podrobnosti.

Enota

Spredaj

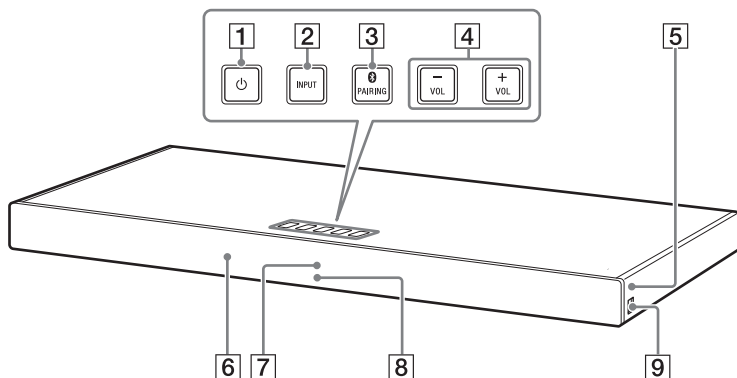

1 Gumb (vklop/izklop)*

Vklopi sistem ali ga preklopi v stanje pripravljenosti.

2 Gumb INPUT* (stran 11, 17)

3 Gumb PAIRING* (stran 23)

4 Gumba VOL +/-*

5 Oznaka N (stran 25)

Ko uporabljate funkcijo NFC, se z napravo, ki podpira funkcijo NFC, dotaknete oznake.

6 Senzor daljinskega upravljalnika

7 Prikaz sprednje plošče


8 Indikator BLUETOOTH (moder)

- Hitro utripa modro: med stanjem pripravljenosti seznanjanja
- Utripa modro: izvaja se poskus vzpostavitve povezave BLUETOOTH
- Zasveti modro: povezava BLUETOOTH je vzpostavljena

9 Vrata (USB)


* Če na gumb postavite predmete, se lahko delovanje gumba okvari.

Zadaj

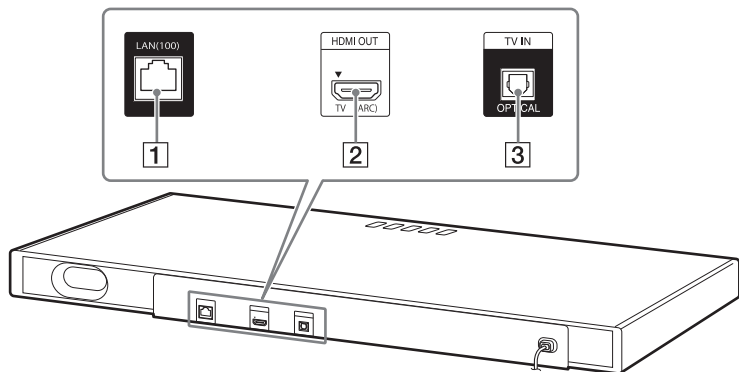

- 1 Vrata LAN(100)
- 2 Vtičnica HDMI OUT (TV (ARC))
- 3 Vtičnica TV IN (OPTICAL)

Daljski upravljalnik

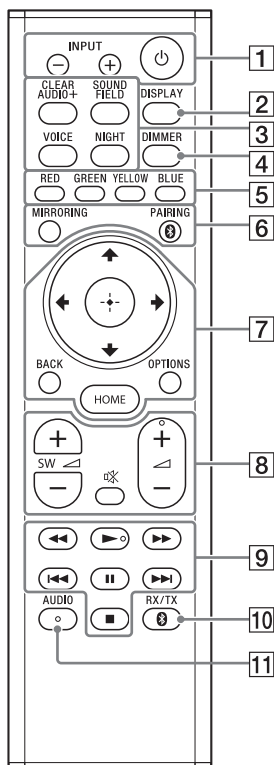

1 INPUT +/- (stran 11, 17)

⏻ (vklop/izklop)

Vklopi sistem ali ga preklopi v stanje pripravljenosti.

2 DISPLAY

Omogoča prikaz informacij o predvajanju na TV-zaslonu.

3 CLEAR AUDIO+ (stran 19)

SOUND FIELD (stran 19)

VOICE (stran 20)

NIGHT (stran 20)

4 DIMMER (stran 34)

5 Barvni gumbi

Bližnjični gumbi za izbiro elementov v nekaterih menijih.

6 MIRRORING (stran 32)

PAIRING (stran 23)

7 OPTIONS (stran 21, 44)

BACK (stran 11)

⬆/⬇/⬅/➡ (stran 11)

⊕ (enter) (stran 11)

HOME (stran 11)

8 (izklop zvoka)

Začasno izklopi zvok.

◀ (glasnost) +/-

Omogoča prilagoditev glasnosti.

SW ◀ (glasnost globokotona)

+/-

Prilagodi glasnost globokotona.

9 Gumbi za upravljanje predvajanja

◀◀/▶▶ (previjanje nazaj/hitro previjanje naprej)

Omogoča iskanje po posnetku nazaj ali naprej.

I◀◀/▶▶I (nazaj/naprej)

Izbere prejšnje/naslednje poglavje, posnetek ali datoteko.

▶ (predvajanje)

Zažene ali znova zažene (nadaljuje) predvajanje.

II (začasna zaustavitev)

Začasno zaustavi ali znova zažene predvajanje.

■ (zaustavitev)


Zaustavi predvajanje.

10 RX/TX (sprejemnik/oddajnik) (stran 27)


11 AUDIO (stran 33)

O začetnem meniju

Začetni meni lahko na TV-zaslonu prikažete tako, da sistem in televizor povežete prek kabla HDMI (ni priložen). V začetnem meniju lahko določite različne nastavitve, in sicer tako, da izberete  [Setup] ali pa s seznama vhodov izberete vhod ali storitev, ki jo želite gledati.

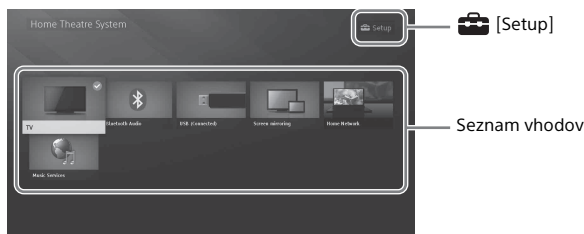

Uporaba začetnega menija

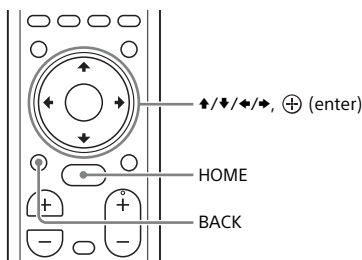

- 1 Pritisnite gumb HOME.**
Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni.
- 2 Pritisnite gumbе ↑/↓/←/→, da izberete  [Setup] ali element s seznama vhodov, in nato pritisnite ⊕.**
Na TV-zaslonu se prikaže izbrani vhod ali nastavitveni zaslon.
Če se želite vrniti na prejšnji zaslonski prikaz, pritisnite BACK.

Seznam vhodov

Ime vhoda	Razlaga
[TV]	Oddaja zvok iz televizorja. (stran 17)
[Bluetooth Audio]	Oddaja zvok naprave, povezane prek funkcije BLUETOOTH. (stran 23)
[USB]	Oddaja glasbo ali predvaja slikovne datoteke, shranjene v povezani napravi USB. (stran 17)
[Screen mirroring]	Na TV-zaslonu prikaže zaslon mobilne naprave. (stran 32)
[Home Network]	Oddaja glasbo ali predvaja slikovne datoteke iz naprave, povezane prek omrežja. (stran 28)
[Music Services]	Uporablja glasbene storitve, ki so na voljo v internetu. (stran 29)



[Setup]

Preberite razdelek »Uporaba namestitvenega zaslona« (stran 38).

Namig

Vhod lahko izberete tudi tako, da večkrat pritisnete gumb INPUT +/-.

O opisih korakov

V teh navodilih za uporabo so postopki opisani v obliki korakov, ki jih prek daljinskega upravljalnika opravite v začetnem meniju, prikazanem na TV-zaslonu, kadar sta sistem in televizor povezana prek kabla HDMI (ni priložen).

Koraki, s katerimi izberete elemente na TV-zaslonu z gumbi /// in , so poenostavljeni na naslednji način.

Primer: V začetnem meniju izberite [Setup].

Postopek, s katerim izberete element tako, da pritisnete /// in , je izražen kot »izberite«.

Primer: V začetnem meniju izberite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup].

Pri ponovitvi postopka, s katerim izberete element tako, da pritisnete /// in , so izbrani elementi povezani z »–«.


Namigi

- Uporabite lahko tudi gumbе glavne enote, če so poimenovani enako ali podobno kot gumbi daljinskega upravljalnika.
- Znaki v oglatih oklepajih [] se prikažejo na TV-zaslonu. Znaki v narekovajih » « se prikažejo na zaslonu sprednje plošče.

Priključitev televizorja


Če ima vtičnica HDMI IN televizorja oznako ARC

Povežite vtičnico HDMI OUT na enoti in vtičnico HDMI IN televizorja, združljivo z možnostjo ARC prek kabla HDMI (ni priložen).

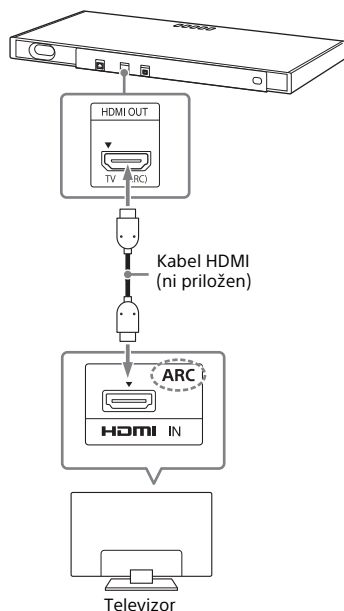

Če vtičnica HDMI IN televizorja nima oznake ARC

Če vtičnica HDMI IN vašega televizorja ni združljiva z možnostjo ARC, se zvok iz televizorja ne predvaja prek sistema. V tem primeru povežite vtičnico za optični izhod na televizorju in vtičnico TV IN (OPTICAL) na enoti prek optičnega digitalnega kabla (priložen).

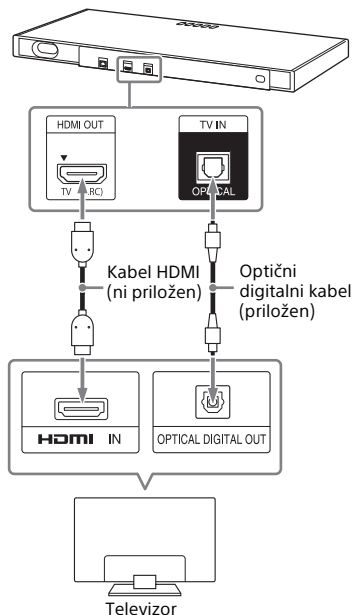


Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem

Pripravite omrežje tako, da sistem in osebni računalnik povežete z domačim omrežjem prek kabla LAN.

Vzpostavitev povezave z osebnim računalnikom ali usmerjevalnikom prek kabla LAN

Na spodnji sliki je prikazan primer povezovanja sistema in osebnega računalnika v domače omrežje.

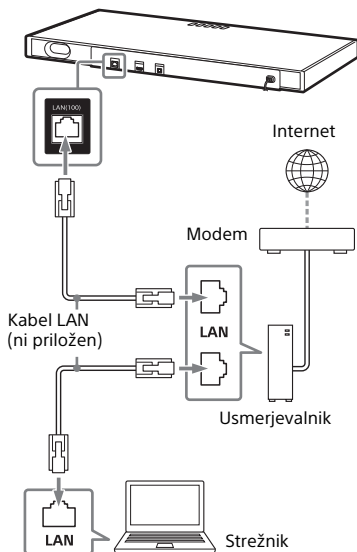

Opomba

Strežnik mora biti povezan v omrežje, v katerem je sistem.

Namig

Priporočena je uporaba zaščitene vmesniškega kabla (ni priložen).

Povezovanje prek samodejne pridobitve omrežnih informacij

- 1 Pritisnite gumb HOME.**
Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni.
- 2 V začetnem meniju izberite [Setup].**
Na TV-zaslonu se prikaže nastavitveni zaslon.
- 3 Izberite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup].**
- 4 Izberite [Auto].**
Sistem zažene omrežne nastavitve in prikaže se stanje omrežne nastavitve.
Pritisnite gumba $\uparrow/\downarrow$ za izbiro zelenih nastavitvev in nato pritisnite gumb $\rightarrow$.
- 5 Izberite [Save & Connect].**
Sistem začne vzpostavljati povezavo z omrežjem. Podrobnosti najdete v sporočilih, ki se prikažejo na TV-zaslonu.

Povezovanje prek stalnega naslova IP

- 1 Pritisnite gumb HOME.**
Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni.
- 2 V začetnem meniju izberite [Setup].**
Na TV-zaslonu se prikaže nastavitveni zaslon.

- 3 Izberite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wired Setup].
- 4 Izberite [Manual].
- 5 Nastavitve izvedite po navodilih na zaslonu.
Sistem zažene omrežne nastavitve in prikaže se stanje omrežne nastavitve.
Pritisnite gumba / za izbiro zelenih nastavitvev in nato pritisnite gumb .
- 6 Izberite [Save & Connect].
Sistem začne vzpostavljati povezavo z omrežjem. Podrobnosti najdete v sporočilih, ki se prikažejo na TV-zaslonu.

Vzpostavljajte povezavo z brezžičnim omrežjem

Pripravite omrežje tako, da sistem in osebni računalnik povežete z usmerjevalnikom brezžičnega omrežja LAN.

Opomba

Strežnik mora biti povezan v omrežje, v katerem je sistem.

Vzpostavljajte povezavo z gumbom WPS

Ko je brezžični usmerjevalnik LAN (dostopovna točka) združljiv z uporabo načina Wi-Fi Protected Setup (WPS), lahko omrežne nastavitve preprosto urejate z gumbom WPS.

- 1 **Pritisnite gumb HOME.**
Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni.
- 2 **V začetnem meniju izberite  [Setup].**
Na TV-zaslonu se prikaže nastavitveni zaslon.
- 3 **Izberite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup] – [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)].**
- 4 **Izberite [Start].**
- 5 **Na dostopovni točki pritisnite gumb WPS.**
Sistem začne vzpostavljati povezavo z omrežjem.

Vzpostavlanje povezave z izbiranjem imena omrežja (SSID)

Če vaš usmerjevalnik za brezžično omrežje LAN (dostopovna točka) ni združljiv s funkcijo Wi-Fi Protected Setup (WPS), vnaprej preverite naslednje informacije.

– Ime omrežja (SSID)*

– Varnostni ključ (geslo)**

* SSID (Service Set Identifier) je ime, ki določa posamezno dostopovno točko.

** Te informacije so zapisane na oznaki na vašem brezžičnem usmerjevalniku/dostopovni točki LAN, v navodilih za uporabo, lahko pa vam jih posreduje oseba, ki je namestila vaše brezžično omrežje, ali vaš ponudnik internetnih storitev.

- 1 Pritisnite gumb HOME.**
Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni.
- 2 V začetnem meniju izberite  [Setup].**
Na TV-zaslonu se prikaže nastavitveni zaslon.
- 3 Izberite [Network Settings] – [Internet Settings] – [Wireless Setup].**
Na TV-zaslonu se prikaže seznam imen omrežij.
- 4 Izberite zeleno ime omrežja (SSID).**
- 5 S programsko tipkovnico vnesite varnostni ključ (ali geslo) in nato izberite [Enter].**
Sistem začne vzpostavljati povezavo z omrežjem.

Povezovanje prek stalnega naslova IP

V 4. koraku postopka »Vzpostavlanje povezave z izbiranjem imena omrežja (SSID)« izberite [New connection registration] – [Manual registration] in upoštevajte navodila na zaslonu.

Vzpostavlanje povezave s kodo PIN

V 4. koraku postopka »Vzpostavlanje povezave z izbiranjem imena omrežja (SSID)« izberite [New connection registration] in nato izberite [(WPS) PIN Method].

Vzpostavlanje povezave z aplikacijo SongPal

Aplikacija SongPal lahko sistem poveže z istim brezžičnim omrežjem, v katerem je tudi mobilna naprava. Podrobnosti najdete v navodilih aplikacije ali na naslednjem naslovu URL.
<http://info.songpal.sony.net/help/>

Predvajanje zvoka televizorja

- 1 Pritisnite gumb HOME.**
Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni.
- 2 V začetnem meniju izberite [TV].**
- 3 Izberite program z daljinskim upravljalnikom televizorja.**
Izbrani TV-program se prikaže na TV-zaslonu in sistem predvaja zvok televizorja.
- 4 Prilagodite glasnost.**
 - Glasnost prilagodite z gumboma $\triangleleft$ +/- na daljinskem upravljalniku.
 - Glasnost globokotona prilagodite z gumboma SW $\triangleleft$ +/- na daljinskem upravljalniku (stran 21).

Namig


Možnost [TV] lahko izberete tako, da na daljinskem upravljalniku pritisnete INPUT +/-.

Poslušanje glasbe v napravi USB

Predvajate lahko glasbene/slikovne datoteke, shranjene v povezani napravi USB.

Več o vrstah datotek, ki jih je mogoče predvajati, preberite v razdelku »Vrste datotek, ki jih je mogoče predvajati« (stran 52).

- 1 Priključite napravo USB v vrata USB.**

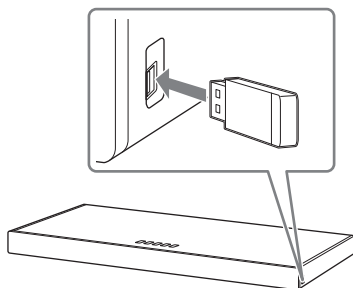

- 2 Pritisnite gumb HOME.**
Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni.
- 3 V začetnem meniju izberite [USB (Connected)].**
- 4 Izberite [Music] – mapa, v kateri so shranjene pesmi – pesem.**
Izbrana pesem se predvaja in zvok se oddaja iz sistema.
- 5 Prilagodite glasnost.**
 - Glasnost prilagodite z gumboma $\triangleleft$ +/- na daljinskem upravljalniku.
 - Glasnost globokotona prilagodite z gumboma SW $\triangleleft$ +/- na daljinskem upravljalniku (stran 21).

Opomba

Naprave USB med delovanjem ne odstranjujte. Pred priključevanjem ali odstranjevanjem naprave USB izklopite sistem, da preprečite poškodbe podatkov ali okvaro naprave USB.

Namig

V meniju z možnostmi lahko izvajate različne postopke (stran 44).

Ogled fotografij v napravi USB

Predvajate lahko slikovne datoteke, shranjene v povezani napravi USB. Več o vrstah datotek, ki jih je mogoče predvajati, preberite v razdelku »Vrste datotek, ki jih je mogoče predvajati« (stran 52).

Izberite [Photo] – mapa, v kateri so shranjene fotografije – fotografija v 4. koraku.

Izbrana fotografija se prikaže na TV-zaslону.


Namig

V meniju z možnostmi lahko izvajate različne postopke (stran 44).

Izbira zvočnega učinka

Nastavitev zvočnega učinka, prilagojenega zvočnim virom (SOUND FIELD)

Uživajte lahko v predvajanju vnaprej programiranih zvočnih učinkov, ki ustrezajo različnim vrstam zvočnih virov.

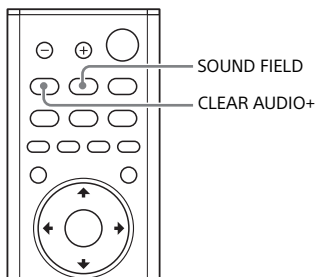

1 Pritisnite gumb SOUND FIELD.

Na TV-zaslonu se prikaže meni zvočnega polja.

2 Pritiskajte gumb, da izberete želeno zvočno polje.

Zvočno polje	Razlaga
[ClearAudio+]	Primerna nastavitev zvoka za vir zvoka se izbere samodejno.
[Movie]	Zvočni učinki so optimizirani za filme. Ta način poustvarja gostoto in bogato razsežnost zvoka.
[Music]	Zvočni učinki so optimizirani za poslušanje glasbe.


Zvočno polje	Razlaga
[Sports]	Komentar je jasen, navijanje se sliši kot prostorski zvok in zvoki so realistični.
[Game Studio]	Zvočni učinki so optimizirani za igranje video igrice.
[Standard]	Zvočni učinki so optimizirani za posamezen zvočni vir.

Namigi

- Možnost [ClearAudio+] lahko izberete tako, da na daljinskem upravljalniku pritisnete CLEAR AUDIO+.
- Zvočno polje lahko izberete v meniju z možnostmi (stran 44).

Predvajanje čistega zvoka pri nizki glasnosti opolnoči (NIGHT)

Zvok se oddaja pri nižji glasnosti z minimalno izgubo natančnosti in jasnosti dialoga.

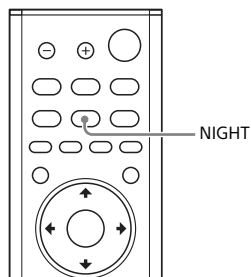


- 1 Pritisnite gumb NIGHT.**
Na TV-zaslonu se prikaže nočni način.
- 2 Pritiskajte gumb, da izberete nočni način.**

Način	Razlaga
[On]	Vklopi funkcijo nočnega načina.
[Off]	Izklopi funkcijo nočnega načina.

Namig

Možnost [Night] lahko izberete v meniju z možnostmi (stran 44).

Ustvarjanje razločnejših dialogov (VOICE)

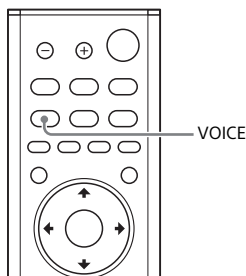

- 1 Pritisnite gumb VOICE.**
Na TV-zaslonu se prikaže glasovni način.
- 2 Pritiskajte gumb, da izberete glasovni način.**


Način	Razlaga
[Up Off]	Standard
[Up 1]	Dialog se sliši brez težav, saj se poveča razpon dialoga.
[Up 2]	Razpon dialoga je večji in zvok dialoga bodo starejši ljudje morda bolje slišali.

Namig

Možnost [Voice] lahko izberete v meniju z možnostmi (stran 44).

Prilagajanje glasnosti globokotonca

Globokotonec je namenjen predvajanju nizkih tonov ali nizkofrekvenčnega zvoka.

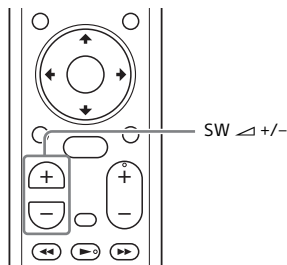


Pritisnite SW (glasnost globokotonca) $\triangleleft$ +/-, da prilagodite glasnost globokotonca.

Opomba

Ko vhodni vir ne vsebuje veliko nizkotonskega zvoka, kar je na primer značilno za večino TV-programov, se nizkotonski zvok iz globokotonca morda ne bo slišal.

Prilagoditev zamika med sliko in zvokom

Če se zvok ne ujema s sliko na TV-zaslonu, lahko med njima prilagodite zamik. Način nastavitve se razlikuje glede na vhod.

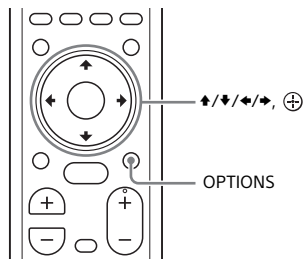

Med gledanjem televizorja

- 1 Pritisnite gumb OPTIONS.**
Na zaslonu sprednje plošče se prikaže oznaka »SYNC«.
- 2 Pritisnite $\rightarrow$ ali $\oplus$**
Na zaslonu sprednje plošče se prikaže čas za prilagajanje.
- 3 Prilagodite zamik z gumboma $\swarrow/\searrow$ in nato pritisnite $\oplus$.**
Zamik lahko prilagajate od 0 do 300 msek v korakih po 25 msek.
- 4 Pritisnite gumb OPTIONS.**
Meni z možnostmi na zaslonu sprednje plošče se izklopi.


Med gledanjem druge naprave

- 1 Pritisnite gumb OPTIONS.**
Na TV-zaslonu se prikaže meni z možnostmi.
- 2 Izberite [A/V SYNC].**
- 3 Prilagodite zamik z gumboma $\leftarrow/\rightarrow$ in nato pritisnite $\oplus$.**
Zamik lahko prilagajate od 0 do 300 msek v korakih po 25 msek.

Poslušanje glasbe/zvoka prek funkcije BLUETOOTH


Poslušanje glasbe iz mobilne naprave

Glasbo, shranjeno v mobilni napravi, kot je pametni telefon ali tablični računalnik, lahko poslušate prek brezžične povezave, in sicer tako, da sistem in mobilno napravo povežete prek funkcije BLUETOOTH. Med povezovanjem z mobilno napravo prek funkcije BLUETOOTH lahko sistem upravljate preprosto s priloženim daljinskim upravljalnikom, ne da bi morali vklopiti televizor.

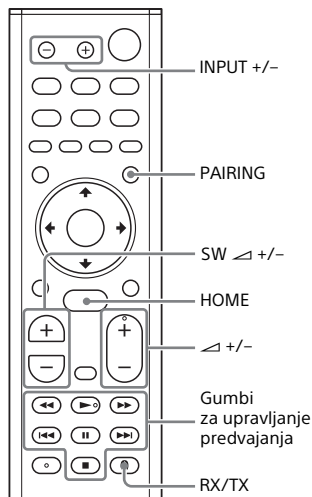

Poslušanje glasbe prek seznanjanja z mobilno napravo

- 1 Pritisnite gumb PAIRING.**
Sistem preklopi v način seznanjanja, na zaslonu sprednje plošče se prikaže »BT« in indikator BLUETOOTH hitro utripa.

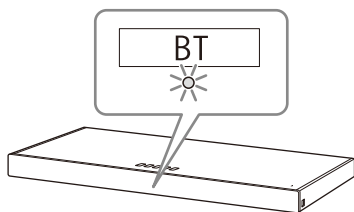

- 2 Vključite funkcijo BLUETOOTH in nato izberite »HT-XT2«, ko ste ta model našli prek mobilne naprave.**
Če morate vnesti geslo, vnesite »0000«.
- 3 Indikator BLUETOOTH na enoti mora zasvetiti modro.**
Povezava med sistemom in mobilno napravo je vzpostavljena.
- 4 Začnite predvajati zvok prek aplikacije za glasbo v priključeni mobilni napravi.**
Zvok se oddaja iz enote.

- 5 Prilagodite glasnost.**
 - Glasnost prilagodite z gumboma $\triangle$ +/- na daljinskem upravljalniku.
 - Glasnost globokotona prilagodite z gumboma SW $\triangle$ +/- na daljinskem upravljalniku (stran 21).
 - Vsebinsko lahko predvajate ali začasno zaustavite z gumbi za upravljanje predvajanja na daljinskem upravljalniku.

Preverjanje stanja povezave funkcije BLUETOOTH

Stanje	Indikator BLUETOOTH
Med stanjem pripravljenosti seznanjanja	Hitro utripa modro
Izjava se poskus vzpostavitve povezave	Utripa modro
Povezava je vzpostavljena	Zasveti modro
Povezava ni vzpostavljena	Ne sveti

Namigi

- Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, se glede na napravo, ki jo imate priključeno, prikaže indikator, ki priporoča, katero aplikacijo prenesite. Po prikazanih navodilih lahko prenesete aplikacijo SongPal, s katero boste lahko upravljali sistem. Za podrobnosti o aplikaciji SongPal glejte »Poslušanje glasbe iz mobilne naprave prek aplikacije SongPal« (stran 30).
- Izvedite seznanjanje za drugo in nadaljnje mobilne naprave.
- Za preklic seznanjanja pritisnite HOME.

Poslušanje glasbe iz seznanjene mobilne naprave

- 1 Vključite funkcijo BLUETOOTH v mobilni napravi.**
- 2 Pritiskajte INPUT +/-, dokler se na zaslonu sprednje plošče ne prikaže oznaka »BT«.**

Vhod se samodejno spremeni v [Bluetooth Audio], nato se sistem samodejno znova poveže z mobilno napravo, s katero je bil povezan nazadnje.

- 3 Indikator BLUETOOTH mora zasvetiti modro.**

Povezava med sistemom in mobilno napravo je vzpostavljena.

- 4 Začnite predvajati zvok prek aplikacije za glasbo v priključeni mobilni napravi.**

Zvok se oddaja iz enote.

- 5 Prilagodite glasnost.**

- Glasnost prilagodite z gumboma $\triangleleft$ +/- na daljinskem upravljalniku.
- Glasnost globokotona prilagodite z gumboma SW $\triangleleft$ +/- na daljinskem upravljalniku (stran 21).
- Vsebinsko lahko predvajate ali začasno zaustavite z gumbi za upravljanje predvajanja na daljinskem upravljalniku.

Prekinitev povezave z mobilno napravo

Izvedite katerega koli od spodnjih postopkov.

- Onemogočite funkcijo BLUETOOTH v mobilni napravi.
- Pritisnite PAIRING na daljinskem upravljalniku.
- izklopite sistem ali mobilno napravo.

Opomba

Če se napis »BT« ne prikaže na zaslonu sprednje plošče, ko pritisnete INPUT +/- v 2. koraku postopka »Poslušanje glasbe iz seznanjene mobilne naprave«, enkrat pritisnite gumb RX/TX na daljinskem upravljalniku.

Namig

Če povezava ni vzpostavljena, v mobilni napravi izberite »HT-XT2«.

Vzpostavljanje povezave z mobilno napravo prek funkcije enega dotika (NFC)

Če se z mobilno napravo, združljivo s funkcijo NFC, na primer pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom, približate oznaki N na enoti, se sistem samodejno vklopi, postopek seznanjanja in vzpostavitev povezave BLUETOOTH pa se izvedeta samodejno.

Združljive naprave


Pametni telefoni, tablični računalniki in predvajalniki glasbe z vgrajeno funkcijo NFC (OS: Android™, različica 2.3.3 ali novejša, razen Android 3.x)

1 Vklopite funkcijo NFC v mobilni napravi.

2 Z mobilno napravo se dotaknite oznake N na enoti.

Zadržite dotik, dokler mobilna naprava ne zavibira in se na njej ne prikaže sporočilo.

Za dokončanje seznanjanja enote in mobilne naprave upoštevajte navodila na zaslonu.

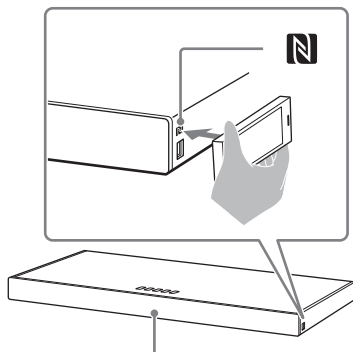

Indikator BLUETOOTH

3 Indikator BLUETOOTH mora zasvetiti modro.

Povezava med sistemom in mobilno napravo je vzpostavljena.

4 Začnite predvajati zvok prek aplikacije za glasbo v priključeni mobilni napravi.

Zvok se oddaja iz sistema.

5 Prilagodite glasnost.

- Glasnost prilagodite z gumboma $\triangleleft$ $\triangleleft$ $\triangleleft$ na daljinskem upravljalniku.
- Glasnost globokotona prilagodite z gumboma SW $\triangleleft$ $\triangleleft$ $\triangleleft$ na daljinskem upravljalniku (stran 21).
- Vsebinsko lahko predvajate ali začasno zaustavite z gumbi za upravljanje predvajanja na daljinskem upravljalniku.

Zaustavitev predvajanja s funkcijo z enim dotikom

Z mobilno napravo se znova dotaknite oznake N na enoti.

Opombe

- Od vrste naprave je odvisno, ali bo pred tem v mobilni napravi morda treba spremeniti določene nastavitve.
 - Vključite funkcijo NFC.
 - Prek spletne trgovine Google Play™ prenesite aplikacijo »NFC Easy Connect« in jo zaženite. (Aplikacija morda ni na voljo v nekaterih državah/regijah.) Če želite več informacij, preberite navodila za uporabo naprave.
- Ta funkcija ne deluje pri slušalkah ali zvočnikih, združljivih s tehnologijo BLUETOOTH. Če želite predvajati zvok prek slušalk ali zvočnikov, združljivih s tehnologijo BLUETOOTH, glejte »Poslušanje zvoka povezanega televizorja ali naprave prek slušalk ali zvočnikov« (stran 26).
- Možnost [Bluetooth Mode] se samodejno spremeni v [Receiver], kadar povezavo BLUETOOTH vzpostavljate s funkcijo enega dotika. Tudi če prekličete funkcijo enega dotika, nastavitev [Bluetooth Mode] ostane kot [Receiver]. Za podrobnosti o načinu [Bluetooth Mode] glejte [Bluetooth Settings] (stran 40).

Poslušanje zvoka povezanega televizorja ali naprave prek slušalk ali zvočnikov

Zvok iz povezanega televizorja ali naprave lahko poslušate iz slušalk ali zvočnikov, združljivih s funkcijo BLUETOOTH, in sicer tako, da jih povežete prek funkcije BLUETOOTH.

Poslušanje zvoka s seznanjanjem s slušalkami ali zvočniki

- 1 Pritisnite gumb HOME.**
Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni.
- 2 V začetnem meniju izberite  [Setup].**
Na TV-zaslonu se prikaže nastavitveni zaslon.
- 3 Izberite [Bluetooth Settings] – [Bluetooth Mode] – [Transmitter].**
Sistem preklopi v stanje prenosa BLUETOOTH.
- 4 Slušalke ali zvočnik, združljiv s funkcijo BLUETOOTH, nastavite v način za seznanjanje.**
Za način seznanjanja glejte navodila za uporabo slušalk ali zvočnika.
- 5 V možnosti [Device List] pod [Bluetooth Settings] izberite ime slušalk ali zvočnika.**
Ko je povezava BLUETOOTH vzpostavljena, se prikaže [Bluetooth device is connected.]. (Pokaže se tudi ime povezane naprave.)
Če na seznamu [Device List] ne najdete imena slušalk ali zvočnika, izberite [Scan].

- 6 Vrnite se v začetni meni in izberite zeleni vhod.**

Na TV-zaslonu se prikaže slika izbranega vhoda, na zaslonu sprednje plošče se prikaže »BT TX« in nato se zvok predvaja prek slušalk ali zvočnika.

Iz sistema se ne oddaja nikakršen zvok.

Za izbiranje vhoda glejte »Uporaba začetnega menija« (stran 11).

- 7 Prilagodite glasnost.**

Najprej prilagodite raven glasnosti slušalk ali zvočnika. Kadar je sistem povezan s slušalkami ali zvočniki, lahko raven glasnosti slušalk ali zvočnika nastavite z gumboma VOL +/- na enoti in gumboma  +/- na daljinskem upravljalniku.

Preklic postopka seznanjanja

Prekličite seznanjanje slušalk ali zvočnika v 4. koraku.

Odstranjevanje registrirane naprave s seznama naprav

- 1 Sledite postopkom korakov 1–5 v razdelku »Poslušanje zvoka s seznanjanjem s slušalkami ali zvočniki«.**
- 2 Izberite ime slušalk ali zvočnika in nato pritisnite OPTIONS.**
- 3 Izberite [Remove].**
- 4 Če želite s seznama naprav izbrisati želene slušalke ali zvočnik, upoštevajte navodila na zaslonu.**

Poslušanje zvoka prek seznanjenih slušalk ali zvočnikov

1 Pritisnite gumb HOME.

Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni.

2 Izberite želeni vhod.

Za izbiranje vhoda glejte »Uporaba začetnega menija« (stran 11).

3 Vključite funkcijo **BLUETOOTH** slušalk ali zvočnika.

4 Pritisnite RX/TX na daljinskem upravljalniku.

Možnost [Bluetooth Mode] je nastavljena na [Transmitter] in na zaslonu sprednje plošče se prikaže »BT TX«.

Sistem samodejno znova vzpostavi povezavo s slušalkami ali zvočnikom, s katerim je bil povezan nazadnje, nato se zvok oddaja prek slušalk ali zvočnika.

Iz sistema se ne oddaja nikakršen zvok.

5 Prilagodite glasnost.

Prilagodite raven glasnosti slušalk ali zvočnika. Raven glasnosti slušalk ali zvočnika lahko prilagodite tudi z gumboma  +/- na daljinskem upravljalniku.

Prekinitev povezave s sluškami ali zvočnikom

Izvedite katerega koli od spodnjih postopkov.

- Onemogočite funkcijo BLUETOOTH slušalk ali zvočnika.
- Pritisnite gumb RX/TX.
- Izklopite sistem, slušalke ali zvočnik.
- V možnosti [Setup] – [Bluetooth Settings] – [Device List] izberite ime naprave povezanih slušalk ali zvočnika.

O povezovanju slušalk ali zvočnika

- Pri nekaterih slušalkah ali zvočnikih, združljivih s funkcijo BLUETOOTH, morda ne boste mogli nastaviti ravni glasnosti.
- Ko je možnost [Bluetooth Mode] nastavljena na [Transmitter], so funkcije [Screen mirroring], [Bluetooth Audio] in Home Theatre Control onemogočene.
- Ko je izbran vhod [Bluetooth Audio] ali [Screen mirroring], ne morete nastaviti [Bluetooth Mode] na [Transmitter]. Tudi z možnostjo RX/TX na daljinskem upravljalniku ne morete preklopiti načina.
- Registrirate lahko največ 9 naprav BLUETOOTH. Če registrirate še deseto napravo BLUETOOTH, bo ta zamenjala tisto že obstoječo napravo BLUETOOTH, ki ste jo s sistemom povezali kot prvo.
- Sistem lahko na seznamu [Device List] prikaže do 15 zaznanih naprav BLUETOOTH.
- V meniju z možnostmi ni mogoče spreminjati zvočnih učinkov ali nastavitev med oddajanjem zvoka v slušalke ali zvočnik, združljiv s funkcijo BLUETOOTH.
- Nekaterih vsebin morda ne bo mogoče oddajati, ker so zaščitene.
- Predvajanje zvoka/glasbe prek naprave BLUETOOTH je zakasnjeno v primerjavi s predvajanjem prek enote, do česar prihaja zaradi značilnosti brezžične tehnologije BLUETOOTH.
- Prejemanje zvoka AAC ali LDAC iz naprave BLUETOOTH (stran 41) lahko omogočite ali onemogočite.

Uporaba omrežne funkcije

Poslušanje glasbe prek računalnika v domačem omrežju

Glasbene datoteke, shranjene v osebnem računalniku, lahko predvajate prek domačega omrežja. Glasbene datoteke lahko predvajate prek zaslonskega prikaza (OSD) sistema ali namenske aplikacije SongPal v mobilni napravi, kot je pametni telefon ali tablični računalnik.

Priprava omrežja Home Network

1 Sistem povežite v omrežje.

Glejte »Vzpostavljanje povezave z žičnim omrežjem« (stran 14) in »Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem« (stran 15).

2 Osebni računalnik povežite v omrežje.

Podrobnosti so na voljo v navodilih za uporabo osebnega računalnika.

3 Nastavite osebni računalnik.


Če želite osebni računalnik uporabljati v domačem omrežju, morate računalnik nastaviti kot strežnik. Podrobnosti so na voljo v navodilih za uporabo osebnega računalnika.

Namig

Za preverjanje stanja omrežne povezave glejte  [Setup] – [Network Settings] – [Network Connection Status].

Poslušanje glasbe v osebnem računalniku

Osebni računalnik

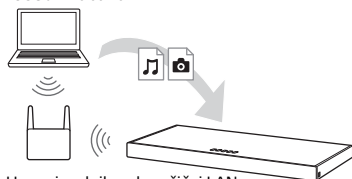

Usmerjevalnik za brezžični LAN

1 Pritisnite gumb HOME.

Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni.

2 V začetnem meniju izberite [Home Network].

Na TV-zaslonu se prikaže ime naprave v domačem omrežju.

3 Izberite želeno napravo – [Music] – mapa, v kateri so shranjene pesmi – pesem.

Izbrana pesem se predvaja in zvok se oddaja iz sistema.

4 Prilagodite glasnost.

- Glasnost prilagodite z gumboma $\triangleleft$ +/- na daljinskem upravljalniku.
- Glasnost globokotona prilagodite z gumboma SW $\triangleleft$ +/- na daljinskem upravljalniku (stran 21).

Namigi

- Fotografije, shranjene v osebem računalniku, si lahko ogledate tako, da v 3. koraku izberete [Photo].
- V meniju z možnostmi lahko izvajate različne postopke (stran 44).

Poslušanje glasbe iz osebnega računalnika prek aplikacije SongPal



Glasbene datoteke, shranjene v osebem računalniku, lahko predvajate prek namenske aplikacije SongPal, ki jo prenesete v mobilno napravo, kot je pametni telefon ali tablični računalnik. Za podrobnosti o aplikaciji SongPal glejte razdelek »Možnosti uporabe aplikacije SongPal« (stran 30) ali naslednji naslov URL. <http://info.songpal.sony.net/help/>

Poslušanje glasbe prek storitve Music Services

S sistemom lahko poslušate glasbene storitve, ki so v ponudbi v spletu. Če želite uporabljati to funkcijo, mora biti sistem povezan z internetom.

- 1 Pritisnite gumb HOME.**
Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni.
- 2 V začetnem meniju izberite [Music Services].**
Na TV-zaslonu se prikaže seznam glasbenih storitev.
- 3 Izberite zeleno glasbeno storitev.**
Na TV-zaslonu se prikaže vodnik za poslušanje glasbene storitve. Upoštevajte navodila vodnika in uživajte v glasbenih storitvah.

Namig

Seznam ponudnika storitev lahko posodobite tako, da v 2. koraku pritisnete gumb OPTIONS in izberete možnost [Update Services].

Poslušanje glasbe iz mobilne naprave prek aplikacije SongPal

Možnosti uporabe aplikacije SongPal

SongPal je aplikacija za upravljanje združitljivih zvočnih naprav Sony z vašim pametnim telefonom/telefonom iPhone.

Poiščite aplikacijo SongPal v trgovini Google Play™ ali App Store in jo prenesite v pametni telefon/iPhone.

Podrobnosti o aplikaciji SongPal najdete na naslednjem naslovu URL.
<http://info.songpal.sony.net/help/>

Prenos aplikacije SongPal v pametni telefon/iPhone omogoča naslednje.

Zvočne nastavitve sistema

Zvok lahko preprosto prilagodite ali uporabite nastavitve [ClearAudio+], ki jo priporoča Sony.

Glasbena storitev

Za uporabo glasbenih storitev lahko nastavite začetne nastavitve*.

* Glasbene storitve in njihova razpoložljivost se lahko razlikujejo med državami in regijami.
Morda bo potrebno posodobiti napravo.
Če pri glasbeni storitvi uporabljate storitev Google Cast™, glejte razdelek »Uporaba funkcije Google Cast« (stran 31).

Poslušanje glasbe v domačem omrežju

Prek omrežja lahko predvajate glasbo, shranjeno v računalniku ali domačem omrežju.

Poslušanje glasbe prek naprave USB

Predvajate lahko glasbo v napravi, povezani prek vrat  (USB) na enoti.

Opomba

Kaj lahko upravljate z aplikacijo SongPal, je odvisno od priključene naprave. Tehnični podatki in oblika aplikacije se lahko spremenijo brez obvestila.

Uporaba funkcije SongPal

- 1 Brezplačno aplikacijo SongPal prenesite v mobilno napravo.**
- 2 Sistem in mobilno napravo povežite prek funkcije BLUETOOTH (stran 23) ali omrežne funkcije (stran 14).**
- 3 Zaženite aplikacijo SongPal.**
- 4 Delajte po navodilih na zaslonu aplikacije SongPal.**

Opombe

- Pred uporabo aplikacije SongPal nastavite možnost [Bluetooth Mode] na [Receiver] (stran 40).
- Uporabljajte najnovejšo različico aplikacije SongPal.

Namigi

- Sistem in mobilno napravo lahko povežete prek funkcije NFC (stran 25).
- Pri povezovanju z omrežno funkcijo mobilno napravo povežite v isto omrežje, v katerem je tudi sistem.

Uporaba funkcije Google Cast

Google Cast vam omogoča izbiranje glasbene vsebine iz aplikacij, ki imajo omogočeno funkcijo Google Cast, in predvajanje prek enote. Google Cast zahteva začetno nastavitvev prek aplikacije SongPal.

- 1 Brezplačno aplikacijo SongPal prenesite v mobilno napravo.**
- 2 Povežite napravo prek povezave Wi-Fi v isto omrežje, v katerem je sistem (stran 15).**
- 3 Zaženite SongPal, izberite sistem in tapnite [Settings] – [Google Cast] – [Learn how to Cast].**
- 4 Preverite delovanje in aplikacije, ki imajo omogočeno funkcijo Google Cast, ter prenesite aplikacijo.**
- 5 Zaženite aplikacijo, ki ima omogočeno funkcijo Google Cast, tapnite gumb cast in izberite sistem.**



- 6 Izberite glasbo in jo predvajajte v aplikaciji, ki ima omogočeno funkcijo Google Cast.**

Glasba se predvaja v sistemu.

Opomba

Funkcije Google Cast ne morete uporabljati, ko je na zaslonu sprednje plošče enote prikazan napis »google cast updating«. Počakajte, da se posodobitev dokonča, in nato poskusite znova.

Poslušanje glasbe s priključitvijo naprave, združljive s funkcijo SongPal Link

Poslušanje iste glasbe v različnih prostorih (Wireless Multi Room)

Svojo glasbo, shranjeno v osebnih računalnikih ali pametnih telefonih ali celo tisto, ki jo najdete prek omrežnih storitev, lahko poslušate v različnih prostorih z vrhunsko kakovostjo zvoka. Predvajanje lahko upravljate z aplikacijo SongPal, ki je nameščena v pametnem telefonu/telefonu iPhone. Če želite uporabljati več naprav, združljivih z aplikacijo SongPal, jih povežite z istim brezžičnim omrežjem LAN.

Nastavljanje prek aplikacije SongPal

Nastavitvev izvedite po navodilih v pomoči aplikacije SongPal

Namig

Za podrobnosti o načinu SongPal glejte »Možnosti uporabe aplikacije SongPal« (stran 30).




Wireless Multi-room



Prikazovanje zaslona mobilne naprave na TV-zaslonu (MIRRORING)

[Screen mirroring] je funkcija za prikazovanje zaslona mobilne naprave na TV-zaslonu, ki jo omogoča tehnologija Miracast.

Sistem lahko neposredno povežete z napravo, ki je združljiva s funkcijo Screen mirroring (npr. s pametnim telefonom in tabličnim računalnikom). Zaslona naprave lahko prikažete na velikem TV-zaslonu. Za uporabo te funkcije ne potrebujete brezžičnega usmerjevalnika (ali dostopovne točke).

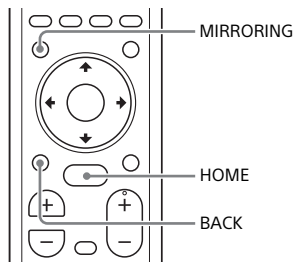

1 Pritisnite gumb MIRRORING.

2 Upošteвайте navodila na TV-zaslonu.

Vklopite funkcijo Screen mirroring v mobilni napravi.

Na TV-zaslonu se prikaže zaslon mobilne naprave.

Namigi

- V 1. koraku v začetnem meniju lahko izberete [Screen mirroring].
- Stabilnost predvajanja lahko izboljšate tako, da nastavite [Screen mirroring RF Setting] (stran 43).

Opombe

- Ob uporabi funkcije Screen mirroring je kakovost slike in zvoka zaradi motenj drugih omrežij včasih lahko nekoliko slabša.
- Glede na pogoje okolja, v katerem uporabljate sistem, je kakovost slike in zvoka lahko nekoliko slabša.
- Nekaterne omrežne funkcije morda ne bodo na voljo med uporabo funkcije Screen mirroring.
- Preverite, ali vaša naprava podpira tehnologijo Miracast. Povezljivost z vsemi napravami, združljivimi s tehnologijo Miracast, ni zagotovljena.

Preklic zrcaljenja zaslona

Pritisnite HOME ali BACK.

Predvajanje stisnjenih zvočnih datotek z naravno kakovostjo zvoka

Ta funkcija izboljšuje kakovost zvoka stisnjenih zvočnih datotek, in sicer tako, da obnavlja vrhunski zvok, ki se odstrani med postopkom stiskanja. Zvok lahko poslušate skoraj tako, kot bi poslušali izvirni, naravni in prostorski zvok stvari. Funkcija je na voljo le, če izberete zvočno polje [Music] (stran 19).


- 1 Pritisnite gumb HOME.**
Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni.
- 2 V začetnem meniju izberite  [Setup].**
Na TV-zaslonu se prikaže nastavitveni zaslon.
- 3 Izberite [Audio Settings] – [DSEE].**
- 4 Izberite [On].**

Opombe

- Ta funkcija je združljiva z 2-kanalnimi digitalnimi vhodnimi signali s frekvenco vzorčenja 44,1 kHz ali 48 kHz.
- Frekvenca vzorčenja/bitna globina po nadgradnji znaša do 96 kHz/24 bit.
- Ta funkcija ni združljiva s signali DSD.

Predvajanje zvoka Multiplex Broadcast (AUDIO)

Zvok »multiplex broadcast« lahko poslušate, če sistem sprejema signal Dolby Digital multiplex broadcast.

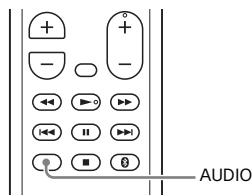

- 1 Pritisnite gumb AUDIO.**
Na zaslonu sprednje plošče se prikaže zvočni signal.
- 2 Pritiskajte gumb, da izberete želeni zvočni signal.**


Zvočni signal	Razlaga
»MAIN«	Predvaja se zvok glavnega jezika.
»SUB«	Predvaja se zvok dodatnega jezika.
»MN/SB«	Predvaja se kombinirani zvok glavnega in dodatnega jezika.

Opombe

- Če želite omogočiti sprejemanje signala Dolby Digital, povežite televizor ali druge naprave v vtičnico TV IN (OPTICAL) prek optičnega digitalnega kabla (priložen).
- Če je vtičnica HDMI IN vašega televizorja združljiva s funkcijo Audio Return Channel (stran 36), lahko prejimate signal Dolby Digital prek kabla HDMI.

Onemogočanje gumbov na enoti

Na enoti lahko onemogočite gumbe, da preprečite neželeno uporabo sistema, npr. otrokom (funkcija ključavnice za otroke).

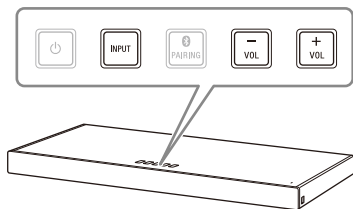

Pritisnite VOL –, VOL +, in VOL – v navedenem vrstnem redu, hkrati pa pritisnite in zadržite gumb INPUT na enoti.

Na zaslonu sprednje plošče se prikaže »LOCK« in gumbi na enoti ne delujejo. Enoto lahko upravljate le z gumbi na daljinskem upravljalniku.

Preklic funkcije ključavnice za otroke

Pritisnite VOL –, VOL +, in VOL – v navedenem vrstnem redu, hkrati pa pritisnite in zadržite gumb INPUT na enoti.


Na zaslonu sprednje plošče se prikaže »UNLCK« in funkcija ključavnice za otroke je preklicana.

Opomba

Gumb  (vklop/izklop) pri funkciji ključavnice za otroke ni zaklenjen.

Spreminjanje svetlosti zaslona sprednje plošče in indikatorja BLUETOOTH (DIMMER)

Spremenite lahko svetlost zaslona sprednje plošče in indikatorja BLUETOOTH.

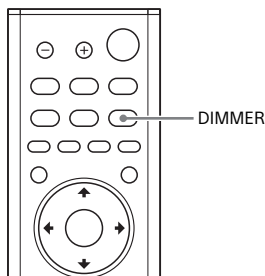

1 Pritisnite gumb DIMMER.

Na zaslonu sprednje plošče se prikaže način zaslona.

2 Pritiskajte gumb, da izberete želeni način zaslona.

Način	Razlaga
»BRIGHT«	Zaslon sprednje plošče in indikator BLUETOOTH svetita svetlo.
»DARK«	Zaslon sprednje plošče in indikator BLUETOOTH svetita temno.
»OFF«	Zaslon sprednje plošče je izklopljen.

Opomba

Če izberete nastavev »OFF«, se zaslon sprednje plošče izklopi. Če sistema ne uporabljate približno 10 sekund, se zaslon samodejno vklopi po pritisku katerega koli gumba in nato znova izklopi. Vendar se v nekaterih primerih zaslon sprednje plošče morda ne bo izklopil. V tem primeru je svetlost zaslona sprednje plošče enaka vrednosti »DARK«.

Varčevanje z energijo v stanju pripravljenosti

Preverite, ali ste nastavili naslednje:

- Možnost [Bluetooth Standby] je nastavljena na [Off] (stran 41).
- Možnost [Quick Start/Network Standby] je nastavljena na [Off] (stran 42).
- Možnost [Remote Start] je nastavljena na [Off] (stran 43).

Uporaba funkcije Control for HDMI

Povezovanje naprave, kot je televizor ali snemalnik plošč Blu-ray, združljiv s funkcijo Control for HDMI*, prek kabla HDMI vam omogoča enostavno upravljanje naprave z daljinskim upravljalnikom.

S funkcijo Control for HDMI lahko uporabljate naslednje funkcije.

- Funkcija izklopa sistema
- Funkcija nadzora zvoka v sistemu
- Audio Return Channel
- Funkcija predvajanja z enim dotikom
- Preprosto upravljanje z daljinskim upravljalnikom

Opomba

Te funkcije bodo morda delovale pri napravah, ki jih ne proizvaja družba Sony, vendar delovanje ni zagotovljeno.

- * Funkcija Control for HDMI je standard, ki ga uporablja CEC (Consumer Electronics Control) za omogočanje medsebojnega nadzora naprav HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Priprava na uporabo funkcije Control for HDMI

Funkcijo [System Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] v sistemu preklopite na [On] (stran 41). Privzeta nastavitve je [On].

Omogočite nastavitve funkcije Control for HDMI za televizor in drugo napravo, povezano s sistemom.

Namig

Če omogočite funkcijo Control for HDMI (»BRAVIA« sync) med uporabo televizorja, ki ga je izdelala družba Sony, je samodejno omogočena tudi funkcija Control for HDMI v sistemu. Ko so nastavitve dokončane, se na zaslonu sprednje plošče prikaže oznaka »DONE«.

Funkcija izklopa sistema

Ko izklopite televizor, se bo sistem izklopil samodejno.

Funkcijo [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] v sistemu nastavite na [On] ali [Auto] (stran 41). Privzeta nastavitve je [Auto].

Funkcija nadzora zvoka v sistemu

Če vklopite sistem, ko gledate televizor, se zvok televizorja oddaja iz zvočnikov sistema. Glasnost sistema lahko prilagodite z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Če se je zvok televizorja predvajal prek zvočnikov sistema, ko ste nazadnje gledali televizor, se sistem samodejno vklopi, ko znova vklopite televizor. Nastavitve lahko spreminjate tudi prek menija televizorja. Za več informacij preberite navodila za uporabo televizorja.

Opombe

- Če med uporabo funkcije Twin Picture na televizorju izberete vhod, ki ni [TV], se zvok predvaja le prek televizorja. Če onemogočite funkcijo Twin Picture, se zvok predvaja prek sistema.
- Vrednost ravni glasnosti sistema je prikazana na TV-zaslону, kar je odvisno od televizorja. Raven glasnosti, prikazana na TV-zaslону, se lahko razlikuje od ravni, prikazane na sprednji plošči sistema.
- Funkcija za nadzor zvoka sistema morda ne bo na voljo, odvisno od nastavitve televizorja. Za več informacij preberite navodila za uporabo televizorja.

Audio Return Channel

Če je sistem povezan z vtičnico HDMI IN na televizorju, ki je združljiva s funkcijo Audio Return Channel, lahko zvok televizorja poslušate prek zvočnikov sistema, ne da bi morali povezati digitalni optični kabel.

Funkcijo [System Settings] – [HDMI Settings] – [Audio Return Channel] v sistemu preklopite na [Auto] (stran 41). Privzeta nastavev je [Auto].

Opomba

Če televizor ni združljiv s funkcijo Audio Return Channel, morate priključiti digitalni optični kabel (priložen) (glejte priložena navodila za začetek).

Funkcija predvajanja z enim dotikom

Ko predvajate vsebino prek naprave (predvajalnik plošč Blu-ray, »PlayStation®4« itd.), povezane s televizorjem, se sistem in televizor samodejno vklopita, vhod sistema se preklopi na vhod za televizor in zvok se predvaja prek zvočnikov sistema.

Opombe

- Če se je zvok televizorja nazadnje, ko ste gledali televizor, predvajal prek zvočnikov televizorja, se sistem ne vklopi, zvok in slika pa se predvajata prek televizorja tudi če predvajate vsebino v napravi (stran 41).
- Začetni del predvajane vsebine se morda ne bo pravilno predvajal, odvisno od televizorja.

Preprosto upravljanje z daljinskim upravljalnikom

Sistem lahko upravljate tako, da ga izberete v meniju za sinhronizacijo v televiziji.

To funkcijo lahko uporabljate, če televizor podpira meni za sinhronizacijo. Za več informacij preberite navodila za uporabo televizorja.

Opombe

- V meniju s povezavami v televiziji je sistem prepoznan kot »Player«.
- Nekaterne funkcije v določenih televizorjih morda niso na voljo.

Uporaba funkcije »BRAVIA« Sync

Poleg funkcije Control for HDMI lahko v napravah, združljivih s funkcijo »BRAVIA« sync, uporabljate tudi naslednje funkcije.

- Funkcija Scene Select
- Home Theatre Control
- Funkcija odpravljanja odmeva
- Povezanost jezikov

Opomba

Te funkcije so v lasti podjetja Sony. Ta funkcija ne deluje z izdelki, ki jih ni proizvedla družba Sony.

Funkcija Scene Select

Zvočno polje sistema se samodejno preklopi glede na nastavitve funkcije Scene Select v televizorju. Za več informacij preberite navodila za uporabo televizorja.

Zvočno polje nastavite na [ClearAudio+] (stran 19).

Funkcija Home Theatre Control

Če uporabljate televizor, združljiv s funkcijo Home Theatre Control, lahko nastavitve sistema, nastavitve zvočnega polja, preklapljanje vhodov itd. opravite brez preklapljanja TV-vhoda.

To funkcijo lahko uporabljate, kadar je televizor povezan z internetom. Za več informacij preberite navodila za uporabo televizorja.

Funkcija odpravljanja odmeva

Pri uporabi funkcije prikaza prek družabnih omrežij (na primer storitev Skype) med ogledom TV-programov se zmanjša odmev. Ta funkcija je na voljo, če televizor podpira funkcijo prikaza prek družabnih omrežij. Za več informacij preberite navodila za uporabo televizorja.

Opombe

- Zvok se prek zvočnika televizorja oddaja le, če pri uporabi funkcije prikaza prek družabnih omrežij vhod sistema ni [TV].
- Te funkcije ne morete uporabljati, kadar se zvok predvaja iz televizorja.

Povezanost jezikov

Če spremenite jezik zaslonskega prikaza televizorja, se spremeni tudi jezik zaslonskega prikaza sistema.

Opombe glede povezav HDMI

- Uporabljajte kabel HDMI (kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov in Ethernetom ali premium kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov in Ethernetom). Če uporabite standardni kabel HDMI, vsebine v načinih 1080p in 4K morda ne bodo prikazane pravilno.
- Uporabite odobreni kabel HDMI. Uporabite kabel HDMI (kabel HDMI z visoko hitrostjo prenosa podatkov in Ethernetom), ki ga proizvaja družba Sony in je na njem oznaka vrste kabla.
- Uporaba kabla za pretvorbo signala HDMI-DVI ni priporočljiva.
- Povezana naprava lahko povzroči zaustavitev prenosa zvočnih signalov prek vtičnice HDMI (zaradi njihove frekvence vzorčenja, bitne dolžine itd.).
- Ta sistem podpira prenos »TRILUMINOS« in 4K.

Uporaba namestitvenega zaslona

Izvedete lahko različne prilagoditve nastavitve za sliko in zvok. Privzete nastavitve so podčrtane.

- 1 Pritisnite gumb HOME.**
Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni.
- 2 V začetnem meniju izberite  [Setup].**
Na TV-zaslonu se prikaže nastavitveni zaslon.
- 3 Izberite element nastavitve.**

Nastavitveni element	Razlaga
 [Software Update]	Posodobi programsko opremo sistema. (stran 39)
 [Screen Settings]	Prilagodi nastavitve zaslona glede na tip televizorja. (stran 39)
 [Audio Settings]	Zvočne nastavitve prilagodi vrstam vtičnic, uporabljenih pri povezavi. (stran 40)
 [Bluetooth Settings]	Omogoča podrobne nastavitve za funkcijo BLUETOOTH. (stran 40)
 [System Settings]	Omogoča prilagoditev nastavitvev sistema. (stran 41)
 [Network Settings]	Omogoča podrobne nastavitve za internet in domače omrežje. (stran 42)
 [Input Skip Setting]	Omogoča uporabo nastavitve preskoka vhoda za vsak vhod. (stran 43)
 [Easy Setup]	Znova zažene Easy Setup za določanje osnovnih nastavitvev. (stran 43)
 [Resetting]	Sistemu povrne privzete tovarniške nastavitve. (stran 43)

[Software Update]

Če posodobite programsko opremo na najnovejšo različico, lahko izkoristite najnovejše funkcije.

Če želite več informacij o funkcijah posodobitve, obiščite to spletno mesto: www.sony.eu/support

Opombe

- Za posodabljanje prek interneta potrebujete internetno okolje.
- Med posodabljanjem programske opreme se na zaslonu sprednje plošče prikaže oznaka »UPDT«. Ko je posodobitev dokončana, se sistem samodejno znova zažene. Med posodobljenjem ne vklopljajte/izklopljajte sistema in ne upravljajte sistema/televizorja. Počakajte, da se posodobitev programske opreme zaključi.
- Možnost [Auto Update] nastavite na [On], če želite, da se posodobitve programske opreme opravljajo samodejno (stran 42). Odvisno od podrobnosti posodobitev se posodabljanje programske opreme lahko izvede tudi če izberete [Off] v možnosti [Auto Update].

[Update via Internet]

Posodobi programsko opremo sistema prek omrežja, ki je na voljo. Upoštevajte navodila na zaslonu. Preverite, ali je omrežje povezano s spletom.

[Update via USB Memory]

Posodobi programsko opremo prek pomnilniške naprave USB. Preverite, ali je mapa za programske posodobitve pravilno zapisana kot »UPDATE«.

[Screen Settings]

[TV Type]

[16:9]: To možnost izberite pri povezavi televizorja s širokim zaslonom ali funkcijo širokega zaslona.

[4:3]: To možnost izberite pri povezavi televizorja z zaslonom 4 : 3 brez funkcije širokega zaslona.

[Output Video Resolution]

[Auto]: Oddaja video signal glede na ločljivost televizorja ali povezane naprave.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i], [1080p]: Oddaja video signal glede na izbrano nastavitve ločljivosti.

* Če je vsebina predvajana v barvnem sistemu NTSC, lahko ločljivost video signalov pretvorite le v [480i] in [480p].

[24p Output]

[Network content 24p Output]
Ta funkcija nastavlja izhod signalov iz vtičnice HDMI OUT (ARC) na sistemu med uporabo funkcije Screen mirroring.
[Auto]: Če televizor, združljiv z načinom 1080/24p, povežete prek možnosti HDMI in je možnost [Output Video Resolution] nastavljena na [Auto] ali [1080p], oddaja le video signale v ločljivosti 24p.

[Off]: To možnost izberite, če televizor ne podpira video signalov 1080/24p.

[4K Output]

[Auto1]: Ob povezavi z napravo, ki je združljiva z načinom 4K in jo je proizvedla družba Sony, med funkcijo zrcaljenja zaslona oddaja video signale 2K, med predvajanjem fotografij pa video signale 4K.

[Auto2]: Ob povezavi z napravo, združljivo z načinom 4K/24p med predvajanjem vsebine 24p z zrcaljenjem zaslona ali predvajanjem fotografij oddaja video signale 4K.

[Off]: Izklopi funkcijo.

Opombe

- Če sistem naprave, ki jo je proizvedla družba Sony, ne zazna, ko izberete možnost [Auto1], bo učinek enak kot pri izbiri možnosti [Auto2].

- Možnost [Network content 24p Output] pod možnostjo [24p Output] mora biti ustrezno nastavljena za [Auto2].

[YCbCr/RGB (HDMI)]

[Auto]: Samodejno zazna vrsto zunanje naprave in vklopi nastavitve barvnega prilagajanja.

[YCbCr (4:2:2)]: Oddaja video signale YCbCr 4:2:2.

[YCbCr (4:4:4)]: Oddaja video signale YCbCr 4:4:4.

[RGB]: To možnost izberite pri povezavi z napravo prek vtičnice DVI, ki podpira standard HDCP.

[SBM] (Super Bit Mapping)

[On]: Olajša prehajanje video signalov, oddanih prek vtičnice HDMI OUT (ARC).

[Off]: Izberite to možnost, če so video signali popačeni ali je barva nenavadna.

[Audio Settings]

[DSEE]

Funkcija je na voljo le, če izberete zvočno polje [Music].

[On]: Izboljša kakovost zvoka z obnovitvijo vrhunskega zvoka (stran 33).

[Off]: Izklopljeno

[Audio DRC]

Dinamični razpon zvočnega posnetka lahko stisnete.

[Auto]: Samodejno stisne zvok, kodiran v zapisu Dolby TrueHD.

[On]: Sistem poustvari zvočni posnetek z dinamičnim razponom, ki ga je predvidel snemalec.

[Off]: Brez stiskanja dinamičnega razpona.

[Audio Output]

Izberete lahko način oddajanja za izhodne zvočne signale.

[Speaker]: Večkanalni zvok oddaja le prek zvočnikov sistema.

[Speaker + HDMI]: Večkanalni zvok oddaja prek zvočnikov sistema in dvokanalne linearne signale PCM prek vtičnice HDMI OUT (ARC).

[HDMI]: Zvok oddaja le prek vtičnice HDMI OUT (ARC). Zvočna oblika je odvisna od povezane naprave.

Opomba

Ko je možnost [Control for HDMI] nastavljena na [On] (stran 41), je možnost [Audio Output] samodejno nastavljena na [Speaker + HDMI] in je ne morete spremeniti.

[Bluetooth Settings]

[Bluetooth Mode]

Vsebinsko iz naprave BLUETOOTH lahko poslušate prek tega sistema ali pa zvok, predvajan s tem sistemom, poslušate prek slušalk ali zvočnika, združljivega s funkcijo BLUETOOTH.

[Receiver]: Sistem je v načinu sprejemnika, kar pomeni, da lahko sprejema in oddaja zvok, ki ga predvaja naprava BLUETOOTH.

[Transmitter]: Sistem je v načinu oddajnika, kar pomeni, da lahko prenese zvok v slušalke ali zvočnik, združljiv s funkcijo BLUETOOTH. Če preklpite vhod sistema, se na zaslonu sprednje plošče prikaže »BT TX«.

[Off]: Funkcija BLUETOOTH je izklopljena, zato ne morete izbrati vhoda [Bluetooth Audio].

Opomba

Povezavo z napravo BLUETOOTH lahko vzpostavite s funkcijo z enim dotikom, tudi če ste možnost [Bluetooth Mode] nastavili na [Off].

[Device List]

Prikaže seznam seznanjenih in zaznanih naprav BLUETOOTH (naprava SNK), ko je možnost [Bluetooth Mode] nastavljena na [Transmitter].

[Bluetooth Standby]

Način [Bluetooth Standby] lahko nastavite tako, da je sistem mogoče vklopiti z napravo BLUETOOTH, tudi če je sistem v stanju pripravljenosti. Ta funkcija je omogočena samo, kadar je možnost [Bluetooth Mode] nastavljena na [Receiver] ali [Transmitter].
 [On]: Sistem se samodejno vklopi, ko zahtevate povezavo BLUETOOTH prek seznanjene naprave BLUETOOTH.
 [Off]: Izključeno

[Bluetooth Codec – AAC]

Ta funkcija je omogočena samo, kadar je možnost [Bluetooth Mode] nastavljena na [Receiver] ali [Transmitter].
 [On]: Omogoči kodek AAC.
 [Off]: Onemogoči kodek AAC.

Opombe

- Če je funkcija AAC omogočena in jo vaša naprava podpira, lahko uživate v visokokakovostnem zvoku.
- Če povežete slušalke ali zvočnike, združljive s funkcijo BLUETOOTH, te nastavitve ni mogoče spremeniti.

[Bluetooth Codec – LDAC]

Ta funkcija je omogočena samo, kadar je možnost [Bluetooth Mode] nastavljena na [Receiver] ali [Transmitter].
 [On]: Omogoči kodek LDAC.
 [Off]: Onemogoči kodek LDAC.

Opombe

- Če je funkcija LDAC omogočena in jo vaša naprava podpira, lahko še bolj uživate v visokokakovostnem zvoku.
- Če povežete slušalke ali zvočnike, združljive s funkcijo BLUETOOTH, te nastavitve ni mogoče spremeniti.

[Wireless Playback Quality]

Za predvajanje zvoka LDAC lahko nastavite hitrost prenosa podatkov. Ta funkcija je omogočena samo, kadar je

možnost [Bluetooth Mode] nastavljena na [Transmitter], možnost [Bluetooth Codec – LDAC] pa na [On].

[Auto]: Hitrost prenosa podatkov se samodejno spreminja, odvisno od komunikacijskega okolja.

Če je predvajanje zvoka v tem načinu moteno, uporabite ostale tri načine.

[Sound Quality]: Uporablja se največja bitna hitrost. Prenos zvoka je visokokakovosten, vendar je lahko predvajanje zvoka moteno, če povezava ni dovolj stabilna.

[Standard]: Uporablja se srednja bitna hitrost, ki uravnovesi kakovost zvoka in stabilnost predvajanja.

[Connection]: Stabilnost se obravnava prednostno. Kakovost zvoka bo najbrž sprejemljiva, stanje povezave pa najverjetneje stabilno. Ta nastavek se priporoča, kadar je povezava motena.



[System Settings]

[OSD Language]

Za prikaz na zaslonu sistema lahko izberete poljubni jezik.

[HDMI Settings]

- [Control for HDMI] (stran 35)
 [On]: Funkcija Control for HDMI je omogočena. Naprave, povezane s kablom HDMI, se lahko medsebojno nadzorujejo.
 [Off]: Izključeno
- [Standby Linked to TV] (stran 35)
 Ta funkcija je omogočena, ko je možnost [Control for HDMI] nastavljena na [On].
 [Auto]: Če je vhod sistema nastavljen na [TV] ali [Screen mirroring], se sistem samodejno izklopi, ko izklopite televizor.
 [On]: Sistem se ob izklopu televizorja samodejno izklopi ne glede na vhod.
 [Off]: Sistem se ne izklopi, ko izklopite televizor.

- [Audio Return Channel] (stran 36)
To funkcijo nastavite, kadar je sistem priključen v vtičnico HDMI IN na televizorju, ki je združljiva s funkcijo Audio Return Channel. Ta funkcija je omogočena, ko možnost [Control for HDMI] nastavite na [On].
[Auto]: Zvok televizorja lahko poslušate prek zvočnikov sistema.
[Off]: To nastavitve uporabljajte, kadar je povezan digitalni optični kabel.

[Quick Start/Network Standby]

[On]: Skrajša čas zagona v stanju pripravljenosti. Če uporabite to možnost, bo sistem deloval hitreje.
[Off]: Izklopljeno

[Auto Standby]

[On]: Vključi funkcijo [Auto Standby]. Ko sistema ne uporabljate približno 20 minut, se samodejno preklapi v stanje pripravljenosti.
[Off]: Izklopljeno

[Auto Display]

[On]: Samodejno prikaže informacije na TV-zaslону ob spremembi zvočnih signalov, načina zaslona itd.
[Off]: Omogoča prikaz informacij, samo če pritisnete gumb DISPLAY.

[Software Update Notification]

[On]: Omogoča nastavitve sistema tako, da vas obvešča o najnovejših različicah programske opreme (stran 39).
[Off]: Izklopljeno

[Auto Update Settings]

[Auto Update]
[On]: Posodobitev programske opreme se samodejno izvede med 2. in 5. uro zjutraj po lokalnem času izbranem časovnem pasu [Time Zone], ko ta sistem ni v uporabi. Če v možnosti [Quick Start/Network Standby] izberete [Off], se posodobitev programske opreme izvede, ko izklopite sistem.
[Off]: Izklopljeno

[Time Zone]
Izberite svojo državo/regijo.

Opombe

- Odvisno od podrobnosti posodobitev se posodabljanje programske opreme lahko izvede tudi če izberete [Off] v možnosti [Auto Update].
- Posodobitev programske opreme se izvede samodejno v 11 dneh po izidu nove programske opreme.

[Device Name]

Ime sistema lahko ustrezno spremenite, da ga ob uporabi funkcij [Bluetooth Audio] ali [Screen mirroring] lažje prepoznate. Ime se uporablja tudi ob povezavi z drugimi omrežji, na primer z domačim omrežjem. Upoštevajte navodila na zaslonu in za vnos imena uporabite virtualno tipkovnico.

[System Information]

Prikažete lahko informacije o različici programske opreme sistema in naslov MAC.

[Software License Information]

Prikažete lahko informacije o licenci za programsko opremo.

[Network Settings]

[Internet Settings]

Pred tem vzpostavite povezavo med sistemom in omrežjem.
[Wired Setup]: To možnost izberite, kadar vzpostavljate povezavo s širokopasovnim usmerjevalnikom prek kabla LAN.
[Wireless Setup]: Za vzpostavitev povezave z brezžičnim omrežjem ob uporabi vgrajene funkcije brezžične povezave izberite to možnost.

Namig

Več podrobnosti najdete v razdelku s pogostimi vprašanji na tem naslovu: www.sony.eu/support

[Network Connection Status]

Prikaže trenutno stanje omrežne povezave.

[Network Connection Diagnostics]

Če želite preveriti, ali je omrežna povezava ustrezno vzpostavljena, zaženite diagnostični preizkus omrežja.

[Screen mirroring RF Setting]

Ob uporabi več brezžičnih sistemov, kot je brezžično omrežje LAN, bo oddajanje brezžičnih signalov morda moteno.

V tem primeru lahko predvajanje izboljšate tako, da nastavite prednostni radiofrekvenčni kanal za način Screen mirroring.

[Auto]: To možnost izberite v običajnem primeru. Sistem samodejno izbere najustreznejši kanal za način Screen mirroring.

[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Izbrani kanal ima prednost ob povezavi z načinom Screen mirroring.

[Connection Server Settings]

Omogoča/onemogoča prikaz povezanega strežnika v domačem omrežju.

[Auto Home Network Access Permission]

[On]: Omogoča samodejni dostop za upravljalnik domačega omrežja, ki je bil na novo zazan.

[Off]: Izklopljeno

[Home Network Access Control]

Prikaže seznam izdelkov, združljivih z upravljalnikom domačega omrežja, in omogoča/onemogoča sprejemanje ukazov od upravljalnikov na seznamu.

[External Control]

[On]: Omogoča upravljanje tega sistema z domačim samodejnim upravljalnikom.

[Off]: Izklopljeno

[Remote Start]

[On]: Omogoča vklop sistema prek naprave, povezane v omrežju, ko je sistem v stanju pripravljenosti.

[Off]: Sistema ni mogoče vklopiti prek naprave, povezane v omrežju.

[Input Skip Setting]

Možnost preskoka je priročna, saj omogoča preskok neuporabljenih vhodov med izbiranjem funkcij, če pritisnete gumb INPUT +/-.

[Do not skip]: Sistem ne preskoči izbranega vhoda.

[Skip]: Sistem preskoči izbrani vhod.

Če med prikazom začetnega menija pritisnete gumb INPUT +/-, in ste ikono nastavili na [Skip], bo ta videti zamegljena.

Namig

Funkcijo [Input Skip Setting] lahko izvedete v meniju z možnostmi (stran 44).

[Easy Setup]

Zaženite [Easy Setup], če želite določiti osnovne začetne nastavitve in osnovne omrežne nastavitve sistema.

Upoštevajte navodila na zaslonu.

[Resetting]**[Reset to Factory Default Settings]**

Sistemske nastavitve lahko ponastavite na tovarniško privzete vrednosti, tako da izberete skupino nastavitev. Vse nastavitve v skupini bodo ponastavljene.

[Initialize Personal Information]

Osebnostne podatke, shranjene v sistemu, lahko izbrišete.

Opomba

Če nameravate ta sistem odvreči, prenesti ali prodati, zaradi varnostnih razlogov iz njega izbrišite vse osebne podatke. Upoštevajte razne previdnostne ukrepe tako, da se na primer po uporabi omrežne storitve iz nje odjavite.

Seznam menija z možnostmi

Če pritisnete gumb **OPTIONS**, so na voljo številne nastavitve in načini predvajanja. Razpoložljivi elementi se razlikujejo glede na način uporabe.

Element	Razlaga
[A/V SYNC]	Prilagodi časovni zamik med sliko in zvokom. Nastavite lahko zakasnitev izhoda zvoka (stran 21).
[Sound Field]	Spremeni nastavev zvočnega polja (stran 19).
[Night]	Izbere nočni način (stran 20).
[Voice]	Izbere glasovni način (stran 20).
[Input Skip Setting]	Preskoči nerabljene vhode med izbiranjem funkcije s pritiskom tipke INPUT +/- (stran 43).
[Repeat Setting]	Nastavi ponavljajoče se predvajanje.
[Play/Stop]	Zažene ali zaustavi predvajanje.
[Play from start]	Predvaja posnetek od začetka.
[Shuffle Setting]	Nastavi naključno predvajanje.
[Add Slideshow BGM]	Glasbene datoteke registrira v pomnilniku USB kot diaproyekcijo z glasbo v ozadju (BGM).
[Slideshow]	Zažene diaproyekcijo.
[Slideshow Speed]	Spremeni hitrost diaproyekcije.
[Slideshow Effect]	Nastavi učinek med predvajanjem diaproyekcije.
[Slideshow BGM]	• [Off]: Izklopi funkcijo. • [My Music from USB]: Nastavi glasbene datoteke, registrirane v razdelku [Add Slideshow BGM].
[Change Display]	Preklopi med zaslonoma [Grid View] in [List View].
[Rotate Left]	Zasuče fotografijo v nasprotni smeri urnega kazalca za 90 stopinj.
[Rotate Right]	Zasuče fotografijo v smeri urnega kazalca za 90 stopinj.
[View Image]	Prikaže izbrano sliko.

Odpravljanje težav

Če pri uporabi sistema pride do katere od spodnjih težav, jo lahko po spodnjih navodilih poskušate odpraviti sami in šele nato pošljete napravo v popravilo. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Vklop

Sistem se ne vklopi.

- Preverite, ali je napajalni kabel ustrezno povezan.
- Odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice in ga čez nekaj časa znova priključite.

Sistem se ne vklopi, tudi če se vklopi televizor.

- Možnost [System Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] nastavite na [On] (stran 41). Televizor mora podpirati funkcijo Control for HDMI (stran 35). Za več informacij preberite navodila za uporabo televizorja.
- Preverite nastavitve zvočnikov televizorja. Napajanje sistema se sinhronizira z nastavitvami zvočnikov televizorja. Za več informacij preberite navodila za uporabo televizorja.
- Če se je zvok nazadnje predvajal iz zvočnikov televizorja, se sistem ne vklopi, tudi če vklopite televizor.

Sistem se izklopi, ko izklopite televizor.

- Preverite nastavitve [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] (stran 41). Kadar je možnost [Standby Linked to TV] nastavljena na [On], se sistem ne glede na vhod izklopi samodejno, ko izklopite televizor.

Sistem se ne izklopi, tudi če se izklopi televizor.

- Preverite nastavitve [System Settings] – [HDMI Settings] – [Standby Linked to TV] (stran 41). Če želite, da se sistem ne glede na vhod samodejno izklopi ob izklopu televizorja, nastavite možnost [Standby Linked to TV] na [On]. Televizor mora podpirati funkcijo Control for HDMI (stran 35). Za več informacij preberite navodila za uporabo televizorja.

Slika

Slika ni (pravilno) prikazana.

- Izberite ustrezen vhod (stran 11).
- Če želite ponastaviti video izhod na najnižjo ločljivost, pridržite INPUT in hkrati pritisnite VOL +, VOL –, VOL + na enoti.

Slika pri povezavi prek kabla HDMI ni prikazana.

- Sistem je povezan z vhodno napravo, ki ne podpira standarda HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). V tem primeru preverite tehnične podatke povezane naprave.
- Izključite kabel HDMI in ga znova vključite. Kabel mora biti trdno vstavljen.

Slika ni prikazana na celotnem TV-zaslону.

- Preverite nastavitve [TV Type] v razdelku [Screen Settings] (stran 39).
- Razmerje stranic za medij je fiksno.

Zvok

Sistem ne oddaja zvoka televizorja.

- Preverite vrsto in povezavo kabla HDMI ali digitalnega optičnega kabla, ki je povezan s sistemom ali televizorjem (glejte priložena navodila za začetek).

- Če je sistem povezan s televizorjem, združljivim s funkcijo Audio Return Channel, mora biti sistem povezan v vhodni priključek HDMI na televizorju, ki je združljiv s funkcijo ARC (glejte priložena navodila za začetek). Če se zvok še vedno ne predvaja ali je predvajanje zvoka moteno, priključite optični digitalni kabel (priložen) in možnost [System Settings] – [HDMI Settings] – [Audio Return Channel] v sistemu nastavite na [Off] (stran 41).
- Če televizor ni združljiv s funkcijo Audio Return Channel, priključite digitalni optični kabel (priložen) (glejte priložena navodila za začetek). Če televizor ni združljiv s funkcijo Audio Return Channel, se zvok televizorja ne bo predvajal prek sistema niti če je sistem priključen v vtičnico HDMI IN na televizorju.
- Preklopite vhod sistema na [TV] (stran 11).
- Povečajte glasnost sistema ali prekličite izklop zvoka.
- Odvisno od zaporedja vzpostavljanja povezave med televizorjem in sistemom je lahko zvok sistema izklopljen, na sprednji plošči sistema pa je prikazana oznaka »MUTING«. V tem primeru najprej vklopite televizor in nato sistem.
- Nastavite zvočnike televizorja (BRAVIA) na zvočni sistem. Za informacije o nastavitvi televizorja glejte navodila za nastavitve televizorja.

Zvok se predvaja iz sistema in televizorja.

- Izklopite zvok sistema ali televizorja.

Zvok televizorja iz sistema zaostaja za sliko.

- Če je možnost [A/V SYNC] nastavljena na vrednost v obsegu med 25 in 300 msek, jo nastavite na 0 msek (stran 21).

Sistem ne predvaja zvoka povezane naprave oziroma je ta komaj slišen.

- Pritisnite  + na daljinskem upravljalniku in preverite raven glasnosti (stran 9).
- Če želite preklicati funkcijo za izklop zvoka, na daljinskem upravljalniku pritisnite  ali  + (stran 9).
- Preverite, ali je vhodni vir pravilno izbran. Poskusite uporabiti drug vhodni vir, tako da na daljinskem upravljalniku večkrat pritisnete gumb INPUT +/- (stran 11).
- Preverite, ali so vsi kabli sistema in povezane naprave ustrezno povezani s priključki sistema.

Globokotonec ne predvaja zvoka oziroma je ta komaj slišen.

- Če želite povečati glasnost globokotonca, pritisnite gumb SW  + na daljinskem upravljalniku (stran 21).
- Globokotonec poustvarja nizkotonski zvok. Če uporabljate vhodne vire, ki nimajo veliko komponent nizkotonskega zvoka (npr. televizijska oddaja), je zvok iz globokotonca morda komaj slišen.

Učinka prostorskega zvoka ni mogoče doseči.

- Odvisno od vhodnega signala in nastavitve zvočnega polja obdelava prostorskega zvoka morda ne bo delovala učinkovito. Učinek prostorskega zvoka je lahko komaj opazen, odvisno od programa ali plošče.
- Če želite predvajati večkanalni zvok, preverite nastavitve za digitalni avdio izhod v napravi, ki je povezana s sistemom. Več informacij je na voljo v navodilih za uporabo, ki so priložena povezani napravi.

Povezava z napravo USB

Sistem ne prepozna naprave USB.

- Poskusite naslednje:
 - ① Izklopite sistem.
 - ② Izključite in znova priključite napravo USB.
 - ③ Vključite sistem.
- Preverite, ali je naprava USB ustrezno priključena v vrata  (USB) (stran 17).
- Prepričajte se, da naprava USB in kabel nista poškodovana.
- Preverite, ali je naprava USB vklopljena.
- Če je naprava USB povezana prek zvezdišča USB, izključite napravo USB in jo priključite neposredno na sistem.

Povezava z mobilno napravo

Povezave BLUETOOTH ni mogoče vzpostaviti.

- Preverite, ali na enoti sveti indikator BLUETOOTH (stran 24).
- Preverite, ali je naprava BLUETOOTH, ki jo želite povezati, vklopljena in funkcija BLUETOOTH omogočena.
- Zmanjšajte razdaljo med sistemom in napravo BLUETOOTH.
- Znova seznanite sistem in napravo BLUETOOTH. Morda boste morali najprej z napravo BLUETOOTH preklicati seznanjanje s tem sistemom.
- Podatki o seznanjanju se lahko izbrišejo. Znova opravite postopek seznanjanja (stran 23).

Seznanjanje ni mogoče.

- Zmanjšajte razdaljo med sistemom in napravo BLUETOOTH.
- Sistema ne smejo motiti naprave z brezžično povezavo LAN, druge brezžične naprave, ki uporabljajo frekvenčni pas 2,4 GHz ali

mikrovalovna pečica. Če je v bližini naprava, ki ustvarja elektromagnetno sevanje, jo odmaknite od sistema.

Uporaba funkcije NFC ni mogoča.

- Funkcija NFC ne deluje, če uporabljate slušalke ali zvočnik, združljiv s funkcijo BLUETOOTH. Če želite predvajati zvok prek slušalk ali zvočnika, združljivega s tehnologijo BLUETOOTH, glejte »Poslušanje zvoka povezanega televizorja ali naprave prek slušalk ali zvočnikov« (stran 26).

Povezana naprava BLUETOOTH ne oddaja zvoka.

- Preverite, ali na enoti sveti indikator BLUETOOTH (stran 24).
- Zmanjšajte razdaljo med sistemom in napravo BLUETOOTH.
- Če je v bližini naprava, ki ustvarja elektromagnetno sevanje, kot so naprave z brezžično povezavo LAN, druge naprave BLUETOOTH ali mikrovalovna pečica, napravo odmaknite od sistema.
- Odstranite vse ovire med sistemom in napravo BLUETOOTH ali odmaknite sistem od ovire.
- Premestite povezano napravo BLUETOOTH.
- Preklopite frekvenco bližnjega brezžičnega LAN-a usmerjevalnika Wi-Fi ali osebne računalnika na frekvenčni pas 5 GHz.
- Povečajte glasnost na povezani napravi BLUETOOTH.

Povezava s slušalkami ali zvočnikom

Povezave BLUETOOTH ni mogoče vzpostaviti.

- Preverite, ali na enoti sveti indikator BLUETOOTH (stran 7).

- Preverite, ali je naprava BLUETOOTH, ki jo želite povezati, vklopljena in funkcija BLUETOOTH omogočena.
- Zmanjšajte razdaljo med sistemom in napravo BLUETOOTH.
- Znova seznanite sistem in napravo BLUETOOTH. Morda boste morali najprej z napravo BLUETOOTH preklicati seznanjanje s tem sistemom.
- Podatki o seznanjanju se lahko izbrišejo. Znova opravite postopek seznanjanja (stran 23).

Seznanjanje ni mogoče.

- Zmanjšajte razdaljo med sistemom in napravo BLUETOOTH.
- Sistema ne smejo motiti naprave z brezžično povezavo LAN, druge brezžične naprave, ki uporabljajo frekvenčni pas 2,4 GHz ali mikrovalovna pečica. Če je v bližini naprava, ki ustvarja elektromagnetno sevanje, jo odmaknite od sistema.

Uporaba funkcije NFC ni mogoča.

- Funkcija NFC ne deluje, če uporabljate slušalke ali zvočnik, združljiv s funkcijo BLUETOOTH. Če želite predvajati zvok prek slušalk ali zvočnika, združljivega s tehnologijo BLUETOOTH, glejte »Poslušanje zvoka povezanega televizorja ali naprave prek slušalk ali zvočnikov« (stran 26).

Povezana naprava BLUETOOTH ne oddaja zvoka.

- Preverite, ali na enoti sveti indikator BLUETOOTH (stran 24).
- Zmanjšajte razdaljo med sistemom in napravo BLUETOOTH.
- Če je v bližini naprava, ki ustvarja elektromagnetno sevanje, kot so naprave z brezžično povezavo LAN, druge naprave BLUETOOTH ali mikrovalovna pečica, napravo odmaknite od sistema.
- Odstranite vse ovire med sistemom in napravo BLUETOOTH ali odmaknite sistem od ovire.

- Premestite povezano napravo BLUETOOTH.
- Preklopite frekenco bližnjega brezžičnega LAN-a usmerjevalnika Wi-Fi ali osebnega računalnika na frekvenčni pas 5 GHz.
- Povečajte glasnost na povezani napravi BLUETOOTH.
- Nastavite možnost [Wireless Playback Quality] na [Connection] (stran 41).

Žična povezava LAN

Sistem ne more vzpostaviti povezave z omrežjem.

- Preverite delovanje omrežne povezave (stran 14) in nastavitve omrežja (stran 42).

Brezžična povezava LAN

Po uporabi funkcije [Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)] z računalnikom ni mogoče vzpostaviti internetne povezave.

- Če pred prilagoditvijo nastavitve usmerjevalnika uporabite funkcijo Wi-Fi Protected Setup, se lahko nastavitve brezžične povezave usmerjevalnika samodejno spremenijo. V tem primeru ustrezno spremenite nastavitve brezžične povezave računalnika.

Sistem ne more vzpostaviti povezave z omrežjem ali je omrežna povezava motena.

- Preverite, ali je brezžični usmerjevalnik LAN vklopljen.
- Preverite delovanje omrežne povezave (stran 15) in nastavitve omrežja (stran 42).
- Odvisno od okolja uporabe, vključno z materialom stenske pregrade, pogoji sprejema radijskih valov ali ovirami med sistemom in brezžičnim usmerjevalnikom LAN, je lahko komunikacijska razdalja krajša.

Zmanjšajte razdaljo med sistemom in brezžičnim usmerjevalnikom LAN.

- Naprave, ki uporabljajo frekvenčni pas 2,4 GHz (npr. mikrovalovne pečice, naprave BLUETOOTH ali brezžične digitalne naprave), lahko motijo komunikacijo. Premaknite enoto stran od tovrstnih naprav ali te naprave izklopite.
- Brezžična povezava LAN bo morda motena, odvisno od okolja uporabe, zlasti pri uporabi funkcije BLUETOOTH sistema. V tem primeru prilagodite okolje uporabe.

Brezžični usmerjevalnik, ki ga želite uporabljati, ni prikazan na seznamu brezžičnih omrežij.

- Pritisnite BACK, da se vrnete na prejšnji zaslon, in poskusite znova uporabiti [Wireless Setup] (stran 15). Če želeni brezžični usmerjevalnik še vedno ni zaznan, izberite [New connection registration] na seznamu omrežij in nato izberite [Manual registration], da ročno vnesete ime omrežja (SSID).

Globokotonec

Iz globokotonca se ne sliši zvoka.

- Globokotonec je namenjen predvajanju nizkotonskega zvoka. Ko vhodni vir ne vsebuje veliko nizkotonskega zvoka, kar je na primer značilno za večino TV-programov, se nizkotonski zvok morda ne sliši.
- Če želite povečati glasnost globokotonca, pritisnite gumb SW  + na daljinskem upravljalniku (stran 21).
- Nočni način nastavite na [Off]. Podrobnosti so na voljo v razdelku »Predvajanje čistega zvoka pri nizki glasnosti opolnoči (NIGHT)« (stran 20).

Daljinski upravljalnik

Daljinski upravljalnik sistema ne deluje.

- Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju za daljinski upravljalnik na enoti (stran 7).
- Odstranite vse predmete med daljinskim upravljalnikom in sistemom.
- Če sta bateriji v daljinskem upravljalniku prazni, ju zamenjajte z novima.
- Preverite, ali pritisnete pravi gumb na daljinskem upravljalniku.

Drugo

Funkcija Control for HDMI ne deluje pravilno.

- Preverite povezavo s sistemom (preberite priložena navodila za začetek).
- Omogočite funkcijo Control for HDMI v televizorju. Za več informacij preberite navodila za uporabo televizorja.
- Počakajte nekaj časa in nato poskusite znova. Če odklopite sistem, bo trajalo nekaj časa, preden lahko opravljate postopke. Počakajte vsaj 15 sekund in nato poskusite znova.
- Vrste in število naprav, ki jih je mogoče upravljati s funkcijo Control for HDMI, je omejeno s standardom HDMI CEC, kot je opisano spodaj:
 - Snemalne naprave (snemalniki Blu-ray Disc, DVD-snemalniki itd.): največ 3 naprave
 - Naprave za predvajanje (predvajalniki Blu-ray Disc, DVD-predvajalnik itd.): največ 3 naprave
 - Naprave, povezane z radijskim sprejemnikom: največ 4 naprave
 - Zvočni sistem (sprejemnik/slusalke): največ 1 naprava (uporaba s tem sistemom)

Na zaslonu sprednje plošče se izmenično prikazuje oznake »PRTCT«, »PUSH« in »POWER«.

- Sistem izklopite tako, da pritisnete  (vklop/izklop). Ko indikator izgine, izključite napajalni kabel, nato pa preverite, da pretok zraka skozi prezračevalne odprtine sistema ni oviran.

Na zaslonu sprednje plošče se prikaže oznaka »BT TX«.

- Na daljinskem upravljalniku pritisnete RX/TX, da preklopite [Bluetooth Mode] na [Receiver]. »[BT TX]« se prikaže, če je možnost [Bluetooth Mode] nastavljena na [Transmitter] (stran 40). Ko pritisnete RX/TX na daljinskem upravljalniku, je možnost [Bluetooth Mode] preklopljena na [Receiver] in izbrani vhod se prikaže na zaslonu sprednje plošče.

Senzorji televizorja ne delujejo pravilno.

- Enota lahko blokira nekatere senzorje (na primer senzor za svetlost), sprejemnik daljinskega upravljalnika televizorja ali oddajnik za 3D-očala (infrardeči prenos) za 3D-televizor, ki podpira sistem za infrardeča 3D-očala, ali brezžično komunikacijo. Premaknite enoto na ustrezno oddaljenost od televizorja, pri kateri bodo ti deli pravilno delovali. Za lokacije senzorjev in sprejemnika daljinskega upravljalnika glejte navodila za uporabo, priložena televizorju.

Napajanje, vhod ali glasnost sistema ne deluje pravilno.

- Če so na gumbih kovinski predmeti, jih odstranite.

Brezžične funkcije (brezžični LAN ali BLUETOOTH) so nestabilne.

- V bližino sistema ne postavljajte kovinskih predmetov razen televizorja.

Ponastavitev sistema

Če sistem vseeno ne deluje pravilno, ga ponastavite na naslednji način.

- 1 Pritisnite gumb HOME.**
Na TV-zaslonu se prikaže začetni meni.
- 2 V začetnem meniju izberite  [Setup].**
Na TV-zaslonu se prikaže nastavitveni zaslon.
- 3 Izberite [Resetting] – [Reset to Factory Default Settings].**
- 4 Izberite element menija, ki ga želite ponastaviti.**
- 5 Izberite [Start].**

Preklic ponastavitve

V 5. koraku izberite [Cancel].

Dodatne informacije

Tehnični podatki

Ojačevalnik

IZHODNA MOČ (nazivna)

Sprednji L + sprednji D:

20 + 20 W (pri 4 ohmih, 1 kHz, 1 % THD)

IZHODNA MOČ (referenčna)

Sprednji zvočnik L/sprednji zvočnik D:

35 W (na kanal pri 4 ohmih, 1 kHz)

Globokotonec: 100 W (pri 5 ohmih, 100 Hz)

Vhodi

TV IN (OPTICAL)

Izhodi

HDMI OUT (TV (ARC))

HDMI

Konektor

tip A (19-pinski)

USB

Vrata  (USB):

Tip A (za povezavo pomnilniške naprave USB, bralnika pomnilniških kartic, digitalnega fotoaparata)

LAN

Priključek LAN(100)

Priključek 100BASE-TX

Brezžični LAN

Komunikacijski sistem

IEEE 802.11 a/b/g/n

Frekvenčni pas

2,4 GHz, 5 GHz

BLUETOOTH

Komunikacijski sistem

Specifikacija BLUETOOTH, različice 4.1

Izhod

Specifikacija BLUETOOTH, razred moči 1

Največji razpon komunikacije

Razdalja približno 30 m¹⁾

Največje število naprav, ki jih lahko registrirate

9 naprav

Frekvenčni pas

pas 2,4 GHz (2,4 GHz–2,4835 GHz)

Način modulacije

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Združljivi profili BLUETOOTH²⁾

A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP 1.5 (Audio Video Remote Control Profile)

Podprti kodeki³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾, LDAC

Razpon prenosa (A2DP)

20 – 40.000 Hz (frekvenca vzorčenja

LDAC 96 kHz s prenosom 990 kb/s)

20 – 20.000 Hz (frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)

- 1) Dejanski razpon je odvisen od dejavnikov, kot so ovire med napravama, magnetna polja okrog mikrovalovne pečice, statična elektrika, uporaba brezžičnega telefona, občutljivost sprejema, operacijski sistem, programske aplikacije itd.
- 2) Standardni profili BLUETOOTH označujejo namen komunikacije BLUETOOTH med napravami.
- 3) Kodek: oblika stiskanja in pretvorbe zvočnega signala
- 4) Okrajšava za Subband Codec (kodek dodatnega pasu)
- 5) Okrajšava za Advanced Audio Coding (napredno zvočno kodiranje)

Sprednji L/sprednji D zvočnik

Zvočniški sistem

2-smerni zvočniški sistem, zaostajanje zvoka

Zvočnik

40 mm × 100 mm, stožčast

20 mm, kupolast

Globokotonec

Zvočniški sistem

Zvočniški sistem globokotonca, Bass Reflex

Zvočnik

120 mm, stožčast

Splošno

Napajanje

220 – 240 V AC, 50/60 Hz

Poraba energije

Vklopljeno: 40 W

Stanje pripravljenosti: 0,5 W ali manj (za podrobnosti o nastavitvi glejte stran 35)

Možnost [Quick Start/Network Standby] je nastavljena na [Off]

(privzeta nastavitve): 3 W
Možnost [Quick Start/Network Standby] je nastavljena na [On]
(vsi ožičeni omrežni vhodi so povezani, vsi brezžični omrežni vhodi so aktivirani): 7 W

Mere (pribl.) (š/v/g)
720 mm × 80 mm × 325 mm
(brez izbočenih delov)

Teža (pribl.)
8,5 kg

Združljivi modeli naprav iPod/iPhone

Spodaj so navedeni združljivi modeli naprav iPod in iPhone. Pred uporabo naprave iPod/iPhone s sistemom posodobite njeno programsko opremo. Tehnologija BLUETOOTH deluje z naslednjimi napravami:

iPhone 6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/
iPhone 4s/iPhone 4
iPod touch (6. generacije)/
iPod touch (5. generacije)

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.

Vrste datotek, ki jih je mogoče predvajati

Glasba

Kodek	Pripona
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)¹⁾	.mp3
AAC/HE-AAC^{1),2)}	.m4a, .aac ³⁾ , .mp4, .3gp
Standard WMA⁹⁾²⁾	.wma
WMA10 Pro⁷⁾	.wma
LPCM¹⁾	.wav
FLAC²⁾	.flac, .fla
Dolby Digital^{1),3)}	.ac3
DSF²⁾	.dsf
DSDIFF^{2),4)}	.dff
AIFF²⁾	.aiff, .aif
ALAC²⁾	.m4a
Vorbis	.ogg
Monkey's Audio	.ape

Fotografije

Oblika zapisa	Pripona
JPEG	.jpeg, .jpg, .jpe
PNG⁵⁾	.png
GIF⁵⁾	.gif
BMP^{3),6)}	.bmp

- 1) Sistem omogoča predvajanje datotek ».mka«. Predvajanje teh datotek prek strežnika Home Network ni mogoče.
- 2) Sistem morda ne bo omogočal predvajanja datotek v tej obliki zapisa prek strežnika Home Network.
- 3) Sistem ne omogoča predvajanja datotek v tej obliki zapisa prek strežnika Home Network.
- 4) Sistem ne omogoča predvajanja šifriranih datotek DST.
- 5) Sistem ne omogoča predvajanja animiranih datotek PNG ali GIF.
- 6) Sistem ne omogoča predvajanja 16-bitnih datotek BMP.
- 7) Sistem ne omogoča predvajanja datotek s kodiranjem Lossless.

Opombe

- Predvajanje nekaterih datotek morda ne bo mogoče, odvisno od oblike zapisa datotek, šifriranja datotek, snemalnega stanja ali stanja strežnika Home Network.
- Nekaterih datotek, ki so bile računalniško spremenjene, morda ne bo mogoče predvajati.
- Hitro previjanje po posnetku nazaj/naprej pri nekaterih datotekah morda ne bo mogoče.
- Sistem ne omogoča predvajanja kodiranih datotek, kot so datoteke DRM.
- Sistem lahko prepozna naslednje datoteke ali mape v napravah USB:
 - do map na 9. ravni (vključno s korensko mapo)
 - do 500 datotek/map na posamezni ravni
- Sistem lahko prepozna naslednje datoteke ali mape, shranjene v strežniku Home Network:
 - do map na 19. ravni
 - do 999 datotek/map na posamezni ravni
- Nekaterе naprave USB morda ne bodo delovale s tem sistemom.
- Sistem lahko prepozna naprave za količinsko shranjevanje (MSC) (kot je bliskovni pomnilnik ali disk HDD), naprave za zajemanje mirujoče slike (SICD) in tipkovnice s 101 tipko.

Podprte oblike vhodnega zvočnega zapisa

Spodaj so navedene podprte oblike zvočnega zapisa.

Oblika zapisa	Funkcija
	»TV« (DIGITAL IN)
LPCM 2ch	○
LPCM 5.1ch	–
LPCM 7.1ch	–
Dolby Digital	○
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus	–
DSD	–

○: podprta oblika zapisa.

–: nepodprta oblika zapisa.

Komunikacija BLUETOOTH

- Naprave BLUETOOTH morate uporabljati med seboj oddaljene največ 10 metrov (razdalja brez motenj). Razpon omogočene komunikacije je lahko manjši pri naslednjih pogojih:

- ko je med napravama s povezavo BLUETOOTH oseba, kovinski predmet, zid ali druga ovira,
- na mestih, kjer je nameščen brezžični LAN,
- v bližini delujočih mikrovalovnih pečic,
- na mestih, kjer so prisotni drugi elektromagnetni valovi.

- Naprave BLUETOOTH in brezžični LAN (IEEE 802.11 b/g/n) uporabljajo enak frekvenčni pas (2,4 GHz). Ko napravo BLUETOOTH uporabljate v bližini naprave z zmožnostjo brezžičnega LAN-a, lahko nastanejo elektromagnetne motnje. To lahko upočasni hitrosti prenosa podatkov, povzroči šum ali nezmožnost povezave. Če se to zgodi, poskusite naslednje:

- Sistem uporabljajte vsaj 10 metrov stran od naprave z brezžično povezavo LAN.
- Ko uporabljate napravo BLUETOOTH, izklopite napravo z brezžično povezavo LAN v obsegu 10 metrov.
- Sistem in napravo BLUETOOTH postavite kar najbolj skupaj.

- Oddajanje radijskih valov tega sistema lahko moti delovanje nekaterih medicinskih naprav. Ker motnje zaradi radijskih valov lahko povzročijo okvaro, sistem in napravo BLUETOOTH vedno izklopite na teh mestih:

- v bolnišnicah, na vlakih, letalih, bencinskih črpalkah in plovodih, kjer so lahko prisotni vnetljivi plini;
- blizu avtomatskih vrat ali požarnih alarmov.

- Ta sistem podpira varnostne funkcije, ki so v skladu s specifikacijo BLUETOOTH, z namenom zagotavljanja varne povezave v času komuniciranja prek tehnologije BLUETOOTH. Vendar je lahko ta varnost nezadostna glede na vsebine nastavitvev in druge dejavnike, tako da bodite pri komunikaciji s tehnologijo BLUETOOTH vedno previdni.
- Podjetje Sony na noben način ne odgovarja za škodo ali drugo izgubo, ki nastane zaradi odtekanja informacij med komunikacijo s tehnologijo BLUETOOTH.
- Komunikacija BLUETOOTH ni nujno zagotovljena z vsemi napravami BLUETOOTH, ki imajo enak profil kot ta sistem.
- Naprave BLUETOOTH, povezane s tem sistemom, morajo biti v skladu s specifikacijo BLUETOOTH, ki jo določa Bluetooth SIG, Inc., in podprte. Tudi če je naprava v skladu s specifikacijo BLUETOOTH, je v nekaterih primerih zaradi lastnosti ali specifikacij naprave BLUETOOTH nemogoče vzpostaviti povezavo ali se lahko načini upravljanja, prikaza ali delovanja razlikujejo.
- Odvisno od naprave BLUETOOTH, povezane s sistemom, komunikacijskega okolja ali prostorskih pogojev lahko nastane šum ali zvok izgube.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi s sistemom, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

LICENČNA POGODBA ZA KONČNEGA UPORABNIKA

POMEMBNO:

PRED UPORABO TE PROGRAMSKE OPREME PREBERITE TO LICENČNO POGODBO ZA KONČNEGA UPORABNIKA (EULA). Z UPORABO PROGRAMSKE OPREME SPREJEMATE DOLOČILA TE POGODBE EULA. ČE NE SPREJMETE DOLOČIL TE POGODBE EULA, NE SMETE UPORABLJATI TE PROGRAMSKE OPREME. Ta pogodba EULA je pravna pogodba med vami in družbo Sony Corporation (»SONY«). Ta pogodba EULA določa vaše pravice in obveznosti v povezavi s programsko opremo SONY družbe SONY in/ali drugih povezanih izdajateljev licenc (vključno s podružnicami družbe SONY) in njihovih podružnic (s skupnim imenom »DRUGI DOBAVITELJI«), skupaj z vsemi posodobitvami/nadgraditvami, ki jih zagotavlja družba SONY, vso tiskano, spletno ali elektronsko dokumentacijo za tako programsko opremo in vsemi podatkovnimi datotekami, ustvarjenimi z uporabo take programske opreme (s skupnim imenom »PROGRAMSKA OPREMA«).

Ne glede na navedeno se za vso programsko opremo v PROGRAMSKI OPREMI, ki ima ločeno licenčno pogodbo za končnega uporabnika (vključno z, vendar ne omejeno na GNU General Public License in Lesser/Library General Public License), namesto določil te pogodbe EULA uporablja takšna ločena veljavna licenčna pogodba za končnega uporabnika v obsegu, ki ga zahteva taka ločena licenčna pogodba za končnega uporabnika (»IZVZETA PROGRAMSKA OPREMA«).

LICENCA ZA PROGRAMSKO OPREMO

Družba SONY vam odobri licenco za uporabo (in vam ne prodaja) PROGRAMSKE OPREME. PROGRAMSKA OPREMA je zaščiten z zakoni in mednarodnimi pogodbami o avtorskih pravicah in drugih pravicah intelektualne lastnine.

AVTORSKE PRAVICE

Vse pravice in pravni naslovi v povezavi s PROGRAMSKO OPREMO (vključno z, vendar ne omejeno na kakršne koli slike, fotografije, animacijo, videoposnetke, glasbo, besedilo in »programčke«) so last družbe SONY ali enega ali več DRUGIH DOBAVITELJEV.

PODELITEV LICENCE

Družba SONY vam podeljuje omejeno licenco za uporabo PROGRAMSKE OPREME izključno v povezavi z vašo zdržljivo napravo (»NAPRAVO«) in le za individualno, nekomercialno uporabo. Družba SONY in DRUGI DOBAVITELJI si izrecno pridržujejo vse pravice, pravne naslove in interese (vključno z, vendar ne omejeno na vse pravice intelektualne lastnine) v povezavi s PROGRAMSKO OPREMO, ki vam jih ta pogodba EULA izrecno ne podeljuje.

ZAHTEVE IN OMEJITVE

Kopiranje, objavljane, prilagajanje, nadaljnja distribucija, poskusi pridobitve izvirne kode, spreminjanje, obratni inženiring, povratno prevajanje ali obratno zbiranje katere koli PROGRAMSKE OPREME, v celoti ali njenih delov, ali izpeljave iz ali od PROGRAMSKE OPREME niso dovoljeni, razen če PROGRAMSKA OPREMA namerno olajša take izpeljave. Spreminjanje ali poseganje v kakršne koli funkcionalnosti za upravljanje digitalnih pravic PROGRAMSKE OPREME

ni dovoljeno. Ni dovoljeno obiti, spremeniti, onesposobiti ali zaobiti katere koli funkcije ali zaščite PROGRAMSKE OPREME ali katerih koli mehanizmov, ki so povezani z delovanjem PROGRAMSKE OPREME. Ni dovoljeno razdvojiti katerih koli komponent PROGRAMSKE OPREME za uporabo z več kot eno NAPRAVO, razen z izrecnim dovoljenjem družbe SONY. Odstranjevanje, spreminjanje, prekrivanje ali uničenje katerih koli blagovnih znamk ali obvestil na PROGRAMSKI OPREMI ni dovoljeno. Skupna raba, distribucija, najem, zakup, podlicenciranje, dodeljevanje, prenos ali prodaja PROGRAMSKE OPREME ni dovoljena. Programska oprema, omrežne storitve ali drugi izdelki, razen PROGRAMSKE OPREME, od katerih je odvisno delovanje PROGRAMSKE OPREME, je lahko prekinjeno ali ukinjeno po presoji dobaviteljev (dobaviteljev programske opreme, storitev ali družbe SONY). Družba SONY in takšni dobavitelji ne jamčijo, da bodo PROGRAMSKA OPREMA, omrežne storitve, vsebina ali drugi izdelki še naprej na voljo ali da bodo delovali brez prekinitev ali sprememb.

UPORABA PROGRAMSKE OPREME Z AVTORSKO ZAŠČITENIMI MATERIALI

PROGRAMSKO OPREMO boste morda lahko uporabili za ogledovanje, shranjevanje, obdelovanje in/ali uporabo vsebine, ki ste jo ustvarili sami ali pa so jo ustvarile druge osebe. Taka vsebina je morda zaščiteni na podlagi zakonov o avtorskih pravicah, zakonov o drugih pravicah intelektualne lastnine in/ali sporazumov. Soglašate, da boste PROGRAMSKO OPREMO uporabljali samo v skladu z vsemi takimi zakoni in sporazumi, ki veljajo za takšne vsebine. Priznavate in se strinjate, da lahko SONY sprejme ustrezne ukrepe za zaščito avtorskih pravic vsebin, ki so shranjene,

obdelane ali uporabljene s PROGRAMSKO OPREMO. Takí ukrepi vključujejo, vendar niso omejeni na štetje pogostosti izdelave varnostnih kopij in obnavljanja prek določenih funkcij PROGRAMSKE OPREME, zavrnitev vaše zahteve za obnovitev podatkov in prekinitev te pogodbe EULA v primeru nezakonite uporabe PROGRAMSKE OPREME.

VSEBINSKA STORITEV

UPOŠTEVAJTE, DA JE PROGRAMSKA OPREMA LAHKO ZASNOVANA ZA UPORABO Z VSEBINO, KI JE NA VOLJO PREK ENE ALI VEČ VSEBINSKIH STORITEV («VSEBINSKA STORITEV»). UPORABA STORITVE IN TE VSEBINE JE V SKLADU Z DOLOČILI STORITVE ZA TO VSEBINSKO STORITEV. ČE ZAVRNETE TA DOLOČILA, BO VAŠA UPORABA TE PROGRAMSKE OPREME OMEJENA. Priznavate in se strinjate, da nekatero vsebino in storitve, ki so na voljo prek PROGRAMSKE OPREME, lahko zagotovijo tretje stranke, nad katerimi SONY nima nadzora. UPORABA VSEBINSKE STORITVE ZAHTEVA INTERNETNO POVEZAVO. VSEBINSKA STORITEV JE LAHKO KADAR KOLI PREKINJENA.

INTERNETNA POVEZLJIVOST IN STORITVE TRETJIH STRANK

Priznavate in se strinjate, da je lahko za dostop do nekaterih funkcij PROGRAMSKE OPREME potrebna internetna povezava, za katero ste odgovorni sami. Poleg tega ste sami odgovorni za plačilo vseh pristojbin tretjim strankam, povezanih z vašo internetno povezavo, vključno z, vendar ne omejeno na ponudnika internetnih storitev ali stroške časa predvajanja. Delovanje PROGRAMSKE OPREME je lahko omejeno ali onemogočeno, kar je odvisno od zmogljivosti, pasovne širine ali tehničnih omejitev vaše internetne povezave in storitve. Zagotavljanje,

kakovost in varnost take internetne povezave je izključna odgovornost tretje stranke, ki ponuja tako storitev.

IZVOZ IN DRUGI PREDPISI

Soglašate, da boste upoštevali vse veljavne omejitve in predpise v zvezi z uvozom in ponovnim uvozom na območju ali državi, v katerih prebivate, in da ne boste prenesli ali dovolili prenosa PROGRAMSKE OPREME v prepovedane države ali ravnali kako drugače v nasprotju s temi omejitvami ali predpisi.

UPORABA Z VISOKIM TVEGANJEM

PROGRAMSKA OPREMA ni brez napak in ni zasnovana, izdelana ali namenjena za uporabo ali nadaljnjo prodajo kot oprema za nadzor v nevarnih okoljih, v katerih se zahteva visoka zanesljivost (na primer v jedrskih elektrarnah ter zrakoplovnih in komunikacijskih sistemih, pri nadzoru zračnega prometa, upravljanju medicinskih naprav za ohranjanje življenja ali v vojaških kompleksih z orožjem) in v katerih lahko okvara pri delovanju PROGRAMSKE OPREME povzroči smrt, telesne poškodbe ali resno fizično ali okoljsko škodo (»UPORABA Z VISOKIM TVEGANJEM«). Družba SONY, vsi DRUGI DOBAVITELJI in vse podružnice se izrecno odpovedujejo kakršnim koli izrecnim ali naznačenim jamstvom, dolžnostim ali pogojem za primernost opreme za UPORABO Z VISOKIM TVEGANJEM.

IZKLJUČITEV JAMSTVA ZA PROGRAMSKO OPREMO

Soglašate in se strinjate, da PROGRAMSKO OPREMO uporabljate na lastno odgovornost in da ste odgovorni za uporabo PROGRAMSKE OPREME. PROGRAMSKA OPREMA je na voljo »takšna, kot je«, brez kakršnih koli jamstev, dolžnosti ali pogojev.

Družba SONY in vsi DRUGI DOBAVITELJI (za namene tega razdelka so poimenovani s skupnim imenom »SONY«) IZRECNO ZAVRAČAJO VSA JAMSTVA, DOLŽNOSTI ALI POGOJE, IZRECNE ALI NAZNAČENE, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA NAZNAČENA JAMSTVA O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN DOLOČEN NAMEN TER NEKRŠITVI. DRUŽBA SONY NE JAMČI ALI ZAGOTAVLJA KAKRŠNIH KOLI POGOJEV ALI NAVEDB (A) DA BODO FUNKCIJE KATERE KOLI PROGRAMSKE OPREME IZPOLNILE VAŠE ZAHTEVE ALI DA BODO POSODOBLJENE, (B) DA BO DELOVANJE KATERE KOLI PROGRAMSKE OPREME PRAVILNO ALI BREZ NAPAK ALI DA BODO KATERE KOLI NAPAKE ODPRAVLJENE, (C) DA PROGRAMSKA OPREMA NE BO POŠKODOVALA KATERE KOLI DRUGE PROGRAMSKE ALI STROJNE OPREME ALI PODATKOV, (D) DA BO KATERA KOLI PROGRAMSKA OPREMA, OMREŽNA STORITEV (VKLJUČNO Z INTERNETOM) ALI IZDELEK (RAZEN PROGRAMSKE OPREME), NA KATEREM TEMELJI DELOVANJE PROGRAMSKE OPREME, NA VOLJO ŠE NAPREJ, NEPREKINJENO ALI NESPREMENJENO IN (E) V POVEZAVI Z UPORABO ALI REZULTATI UPORABE PROGRAMSKE OPREME V SMISLU NJENE PRAVILNOSTI, NATANČNOSTI, ZANESLJIVOSTI ALI DRUGAČE. NOBENE INFORMACIJE ALI NASVETI PODJETJA SONY ALI NJEGOVIH POOBlaščenih PREDSTAVNIKOV V USTNI ALI PISNI OBLIKI NE POMENIJO JAMSTVA, DOLŽNOSTI ALI POGOJA ALI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN POVEČUJEJO OBSEG TEGA JAMSTVA. ČE JE PROGRAMSKA OPREMA OKVARJENA, PREVZEMATE CELOTNE STROŠKE VSEH POTREBNIH SERVISOV ALI POPRAVIL. NEKATERE PRAVNE UREDITVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE NAZNAČENIH JAMSTEV, ZATO TE IZKLJUČITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

DRUŽBA SONY IN VSI DRUGI DOBAVITELJI (za namene tega razdelka so poimenovani s skupnim imenom »SONY«) NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ZARADI KRŠITVE IZRECNEGA ALI NAZNAČENEGA JAMSTVA, KRŠITVE POGODBE, MALOMARNOSTI, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ALI NA PODLAGI DRUGEGA PRAVNEGA NAČELA, POVEZANEGA S PROGRAMSKO OPREMO, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA ŠKODO, KI NASTANE ZARADI IZGUBE DOBIČKA, IZGUBO PRIHODKOV, IZGUBO PODATKOV, IZGUBO UPORABE PROGRAMSKE OPREME ALI KATERE KOLI POVEZANE STROJNE OPREME, ČASA IZPADA IN UPORABNIKOVEGA ČASA, ČEPRAV SO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI NASTANKA TAKŠNE ŠKODE. VSAKI IN VSE SKUPNE ODGOVORNOSTI V OKVIRU DOLOČIL TE POGODBE EULA JE V VSAKEM PRIMERU OMEJENA NA DEJANSKI ZNESEK, PLAČAN ZA IZDELEK. NEKATERE PRAVNE UREDITVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE NAKLJUČNIH ALI POSLEDIČNIH ŠKOD, ZATO ZGORAJ NAVEDENE IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE MORDA NE VELJAJO ZA VAS.

FUNKCIJA SAMODEJNE POSODOBITVE

Družba SONY ali DRUGI DOBAVITELJI občasno samodejno posodobijo ali kako drugače spremenijo PROGRAMSKO OPREMO, vključno za, vendar ne omejeno na namene izboljšanja varnostnih funkcij, odpravljanje napak in izboljšanje funkcij v času, ko ste povezani s strežniki družbe SONY ali strežniki tretjih strank ali drugače. Te posodobitve ali spremembe lahko izbrišete ali spremenijo naravno funkcij ali drugih vidikov PROGRAMSKE OPREME, vključno z, vendar ne omejeno

na funkcije, ki jih potrebujete. Potrjujete in se strinjate, da se lahko takšne dejavnosti zgodijo po lastni presoji družbe SONY in da družba lahko pogojuje nadaljnjo uporabo PROGRAMSKE OPREME s popolno namestitvijo ali sprejetjem teh posodobitev ali sprememb. Za namene te pogodbe EULA se šteje, da so kakršne koli posodobitve/spremembe sestavni del PROGRAMSKE OPREME. S sprejetjem te pogodbe EULA soglašate s takimi posodobitvami/spremembami.

CELOTNA POGODBA, ODPOVEDNA KLAVZULA, LOČITVENA KLAVZULA

Ta pogodba EULA in pravilnik o zasebnosti družbe SONY, kakor je oboje občasno spremenjeno, skupaj predstavljata celotno pogodbo med vami in družbo SONY v zvezi s PROGRAMSKO OPREMO. Neuspeh družbe SONY pri izvedbi ali uveljavitvi kakršne koli pravice ali določila te pogodbe EULA ne pomeni opustitve takšne pravice ali določila. Če je katerikoli del te pogodbe EULA neveljaven, nezakonit ali neizvršljiv, se ta določba izvrši do največje mogoče mere, da se ohrani namen te pogodbe EULA, drugi deli pa ostanejo v polni veljavi.

ZAKONODAJA IN PRISTOJNOST

Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga ne velja za to pogodbo EULA. To pogodbo EULA ureja in uveljavlja japonska zakonodaja, razen kolizijskih določb. Za kakršne koli spore, ki bi nastali na podlagi te pogodbe EULA, je pristojno okrožno sodišče v Tokiu na Japonskem. Stranki soglašata s krajem in pristojnostjo teh sodišč.

PRAVIČNA PRAVNA SREDSTVA

Ne glede na vsebino te pogodbe EULA soglašate in se strinjate, da bo vsaka

kršitev ali nespoštovanje te pogodbe EULA z vaše strani povzročilo nepopravljivo škodo družbi SONY, za katero denarna odškodnina ne bi bila dovolj, in soglašate, da družba SONY pridobi kakršen koli ukrep pravnega varstva s prepovedjo in pravičnim nadomestilom, za katerega meni, da je nujen ali primeren glede na okoliščine. Družba SONY lahko sprejme tudi kakršne koli pravne in tehnične ukrepe za preprečevanje kršitev te pogodbe EULA ali njeno uveljavljanje, vključno z, vendar ne omejeno na takojšnje prenehanje uporabe PROGRAMSKE OPREME z vaše strani, če družba SONY po lastni presoji meni, da kršite ali nameravate kršiti to pogodbo EULA. Ti ukrepi so dodatni k drugim pravnim sredstvom, s katerimi družba SONY razpolaga v skladu z zakonom, kapitalom ali na podlagi pogodbe.

ODPOVED

V primeru kršitve katerih koli določil te pogodbe EULA lahko družba SONY brez poseganja v katere koli druge pravice to pogodbo prekine. V primeru take odpovedi morate prenehati uporabljati PROGRAMSKO OPREMO in uničiti vse njene kopije.

SPREMEMBE

DRUŽBA SONY SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA SPREMENI KATERI KOLI POGOJ TE POGODBE EULA PO LASTNI PRESOJI, TAKO DA OBJAVI OBVESTILO NA DOLOČENEM SPLETNEM MESTU, Z E-POŠTNIM OBVESTILOM, POSLANIM NA VAŠ NASLOV, Z OBVESTILOM KOT DELOM POSTOPKA NADGRADNJE/ POSODOBITVE ALI NA KATERI KOLI DRUG PRAVNO DOPUSTEN NAČIN OBVEŠČANJA. Če se ne strinjate s spremembo, se čim prej obrnite na družbo SONY za navodila. Nadaljnja uporaba PROGRAMSKE OPREME po datumu uveljavitve takšnega obvestila pomeni, da se strinjate s spremembo.

UPRAVIČENE TRETJE STRANKE

Vsak DRUG DOBAVITELJ je izrecna upravičena tretja stranka vsake določbe te pogodbe EULA v zvezi z njegovo PROGRAMSKO OPREMO in ima pravico uveljavljati pogodbene določbe.

Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi s to pogodbo EULA, se lahko pisno obrnete na družbo SONY na veljaven kontaktni naslov vsake regije ali države.

Copyright © 2014 Sony Corporation.

Previdnostni ukrepi

Varnost

- Če v sistem pade predmet ali če vanj uide tekočina, ga izključite, pred nadaljnjo uporabo pa ga mora pregledati usposobljeni serviser.
- Ne plezajte na enoto, saj lahko padete ali se poškodujete oz. poškodujete sistem.

Viri napajanja

- Pred uporabo sistema preverite, ali delovna napetost ustreza lokalnemu viru napajanja. Delovna napetost je navedena na oznaki izdelka na zadnji strani enote.
- Če sistema ne nameravate uporabljati dalj časa, ga izključite iz električne vtičnice. Napajalni kabel odstranite tako, da primete vtič in ga izvlečete iz vtičnice (ne vlecite kabla).
- Zaradi zagotavljanja varnosti je en priključek vtičnega širši od drugega, tako da je vtičnik mogoče v električno vtičnico priključiti samo na en način. Če vtiča ni mogoče ustrezno priključiti v električno vtičnico, se obrnite na prodajalca.
- Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen serviser.

Segrevanje

Povsem običajno je, da se sistem med delovanjem segreva. Pri dolgotrajni uporabi sistema pri visoki glasnosti se temperatura zadnjega in spodnjega dela ohišja znatno poviša. Če želite preprečiti morebitne opekline, se ne dotikajte sistema.

Postavitev

- Sistem je združljiv s televizorjem z velikostjo stojala 718 mm × 290 mm ali manj in težo 40 kg ali manj.
- Pred sprednjim delom sistema ne sme biti ovir.
- Sistema ne postavite na napravo, ki oddaja toploto.
- Sistem postavite na dobro prezračevano mesto, da preprečite prekomerno segrevanje in mu zagotovite dolgo življenjsko dobo.

- Sistema ne postavljajte v bližino toplotnih virov in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, prekomernemu prahu ali udarcem.
- Za enoto ne odlagajte ničesar, kar bi lahko oviralo pretok zraka skozi prezračevalne odprtine in povzročilo okvaro.
- V bližino sistema ne postavljajte kovinskih predmetov razen televizorja. Brezžične funkcije bodo morda nestabilne.
- Če sistem uporabljate s televizorjem, videorekorderjem ali predvajalnikom kaset, lahko nastane šum ali popačena slika. Če se to zgodi, sistem premaknite nekoliko stran od televizorja, videorekorderja ali predvajalnika kaset.
- Pri postavljanju sistema na posebej obdelano površino (z voskom, oljem, polirnim sredstvom ipd.) bodite previdni, da ne nastanejo madeži ali se razbarva površina.
- Pazite, da se ob robovih sistema ne poškodujete.
- Pri nameščanju sistema pazite, da ne poškodujete zvočnika na spodnjem delu sistema.
- Zvočniki sistema niso magnetno zaščiteni. Ne postavljajte magnetnih kartic ali televizorjev CRT na sistem ali poleg njega.

Opombe glede stekla

- Na vrh sistema ne postavljajte vročih predmetov, na primer segretyh ponev ali loncev. Zgornja steklena stran sistema lahko počni oz. poškoduje vas ali sistem.
- Ne izvajajte velikega pritiska na zgornjo stekleno stran sistema. Zgornja stran sistema je iz ojačanega stekla, vendar ni zajamčeno, da steklo ne more počiti. Držite se naslednjih napotkov, da preprečite razbitje stekla:
 - Ne izvajajte pritiska na zgornjo stekleno stran, tako da udarjate po njej ali da nanjo odvržete ostre predmete.
 - Ne opraskajte stekla in ne suvajete vanj z ostrimi predmeti.
 - Ne udarjajte po stekleni strani med nameščanjem sistema na stojalo.
- Če steklo počni, se ga ne dotikajte z golimi rokami. Lahko se porežete.

- Na sistem ne postavljajte predmetov, ki so težji od 40 kg, saj lahko poškodujejo zgornjo stekleno stran ali sistem.
- Kaljeno steklo je bolj vzdržljivo od navadnega, vendar se vseeno razbije, če poči.
- Kaljeno steklo se lahko v izjemno redkih primerih razbije samo od sebe. V sistemu je uporabljeno ojačano steklo, vendar ni zajamčeno, da steklo ne more počiti.

nastavitev, kadar je ta funkcija onemogočena. Za podrobnosti glejte »Uporaba namestitvenega zaslona« (stran 38).

Med posodabljanjem programske opreme ne smete uporabljati sistema.

Delovanje

Pred priključitvijo drugih naprav izklopite sistem in ga odklopite z napajanja.

Čiščenje

Sistem očistite z mehko suho krpo. Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot sta alkohol ali bencin.

Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi s sistemom, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Zavrnitev odgovornosti za storitve, ki jih ponujajo tretje stranke

Storitve, ki jih ponujajo tretje stranke, se lahko spremenijo ter začasno ali dokončno ukinejo brez predhodnega obvestila. Družba Sony v takšnih primerih nima nikakršne odgovornosti.

Opombe o posodabljanju

Ta sistem omogoča samodejno posodobitev programske opreme, če je povezan z internetom prek žičnega ali brezžičnega omrežja. Če sistem posodobite, mu lahko dodate nove funkcije ter ga uporabljate priročneje in varneje. Če posodobitev ne želite opravljati samodejno, lahko to funkcijo onemogočite prek aplikacije SongPal, nameščene v pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. Vseeno pa lahko sistem programsko opremo posodobi samodejno, na primer zaradi varnosti, tudi če je ta funkcija onemogočena. Programsko opremo lahko posodobite tudi prek menija

Avtorske pravice in blagovne znamke

Ta sistem vključuje Dolby* Digital.

* Izdelano na podlagi licence podjetja Dolby Laboratories.
Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

Ime BLUETOOTH® in logotipi so zaščitene blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Corporation pa jih uporablja na podlagi licence. Druge blagovne znamke in tržna imena so last svojih lastnikov.

Ta sistem uporablja tehnologijo High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.

Oznaka N je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v ZDA in v drugih državah.

Android in Google Play sta blagovni znamki družbe Google Inc.

Google Cast in oznaka Google Cast sta blagovni znamki družbe Google Inc.

»Xperia« je blagovna znamka družbe Sony Mobile Communications AB.

Apple, logotip Apple, iPhone, iPod, iPod touch in Retina so blagovne znamke družbe Apple Inc., zaščitene v ZDA in drugih državah. App Store je oznaka storitve družbe Apple Inc.

Oznaki »Made for iPod« in »Made for iPhone« pomenita, da je elektronska naprava zasnovana za povezavo z napravo iPod ali iPhone in da ima potrdilo proizvajalca o skladnosti s standardi za delovanje izdelkov podjetja Apple. Podjetje Apple ni odgovorno za delovanje

te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in predpisanimi standardi. Uporaba te dodatne opreme z napravo iPod ali iPhone lahko vpliva na zmogljivost delovanja brezžične povezave.

Logotip »BRAVIA« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.

»ClearAudio+« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.

»PlayStation®« je zaščitena blagovna znamka družbe Sony Computer Entertainment Inc.

Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in Thomson.

Windows Media je zaščitena blagovna znamka ali blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi pravicami intelektualne lastnine podjetja Microsoft Corporation. Uporaba ali distribucija tovrstne tehnologije zunaj tega izdelka ni dovoljena brez licence podjetja Microsoft ali njegove pooblaščenec podružnice.

Opera® Devices SDK proizvajalca Opera Software ASA. Copyright 1995-2015 Opera Software ASA. Vse pravice pridržane.

 POWERED BY OPERA®

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance® in Wi-Fi CERTIFIED Miracast® so zaščitene blagovne znamke družbe Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ in Miracast™ so blagovne znamke družbe Wi-Fi Alliance.

Logotipa LDAC™ in LDAC sta blagovni znamki družbe Sony Corporation.

LDAC je tehnologija zvočnega šifriranja podjetja Sony, ki omogoča prenos zvočne vsebine z visoko ločljivostjo (Hi-Res) tudi prek povezave Bluetooth. Za razliko od drugih tehnologij šifriranja, ki podpirajo standard Bluetooth (npr. SBC), deluje brez pretvarjanja zvočne vsebine z visoko ločljivostjo* na nižjo raven, omogoča prenos trikrat večje količine podatkov** prek brezžičnega omrežja Bluetooth kot druge tehnologije ter zagotavlja neprekosljivo kakovost zvoka na podlagi učinkovitega šifriranja in optimiziranega paketiranja.

* razen vsebin formata DSD

** v primerjavi s tehnologijo SBC (šifriranje podpasov), ko je izbrana bitna hitrost 990 kb/s (96/48 kHz) ali 909 kb/s (88,2/44,1 kHz)

Ta izdelek vključuje programsko opremo, za katero veljajo pogoji licence GNU General Public License (»GPL«) ali GNU Lesser General Public License (»LGPL«). Te določajo, da imajo kupci pravico do pridobitve, spreminjanja in nadaljnje distribucije izvirne kode zgoraj omenjene programske opreme v skladu s pogoji licence GPL ali LGPL.

Za podrobnosti o licencah GPL ali LGPL oz. drugih licencah za programsko opremo glejte [Software License Information] v razdelku [System Settings] menija [Setup] izdelka.

Za izvirno kodo za programsko opremo, uporabljeno v tem izdelku, veljata licenci GPL in LGPL, koda pa je na voljo v spletu. Prenesete jo lahko s spodnjega spletnega mesta:

URL:

<http://oss.sony.net/Products/Linux>

Družba Sony ne odgovarja na vprašanja oz. se ne odziva na poizvedbe v zvezi z vsebino te izvirne kode.

»DSEE« je blagovna znamka družbe Sony Corporation.

DLNA™, logotip DLNA in DLNA CERTIFIED™ so blagovne znamke, oznake storitev ali oznake potrdil združenja Digital Living Network Alliance.

»TRILUMINOS« in logotip »TRILUMINOS« sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Sony Corporation.

Ta izdelek vključuje programsko opremo Spotify, ki je podvržena licencam tretjih oseb, ki jih najdete tukaj*: <https://developer.spotify.com/esdk-third-party-licenses/>

Spotify in logotipi Spotify so blagovne znamke skupine Spotify Group.*

* Ta funkcija morda ne bo na voljo, odvisno od države ali regije.

Vse druge blagovne znamke so blagovne znamke svojih lastnikov.

Stvarno kazalo

Številke

24p Output 39

4K Output 39

A

Audio DRC 40

Audio Output 40

Audio Return Channel 42

Audio Settings 40

Auto Display 42

Auto Home Network Access
Permission 43

Auto Standby 42

Auto Update 42

Auto Update Settings 42

B

Bluetooth Codec – AAC 41

Bluetooth Codec – LDAC 41

Bluetooth Mode 40

Bluetooth Settings 40

Bluetooth Standby 41

C

Connection Server Settings 43

Control for HDMI 41

D

daljinski upravljalnik 9

Device List 40

Device Name 42

DSEE 40

E

Easy Setup 43

External Control 43

G

Google Cast 31

H

HDMI

YCbCr/RGB (HDMI) 40

HDMI Settings 41

Home Network Access Control 43

I

Initialize Personal Information 43

Input Skip Setting 43

Internet Settings 42

M

Multiplex Broadcast, zvok 33

N

Network Connection Diagnostics 43

Network Connection Status 43

Network content 24p Output 39

Network Settings 42

NFC 25

O

omrežje 14, 32

OSD Language 41

Output Video Resolution 39

P

posodobitev 39

PRTCT 50

Q

Quick Start/Network Standby 42

R

Remote Start 43

Reset to Factory Default Settings 43

Resetting 43

S

SBM 40
Screen mirroring RF Setting 43
Screen Settings 39
Slideshow 44
Software License Information 42
Software Update 39
Software Update Notification 42
System Information 42
System Settings 41

T

Time Zone 42
TV Type 39

W

Wireless Playback Quality 41

Z

zvočno polje 44

Programska oprema tega sistema se lahko v prihodnosti posodobi. Podrobnosti o morebitnih razpoložljivih posodobitvah najdete na spodnjem naslovu URL.
www.sony.eu/support



* 4 5 8 5 7 1 0 7 2 * (1)