

SONY®

Višekanalni AV prijemnik

STR-DN1040

Počnite ovdje

Zdravo, ovo je vaš vodič za brzo postavljanje



1

Postavljanje zvučnika

2

Povezivanje TV prijemnika i drugih uređaja

3

Ostale veze

4

Optimiziranje i ekranski interfejs [Easy Setup]

5

Reproduciranje

Šta je u pakovanju

Potrebitno je da pripremite sistem zvučnika i/ili drugu opremu za povezivanje.




Višekanalni AV prijemnik (1)



Optimizacijski mikrofon (ECM-AC2) (1)



Baterije R6 (veličina-AA) (2)



Daljinski upravljač (RM-AAP103) (1)



AM okvirna antena (1)




FM žičana antena (1)






Prvo, rasporedite postojeće zvučnike u prostoriji koristeći donju ilustraciju kao referencu.

- Po želji možete povezati dva FRONT HIGH umjesto dva SURROUND BACK zvučnika.
- Možete povezati do dva subwoofera.

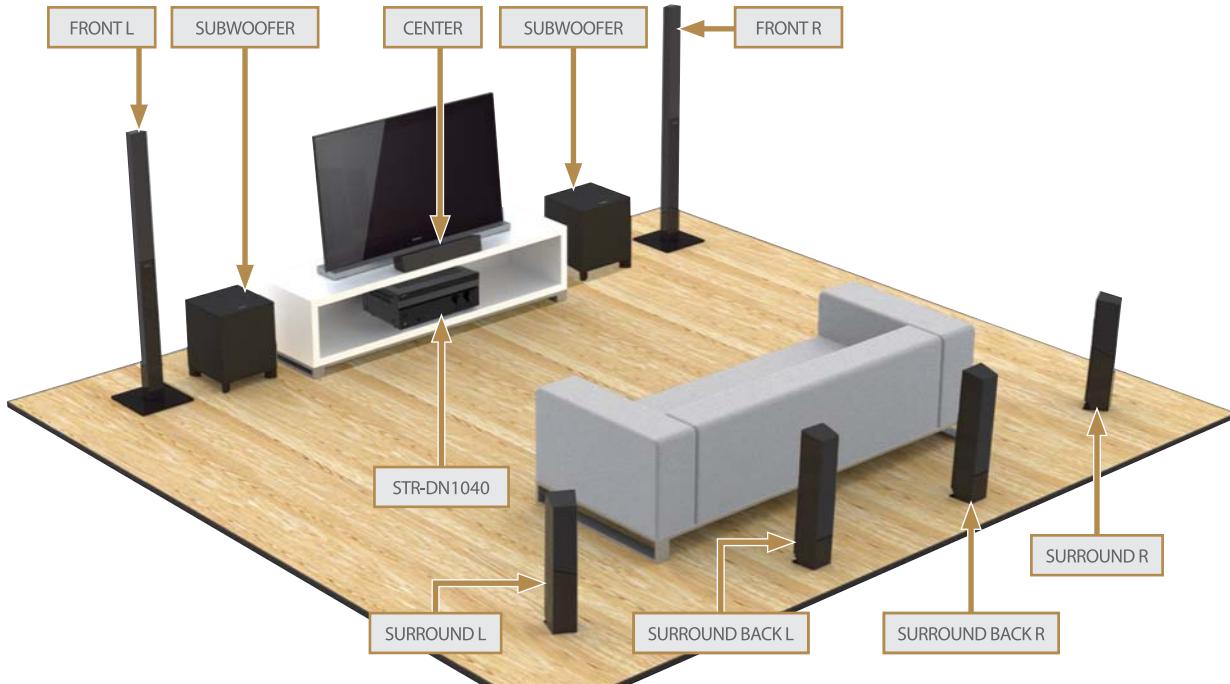

Zatim povežite zvučnike na AV prijemnik.

Uskladite oznake priključaka sa položajima zvučnika. Ne zaboravite povezati kabl(ove) subwoofera.

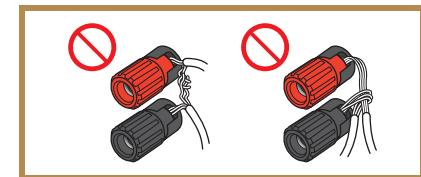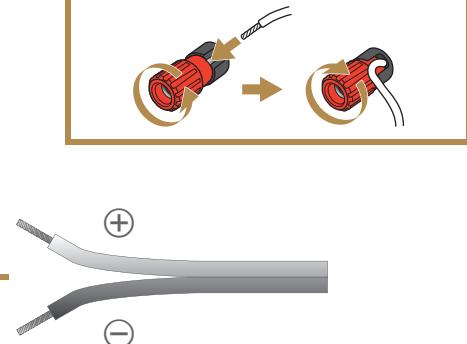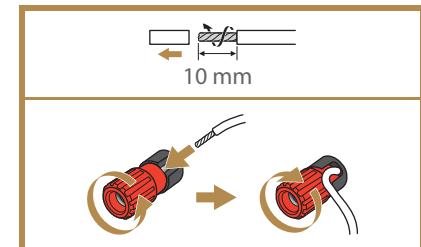

Nastavite tako da povežete TV prijemnik. Da biste reproducirali video i zvuk visokog kvaliteta, optimalni metod povezivanja je HDMI kabl velike brzine prijenosa (nije isporučen).

Za povezivanje Blu-ray Disc plejera, PlayStation®3 ili satelitskog birača kanala, jednostavno koristite HDMI kabl velike brzine prijenosa

Digitalno (bolji kvalitet)	
Analogno (dobar kvalitet)	




Blu-ray Disc plejer, PlayStation®3 plejer ili satelitski birač kanala



Ako vaš TV ima HDMI ARC priključak, nije vam potreban optički digitalni kabl.

Ako vaš TV nema HDMI ARC priključak, trebat će vam digitalni optički kabl (nije isporučen) da biste uživali u zvuku TV-a putem sistema zvučnika.

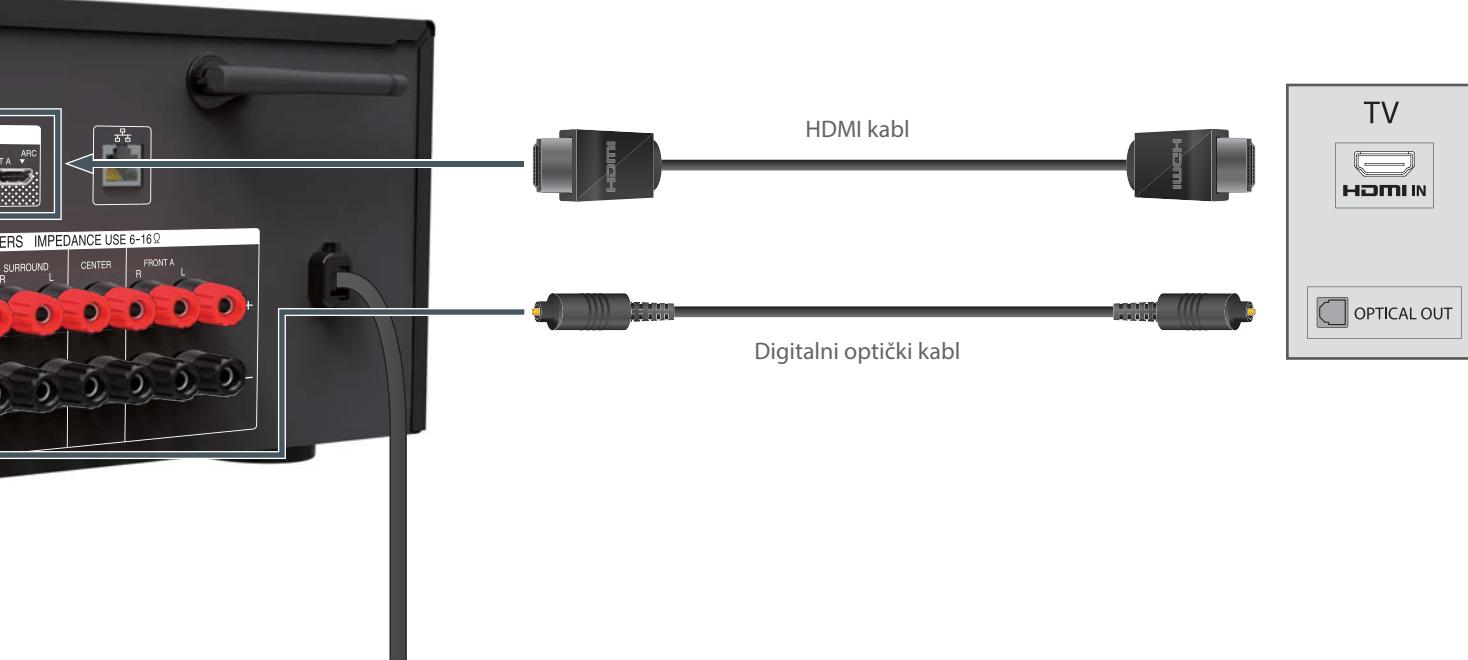

3

Za FM radio, povežite isporučenu FM žičanu antenu u FM ANTENNA priključak i raširite je kako biste ostvarili najbolji prijem.

Druge rješenje je da povežete vlastitu vanjsku antenu.

Takođe možete povezati svoje mobilne uređaje na USB ili HDMI/MHL priključke.

A	AM okvirna antena
B	FM žičana antena
C	Apple USB kabl (nije isporučen)
D	MHL kabl (nije isporučen)




Povežite se na internet i kućnu mrežu putem bežičnog LAN-a ili LAN kabla **A** (nije isporučen).

Postavke opcije [Network] možete naći u izborniku [Settings] početnog izbornika. Za više informacija posjetite:
<http://support.sony-europe.com/>

Povežite napojni kabl (kabl el. mreže) **B** u zidnu utičnicu.

Sada možete uključiti AV prijemnik, TV, subwoofer i ostale uređaje.

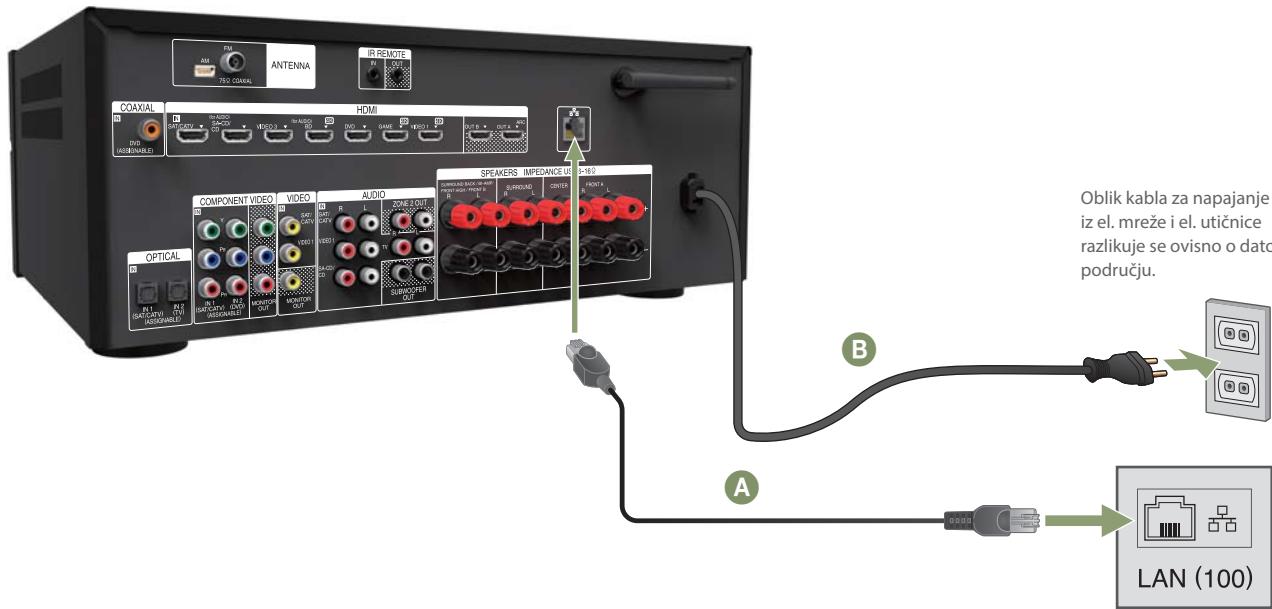

Oblik kabela za napajanje iz el. mreže i el. utičnice razlikuje se ovisno o datom području.

4

Zatim priključite priloženi optimizacijski mikrofon na AUTO CAL MIC priključak.

Postavite ga približno na mjesto gdje obično sjedite i u nivou uha – npr. na stražnji dio kauča.

Potvrda postavljanja aktivnog subwoofera.

Kad je priključen subwoofer, uključite ga i pojačajte zvuk prije nego što ga uključite. Okrenite točkić LEVEL subwoofera za približno 1/3 raspona.




Stavite baterije u daljinski upravljač.

Pritisnite I/Ø da biste uključili AV prijemnik. Na displeju na prednjoj strani će se pojaviti znak „BD“.

Da biste pripremili AV prijemnik za korištenje, idite kroz jednostavne početne postavke na ekranu [Easy Setup] putem isporučenog daljinskog upravljača. To bi trebalo potrajati svega nekoliko minuta.

Ako ekran postavljanja nije prikidan, odaberite odgovarajući AV ulaz na TV-u.

Kada se [Easy Setup] dovrši, odaberite [Finish] i AV prijemnik je spreman za upotrebu.

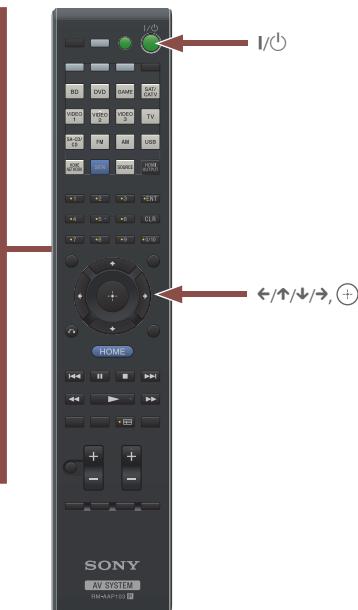

Ako se nakon automatske kalibracije na ekranu TV-a pojavi poruka o grešci ili upozorenje, potražite ih na donjoj listi. Nakon izvršavanja odgovarajućih koraka, ponovo izvršite automatsku kalibraciju.

Code 30

Slušalice su povezane na priključak PHONES na prijemniku. Uklonite slušalice.

Code 31

Zvučnici nisu odabrani. Pritisnite SPEAKERS da biste postavili zvučnike.

Code 32/Code 33

- Nije povezan nijedan ili je povezan samo jedan prednji zvučnik.
- Optimizacijski mikrofon nije ispravno povezan ili je oštećen kabl.
- Lijevi ili desni surround zvučnik nije povezan.
- Stražnji surround ili prednji visoki zvučnici su povezani i pored toga što surround zvučnici nisu povezani. Povežite surround zvučnik(e) sa SPEAKERS SURROUND priključcima.

– Jedan stražnji surround zvučnik je povezan na priključke SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B R.

Kada povezujete samo jedan stražnji surround zvučnik, povežite ga na SPEAKERS SURROUND BACK/BI-AMP/FRONT HIGH/FRONT B L priključke.

– Prednji lijevi ili prednji desni visoki zvučnik nije povezan.

Warning 40

Postupak mjerjenja je dovršen uz otkrivanje visokog nivoa buke. Izvršite mjerenje u tišem okruženju.

Warning 41/Warning 42

- Ulaz iz optimizacijskog mikrofona je preglasan.
- Udaljenost između zvučnika i optimizacijskog mikrofona je premala. Udaljite ih jedan od drugoga.

Warning 43

Udaljenost i položaj subwoofera ne mogu se utvrditi. Izvršite mjerenje u tišem okruženju.



Sada možete odabrati i ostalu opremu i uređaje koje imate.

1 Pritisnite dugmad ulaza da biste odabrali željenu opremu.

Dostupni ulazi su:

- BD
- DVD
- GAME
- SAT/CATV
- VIDEO 1, VIDEO 2, VIDEO 3
- TV
- SA-CD/CD

2 Uključite opremu i započnite reprodukciju.

Prikazuje se ekran za reprodukciju sa opreme.

3 Pritisnite $\triangle +/-$ da biste podešili jačinu zvuka.

Takođe možete koristiti MASTER VOLUME na AV prijemniku.

4 Pritisnite SOUND FIELD +/- da biste uživali u surround zvuku.

Takođe možete koristiti dugmad A.F.D./2CH, MOVIE ili MUSIC na AV prijemniku.

Konačno, da biste uživali u višekanalnom surround zvuku, takođe trebate izvršiti postavljanje i svih ostalih uređaja koje ste povezali.

Time ćete osigurati da zvuk preuzet sa svakog od uređaja bude u ispravnom formatu.

Višekanalni AV prijemnik

Provjerite postavku digitalnog audio izlaza povezanoj opremi.

Sony Blu-ray Disc plejer

Provjerite sljedeće:

- „Audio (HDMI)“ je postavljeno na „Auto“.
- „BD Audio MIX Setting“ je postavljeno na „Off“.
- „Dolby Digital/DTS“ je postavljeno na „Bitstream“.
- „Dolby Digital“ je postavljeno na „Dolby Digital“.
- „DTS“ je postavljeno na „DTS“.

PlayStation®3

Uvjerite se da je postavka „Audio Output Settings“ izbornika „Sound Settings“ postavljena na „HDMI“ i „Automatic“ (za verziju 4.21 sistemskog softvera).

Za više detalja: Pogledajte uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz povezanu opremu.

Uživajte.

Ovakvim vodičem za brzo pokretanje štedi se papir

Da bi se smanjilo trošenje prirodnih resursa, kompanija Sony je drastično smanjila korištenje papira prestankom isporučivanja punih štampanih priručnika.

No, potpune upute za rad i dodatne upute, mogu se naći na mreži:

<http://support.sony-europe.com/>

